エアコンに運転をまかせる



AI快適自動運転

お好みの設定を学習し、温度、湿度、気流をエアコンが自動で選択して、 快適な運転を行います。(暖房時の湿度コントロールはありません。)

AI快適自動

を押す。

● 室内・屋外温度やAI快適自動運転変更前の設 定内容に応じて、自動で運転モード(暖房、 冷房、除湿、除湿冷房) や設定温度が選択さ

選択された運転モードに応じて、設定湿度 が選択されます。



使角角外

学習制御を 行っている場合 (ご購入時の設定)

学習制御を 行っていない場合

● 人・床センサー「固定」の場合、AI快適自動運転時には、学習制御を行わず、 (▶35, 40ページ) リモコンに「快適自動」と表示されます。

設定温度を変えたいとき



を押す。

- 適温*から、-5.0℃ ~ +5.0℃の範囲で変更できます。 (0.5℃きざみ)
 - ※適温とは、室内・屋外温度よりエアコンが自動で決定した温度です。

停止したいとき

を押す。 停止

●「停止」と表示した後、 リモコン表示が消灯し ます。



● 自動内部クリーンを停止したい場合は、 もう一度〔停止〕を押してください。

風向を変えたいとき

▶16~19ページ


運転状態を確認したいとき



(お知らせ**) で確認できます。**

(ホ知らせ) を押すごとに表示が

切り換わります。 ▶33,34ページ

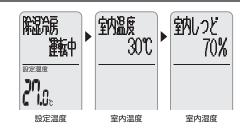

AI快適自動運転とは

- 壁温度と室内温度に応じて、室内温度制御を行います。 壁温度が高い場合、冷房時は低めの室内温度に、壁温度が低い場合、暖房時は 高めの室内温度になるように運転します。
- お好みの運転を学習します。 設定温度と室内温度、壁温度から快適と感じるお好みの設定を蓄積し、最適な 運転モードを予測して運転します。 (「快適自動運転」の場合は、床温度、壁温度の検知や、お好みの設定の蓄積は 行いません。)

「お知らせ `

● ご購入時は自動内部クリーン 「入」です。

(少運転ランプ(緑色)

● 自動内部クリーン「入」の場合、 AI快適自動運転で選択された 冷房・除湿・除湿冷房運転を停 止すると、内部クリーン運転を 開始します。 ▶28ページ 自動内部クリーンを停止したい 場合は、もう一度「停止」を 押してください。

お願い

お好みに合わないときは運転モードを変えてください。 ▶13ページ