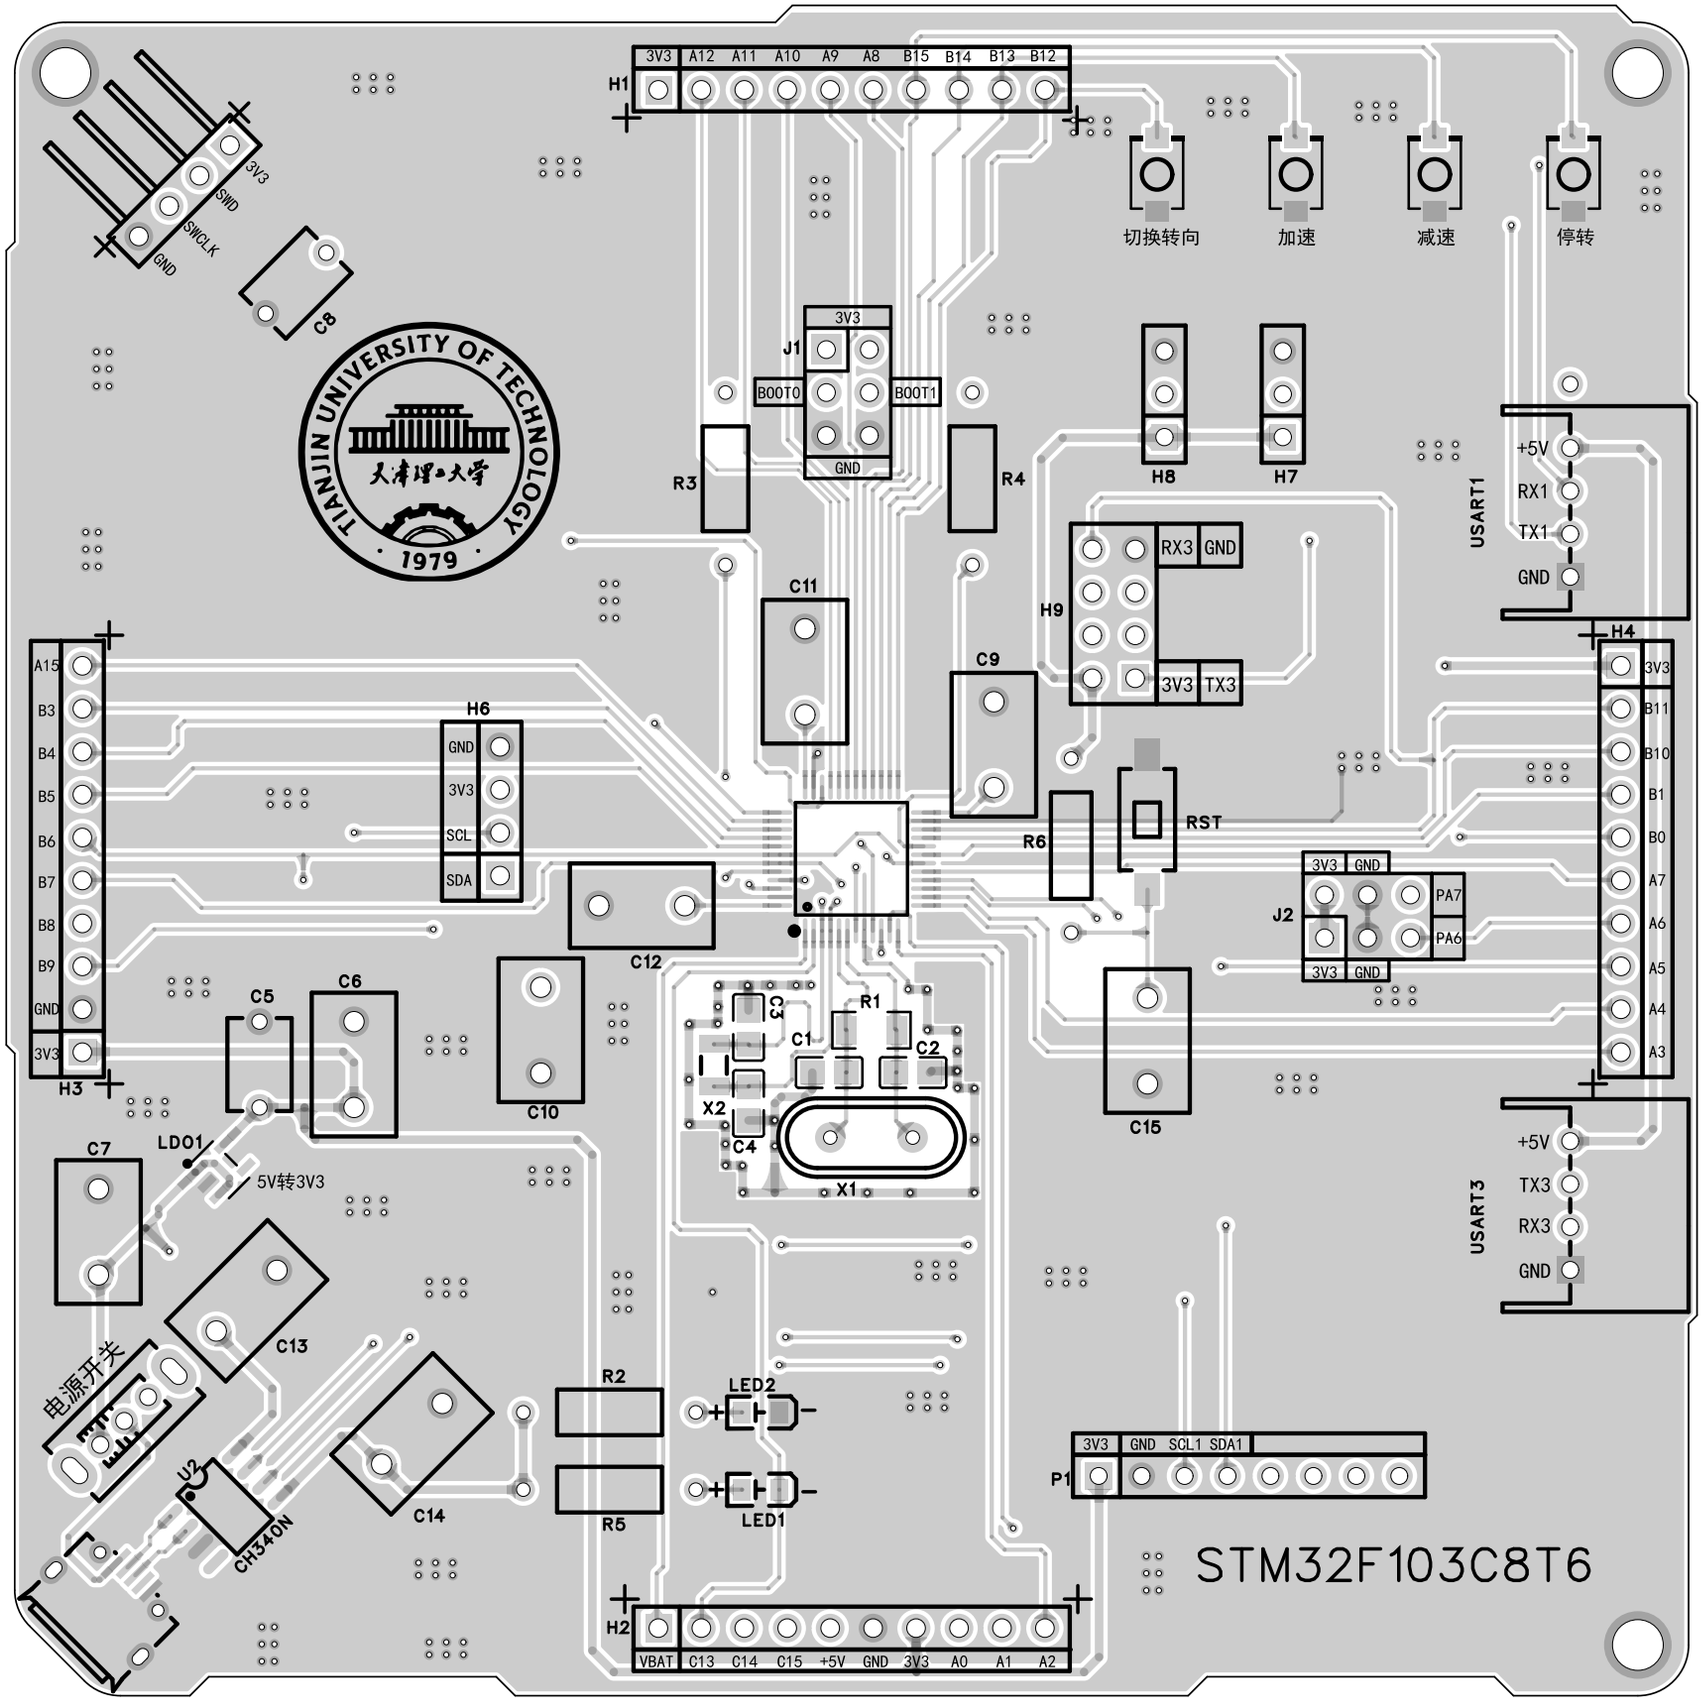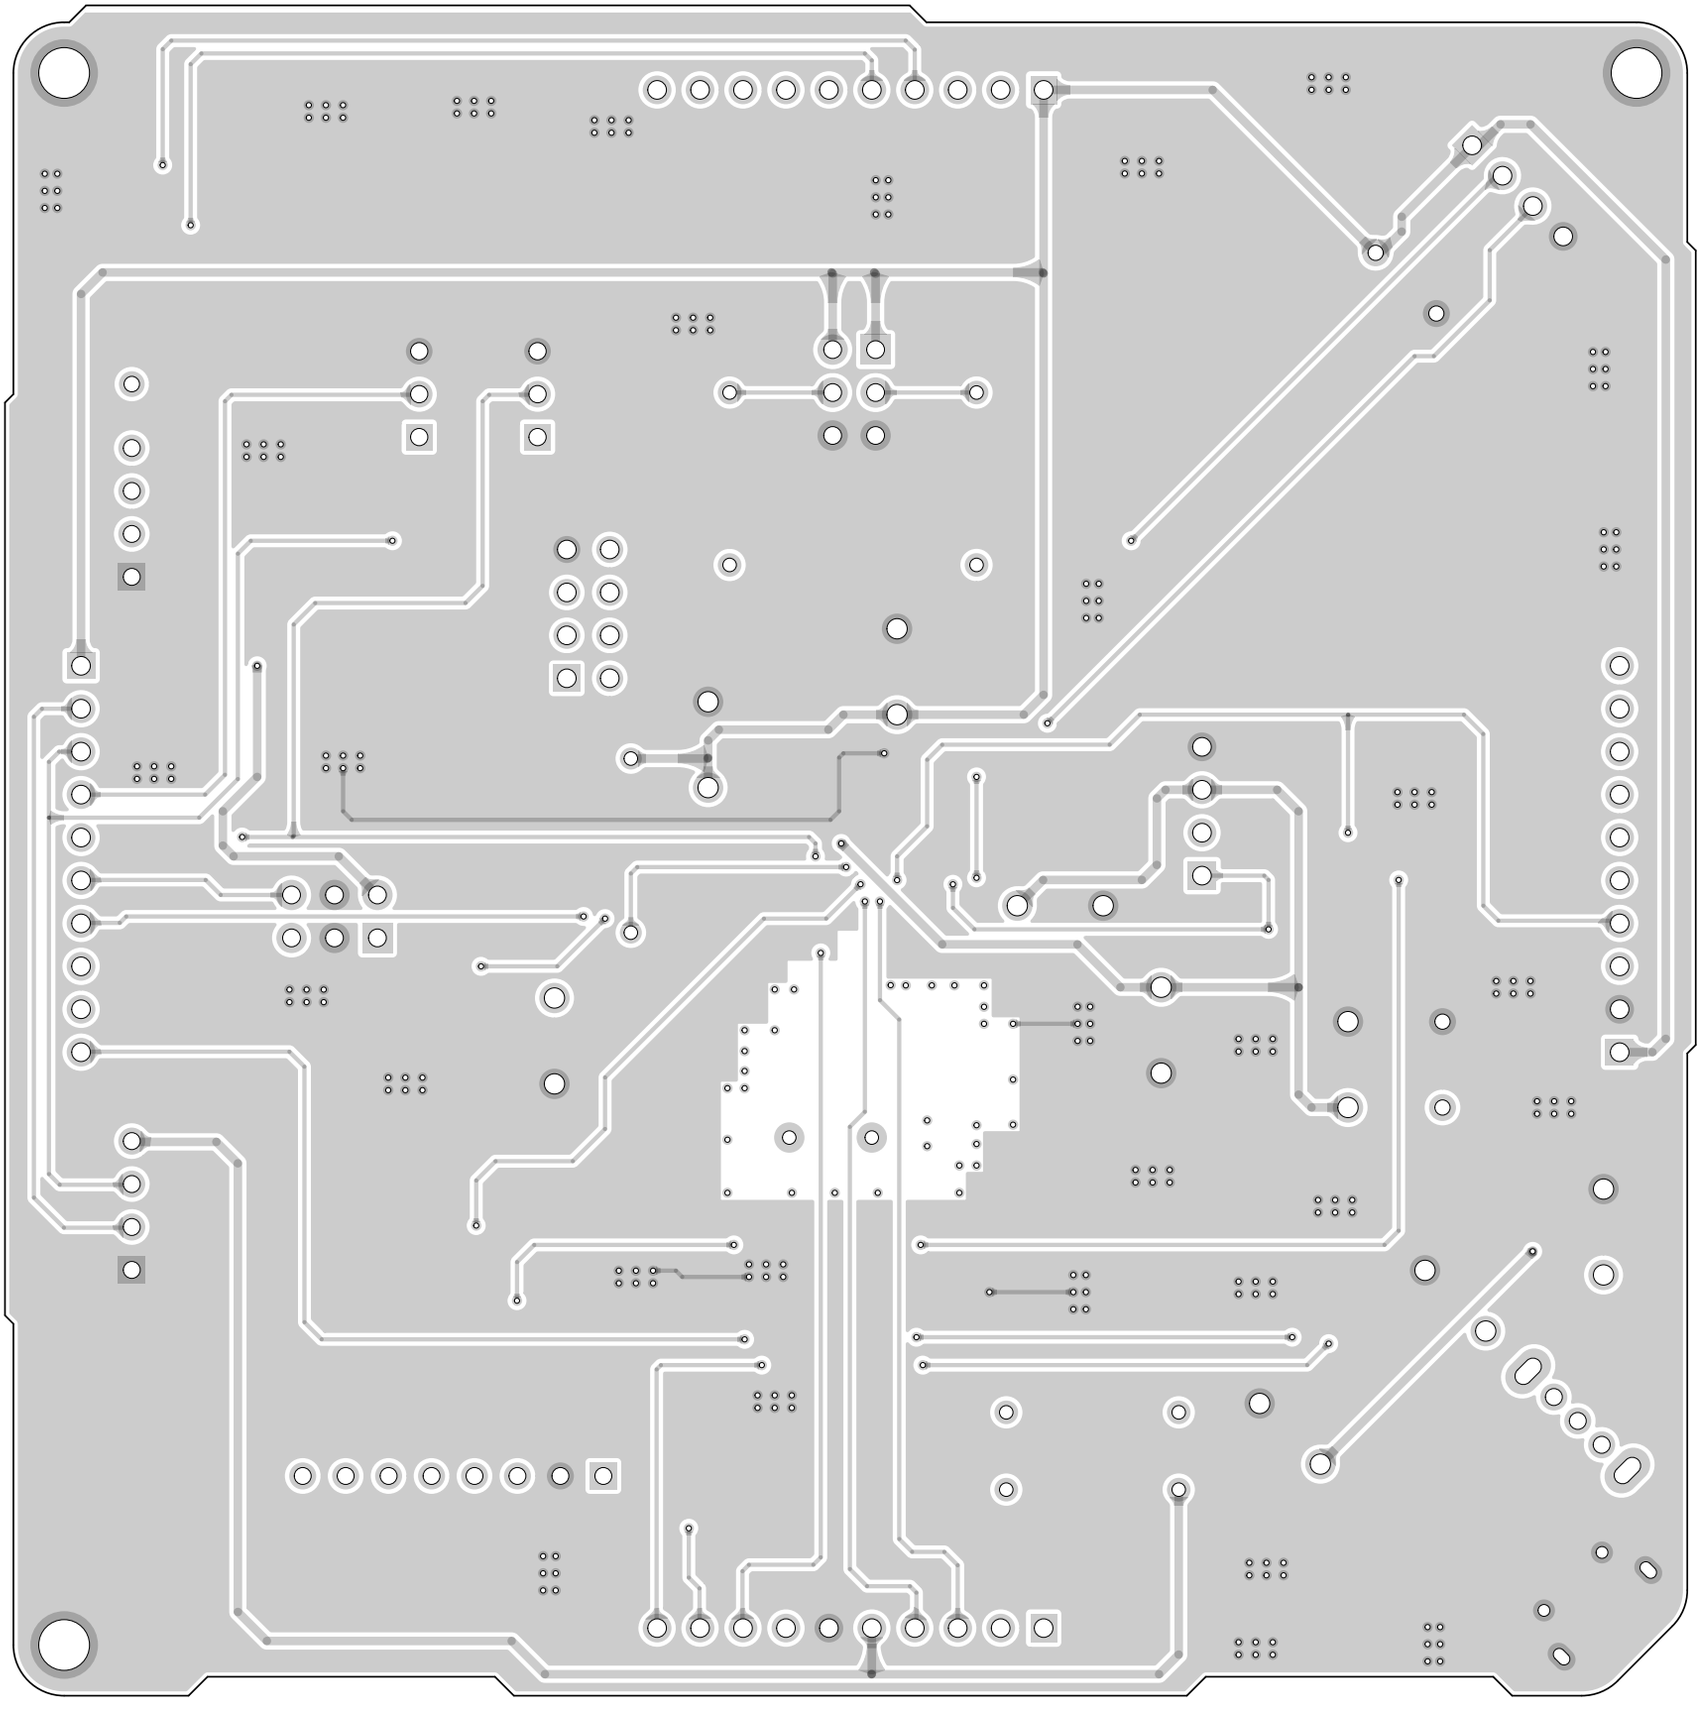
3V3
SWD
SWCLK
GND
C8
H1
3V3 A12 A11 A10 A9 A8 B15 B14 B13 B12
切换转向
加速
减速
停转
J1
3V3
BOOT0
BOOT1
GND
R3
R4
H8
H7
USART1
+5V
RX1
TX1
GND
H9
RX3 GND
3V3 TX3
C11
C9
H4
3V3
B11
B10
B1
B0
A7
A6
A5
A4
A3
A15
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
GND
3V3
H3
H6
GND
3V3
SCL
SDA
R6
RST
J2
3V3 GND
PA7
PA6
3V3 GND
C12
C5
C6
C10
C3
R1
C1
C2
X2
C4
X1
C15
C7
LDO1
5V转3V3
C13
电源开关
U2
CH340N
C14
R2
R5
LED2
LED1
USART3
+5V
TX3
RX3
GND
P1
3V3 GND SCL1 SDA1
H2
VBAT C13 C14 C15 +5V GND 3V3 A0 A1 A2
STM32F103C8T6