Procédure - Remplacement d'un rouleau porteur

CONV-A-01 / CONV-A-02 - Version 1.0 (2024-05)

1. Arrêter et consigner le convoyeur.

2. Détendre légèrement la bande (voir procédure de tension).

3. Soulever la bande au droit du rouleau et le caler.

4. Déposer les fixations et extraire le rouleau (rep. 1, figure 1).

5. Monter le rouleau neuf CB4-RLP-01 et vérifier la rotation libre à la main.

6. Retendre et déconsigner.

Page 2

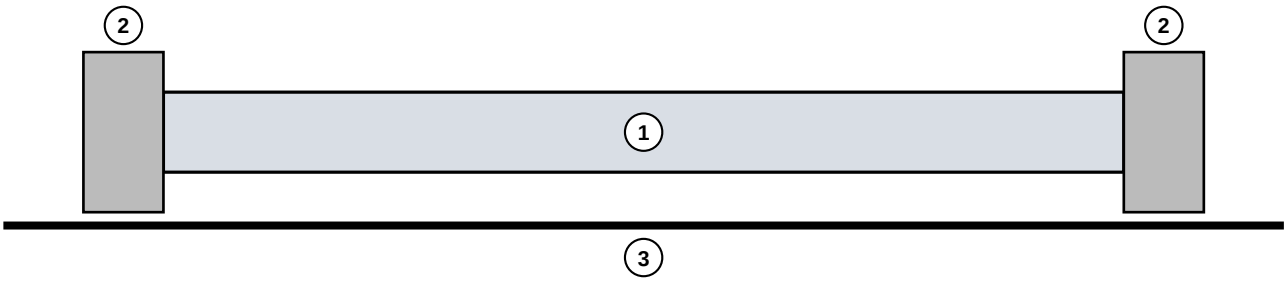

Figure 1 - Rouleau porteur : 1 rouleau, 2 supports, 3 châssis (page 2)

Un rouleau grippé est une cause fréquente de désalignement de bande (code C-102).