Procédure de graissage - Motoréducteur MR

Version 2 (2025-02) - MOTO-B-01 / MOTO-B-02 - remplace la version 1

1. Arrêter et consigner le moteur.

2. Nettoyer le graisseur (rep. 7, figure 1).

3. Injecter **25 g** de graisse NLGI 2 lithium.

4. Déconsigner, faire tourner 10 minutes et essuyer l'excédent.

5. Répéter toutes les **1000 h**.

Page 2

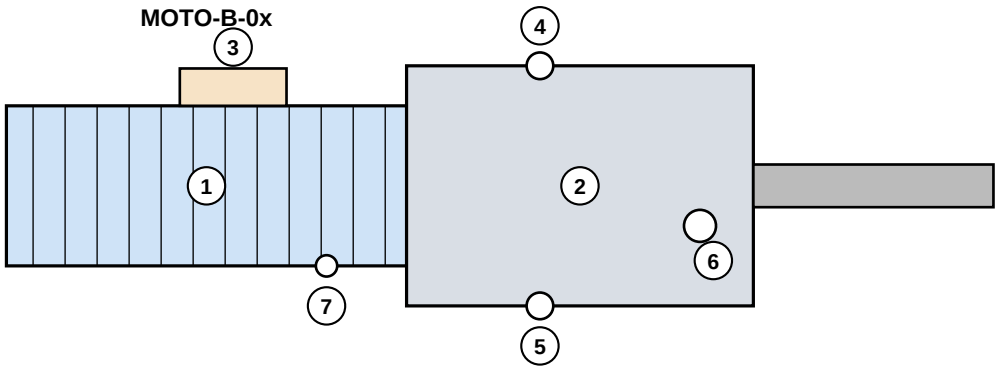

Figure 1 - Position du graisseur, repère 7 (page 2)

Un excès de graisse provoque un échauffement du palier : respecter la quantité.