Procédure - Réarmement du variateur VF-B

MOTO-B-01 / MOTO-B-02 - Version 1.1 (2025-01)

1. Relever le code affiché (M-1xx) et photographier la face avant.

2. Supprimer la cause : blocage mécanique (M-101), ventilation (M-102), niveau d'huile (M-103, M-105).

3. Attendre 5 minutes si le défaut est M-101.

4. Appuyer sur RESET.

5. Si le défaut revient, ne pas réarmer plus de 3 fois en 1 heure.

ATTENTION. Après trois réarmements infructueux, contacter le responsable maintenance et préparer un ticket.

Page 2

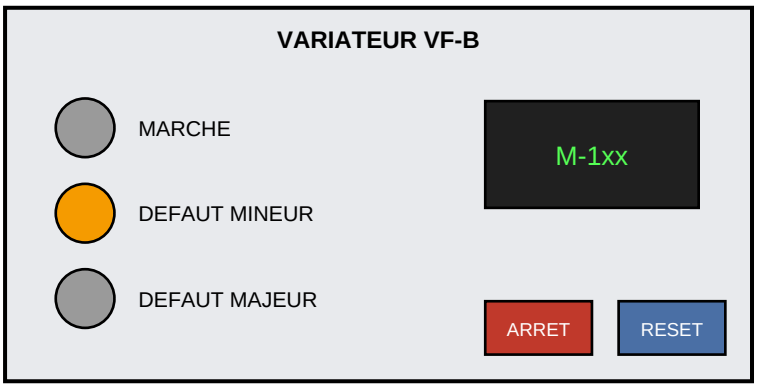

Figure 1 - Face avant VF-B, voyant orange fixe : M-102 (page 2)