Procédure - Vidange du réducteur

MOTO-B-01 / MOTO-B-02 - Version 1.0 (2024-06)

ATTENTION. L'huile peut être chaude : attendre 30 minutes après l'arrêt.

1. Arrêter, consigner et attendre 5 minutes (décharge variateur).
2. Placer un bac sous le bouchon de vidange (rep. 6, figure 1).
3. Ouvrir le bouchon de remplissage (rep. 5) puis le bouchon de vidange.
4. Laisser s'écouler 20 minutes.
5. Refermer la vidange (joint neuf) et remplir d'huile ISO VG 220 : 4,5 L pour MOTO-B-01, 6,0 L pour MOTO-B-02.
6. Contrôler le niveau au voyant (rep. 7) et l'absence de fuite.

Page 2

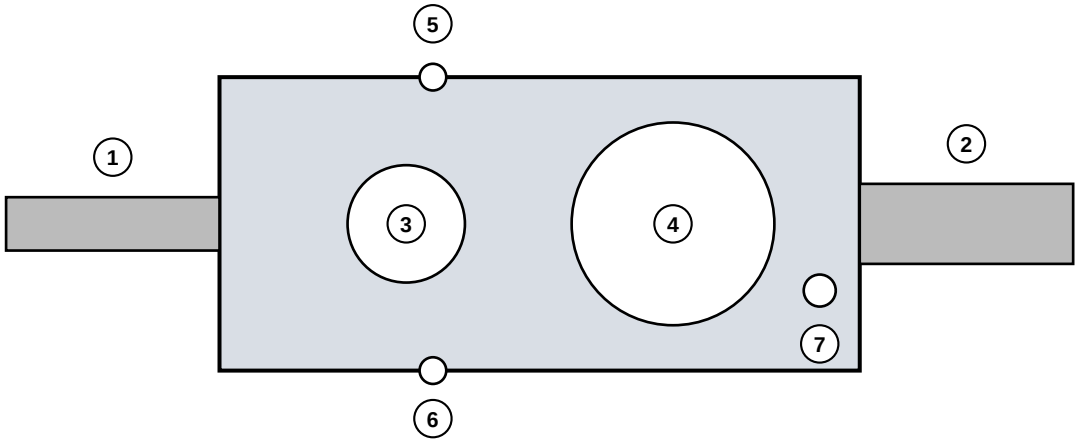

Figure 1 - Réducteur : 1 arbre d'entrée, 2 arbre de sortie, 3-4 engrenages, 5 remplissage, 6 vidange, 7 niveau (page 2)