正面

封面

# Kiddimoto

## CONTENTS

Bike Frame
Fork
Handlebar
x 2 wheels
Manual
x 2 handlebar grips
x 2 rubber tings
x 2 allen keys

**Kiddimoto**

**Manufactured/Imported by**: Athollco10 Limited
Ground Floor The Tun, 6–8 Jackson's Entry
Edinburgh EH8 8PJ
**support@kiddimoto.com**

**EU Authorised Representative:**
Authorised Rep Compliance Ltd., Ground Floor,
71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland.
www.authorisedrepcompliance.com

FR

UK
CA
CE
EN7 1

22
PAP

Carta

Raccolta differenziata

0-3

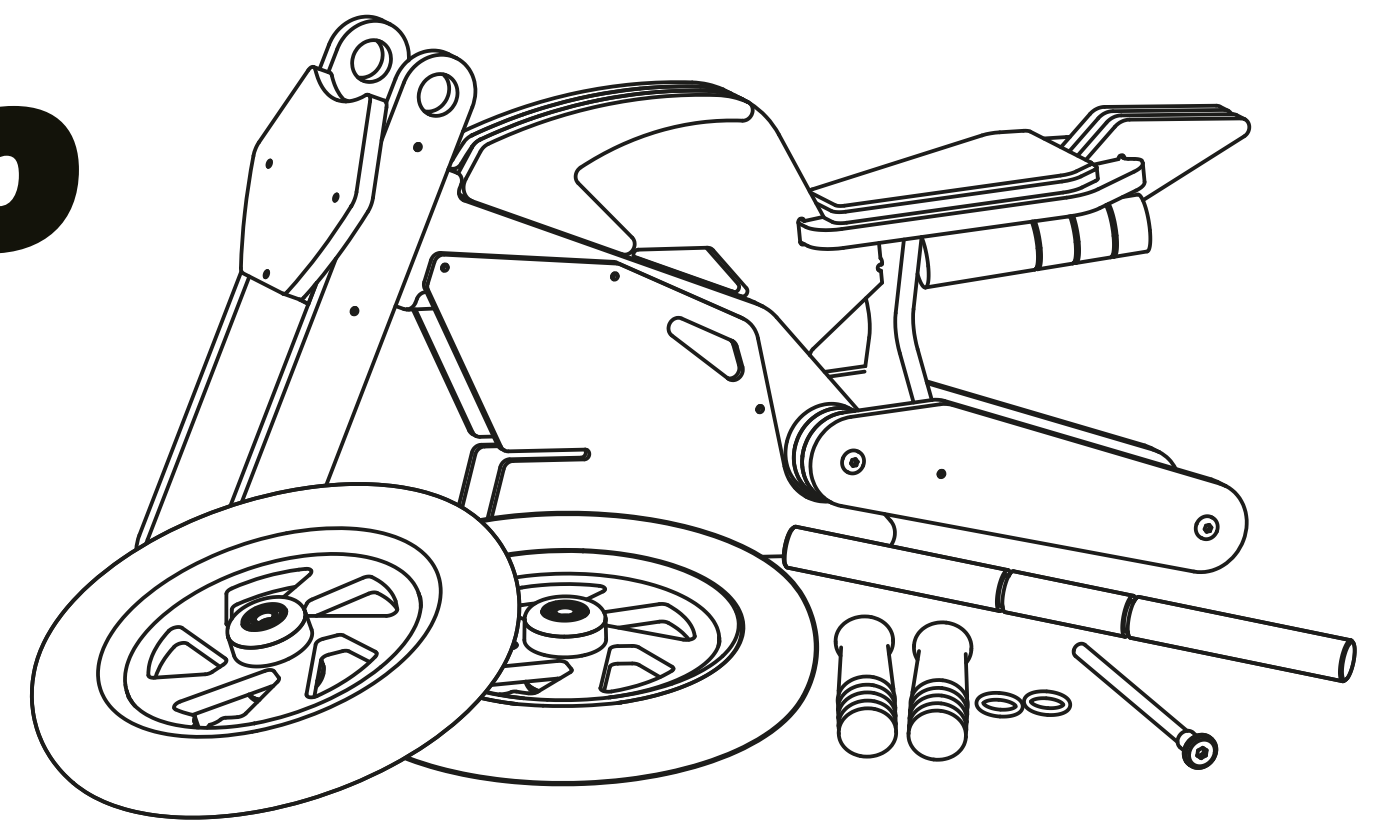

1

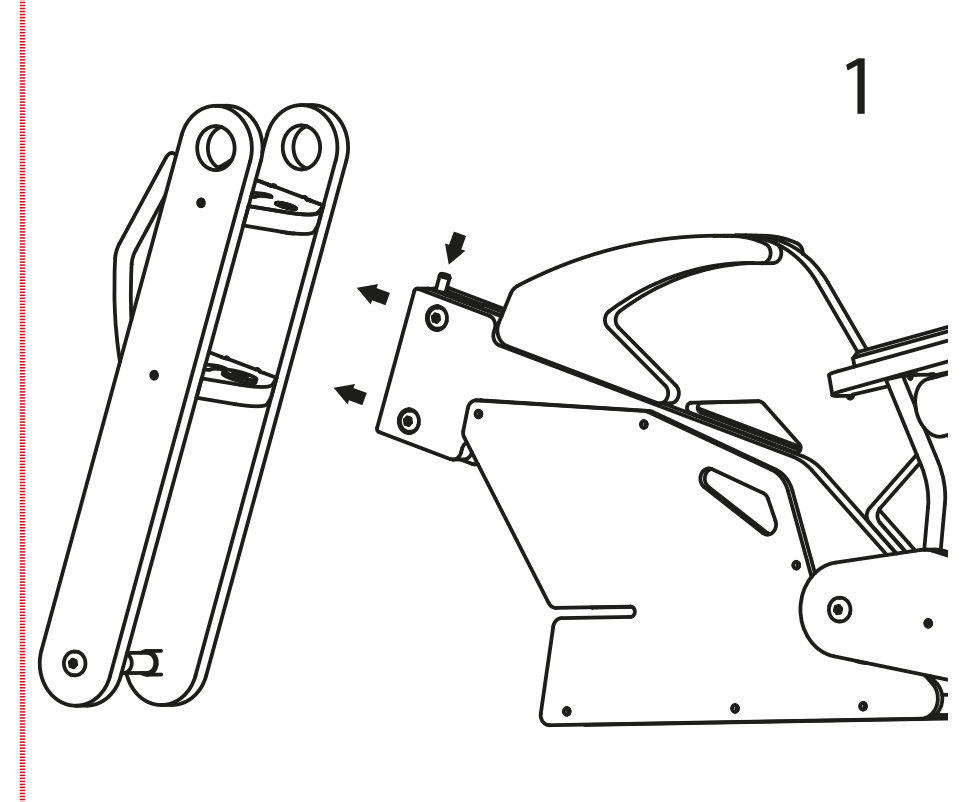

2

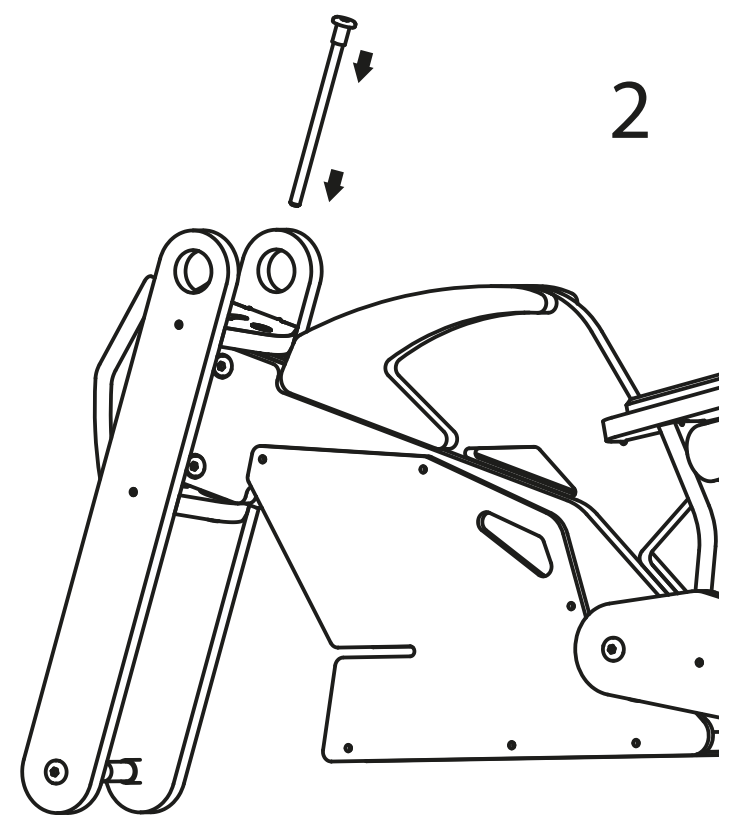

3

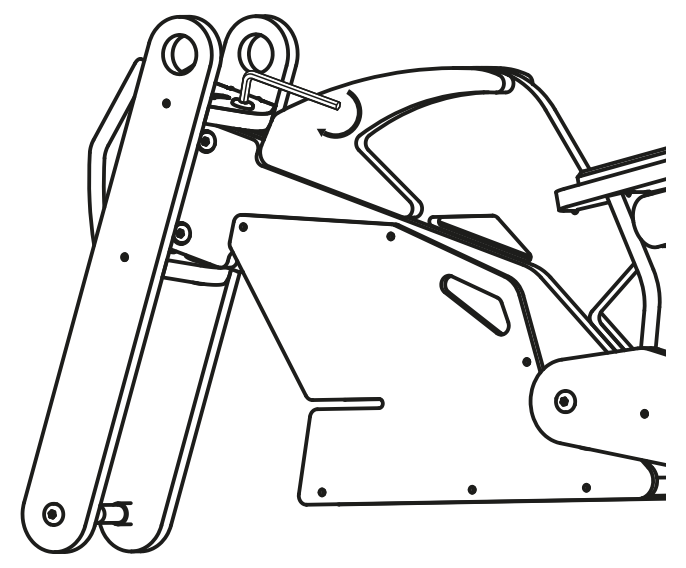

4

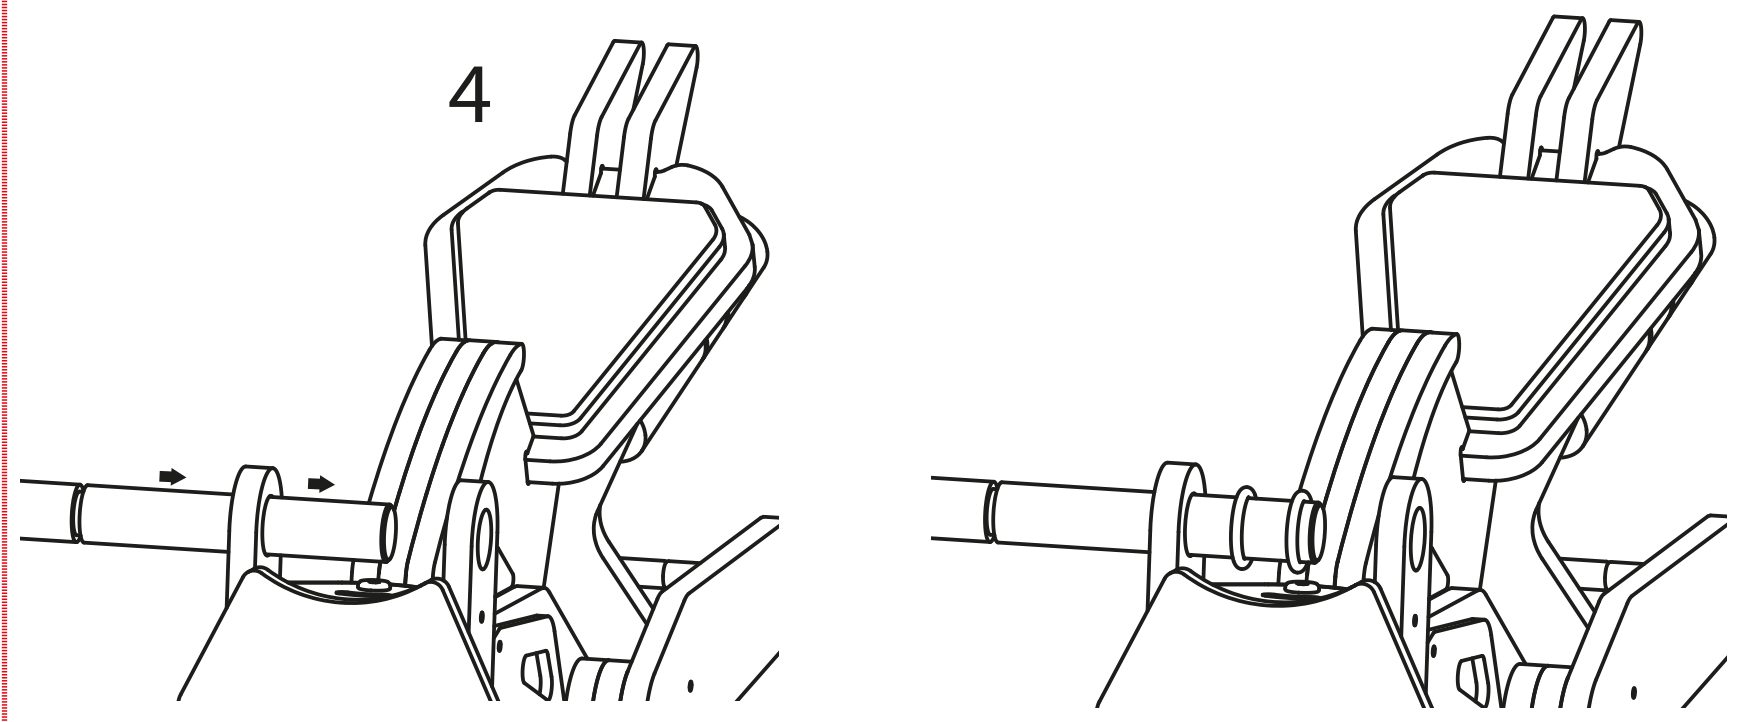

5

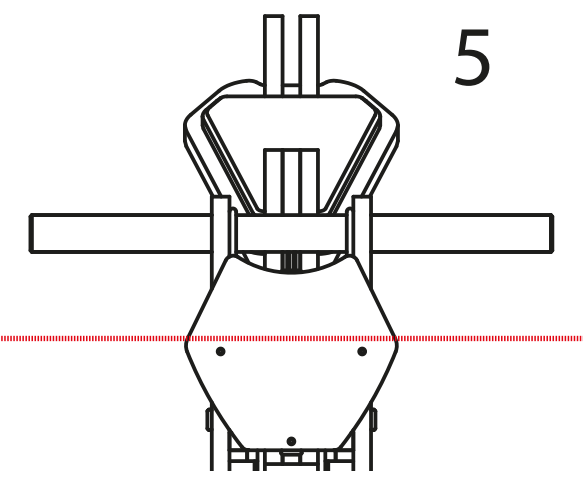

6

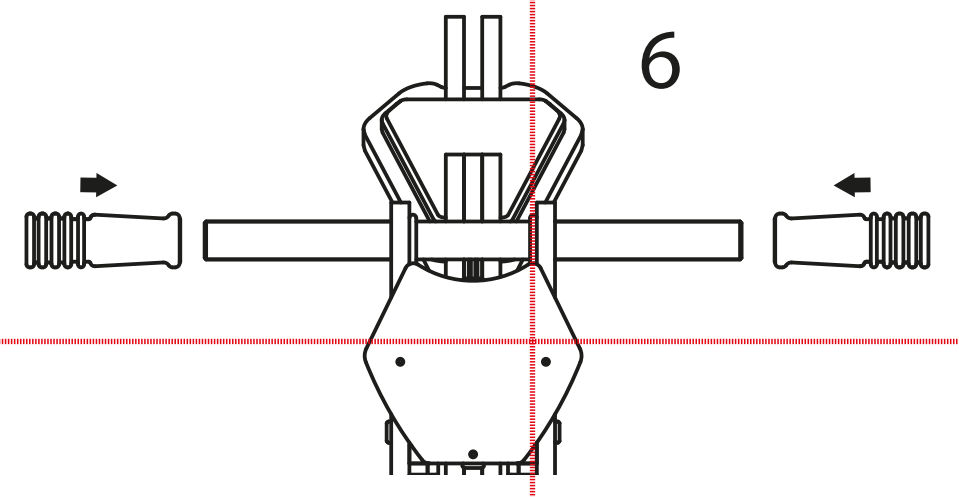

7

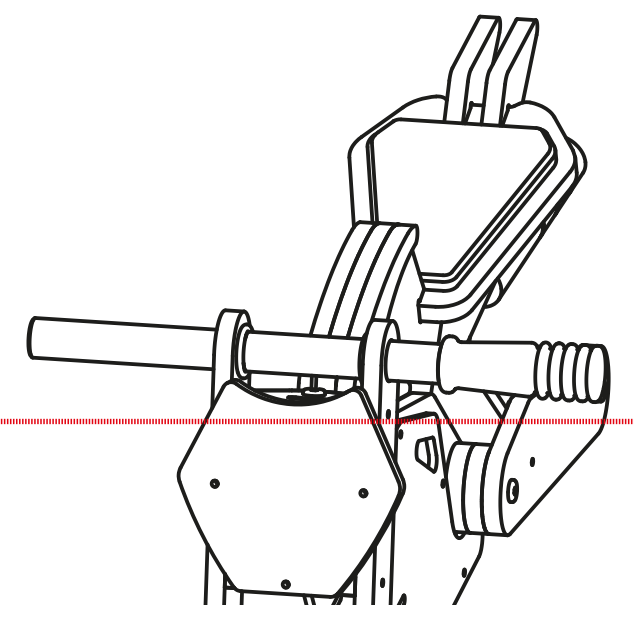

8

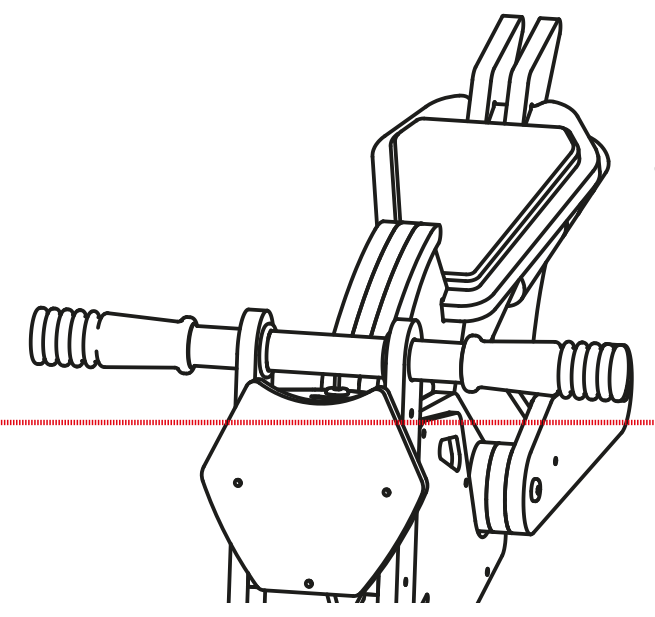

9

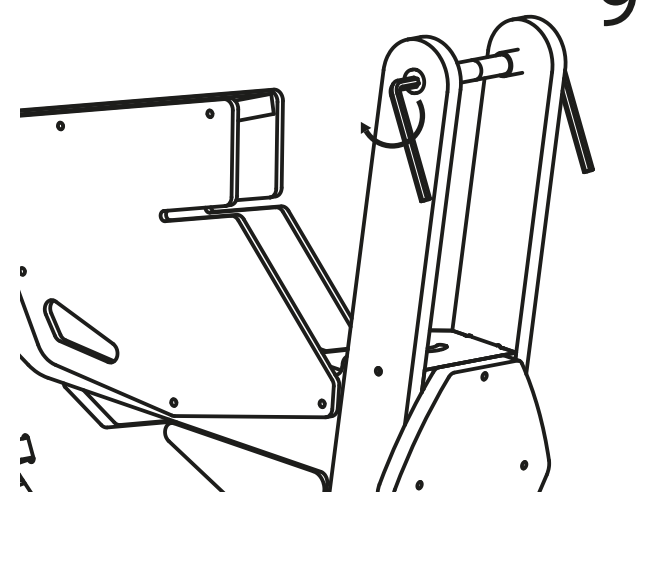

10

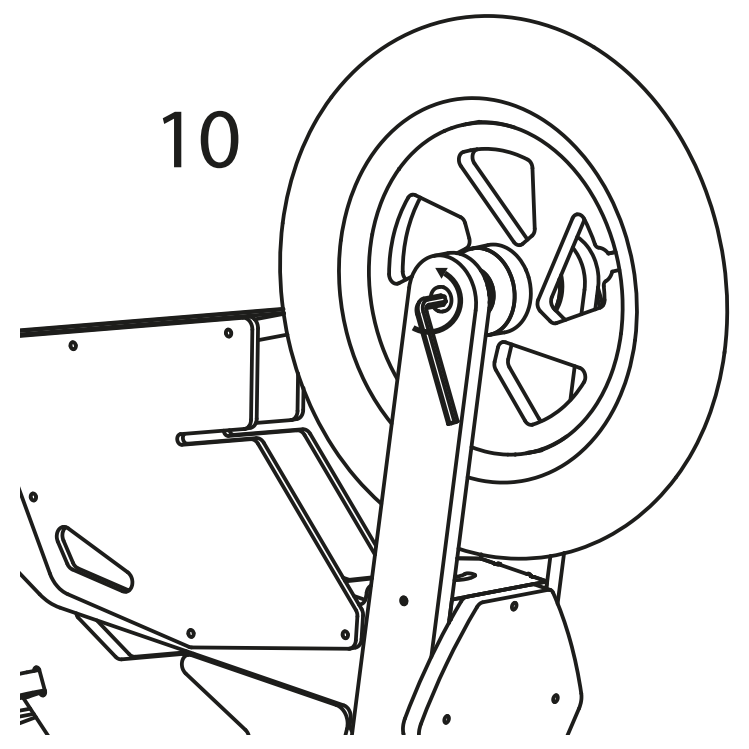

11

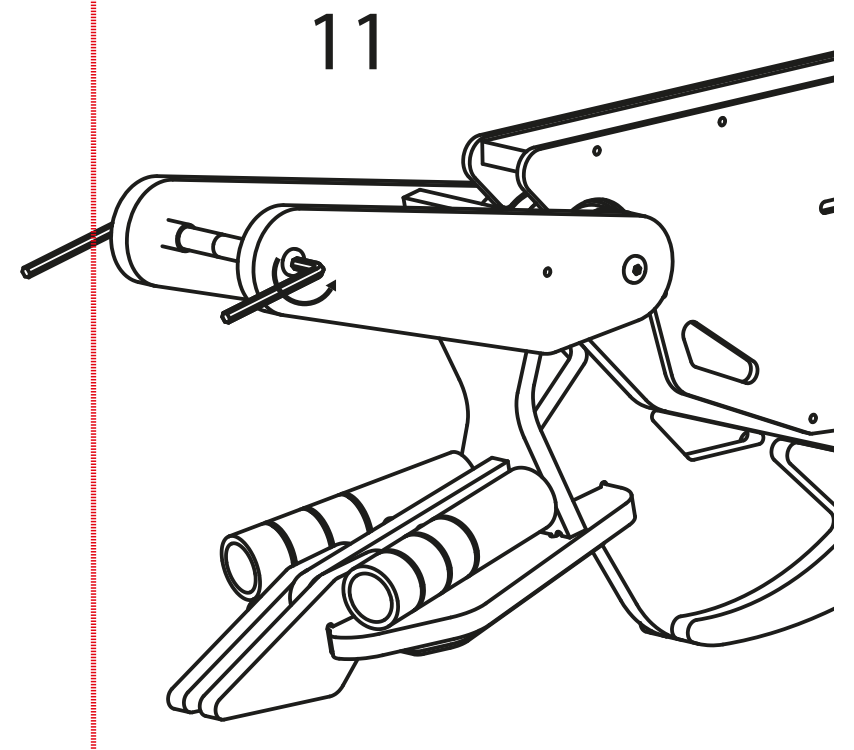

12

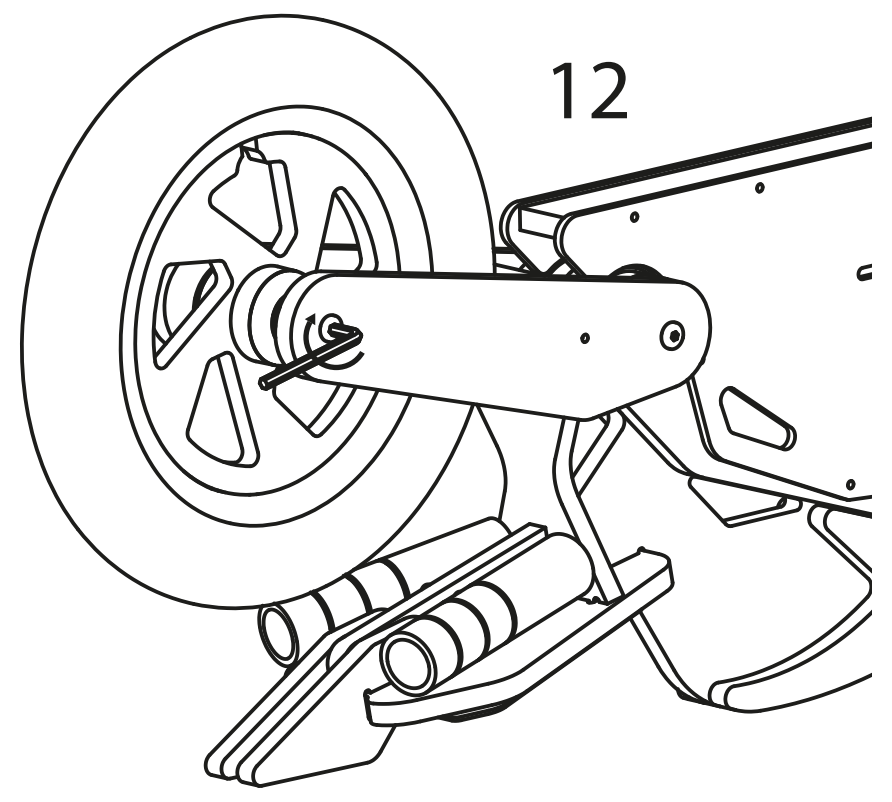

READY TO RIDE

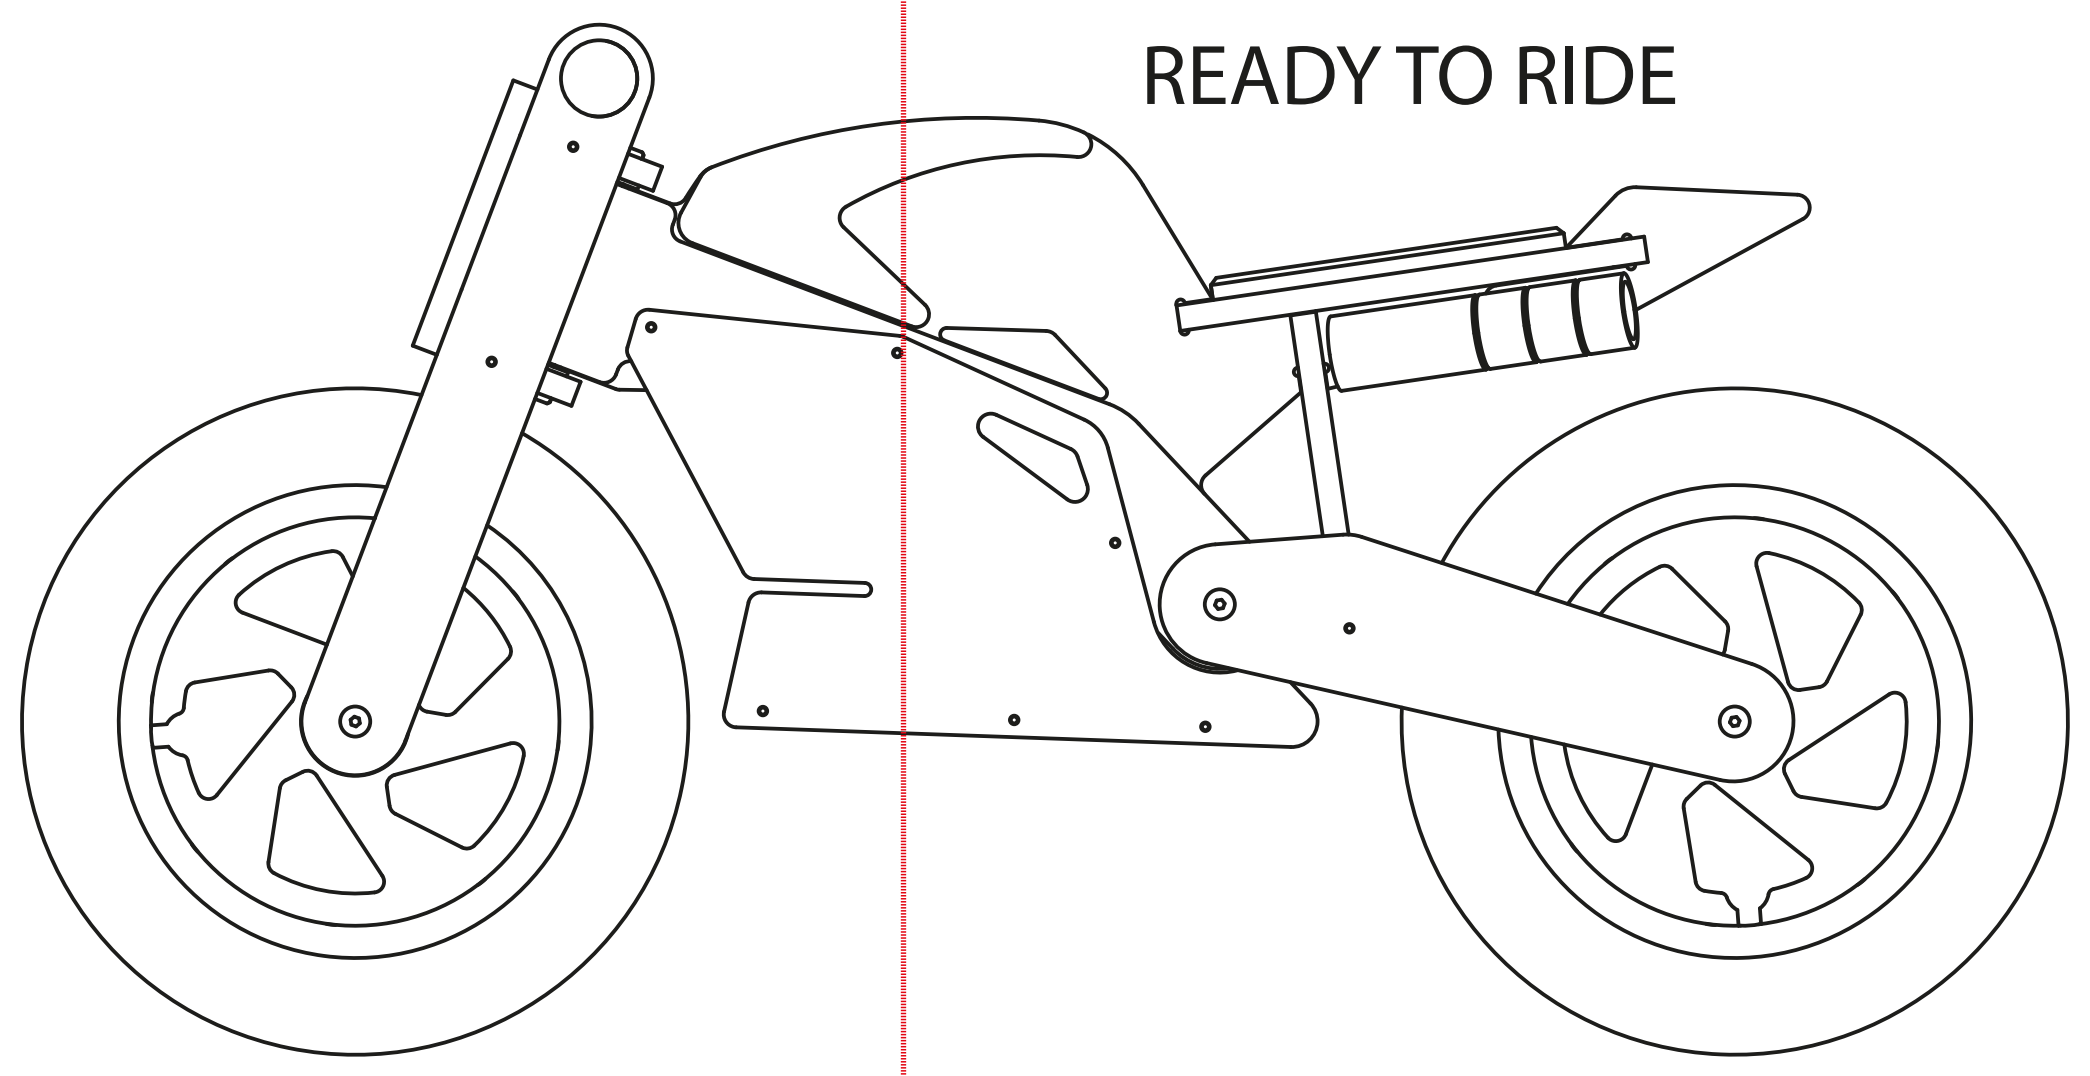

# EN

**ADULT ASSEMBLY REQUIRED**

Please retain for future reference.
Once out of the box, carefully cut the ties.
Check all parts are present and correct.

**WARNING !** To be used in a safe environment. Do not use on public highways or near swimming pools. Can be used on grass areas such as a garden or park. We recommend adult supervision of young children. Adult instruction to be given to young children in the proper use of your new Kiddimoto balance bike. Your balance bike should be used with caution to avoid falls or collisions to user or third parties. A helmet should always be worn when using your balance bike.Maximum weight 50Kgs.

⚠ **WARNING:**
Must be assembled by an adult.

**Scan for Further Instructions**

压痕线

裁切线

注意：说明书先左右对折在上下对折
封面页朝外

说明书尺寸：A3,420X297mm
说明书材质：100g双胶纸，双面印刷

# 背面

## BG

### СГЛОБЯВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ВЪЗРАСТЕН

Запазете тази инструкция за бъдещи справки. След изваждане от кутията внимателно отрежете връзките. Проверете дали всички части са налице и дали съответстват на описанието. Нагласете височината на кормилото и седалката така, че да са удобни на детето ви; когато детето седи на седалката, трябва да може да стъпи с двата крака на земята.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Да се използва в безопасна среда. Не използвайте по обществени пътища или в близост до плувни басейни. Може да се използва върху тревни площи като градина или парк. Препоръчва се наблюдение от възрастен при малки деца. Възрастен трябва да даде инструкции на децата относно правилната употреба на новото ви баланс колело Kiddimoto. Вашето баланс колело трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат падания или

## CS

### MONTÁŽ MUSÍ PROVÁDflT DOSPflLÁ OSOBA

Prosím uschovejte pro budoucí použití. Po vybalení z krabice pe”liv„ o‰ízn„te vazby. Zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny sou”ásti. Upravte výšku ‰ídítek a sedadla tak, aby vyhovovala vašemu dít„ti. Posałte dít„ na sedadlo a nastavte systém tak, aby byly ob„ nohy rovnom„rn„ na zemi.

VAROVÁNÍ!
Používejte v bezpečném prostředí. Nepoužívejte na veřejných komunikacích ani v blízkosti bazénů. Lze použít na travnatých plochách, jako je zahrada nebo park. U malých dětí se doporučuje dohled dospělé osoby. Dospělí by měli poskytnout dětem návod k správnému používání vašeho nového odrážedla Kiddimoto. Vaše odrážedlo musí být používáno s opatrností, aby se předešlo pádům nebo kolizím uživatele či třetích osob. Vždy je nutné nosit přilbu. Maximální hmotnost: 50 kg.

## DA

### SKAL MONTERES AF EN VOKSEN

Opbevares til fremtidig reference. Når cyklen er pakket ud af kassen, skal stropperne forsigtigt skæres af. Kontroller at alle delene er der, og at de er de korrekte dele. Juster højden på styret og sadlen, så de passer til dit barn. Sørg for, at begge fødder er Šadt på jorden, når barnet sidder i sadlen.

ADVARSEL!
Skal anvendes i et sikkert miljø. Må ikke bruges på offentlige veje eller i nærheden af svømmebassiner. Kan bruges på græsarealer som have eller park. Voksenopsyn anbefales for små børn. En voksen bør give instruktion til børn i korrekt brug af din nye Kiddimoto balancecykel. Din balancecykel skal bruges med forsigtighed for at undgå fald eller kollisioner med brugeren eller tredjeparter. En cykelhjelm skal altid bæres. Maksimal vægt: 50 kg.

## DE

### MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH

Bitte zu späteren Nachschlagszecken aufbewahren. Wenn es aus dem Karton entnommen ist, durchtrennen Sie vorsichtig die Verpackungsbänder. Bitte überprüfen Sie die korrekte Anzahl der Teile und deren einwandfreien Zustand. Stellen Sie die Höhe von Lenker und Sitz ensprechend der Größe Ihres Kindes ein - und stellen Sie sicher, dass beide Füße des Kindes Šach auf dem Boden stehen können, wenn Ihr Kind auf dem Sitz sitzt.

WARNUNG!
Nur in einer sicheren Umgebung verwenden. Nicht auf öffentlichen Straßen oder in der Nähe von Schwimmbädern verwenden. Kann auf Rasenflächen wie im Garten oder Park genutzt werden. Die Aufsicht von Erwachsenen bei kleinen Kindern wird empfohlen. Erwachsene sollten Kindern die richtige Verwendung des neuen Kiddimoto Laufrads erklären. Ihr Laufrad sollte mit Vorsicht verwendet werden, um Stürze oder Kollisionen mit dem Fahrer oder Dritten zu vermeiden. Ein Helm sollte immer getragen werden. Maximales Gewicht: 50 kg.

## EL

### Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΟ

Παρακαλούμε φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. Αφού το βγάλετε από το κουτί, κόψτε προσεκτικά τους κόμπους. Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη είναι στη συσκευασία και είναι σε άριστη κατάσταση. Ρυθμίστε το τιμόνι και τη σέλα στο σωστό ύψος για το παιδί σας και βεβαιωθείτε ότι και τα δύο πέλματα πατούν ολόκληρα στο έδαφος όταν το παιδί κάθεται στη σέλα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Να χρησιμοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον. Μην το χρησιμοποιείτε σε δημόσιους δρόμους ή κοντά σε πισίνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χλοοτάπητες, όπως σε κήπο ή πάρκο. Συνιστάται επίβλεψη από ενήλικα για μικρά παιδιά. Οι ενήλικες πρέπει να δώσουν οδηγίες στα παιδιά για τη σωστή χρήση του νέου σας ποδηλάτου ισορροπίας Kiddimoto. Το ποδήλατο ισορροπίας πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις με τον χρήστη ή τρίτους. Πρέπει πάντα να φοράτε κράνος. Μέγιστο βάρος: 50 κιλά.

## ES

### MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS

Guarde este documento para referencia futura. Una vez fuera de la caja, corte con cuidado los Šejes. Compruebe que están todas las piezas y que no presenten daños. Ajuste la altura del manillar y el asiento para adaptarlos al niño, asegúrese de que ambos pies estén apoyados en el suelo cuando el niño esté montado en la bici.

¡ADVERTENCIA!
Debe utilizarse en un entorno seguro. No usar en carreteras públicas ni cerca de piscinas. Puede utilizarse en áreas de césped como un jardín o parque. Se recomienda la supervisión de un adulto para niños pequeños. Un adulto debe instruir a los niños en el uso correcto de su nueva bicicleta de equilibrio Kiddimoto. Su bicicleta de equilibrio debe usarse con precaución para evitar caídas o colisiones del usuario o con terceros. Siempre debe usarse casco. Peso máximo: 50 kg.

## ET

### VAJALIK TÄISKASVANU POOLNE KOKKUPANEK

Palun hoidke juhised alles tulevaseks kasutamiseks. Kui toode on kastist väljas, lõigake lindid ettevaatlikult läbi. Veenduge, et kõik osad on olemas ja terved. Reguleerige lenkstangide ja sadula kõrgust vastavalt oma lapsele, veendudes et kui laps sadulal istub, on mõlemad jalad sirgelt maas.

HOIATUS!
Kasutada turvalises keskkonnas. Ärge kasutage avalikel maanteedel ega basseinide läheduses. Võib kasutada murualadel, näiteks aias või pargis. Väikeste laste puhul soovitatakse täiskasvanu järelevalvet. Täiskasvanu peaks andma lastele juhiseid Kiddimoto tasakaaluratta õige kasutamise kohta. Teie tasakaaluratas tuleb kasutada ettevaatlikult, et vältida kukkumisi või kokkupõrkeid kasutaja või kolmandate isikutega. Kiivrit tuleb alati kanda. Maksimaalne kaal: 50 kg.

## FI

### AIKUISEN ON KOOTTAVA TUOTE

Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Poista tuote pakkauksesta ja katkaise pakkaushihnat varovasti. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja että ne ovat oikeat. Säädä ohjaustangon ja satulan korkeus lapsellesi sopivaksi siten, että lapsen molemmat jalkapohjat ovat maassa tämän istuessa satulassa.

VAROITUS!
Käytettävä turvallisessa ympäristössä. Älä käytä yleisillä teillä tai uima-altaiden läheisyydessä. Voidaan käyttää nurmialueilla, kuten puutarhassa tai puistossa. Pienten lasten kohdalla suositellaan aikuisen valvontaa. Aikuisten tulee opastaa lapsia Kiddimoto-tasapainopyörän oikeassa käytössä. Tasapainopyörää tulee käyttää varovasti, jotta vältetään kaatumiset tai törmäykset käyttäjän tai muiden kanssa. Kypärää on aina käytettävä. Suurin paino: 50 kg.

## FR

### ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS

Conservez la notice pour une utilisation future. Une fois sortie de la boîte, coupez soigneusement les liens sur la draisienne. Vériÿez que toutes les pièces sont présentes et ÿxées correctement. Réglez la hauteur du guidon et de la selle en fonction de la taille de votre enfant – assurez-vous que les deux pieds de l’enfant sont à plat sur le sol lorsque l’enfant est assis sur la selle.

AVERTISSEMENT ! À utiliser dans un environnement sûr. Ne pas utiliser sur la voie publique ou à proximité de piscines. Peut être utilisé sur des surfaces en herbe comme un jardin ou un parc. La surveillance d’un adulte est recommandée pour les jeunes enfants. Un adulte doit donner des instructions aux enfants concernant la bonne utilisation du nouveau vélo d’équilibre Kiddimoto. Le vélo d’équilibre doit être utilisé avec précaution afin d’éviter les chutes ou les collisions avec l’utilisateur ou des tiers. Le port du casque est obligatoire. Poids maximum : 50 kg.

## HE

### הרכבת האופניים על ידי מבוגר בלבד

אנא שמור את המדריך לעיון עתידי
עם הוצאת המוצר מחוץ לקופסה
חתוך בזהירות את האזיקונים
בדוק שכל החלקים נמצאים בקופסה
ושהם נכונים
כוונן את גובה הכידון וגובה המושב כך
שיתאימו לילדך, וכן ודא כי שתי כפות
רגליו של ילדך נצמדות במלואן על פני
הקרקע כאשר ילדך יושב במושב

!הרהזא
ןיא .דבלב החוטב הביבסב שומישל
תברקב וא םיירוביצ םישיבכב שמתשהל
םע םירוזאב שמתשהל ןתינ .הייחש תוכירב
חוקיפ ץלמומ .קראפ וא הניג ןוגכ אשד
ךירצ רגובמ .םינטק םידלי לע רגובמ
ןוכנה שומישה יבגל םידליה תא ךירדהל
שי .םישדחה Kiddimoto ןזיאה ינפוא
ידכ תוריהזב ןזיאה ינפואב שמתשהל
לש תויושגנתה וא תוליפנמ ענמיהל
שובחל שי .םיישילש םידדצ וא שמתשמה
ג״ק 50 :יברמ לקשמ .דימת הדסק.

## HR

### ZA SASTAVLJANJE POTREBNI ODRASLI

Sa”uvajte za daljnje potrebe. Nakon vaÚenja iz kutije pažljivo prerežite vezice. Provjerite je su li svi dijelovi isporu”eni i jesu li ispravni. Podesite visinu rukohvata i sjedala tako da odgovaraju Vašem djetetu, osiguravajuÙi da su oba stopala na tlu kada dijete sjedi na sjedalu.

UPOZORENJE!
Koristiti u sigurnom okruženju. Ne koristiti na javnim cestama ili u blizini bazena. Može se koristiti na travnatim površinama poput vrta ili parka. Preporučuje se nadzor odraslih nad malom djecom. Odrasli trebaju djeci dati upute o pravilnoj uporabi vašeg novog Kiddimoto balance bicikla. Bicikl se mora koristiti s oprezom kako bi se izbjegli padovi ili sudari korisnika ili trećih osoba. Kaciga se uvijek mora nositi. Maksimalna težina: 50 kg.

## HU

### AZ ÖSSZESZERELÉST FELNŐTTNEK KELL VÉGEZNIE

Kérjük, őrizze meg későbbi visszautalás végett. Miután kivette dobozából, óvatosan vágja le a kötelékeket. Ellenőrizze, hogy az összes szükséges alkatrész megvan. Állítsa be a kormány keresztrúdjának és az ülésnek a magasságát úgy, hogy megfeleljen a gyermeke méretének, biztosítva, hogy mindkét lába leérjen a földre, amikor a gyermek az ülésen ül.

FIGYELMEZTETÉS!
Csak biztonságos környezetben használható. Ne használja közutakon vagy úszómedencék közelében. Használható füves területeken, például kertben vagy parkban. Kisgyermekek esetén felnőtt felügyelete ajánlott. A felnőtteknek meg kell tanítaniuk a gyermekeket a Kiddimoto futóbicikli helyes használatára. A futóbiciklit körültekintően kell használni a balesetek vagy ütközések elkerülése érdekében. Sisak viselése mindig kötelező. Maximális terhelhetőség: 50 kg.

## IT

### IL MONTAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUTO DA UN ADULTO

Conservare queste istruzioni per una consultazione futura. Una volta estratto l’articolo dalla confezione, tagliare i legacci facendo attenzione a non danneggiare i componenti. Controllare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Regolare l’altezza del manubrio e del sellino in base a quella del bambino: assicurarsi che entrambi i piedi poggino bene in terra quando il bambino è seduto in sella.

ATTENZIONE! Da utilizzare in un ambiente sicuro. Non utilizzare su strade pubbliche o vicino a piscine. Può essere usato su aree erbose come giardini o parchi. Si raccomanda la supervisione di un adulto con bambini piccoli. Un adulto deve dare istruzioni ai bambini sul corretto uso della nuova bicicletta senza pedali Kiddimoto. La bicicletta deve essere utilizzata con cautela per evitare cadute o collisioni dell’utente o di terzi. È obbligatorio indossare il casco. Peso massimo: 50 kg.

## LT

### SURINKTI TURI SUAUGĘS ASMUO

Išsaugokite instrukcijas ateičiai. Išėmę iš dėžės, atidžiai nukirpkite virves. Patikrinkite, ar yra visos dalys ir jos yra tinkamos. Sureguliuokite vairo ir balnelio aukštį pagal savo vaiko ūgį. Patikrinkite, ar vaikui sėdint ant balnelio jo abi pėdos remiasi į žemės paviršių.

ĮSPĖJIMAS!
Naudoti tik saugioje aplinkoje. Nenaudokite viešuosiuose keliuose ar prie baseinų. Gali būti naudojamas žolėtose vietose, tokiose kaip sodas ar parkas. Mažus vaikus rekomenduojama prižiūrėti suaugusiajam. Suaugusieji turėtų vaikams paaiškinti, kaip tinkamai naudotis Kiddimoto balansiniu dviračiu. Balansinis dviratis turi būti naudojamas atsargiai, kad būtų išvengta kritimų ar susidūrimų su vartotoju ar kitais. Visada būtina dėvėti šalmą. Didžiausias svoris: 50 kg.

## LV

### MONTĀŽA JĀVEIC PIEAUGUŠAJAM

Lūdzu, saglabājiet šo instrukciju atsaucei nākotnē. Kad ierīce izņemta no iepakojuma, uzmanīgi pārgrieziet saites. Pārliecinieties, ka iepakojumā ir visas detaļas un ka tās atbilst specifikācijai. Stūres un sēdekļa augstumu noregulējiet atbilstoši jūsu bērna augumam – sēžot uz sēdekļa, bērna pēdām visā garumā jāsaskaras ar zemi.

BRĪDINĀJUMS!
Lietojiet drošā vidē. Nelietojiet uz sabiedriskajiem ceļiem vai pie peldbaseiniem. Var lietot zālienos, piemēram, dārzā vai parkā. Mazus bērnus ieteicams uzraudzīt pieaugušajiem. Pieaugušajiem bērniem jāsniedz norādījumi par pareizu Kiddimoto līdzsvara velosipēda lietošanu. Līdzsvara velosipēdu jālieto uzmanīgi, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm ar lietotāju vai trešajām personām. Vienmēr jāvalkā ķivere. Maksimālais svars: 50 kg.

## MT

### MUNTAĠĠ MINN ADULT HU MEĦTIEĠ

Jekk jogħġbok żomm bħala referenza fil-futur. Ġaladarba jinħaraġ mill-kaxxa, b'attenzjoni aqta' l-qfief. Iċċekkja li l-partijiet kollha huma preżenti u korretti. Aġġusta l-għoli tal-manubriji u tas-siġġu biex ikunu adattati għall-wild tiegħek, billi tiżgura li ż-żewġ saqajn ikunu fl-art meta l-wild ikun fuq is-siġġu.

TWISSIJA!
Uża biss f’ambjent sigur. Tħallix tintuża fit-toroq pubbliċi jew ħdejn pixxini. Tista’ tintuża f’żoni ħodor bħalma huma ġonna jew parks. Huwa rakkomandat li tfal żgħar jiġu mgħassla minn adulti. Adulti għandhom jagħtu istruzzjonijiet lit-tfal dwar l-użu korrett tar-rota ta’ bilanċ Kiddimoto. Ir-rota ta’ bilanċ għandha tintuża b’kawtela biex jiġu evitati waqgħat jew ħabtiet mal-utent jew ma’ persuni oħra. Huwa dejjem meħtieġ jintlibes helmet. Piż massimu: 50 kg.

## NL

### MONTAGE VEREIST DOOR VOLWASSENE

Bewaar deze instructies voor later gebruik. Eenmaal uit de doos, voorzichtig de strips doorknippen. Controleer of alle onderdelen aanwezig en correct zijn. Pas de hoogte van het stuur en het zadel aan, aan uw kind - zorg dat beide voeten plat op de grond rusten wanneer uw kind op het zadel zit.

WAARSCHUWING!
Alleen gebruiken in een veilige omgeving. Niet gebruiken op openbare wegen of in de buurt van zwembaden. Kan worden gebruikt op grasvelden zoals een tuin of park. Toezicht van een volwassene bij jonge kinderen wordt aanbevolen. Volwassenen dienen kinderen instructies te geven over het juiste gebruik van de nieuwe Kiddimoto loopfiets. De loopfiets moet voorzichtig worden gebruikt om vallen of botsingen van de gebruiker of derden te voorkomen. Het dragen van een helm is altijd verplicht. Maximaal gewicht: 50 kg.

## NO

### MÅ MONTERES AV EN VOKSEN PERSON

Ta vare på monteringsanvisningen for fremtidig referanse. Kutt båndene forsiktig etter at delene er tatt ut av esken. Sjekk at alle delene følger med og er i orden. Juster høyden på styret og setet slik at de passer for barnet , og sørg for at begge føttene er flate på bakken når barnet sitter på setet.

ADVARSEL!
Skal brukes i et trygt miljø. Må ikke brukes på offentlige veier eller i nærheten av svømmebassenger. Kan brukes på gressområder som hage eller park. Voksentilsyn anbefales for små barn. En voksen bør gi barn instruksjoner i riktig bruk av Kiddimoto balansesykkel. Balansesykkelen bør brukes med forsiktighet for å unngå fall eller kollisjoner med brukeren eller andre. Hjelm skal alltid brukes. Maksimal vekt: 50 kg.

## PL

### WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

Niniejszą instrukcję należy zachować. Po wyjęciu produktu z pudełka należy ostrożnie rozciąć elementy mocujące. Następnie trzeba sprawdzić, czy zestaw jest kompletny i czy wszystkie elementy są prawidłowe. Wysokość kierownicy i siodełka należy dostosować do wysokości dziecka, tak aby mogło oprzeć obie stopy płasko na podłożu, siedząc na siodełku.

OSTRZEŻENIE!
Używać wyłącznie w bezpiecznym środowisku. Nie używać na drogach publicznych ani w pobliżu basenów. Może być używany na trawiastych terenach, takich jak ogród lub park. Zaleca się nadzór osoby dorosłej nad małymi dziećmi. Dorośli powinni instruować dzieci o prawidłowym korzystaniu z rowerka biegowego Kiddimoto. Rowerka należy używać ostrożnie, aby uniknąć upadków lub kolizji użytkownika lub osób trzecich. Kask należy nosić zawsze. Maksymalna waga: 50 kg.

## PT

### MONTAGEM A REALIZAR POR UM ADULTO

Guarde para consulta futura. Depois de remover da caixa, corte cuidadosamente as abraçadeiras. Conÿrme que estão presentes todas as peças e que são as corretas. Ajuste a altura do guiador e do selim à criança, certiÿcando-se de que ambos os pés ÿcam assentes no chão quando a criança está sentada no selim.

AVISO!
Deve ser utilizado num ambiente seguro. Não utilizar em estradas públicas ou perto de piscinas. Pode ser utilizado em áreas relvadas como jardins ou parques. Recomenda-se a supervisão de um adulto para crianças pequenas. Um adulto deve instruir as crianças sobre o uso correto da nova bicicleta de equilíbrio Kiddimoto. A bicicleta de equilíbrio deve ser usada com cuidado para evitar quedas ou colisões do utilizador ou de terceiros. O uso de capacete é obrigatório. Peso máximo: 50 kg.

## RO

### ASAMBLAREA TREBUIE EFECTUAT° DE UN ADULT

Vă rugăm să păstrați pentru eventuală consultare ulterioară. După scoaterea din cutie, tăiați cu grijă materialul cablurile cu care a fost ÿxat. Verificați dacă toate piesele sunt prezente 8i sunt cele corecte. Reglați înălțimea ghidonului și a 8elei pentru a se potrivi copilului dumneavoastră, asigurându-vă că ambele picioare ajung jos atunci când copilul este a8ezat pe scaun.

AVERTISMENT!
A se utiliza doar într-un mediu sigur. Nu utilizați pe drumurile publice sau lângă piscine. Poate fi folosit pe suprafețe cu iarbă, cum ar fi o grădină sau un parc. Se recomandă supravegherea copiilor mici de către un adult. Adulții trebuie să ofere instrucțiuni copiilor privind utilizarea corectă a noii biciclete de echilibru Kiddimoto. Bicicleta de echilibru trebuie folosită cu prudență pentru a evita căderile sau coliziunile cu utilizatorul sau cu alte persoane. Casca trebuie purtată întotdeauna. Greutate maximă: 50 kg.

## RU

### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ВІПОЛНЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМ ЧЛОВЕКОМ!

Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему в случае необходимости. Распаковав изделие, аккуратно обрезать элементы обвязки. Проверить наличие всех деталей изделия, их соответствие и исправность. Отрегулировать высоту руля и сиденья в соответствии с ростом Вашего ребенка. Обратить внимание на то, чтобы обе ноги ребенка находились на земле в положении, когда ребенок сидит на сиденье.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Использовать только в безопасной среде. Не использовать на общественных дорогах или возле бассейнов. Можно использовать на травяных покрытиях, таких как сад или парк. Рекомендуется контроль взрослых при использовании маленькими детьми. Взрослые должны обучить детей правильному использованию нового беговела Kiddimoto. Беговел должен использоваться с осторожностью, чтобы избежать падений или столкновений пользователя или третьих лиц. Шлем необходимо носить всегда. Максимальный вес: 50 кг.

## SK

### VYŽADUJE SA ZMONTOVANIE DOSPELOU OSOBOU.

Uschovajte na možné použitie v budúcnosti. Po vybratí zo škatule opatrne rozrežte viazacie pásiky. Skontrolujte, ”i nechýba žiadny diel a že všetky sú správne. Upravte výšku sedadla a riadidiel tak, aby vyhovovali vášmu dieťaťu; ak dieťa sedí na sedadle, obe nohy musí mať na rovnej zemi.

UPOZORNENIE!
Používajte iba v bezpečnom prostredí. Nepoužívajte na verejných komunikáciách alebo pri bazénoch. Môže sa používať na trávnatých plochách, ako je záhrada alebo park. Pri malých deťoch sa odporúča dohľad dospelej osoby. Dospelí by mali deťom vysvetliť správne používanie nového odrážadla Kiddimoto. Odrážadlo sa musí používať opatrne, aby sa predišlo pádom alebo kolíziám používateľa či tretích osôb. Prilba sa musí vždy nosiť. Maximálna hmotnosť: 50 kg.

## SL

### MONTAŽO MORA OPRAVITI ODRASLA OSEBA

Shranite za poznejšo uporabo. Ko vzamete kolo iz škatle, previdno porežite vezi. Preverite, ali so vsi deli prisotni in pravi. Nastavite višino krmila in sedeža primerno vašemu otroku, tako da sta celi stopali na tleh, ko otrok sedi na sedežu.

OPOZORILO!
Uporabljajte samo v varnem okolju. Ne uporabljajte na javnih cestah ali v bližini bazenov. Lahko se uporablja na travnatih površinah, kot sta vrt ali park. Priporočen je nadzor odraslih pri majhnih otrocih. Odrasli morajo otroke poučiti o pravilni uporabi Kiddimoto poganjalca. Poganjalec je treba uporabljati previdno, da se preprečijo padci ali trki uporabnika ali tretjih oseb. Čelada mora biti vedno nošena. Največja teža: 50 kg.

## SV

### MÅSTE MONTERAS AV EN VUXEN

Spara för framtida bruk. Efter att du har tagit ut delarna ur boxen, klipper du försiktigt buntbanden. Kontrollera att du har alla delar och att du har rätt delar. Justera styret och sadelns höljd så att cykeln passar ditt barn. Barnet bör kunna ha båda fötterna platt på marken medan det sitter på sadeln.

VARNING!
Används endast i en säker miljö. Får inte användas på allmänna vägar eller i närheten av simbassänger. Kan användas på gräsytor som trädgård eller park. Vuxen tillsyn rekommenderas för små barn. Vuxna bör ge barn instruktioner om korrekt användning av Kiddimoto balanscykel. Balanscykeln ska användas med försiktighet för att undvika fall eller kollisioner med användaren eller tredje part. Hjälm ska alltid bäras. Maxvikt: 50 kg.

## TR

### MONTAJ YETİŞKİNLERCE YAPILMALIDIR

Lütfen ileride başvurmak üzere saklayın. Kutudan çıkardıktan sonra bağlarını dikkatli bir şekilde kesin. Tüm parçaların mevcut ve doğru olup olmadığını kontrol edin. Çocuğunuz seleye oturduğunda her iki ayağı yere düzgün basacak şekilde sele ve gidon yüksekliğini çocuğunuza uygun biçimde ayarlayın.

UYARI!
Sadece güvenli bir ortamda kullanılmalıdır. Kamuya açık yollarda veya yüzme havuzlarının yakınında kullanılmamalıdır. Bahçe veya park gibi çim alanlarda kullanılabilir. Küçük çocuklar için yetişkin gözetimi önerilir. Yetişkinler, çocuklara Kiddimoto denge bisikletinin doğru kullanımını öğretmelidir. Denge bisikleti, kullanıcıya veya üçüncü kişilere düşme veya çarpışma riskini önlemek için dikkatli kullanılmalıdır. Her zaman kask takılmalıdır. Maksimum ağırlık: 50 kg.

## UK

### ЗБІРКА ВИРОБУ ПОВИННА ЗДІЙСНЮВАТІСЯ ДОРОСЛОЮ ЛЮДИНОЮ!

Збережіть дану інструкцію для подальшого послуговування нею в разі потреби. Розпакувавши виріб, акуратно обрізати елементи обв'язки. Перевірити наявність всіх деталей виробу, їх відповідність та функціонування. Відрегулювати висоту керма і сидіння відповідно до зросту Вашої дитини. Звернути увагу на те, щоб обидві ноги дитини знаходились на землі в положенні, у якому дитина сидить на сидінні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Використовувати лише у безпечному середовищі. Не використовувати на громадських дорогах або біля басейнів. Може використовуватися на трав’яних ділянках, таких як сад або парк. Для маленьких дітей рекомендується нагляд дорослих. Дорослі повинні дати дітям інструкції щодо правильного використання нового біговела Kiddimoto. Біговел слід використовувати з обережністю, щоб уникнути падінь або зіткнень користувача чи третіх осіб. Шолом слід носити завжди. Максимальна вага: 50 кг.

---

压痕线

裁切线

说明书尺寸：A3,420X297mm

说明书材质：100g双胶纸，双面印刷