Hydrograf

WERSJA ROZWOJOWA

Mapa, zlewnie, opad i odpływ — od pierwszego kliknięcia do własnych scenariuszy.

Wyniki, wygląd i funkcje mogą się jeszcze zmieniać. Liczymy na Wasze uwagi — przycisk „Zgłoś uwagę” znajdziesz na górnym pasku nad mapą.

SPIS TREŚCI

Co znajdziesz w przewodniku

▶ **Na start — bez szczegółów technicznych**
Czym jest Hydrograf, czego się po nim spodziewać, na jakie pytania odpowiada, jak zacząć i gdzie są dane
SLAJDY 3–6

01 Zanim zaczniesz
Obszar danych, komunikaty, status wyników
SLAJD 7

02 Orientacja
Ekran, górny pasek, trzy tryby pracy
SLAJDY 8–9

03 Warstwy
Panel, podkłady, linie spływu, SFINCS, mapa zagrożenia powodziowego
SLAJDY 10–14

04 Zlewnia
Wyznaczanie, wynik, parametry, objaśnienia (i)
SLAJDY 15–19

05 Opad i odpływ
PMAXTP, własna seria, hydrogram, AMC, tryb zaawansowany
SLAJDY 20–25

06 SFINCS w praktyce
Odczyt mapy, porównanie z hydrogramem
SLAJDY 26–27

07 Profil terenu
Linia i wykres wysokości
SLAJD 28

08 Telefon i motyw
Układ do 860 px, jasny i ciemny motyw
SLAJD 29

09 Zgłoś uwagę
Formularz dla testerów
SLAJD 30

Pierwszy raz? Wystarczą slajdy 3–6 — po nich możesz od razu pracować z mapą. Rozdziały 01–09 opisują każdą funkcję szczegółowo (z przykładami krok po kroku na slajdach 22, 24 i 26); wracaj do nich, gdy będą potrzebne.

Czym jest Hydrograf?

W SKRÓCIE

Hydrograf to mapa w przeglądarce, która pokazuje, jak woda spływa po terenie. Wskazujesz miejsce przy rzece lub potoku, a Hydrograf wyznacza obszar, z którego spływa tam woda, opisuje go liczbami i szacuje, ile wody może spłynąć po silnym deszczu.

BEZ INSTALACJI

Wystarczy przeglądarka — na komputerze lub telefonie. Nie trzeba znać programów do map (GIS) ani wzorów: Hydrograf liczy sam, a znak (i) przy każdej wartości wyjaśnia, co ona znaczy.

KILKA SŁÓW, KTÓRE SPOTKASZ

Zlewnia	Cały obszar, z którego deszcz spływa do wybranego miejsca na rzece; jej granica biegnie grzbietami wzniesień.
Ciek	Rzeka, potok lub rów, którym płynie woda.
NMT	Numeryczny model terenu — cyfrowa mapa wysokości, z której Hydrograf odczytuje, dokąd spływa woda.
Linie spływu	Drogi, którymi woda spływa po terenie, wyliczone z NMT; to na nich wskazuje się miejsce.
Opad projektowy	Umowny silny deszcz, np. taki, który zdarza się średnio raz na 100 lat.
Hydrogram	Wykres pokazujący, jak po deszczu rośnie i opada ilość wody płynącej w cieku.

NA START

Czego się spodziewać — a czego nie

HYDROGRAF DA CI

OBRAZ ZLEWNI W KILKA SEKUND

Granicę na mapie, powierzchnię, wysokości i spadki terenu, udział lasów, pól, łąk i zabudowy oraz rodzaje gleb.

SZACUNEK ODPŁYWU PO ULEWIE

Ile wody i jak szybko może spłynąć do wybranego miejsca po silnym deszczu — dla zlewni do 250 km².

PRZEKRÓJ TERENU

Wykres wysokości wzdłuż dowolnej linii narysowanej na mapie.

HYDROGRAF NIE JEST

PROGNOZĄ POWODZI

Nie korzysta z bieżących pomiarów ani prognoz pogody — nie powie, czy rzeka wyleje jutro. Ostrzeżenia hydrologiczne wydaje IMGW-PIB.

ŹRÓDŁEM DOKŁADNYCH LICZB

Wyniki to szacunki z uproszczonych modeli; prawdziwy przepływ może być wyraźnie inny. Do decyzji i projektów potrzebna jest ocena specjalisty.

OFICJALNĄ MAPĄ ZAGROŻENIA

Mapa głębokości wody to wstępny wynik dla jednej małej zlewni. Oficjalne mapy zagrożenia powodziowego publikują Wody Polskie.

Wersja rozwojowa: wygląd, funkcje i liczby mogą się jeszcze zmieniać.

Na jakie pytania odpowiada i komu się przyda?

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Skąd spływa woda do tego miejsca?	Granica zlewni na mapie.
Jak duża jest zlewnia i jak ukształtowana?	Powierzchnia, wysokości, spadki, kształt.
Co pokrywa teren?	Udział lasów, pól, łąk, zabudowy i wód oraz rodzaje gleb.
Ile wody może spłynąć po ulewie?	Hydrogram: największy przepływ, czas do jego wystąpienia, objętość wody.
Jak wygląda teren wzdłuż linii?	Profil terenu: wykres wysokości.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ

PRZYRODNICY

Skąd pochodzi woda zasilająca potok, mokradło czy staw i jakie tereny — lasy, pola, zabudowa — ją otaczają.

SAMORZĄDY

Wstępnie: skąd po ulewie spływa woda w stronę dróg i zabudowy, zanim zleci się dokładne obliczenia.

STUDENCI I NAUCZYCIELE

Hydrologia na prawdziwych danych — bez instalowania programów.

PROJEKTANCI

Szybki pierwszy szacunek parametrów zlewni i odpływu przed szczegółowym projektem.

Jak zacząć — w trzech krokach

01

Pokaż drogi wody

W panelu „Warstwy” (na telefonie przycisk „Warstwy” nad mapą) zaznacz „Linie spływu”. Niebieskie linie pokażą, którędy płynie woda.

02

Wskaż miejsce

Na pasku nad mapą wybierz „Wybierz zlewnię” i kliknij przy niebieskiej linii — w miejscu, dla którego chcesz poznać zlewnię.

03

Przeczytaj wynik

Na mapie pojawi się granica zlewni, a w panelu „Zlewnia” — powierzchnia, wysokości, pokrycie terenu, a niżej deszcz i odpływ.

Gdzie są dane? Na razie tylko w zlewni Kaczawy — od źródeł w Górach Kaczawskich do Legnicy (ok. 790 km²), m.in. okolice Złotoryi i Świerzawy. Mapa po otwarciu sama pokazuje ten obszar; poza nim Hydrograf nie wyznaczy zlewni.

Szczegóły każdej funkcji — od slajdu 7. Coś nie działa albo masz pomysł? Przycisk „Zgłoś uwagę” na górnym pasku.

Obszar danych i status wyników

OBSZAR DANYCH

Dane obejmują tylko zlewnię Kaczawy powyżej punktu 51,222825° N, 16,179380° E (ok. 790 km²). Po otwarciu mapa sama pokazuje ten obszar, a warstwy kończą się na jego granicy.

POZA OBSZAREM


Kliknięcie w trybie „Wybierz zlewnię” poza liniami spływu kończy się komunikatem „Nie znaleziono zlewni cząstkowej w tym punkcie. Kliknij w obszarze pokrytym liniami spływu.” Profil przecinający granicę danych może pokazać 0 m na odcinku bez danych; profil całkiem poza nimi może zwrócić błąd.

STATUS WYNIKÓW

To wersja rozwojowa: wartości i funkcje mogą się zmieniać. Hietogram i hydrogram powstają tylko dla zlewni do 250 km². Mapa głębokości wody SFINCS to wynik wstępny, do podmiany.

Zgubiłeś obszar? Ikona ramki „Przybliż do zasięgu warstw” w panelu „Warstwy” pokazuje zasięg włączonych warstw, a gdy żadna nie jest włączona — cały obszar danych.

Co jest na ekranie?

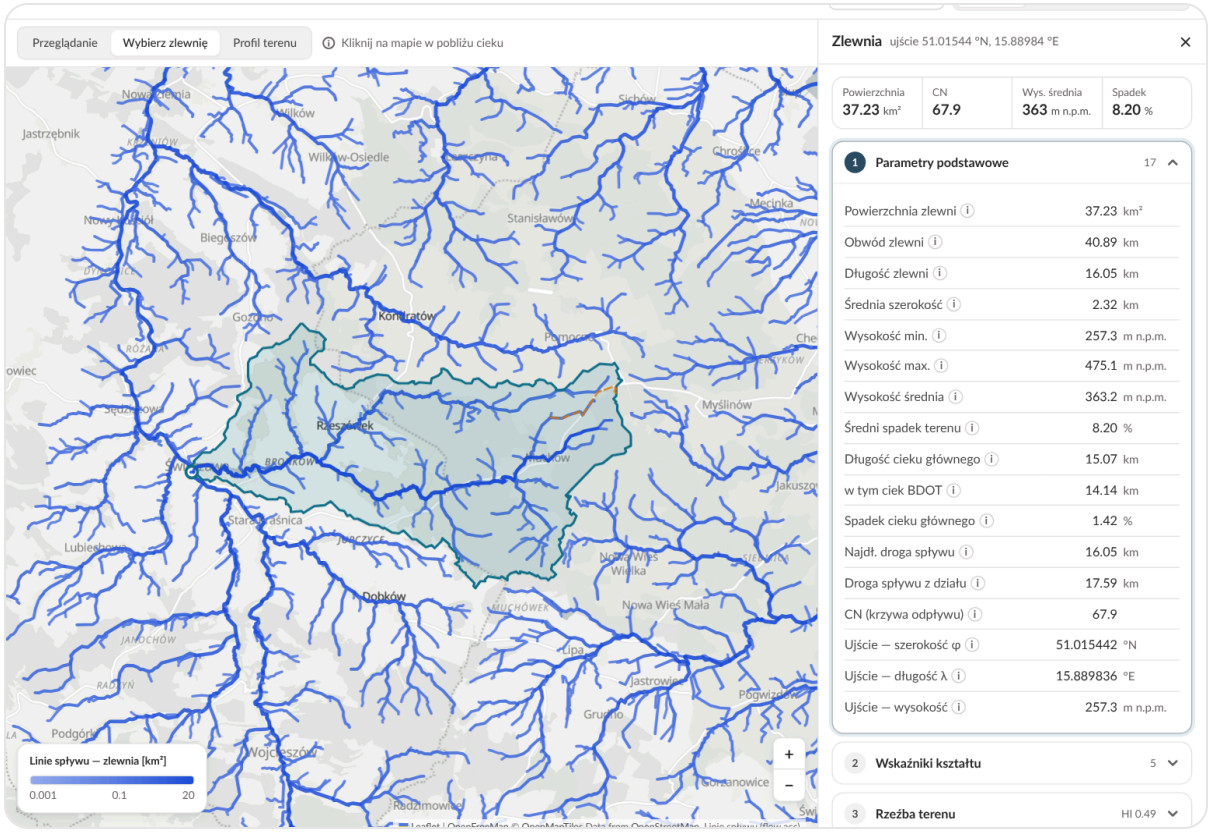

GÓRNY PASEK

Kontekst („Mapa / Zlewnia … km²”), stan usług („Usługi działają”; przy awarii przycisk „Ponów”), „Instrukcja” (okno powitalne z odnośnikiem do tego przewodnika), „Zgłoś uwagę” i motyw Auto · Jasny · Ciemny.

PANELE


Po lewej szyna Mapa · Administracja i panel „Warstwy”, po prawej panel „Zlewnia” z wynikiem i współrzędnymi ujścia w tytule.

NAD MAPĄ

Trzy tryby pracy i podpowiedź. Przy zwiniętym panelu pojawia się tu przycisk „Warstwy” lub „Zlewnia”.

Krawędź panelu przeciągnij, by zmienić szerokość; dwuklik przywraca domyślną, a przeglądarka zapamięta wybór. × w „Warstwach” zwija panel, × w „Zlewni” zamyka go i czyści wynik.

Trzy tryby pracy

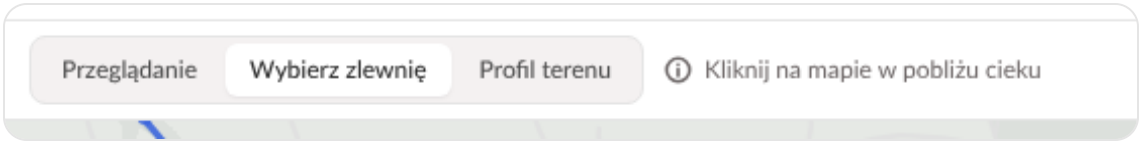

PRZEGLĄDANIE

Przesuwaj mapę i przybliżaj ją kółkiem myszy lub przyciskami + i − w prawym dolnym rogu. Kliknięcie niczego nie zaznacza. Ten tryb zwija panel „Zlewnia”, ale wyniku nie usuwa.

WYBIERZ ZLEWNIĘ


Kursor zmienia się w krzyżyk, a panel „Zlewnia” się otwiera. Kliknij przy linii spływu — Hydrograf wyznaczy zlewnię kliknięte go odcinka (slajd 15).

PROFIL TERENU

Klikaj kolejne punkty linii. Zakończ, klikając ponownie ostatni punkt, dwuklikiem albo przyciskiem „Zakończ” na pasku rysowania; „Cofnij” (`Backspace`) usuwa punkt, „Anuluj” (`Esc`) porzuca linię. Wykres otworzy się w szufladzie u dołu mapy (slajd 28).

`Esc` najpierw przerywa rysowanie. Gdy nic nie rysujesz, jedno naciśnięcie zwija panel „Zlewnia”, a dwa szybkie czyszczą wynik.

Panel „Warstwy”

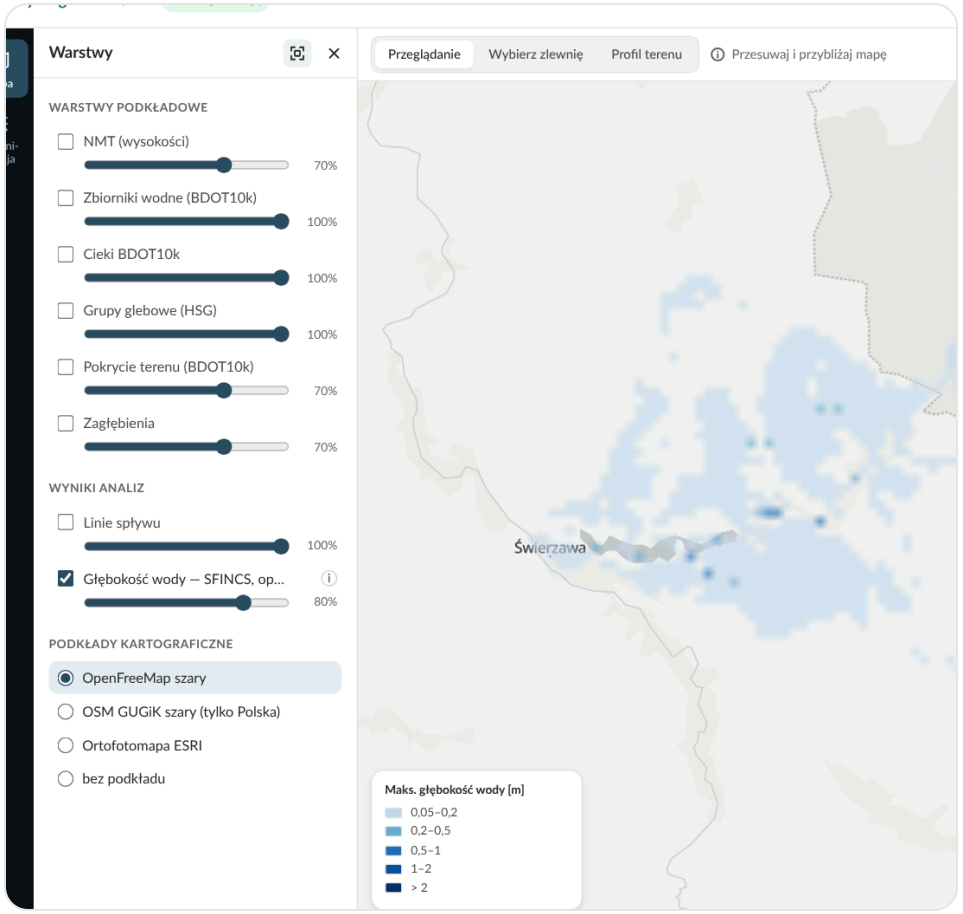

WIERSZ WARSTWY

Pole wyboru włącza warstwę, suwak ustawia krycie w %. Pełną nazwę skróconego wiersza pokaże najechanie kursorem.

TRZY GRUPY

Warstwy podkładowe (teren, wody, gleby, pokrycie), Wyniki analiz (linie spływu, wyniki modeli) i Podkłady kartograficzne — mapa tła, zawsze jedna, oraz nakładka „Mapa zagrożenia powodziowego”.

PRZYBLIŻ DO ZASIĘGU

Ikona ramki obok tytułu panelu dopasowuje widok do włączonych warstw, a gdy żadna nie jest włączona — do całego obszaru danych.

LEGENDY

Linie spływu, grupy glebowe, pokrycie terenu, wynik SFINCS i mapa zagrożenia powodziowego mają legendę w lewym dolnym rogu mapy, dopóki są włączone.

„Kanalizacja deszczowa” pojawia się na liście tylko wtedy, gdy serwer ma dane kanalizacji — dla obecnego obszaru ich nie ma.

Co pokazują warstwy i podkłady

WARSTWY PODKŁADOWE

NMT (wysokości)	Numeryczny model terenu GUGiK: wysokość kolorem, z cieniowaniem rzeźby.
Zbiorniki wodne (BDOT10k)	Wody stojące z bazy topograficznej BDOT10k.
Cieki BDOT10k	Rzeki i potoki z bazy BDOT10k — z mapy, nie z NMT.
Grupy glebowe (HSG)	Hydrologiczne grupy gleb A–D, od przepuszczalnych do nieprzepuszczalnych.
Pokrycie terenu (BDOT10k)	Grunty orne, lasy, łąki, zabudowa, drogi, wody — z tych klas Hydrograf liczy CN.
Zagłębienia	Bezodpływowe obniżenia terenu wyznaczone z NMT.

PODKŁADY KARTOGRAFICZNE

OpenFreeMap szary	Domyślny podkład wektorowy w odcieniach szarości.
OSM GUGiK szary (tylko Polska)	OpenStreetMap z serwera GUGiK, w szarości.
Ortofotomapa ESRI	Zdjęcia lotnicze i satelitarne.
bez podkładu	Same warstwy na jednolitym tle.
Mapa zagrożenia powodziowego	Nakładka nad podkładem: głębokość wody przy powodzi od rzeki według Wód Polskich — slajd 14.

WYNIKI ANALIZ

Linie spływu	Sieć wyliczona z NMT — slajd 12.
Głębokość wody — SFINCS…	Wynik modelu hydraulicznego — slajd 13.

Cieki BDOT10k pochodzą z mapy, a linie spływu Hydrograf wylicza z NMT — to na nich wyznacza zlewnie. Porównaj obie warstwy przed wyborem punktu.

Linie spływu i próg FA

SKĄD SIĘ BIORĄ

Hydrograf wylicza je z NMT: woda z każdej komórki terenu spływa w dół stoku, a linia zaczyna się tam, gdzie zbiera się z dostatecznie dużej powierzchni. Na tej sieci wyznacza się zlewnie.

GRUBOŚĆ I KOLOR

Im większa zlewnia powyżej danego miejsca, tym linia grubsza i ciemniejsza. Skala legendy „Linie spływu — zlewnia [km²]” biegnie od 0.001 do 20 km².

DYMEK NAD LINIĄ


Najedź kursorem na linię: „Zlewnia” to powierzchnia w km², dalej „Rząd Strahlera” i „Długość” odcinka w km. Odcinki kończą się na połączeniach cieków.

PRÓG FA

Pole pod włączoną warstwą: 10 000 m² — gęstsza sieć, także bardzo małe zlewnie — albo 100 000 m² (domyślnie). Zlewnia jest wyznaczana na sieci z wybranym progiem.

Próg FA (akumulacji spływu) to najmniejsza powierzchnia, z której musi spływać woda, żeby powstała linia: 10 000 m² = 0,01 km², 100 000 m² = 0,1 km².

Głębokość wody z modelu SFINCS

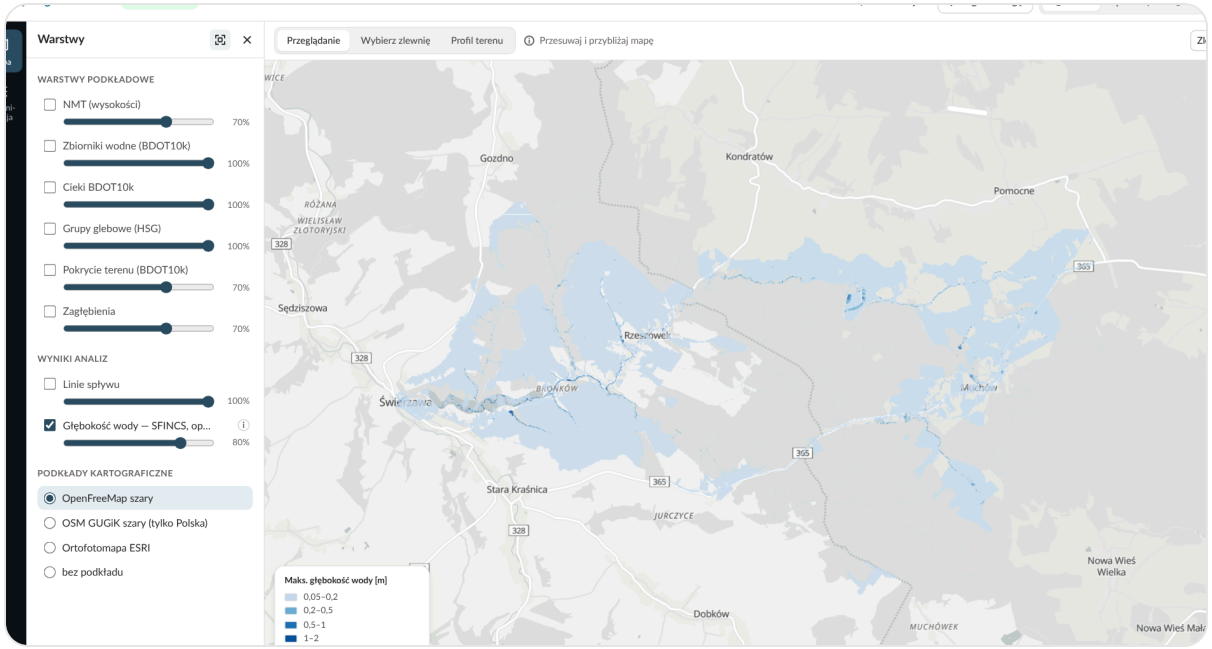

CO POKAZUJE

Największą głębokość wody w każdym miejscu w symulacji modelem hydraulicznym 2D SFINCS: zlewnia Kamiennika (ok. 37 km²), opad 12 h, p = 1 % — 105,0 mm wg PMAXTP.

LEGENDA


„Maks. głębokość wody [m]": 0,05–0,2 · 0,2–0,5 · 0,5–1 · 1–2 · > 2. Domyślne krycie — 80 %.

(I) PRZY NAZWIE

Założenia i źródła: NMT 5 m bez zmian (zapora zbiornika Świerzawa bez upustu dennego), Manning i CN z BDOT10k i HSG, bez kalibracji.

WYNIK WSTĘPNY — do podmiany. Próg suchy/mokry huthresh = 0,05 m zatrzymał na zboczach wodę płytszą niż 5 cm, więc głębokości w korytach i w czaszy zbiornika są silnie zaniżone. Nie traktuj tej mapy jako danych projektowych.

Mapa zagrożenia powodziowego (MZP)

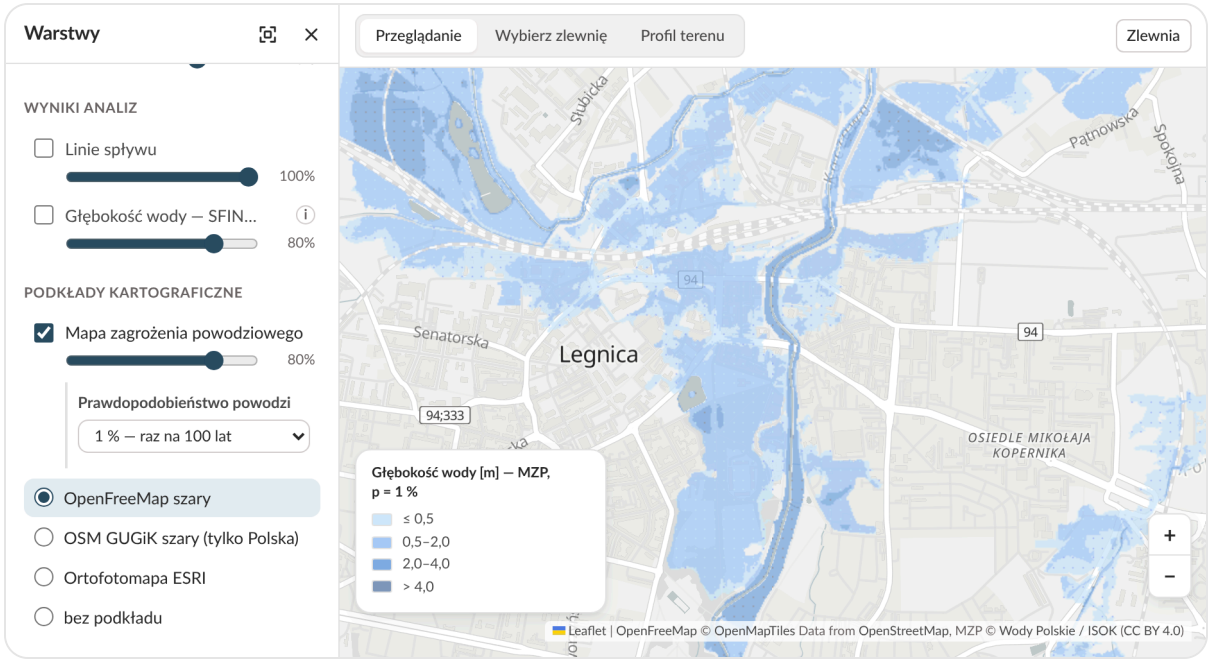

CO TO JEST

Oficjalna mapa Wód Polskich z systemu ISOK: gdzie i jak głęboko stanie woda, gdy wyleje rzeka. Hydrograf pobiera ją wprost z serwera Wód Polskich.

0,2 % · 1 % · 10 %

Szansa na taką powódź w każdym roku: 10 % — średnio raz na 10 lat, 1 % — raz na 100 lat, 0,2 % — raz na 500 lat (rzadka, najwięcej wody). „Raz na 100 lat” nie znaczy „co 100 lat” — może przyjść dwa lata z rzędu.

JAK WŁĄCZYĆ

W „Podkładach kartograficznych” zaznacz „Mapa zagrożenia powodziowego” i wybierz prawdopodobieństwo. Mapa leży nad podkładem, ale pod NMT i wynikiem SFINCS.

Głębokości widać po przybliżeniu mapy (od skali ok. 1:50 000) i tylko przy rzekach objętych mapami Wód Polskich. Dane: Wody Polskie / ISOK, licencja CC BY 4.0.

Wyznacz zlewnię w trzech krokach

01

Pokaż sieć

W panelu „Warstwy” włącz „Linie spływu” i przybliż mapę do wybranego cieku.

02

Kliknij odcinek

Włącz tryb „Wybierz zlewnię” i kliknij przy linii. Ujście wypadnie na dolnym końcu klikniętego odcinka — zwykle na najbliższym połączeniu cieków poniżej.

03

Poczekaj na granicę

Zlewnie cząstkowe zapalają się od ujścia w górę i pulsują, aż serwer scali granicę — przy setkach km² nawet ponad minutę. Wynik trafi do panelu „Zlewnia”.

Przy zbiegu cieków przybliż mapę do poziomu pojedynczych budynków (zoom ≥ 15) — kilka metrów decyduje, który odcinek zostanie wybrany. Potem sprawdź znacznik ujścia na mapie i współrzędne w tytule panelu.

Nowe kliknięcie od razu zastępuje poprzedni wynik. Poza obszarem danych panel pokaże „Błąd: Nie znaleziono zlewni cząstkowej w tym punkcie…”.

Wynik na mapie i w panelu

NA MAPIE

Granica zlewni — kontur z jasnym wypełnieniem; mapa sama się do niej przybliża.

Ujście — kółko; po najechaniu „Ujście: … m n.p.m.”.

Ciek główny — odcinki zgodne z ciekami BDOT10k grubsze, pozostałe cieńsze i bledsze.

Najdłuższa droga spływu — od najdalszego punktu zlewni do ujścia.

Droga spływu z działu — od granicy zlewni do ujścia.

W PANELU „ZLEWNIA”

KLUCZOWE WARTOŚCI

Powierzchnia [km²], CN, Wys. średnia [m n.p.m.] i Spadek [%] — zawsze na górze panelu.

SEKCJE 1–8

Parametry podstawowe, Wskaźniki kształtu, Rzeźba terenu, Sieć rzeczna, Pokrycie terenu, Grupy glebowe (HSG), Hietogram, Hydrogram. Kliknij nagłówek, by rozwinąć; po prawej skrót, np. liczba wierszy, „HI …”, „rząd …”.

Kolory: granica i ujście — morski kolor Hydrografa, ciek główny — niebieski, drogi spływu — pomarańczowe. Hietogram i Hydrogram pojawiają się tylko dla zlewni do 250 km².

Parametry podstawowe i wskaźniki kształtu

1 · PARAMETRY PODSTAWOWE


Wymiary	Powierzchnia zlewni [km^2], Obwód zlewni, Długość zlewni, Średnia szerokość [km].
Wysokości	Wysokość min., max. i średnia [m n.p.m.] z NMT.
Spadki	Średni spadek terenu i Spadek cieku głównego [%].
Ciek i drogi spływu	Długość cieku głównego (w tym ciek BDOT), Najdł. droga spływu, Droga spływu z działu [km].
CN (krzywa odpływu)	Średnia ważona z klas pokrycia terenu BDOT10k dla AMC II; grupy glebowe HSG jej nie zmieniają.
Ujście	Szerokość φ, długość λ [°] i wysokość [m n.p.m.].

2 · WSKAŹNIKI KSZTAŁTU (BEZ JEDNOSTEK)

C_z zwartości	Obwód zlewni do obwodu koła o tej samej powierzchni; dla koła 1.
C_k kolistości	Powierzchnia zlewni do powierzchni koła o tym samym obwodzie.
C_w wydłużenia	Średnica koła o powierzchni zlewni do długości zlewni.
C_f formy	Powierzchnia zlewni do kwadratu jej długości.
C_l lemniskaty	Koło o średnicy równej długości zlewni do powierzchni zlewni.

Wiersze bez wartości są pomijane. Wydłużona zlewnia daje zwykle niższą i późniejszą falę niż zwarta; w bardzo małych zlewniach wskaźniki bywają niespójne (np. $C_z < 1$) — szczegóły w (i).

Rzeźba, sieć rzeczna, pokrycie i gleby

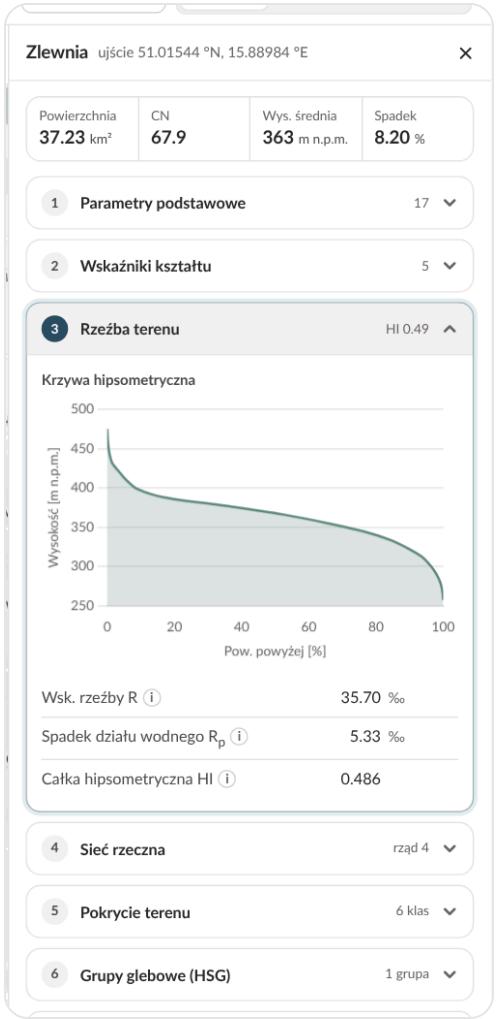

3 · KRZYWA HIPSOMETRYCZNA

Dla każdej wysokości pokazuje, jaka część powierzchni zlewni leży wyżej (oś „Pow. powyżej [%]"). Pole pod krzywą to całka HI, podana też w nagłówku sekcji: im wyższa, tym więcej terenu wysoko nad ujściem.

3 · WSKAŹNIKI RZEŹBY

Wsk. rzeźby R i Spadek działu wodnego R_p [‰]: deniwelacja zlewni odniesiona do pierwiastka z powierzchni i do obwodu.


4 · SIEĆ RZECZNA

Gęstość sieci D_d, Częstość cieków F_s, Liczba chropowatości R_n, Max rząd Strahlera, Pokrycie BDOT — z odcinków zgodnych z ciekami BDOT10k; bez nich „brak cieków BDOT".

5–6 · POKRYCIE I GLEBY

Słupki z udziałem klas pokrycia terenu (grunty orne, lasy, łąki i pastwiska, zabudowa, drogi, wody, inne) i grup glebowych A–D; sekcja HSG — tylko przy danych gleb.

Objaśnienia (i)

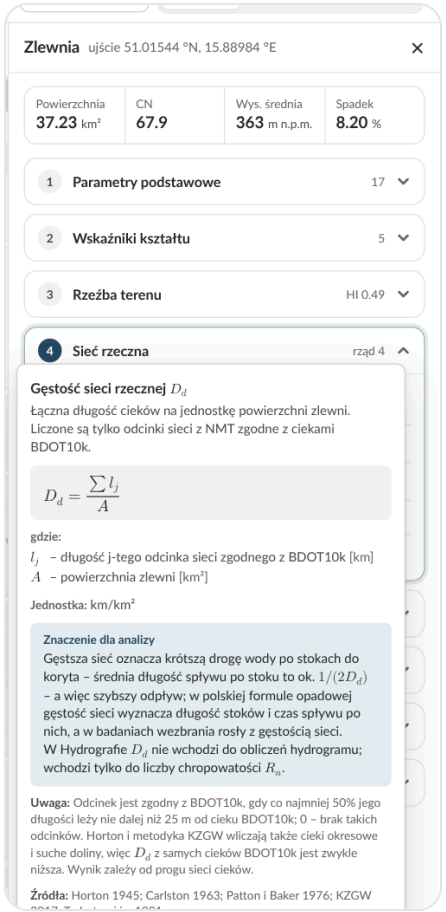

GDZIE SĄ

Przy wierszach parametrów, przy Qmax, tp, V i bilansie opadu, przy polach hietogramu i hydrogramu oraz przy wynikach analiz w panelu „Warstwy”.

JAK OTWORZYĆ


Najedź kursorem na (i) albo dojdź do niego klawiszem `Tab`. Kliknięcie przypina objaśnienie; drugie kliknięcie, kliknięcie obok lub `Esc` je zamyka. Na telefonie dotknij (i).

CO ZAWIERA

Definicję z symbolem, wzór, „gdzie:” ze zmiennymi i jednostkami, „Jednostka:”, blok „Znaczenie dla analizy”, a w razie potrzeby „Zakres stosowalności”, „Uwaga:” i „Źródła:”.

Pod polami „Model UH”, „Metoda Tc” i „Estymacja Nash” zawsze widać „Zakres stosowalności” wybranej opcji.

Hietogram: scenariusz opadu PMAXTP

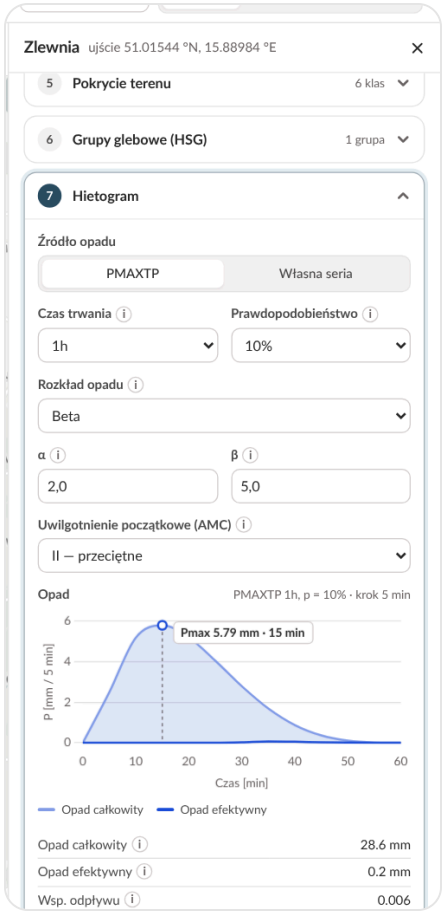

OPAD PMAXTP

Suma opadu z atlasu PMAXTP (IMGW-PIB) w klikniętym punkcie. Czas trwania 5 min–72 h (domyślnie 1h), prawdopodobieństwo 0,01–99,9 % (domyślnie 10 %); p = 1 % to okres powtarzalności 100 lat.

ROZKŁAD OPADU

Podział sumy na kroki po 5 min: Beta (α, β; domyślnie szczyt w 0,2 czasu trwania), DVWK (Euler II) — szczyt w 1/3 czasu, Blokowy — stałe natężenie.

UWILGOTNIENIE AMC


I — suche, II — przeciętne (domyślne), III — mokre. AMC przelicza CN zlewni, a z nim straty, opad efektywny i cały hydrogram.

WYKRES I BILANS

Wykres „Opad” pokazuje opad całkowity i efektywny oraz szczyt Pmax. Pod nim bilans: sumy obu opadów, wsp. odpływu, CN użyty (z AMC), retencja S i straty początkowe Ia.

Każda zmiana pola przelicza hietogram i hydrogram po chwili — nie ma przycisku „Oblicz”.

Własna seria opadu zamiast PMAXTP

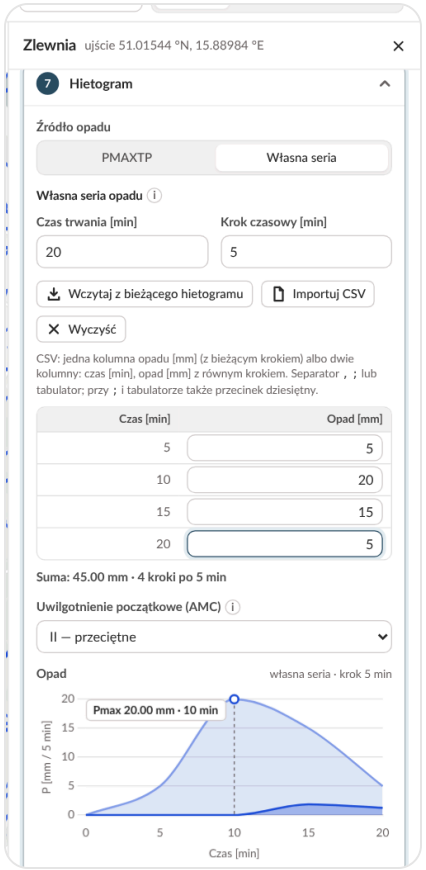

TABELA

W „Hietogramie” wybierz „Własna seria”. Czas trwania i krok [min] tworzą tabelę: czas trwania to wielokrotność kroku, krok do 1440 min, najwyżej 2000 kroków. „Czas [min]” to koniec kroku.

WARTOŚCI

W „Opad [mm]” wpisz wysokość opadu w kroku (≥ 0, suma > 0) — nie natężenie w mm/h. Kolumnę z arkusza wklejasz od wybranej komórki w dół.

IMPORTUJ CSV

Jedna kolumna — opad z bieżącym krokiem; dwie — czas [min] i opad [mm] w równych odstępach. Separator `,` `;` lub tabulator; nagłówek jest pomijany; przy `;` i tabulatorze działa przecinek dziesiętny.

PRZYCISKI

„Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje ostatni hietogram PMAXTP, „Wyczyść” opróżnia tabelę. Seria dotyczy jednej zlewni — nowa zlewnia ją czyści.

Błąd, np. czas trwania niebędący wielokrotnością kroku albo ujemny opad w wierszu, pokazuje czerwony komunikat; do czasu poprawy hydrogram nie jest przeliczany.

Własny opad z arkusza lub pliku CSV


01 **Przygotuj dane**
Kolumna opadu w równych krokach — wysokość w kroku [mm], nie natężenie [mm/h]; w CSV opcjonalnie kolumna czasu [min].

02 **Przełącz źródło**
Wyznacz zlewnię, w sekcji „Hietogram” wybierz „Własna seria” i ustaw „Krok czasowy [min]” jak w danych.

03 **Wklej albo zaimportuj**
Kliknij pierwszą komórkę kolumny „Opad [mm]” i wklej dane (`Ctrl` + `V`) — czas trwania sam się wydłuży. Albo użyj „Importuj CSV”.


04 **Sprawdź komunikat i sumę**
„Wklejono … wartości od wiersza 1…” i „Suma: … mm · … kroków po … min”. Czerwony komunikat powie, co poprawić.

05 **Odczytaj hydrogram**
Przeliczy się sam. To odpowiedź na to jedno zdarzenie — bez przypisanego prawdopodobieństwa.

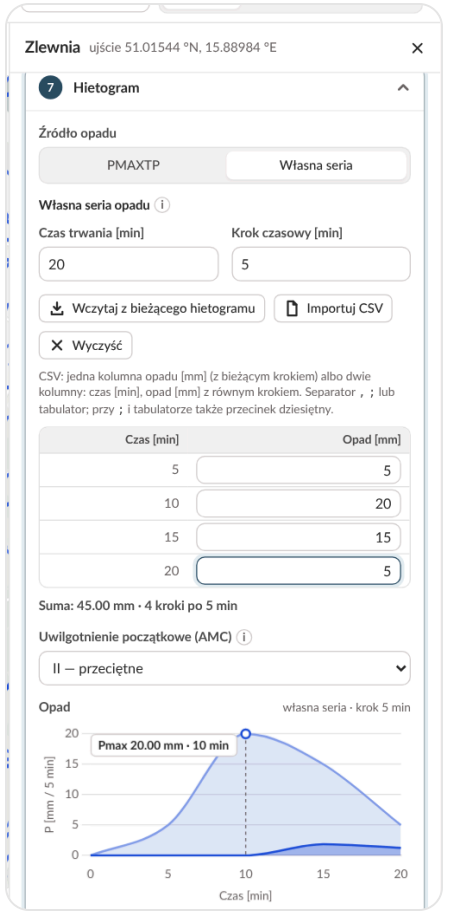

Start od opadu projektowego: „Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje do tabeli ostatni hietogram PMAXTP tej zlewni — potem zmieniaj wartości.

Hydrogram: model, czas koncentracji, wynik

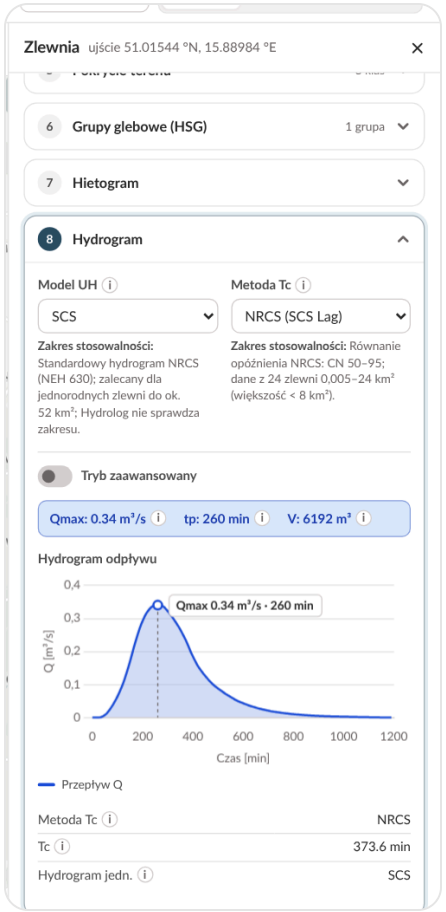

MODEL UH

Hydrogram jednostkowy zamienia opad efektywny w przepływ: SCS (domyślny); Nash — kaskada zbiorników, „Estymacja Nash": Lutz, Regresja urban. lub z Tc (deprecated, z polem N); Snyder — z długości cieku i odległości L_c, ze współczynnikami Ct i Cp.

METODA TC

Czas koncentracji dla SCS i Nasha z Tc: NRCS (SCS Lag), Kirpich, Giandotti, FAA (spływ pow.), Kerby, Kerby-Kirpich. FAA i obie metody Kerby'ego wymagają „L spływu [km]"; FAA ma też „C (spływ)", Kerby — „N (opór)". Snyder liczy własny czas opóźnienia z L i L_c — wybór metody Tc nie zmienia jego wyniku.

WYNIK

Qmax — przepływ maksymalny [m^3/s], tp — czas do szczytu [min], V — objętość odpływu [m^3]; wykres „Hydrogram odpływu" i tabela: Metoda Tc, Tc, Hydrogram jedn. (dla Nasha także N i K).

ZAKRES STOSOWALNOŚCI

Pod wyborem: dla jakich zlewni powstała metoda (np. Kirpich — małe zlewnie rolnicze, Giandotti — duże). Aplikacja nie ostrzega o przekroczeniu zakresu — oceń to sam.

Hydrogram powstaje tylko dla zlewni do 250 km^2; dla większych sekcje „Hietogram" i „Hydrogram" nie pojawiają się — bez komunikatu.

Porównaj uwilgotnienie AMC

01
Ustal scenariusz

Wyznacz zlewnię do 250 km². W „Hietogramie” wybierz czas trwania, prawdopodobieństwo i rozkład — i nie zmieniaj ich do końca porównania.

02
Zapisz AMC II

Przy „II — przeciętne” zanotuj z bilansu „Opad efektywny” i „CN użyty”, a z sekcji „Hydrogram” — Qmax, tp i V.

03
Przełącz na I i III

Wybierz „I — suche”, potem „III — mokre”. Wyniki przeliczą się same — zanotuj te same wartości.


04
Porównaj

Mokra zlewnia (III): wyższy CN, mniejsza retencja S i mniejsze straty Ia, więcej opadu efektywnego, wyższe Qmax i V. Sucha (I) — odwrotnie.

Przy AMC I i niewielkim opadzie odpływ może wyjść zerowy — cały opad mieszczą straty początkowe Ia. CN dla AMC I i III jest zaokrąglany do liczby całkowitej.

To samo porównanie działa dla własnej serii opadu, a tryb zaawansowany pozwala osobno sprawdzić wpływ samego CN.

Tryb zaawansowany: własne dane wejściowe

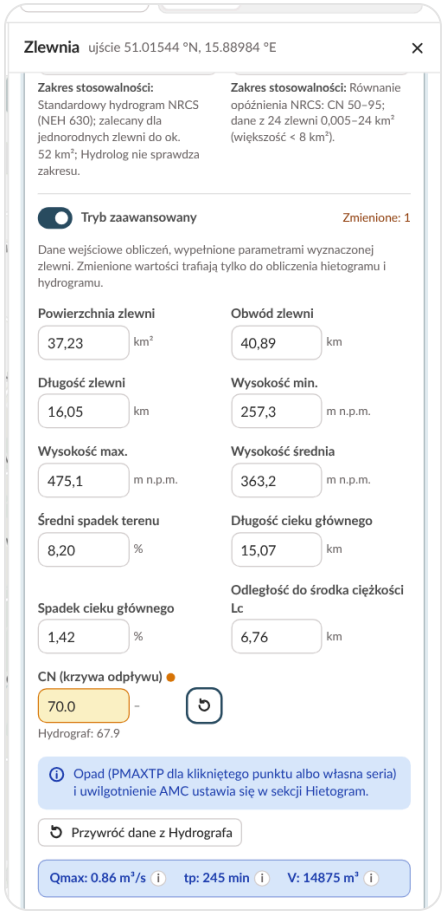

WŁĄCZ

W sekcji „Hydrogram” włącz „Tryb zaawansowany”: 11 pól z wartościami zlewni (powierzchnia, obwód, długość, wysokości, spadki, ciek główny, odległość do środka ciężkości L_c, CN) z dokładnością wyników.

ZMIEŃ

Wpisz własną wartość — hydrogram przeliczy się po chwili. Pole dostaje znacznik „zmieniono” i podpis „Hydrograf: …”, przy przełączniku pojawia się licznik „Zmienione: N”, a nad wykresem — lista zmian.

PRZYWRÓĆ

Strzałka przy polu cofa jedną zmianę, „Przywróć dane z Hydrografa” — wszystkie. Po wyłączeniu trybu wynik wraca do danych Hydrografa, a wpisy czekają na ponowne włączenie.

WALIDACJA

Przy błędnym polu pojawia się opis, np. „Wartość musi być dodatnia.” albo „CN: liczba od 1 do 100 (np. 68.4).” — do poprawy hydrogram nie jest przeliczany.

Zmiany dotyczą tylko hietogramu i hydrogramu, nie panelu parametrów. Gdy Snyder zgłasza „Model Snydera wymaga …”, wpisz tutaj L_c.

Odczytaj wynik SFINCS

01
Włącz warstwę
W „Warstwach” zaznacz „Głębokość wody — SFINCS, opad 12 h, p = 1%”. W lewym dolnym rogu mapy pojawi się legenda.

02
Pokaż cały wynik
Wyłącz inne warstwy i kliknij „Przybliż do zasięgu warstw” — mapa pokaże zasięg modelu, czyli zlewnię Kamiennika.

03
Odczytaj klasę
Kolor porównaj z legendą „Maks. głębokość wody [m]”. Zmniejsz krycie albo wybierz „Ortofotomapa ESRI”, by zobaczyć teren pod wodą.

04
Przeczytaj (i)
Najedź na (i) przy nazwie warstwy: scenariusz, dane, ograniczenie i źródła. Na telefonie dotknij (i).

05
Porównaj z siecią
Włącz „Linie spływu” lub „Cieki BDOT10k”. Rozległe płytkie plamy na zboczach i małe głębokości w korytach to skutek ograniczenia z (i).

06
Wnioskuj ostrożnie
Traktuj mapę jako podgląd metody, nie zasięg zalewu. Jeśli coś wygląda nie tak — zgłoś uwagę.


Wynik wstępny, do podmiany: głębokości w korytach i w czaszy zbiornika są silnie zaniżone — mapa nie nadaje się do projektowania ani do decyzji.

Hydrogram a mapa SFINCS — dwa różne wyniki

	HYDROGRAM (HYDROGRAF)	MAPA GŁĘBOKOŚCI (SFINCS)
Co pokazuje	Przepływ w ujściu w czasie: Qmax, tp, V.	Największą głębokość wody w każdym miejscu zlewni.
Model	Hydrologiczny: straty SCS-CN i hydrogram jednostkowy (SCS, Nash, Snyder).	Hydrauliczny 2D: przepływ wody po siatce 5 m z NMT.
Czas	Cały przebieg fali: przepływ w kolejnych minutach.	Na mapie tylko maksimum z całej symulacji, bez przebiegu w czasie.
Zakres	Każda wyznaczona zlewnia do 250 km², liczony na żądanie.	Jedna zlewnia (Kamiennik) i jeden scenariusz, policzone raz poza aplikacją.
Dane wejściowe	Opad PMAXTP w klikniętym punkcie lub własna seria; CN z pokrycia terenu, przeliczany wg AMC.	Opad 12 h, p = 1 % (105,0 mm, PMAXTP w środku zlewni); Manning i CN z BDOT10k i HSG.
Status	Wersja rozwojowa — sprawdzaj „Zakres stosowalności”.	Wynik wstępny, do podmiany; głębokości zaniżone.

Ten sam scenariusz w Hydrografie: wyznacz zlewnię Kamiennika przy ujściu do Kaczawy (ujście ok. 51.0154 °N, 15.8898 °E, ok. 37 km²) i ustaw 12h, 1%, rozkład Beta z domyślnymi α = 2 i β = 5. Dostaniesz hydrogram w ujściu, nie mapę zalewu — liczby obu modeli nie muszą się zgadzać.

Przekrój terenu wzdłuż linii

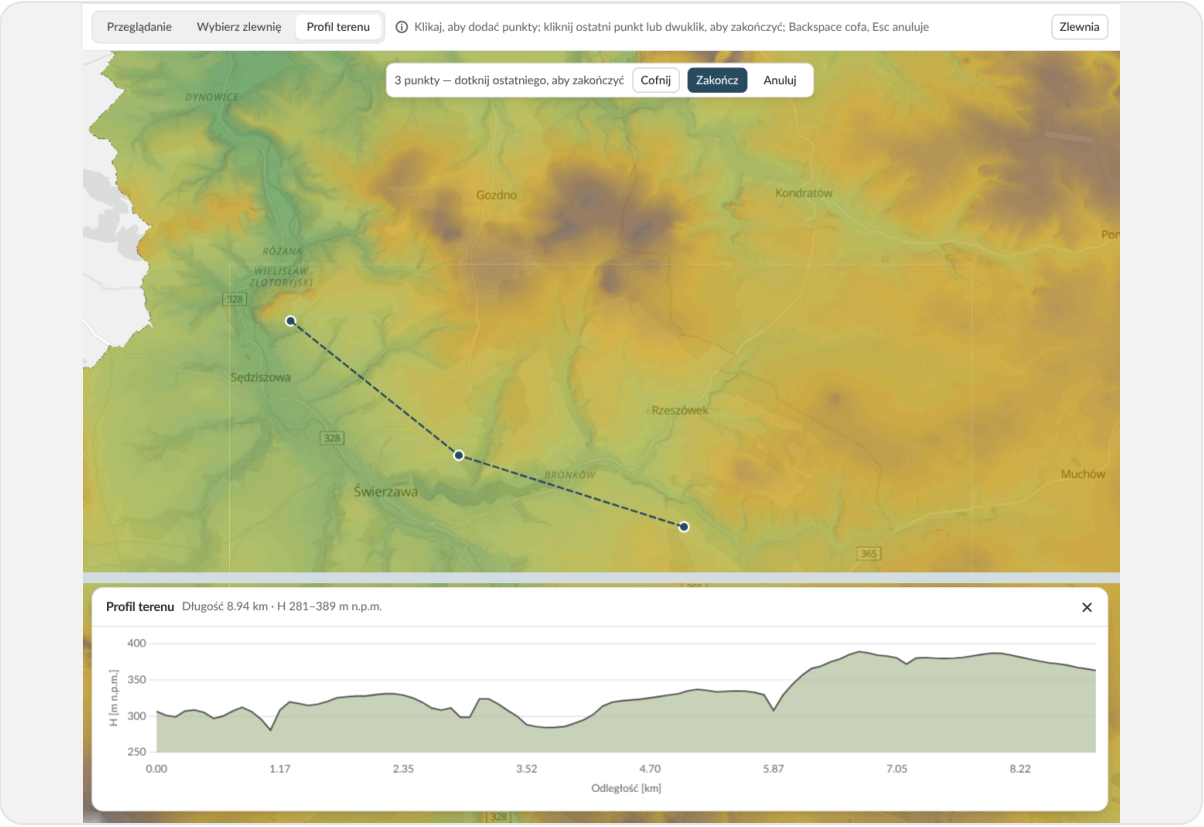

01 **Włącz „Profil terenu”**

Na pasku nad mapą; pomaga warstwa „NMT (wysokości)”. Pojawi się pasek rysowania z licznikiem punktów.

02 **Klikaj punkty linii**

Kliknięcie (dotknięcie) dodaje punkt; „Cofnij” lub `Backspace` usuwa ostatni, „Anuluj” lub `Esc` porzuca linię.

03 **Zakończ linię**


Kliknij lub dotknij ponownie ostatni punkt, kliknij dwukrotnie albo naciśnij „Zakończ” (min. 2 punkty). Szuflada pokaże długość, wysokości i wykres.

04 **Odczytaj i zacznij od nowa**

Najechanie na wykres wskaże miejsce na linii. Kliknięcie mapy zaczyna nową linię; × w szufladzie zamyka profil.

Wykres ma zawsze 100 punktów — przy długiej linii drobne formy terenu znikają. Część linii poza obszarem danych spada do 0 m; linia całkiem poza nim daje „Nie udało się pobrać profilu terenu”. **Woda na wykresie:** gdy w panelu „Warstwy” jest włączony wynik modelu (np. SFINCS), a linia przecina zalany teren, wykres pokaże wodę na niebiesko — do najwyższego poziomu z symulacji. Najechanie na wodę poda poziom wody i głębokość.

Na telefonie i po zmroku

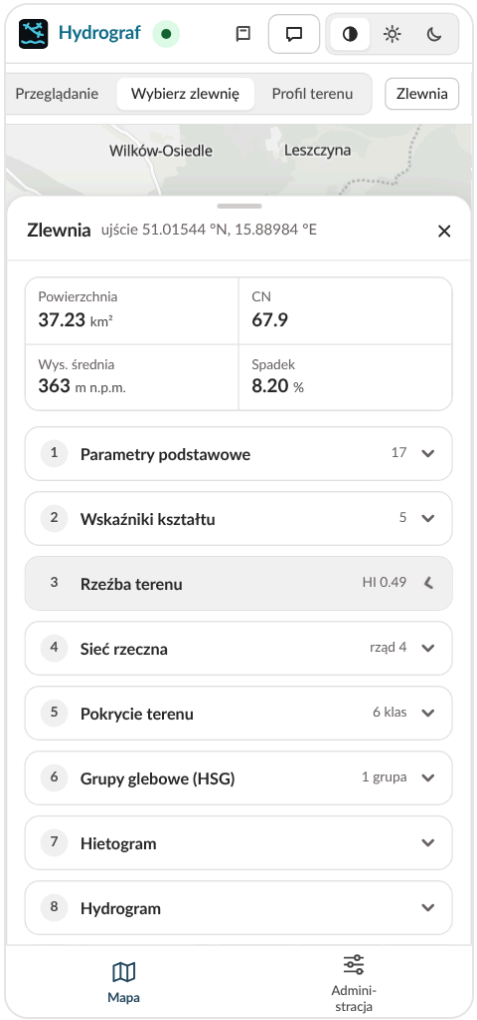

DO 860 PX SZEROKOŚCI

Szyna nawigacji staje się dolnym paskiem, a górny pasek pokazuje same ikony; stan usług to kolorowa kropka.

ARKUSZE

„Warstwy” i „Zlewnia” wysuwają się od dołu, zawsze jeden naraz. Otwierają je przyciski na pasku nad mapą, zamyka uchwyt u góry arkusza; po wyznaczeniu zlewni arkusz „Zlewnia” otwiera się sam.

DOTYK

Pasek trybów przewiniesz palcem w bok; podpowiedzi trybu są ukryte. Profil zakończysz, dotykając ponownie ostatniego punktu albo przyciskiem „Zakończ”. Objaśnienie pokaże dotknięcie (i), drugie je zamknie.

MOTYW

Auto (jak w systemie), Jasny lub Ciemny — linie na mapie, legendy i wykresy zmieniają kolory razem z motywem. Przeglądarka zapamięta wybór, także dla administracji i tej instrukcji.

Jak przekazać uwagę?

01 **Otwórz formularz**
Kliknij „Zgłoś uwagę” na górnym pasku strony z mapą; na telefonie to ikona dymka.

02 **Opisz jeden przypadek**
Miejsce na mapie, wykonane kroki, oczekiwany wynik i to, co się stało. Opis jest wymagany (do 5000 znaków), imię lub e-mail — nie.

03 **Sprawdź diagnostykę**
„Dołącz dane diagnostyczne” (ostatnie akcje, błędy, parametry zapytań) jest zaznaczone; „Pokaż co zostanie wysłane” pokazuje treść. Możesz je odznaczyć.

04 **Wyślij lub anuluj**
Po „Wyślij” pojawi się „Dziękujemy! Zgłoszenie zostało zapisane.” „Anuluj”, × lub `Esc` zamykają okno bez wysyłania.

