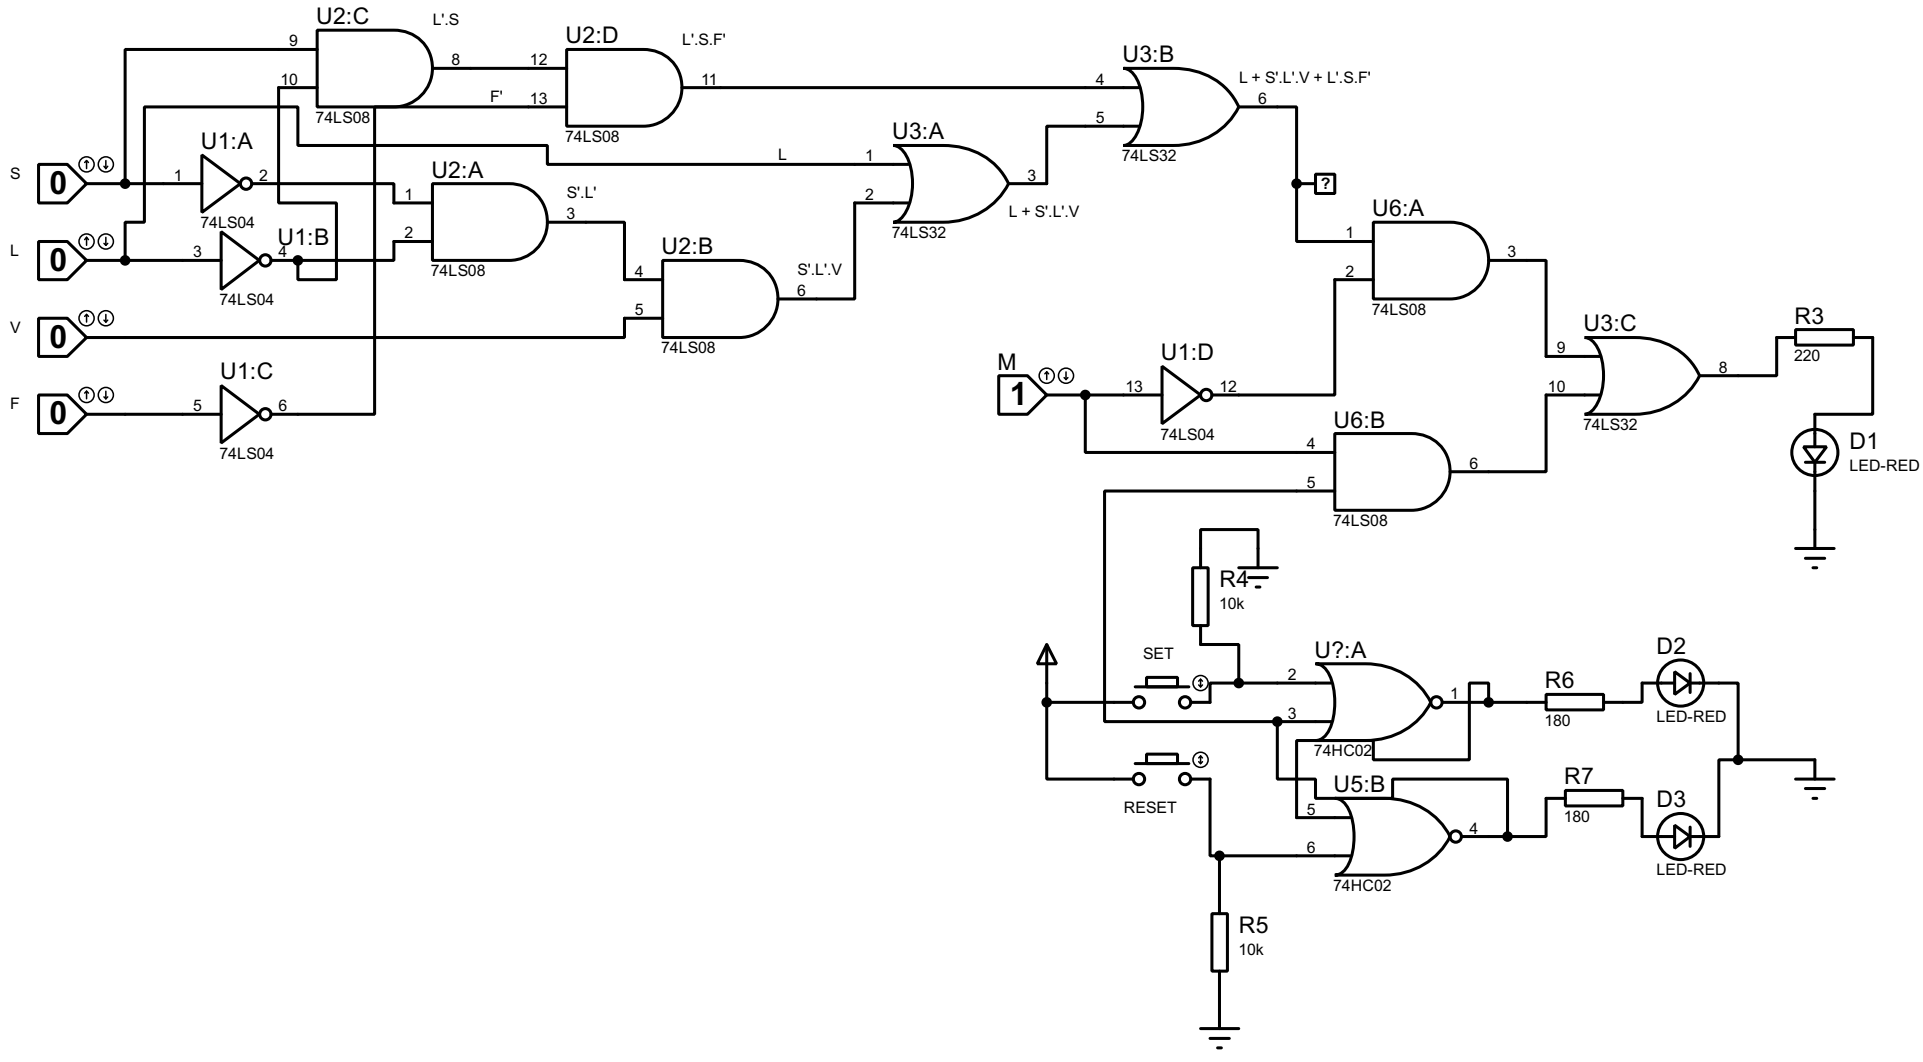
S
L
V
F
M
U1:A
U1:B
U1:C
U1:D
74LS04
U2:A
U2:B
U2:C
U2:D
74LS08
S'.L'
S'.L'.V
L'.S
L'.S.F'
F'
L
U3:A
U3:B
U3:C
74LS32
L + S'.L'.V
L + S'.L'.V + L'.S.F'
U6:A
U6:B
R3
220
D1
LED-RED
R4
10k
SET
RESET
U?:A
U5:B
74HC02
R6
180
R7
180
D2
D3
R5
10k