(Cont. next page)

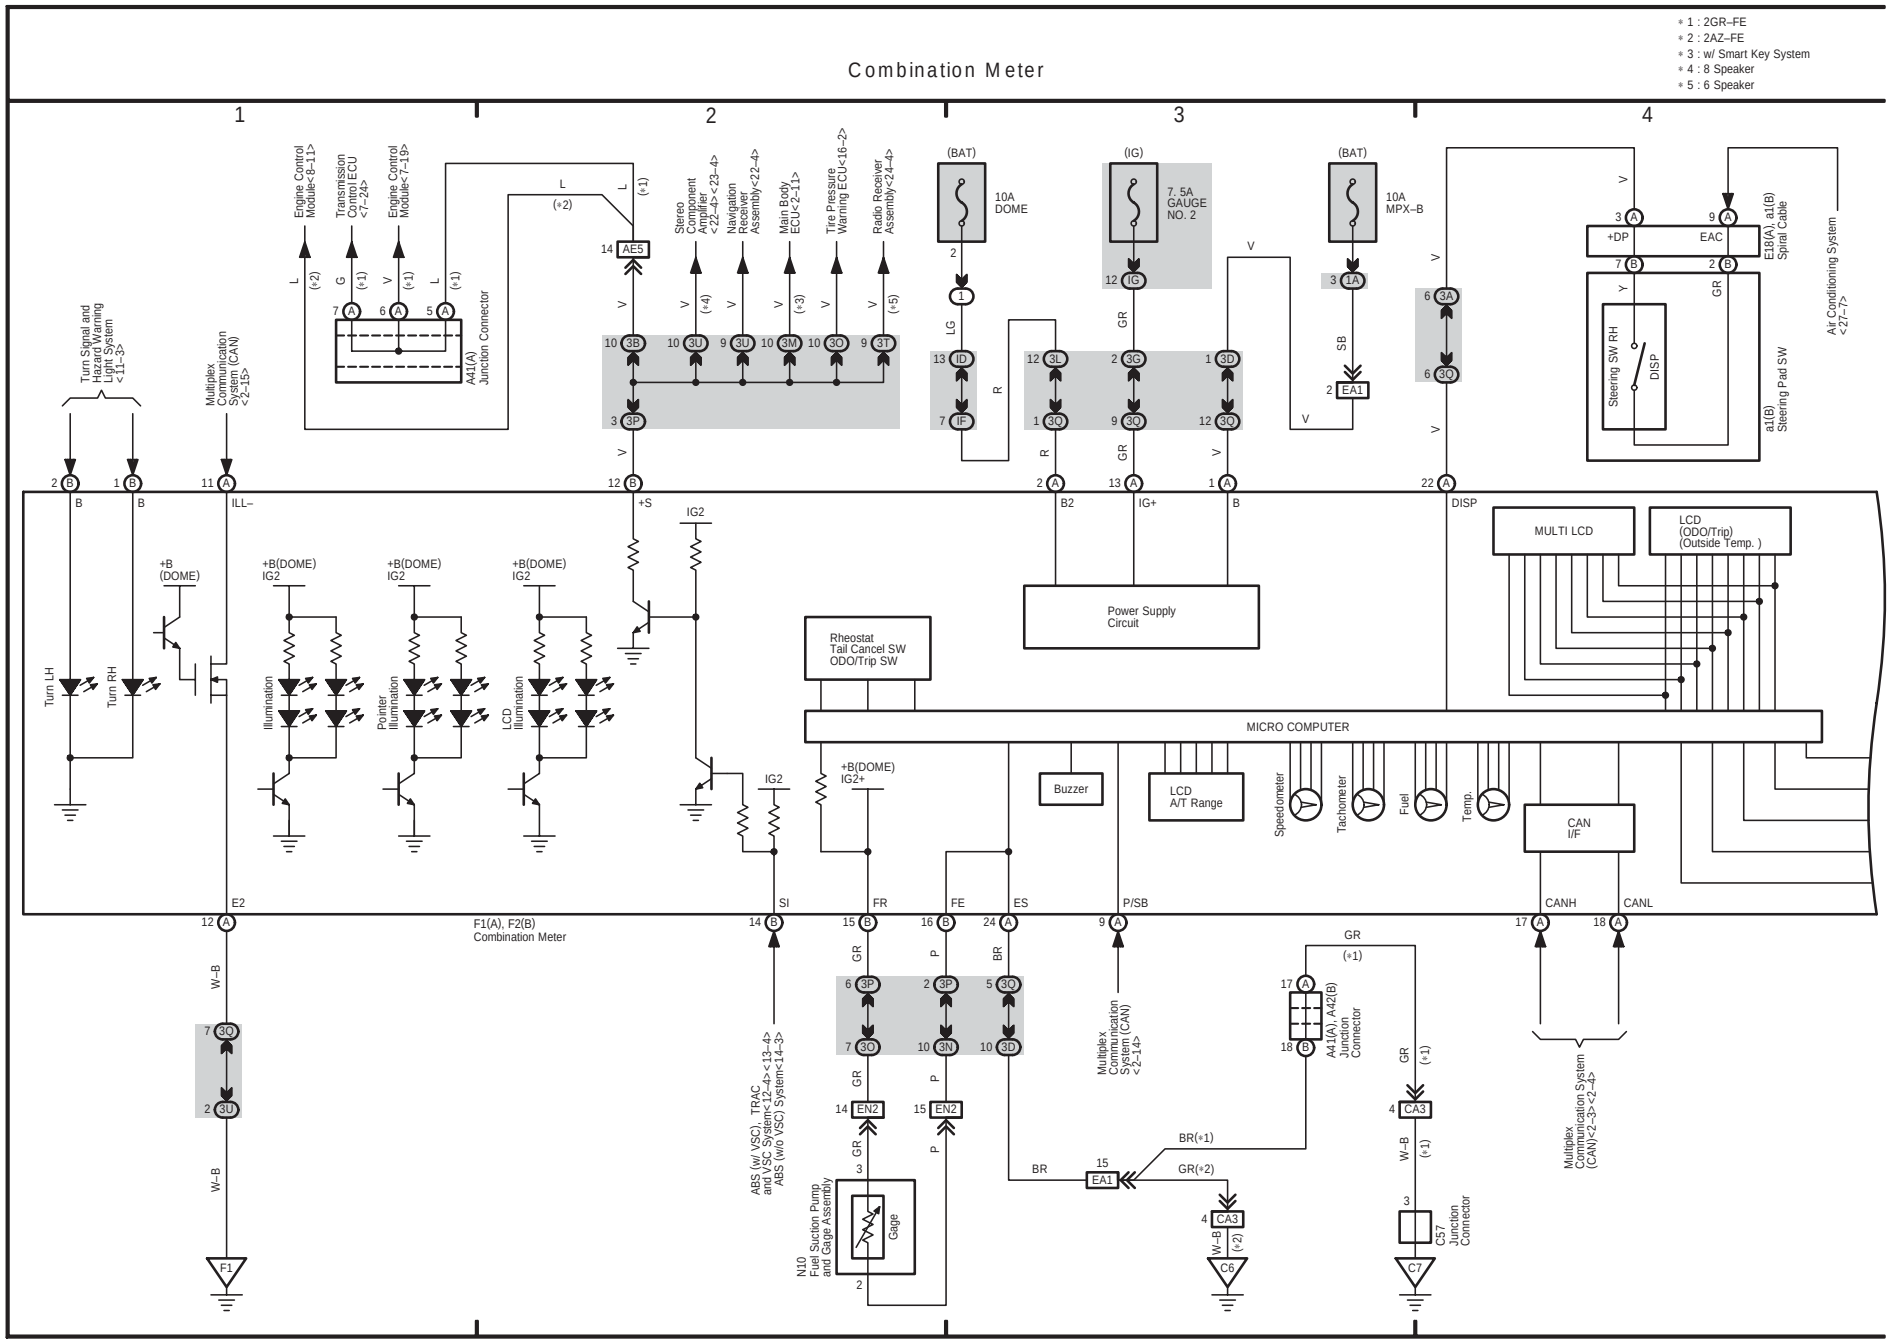

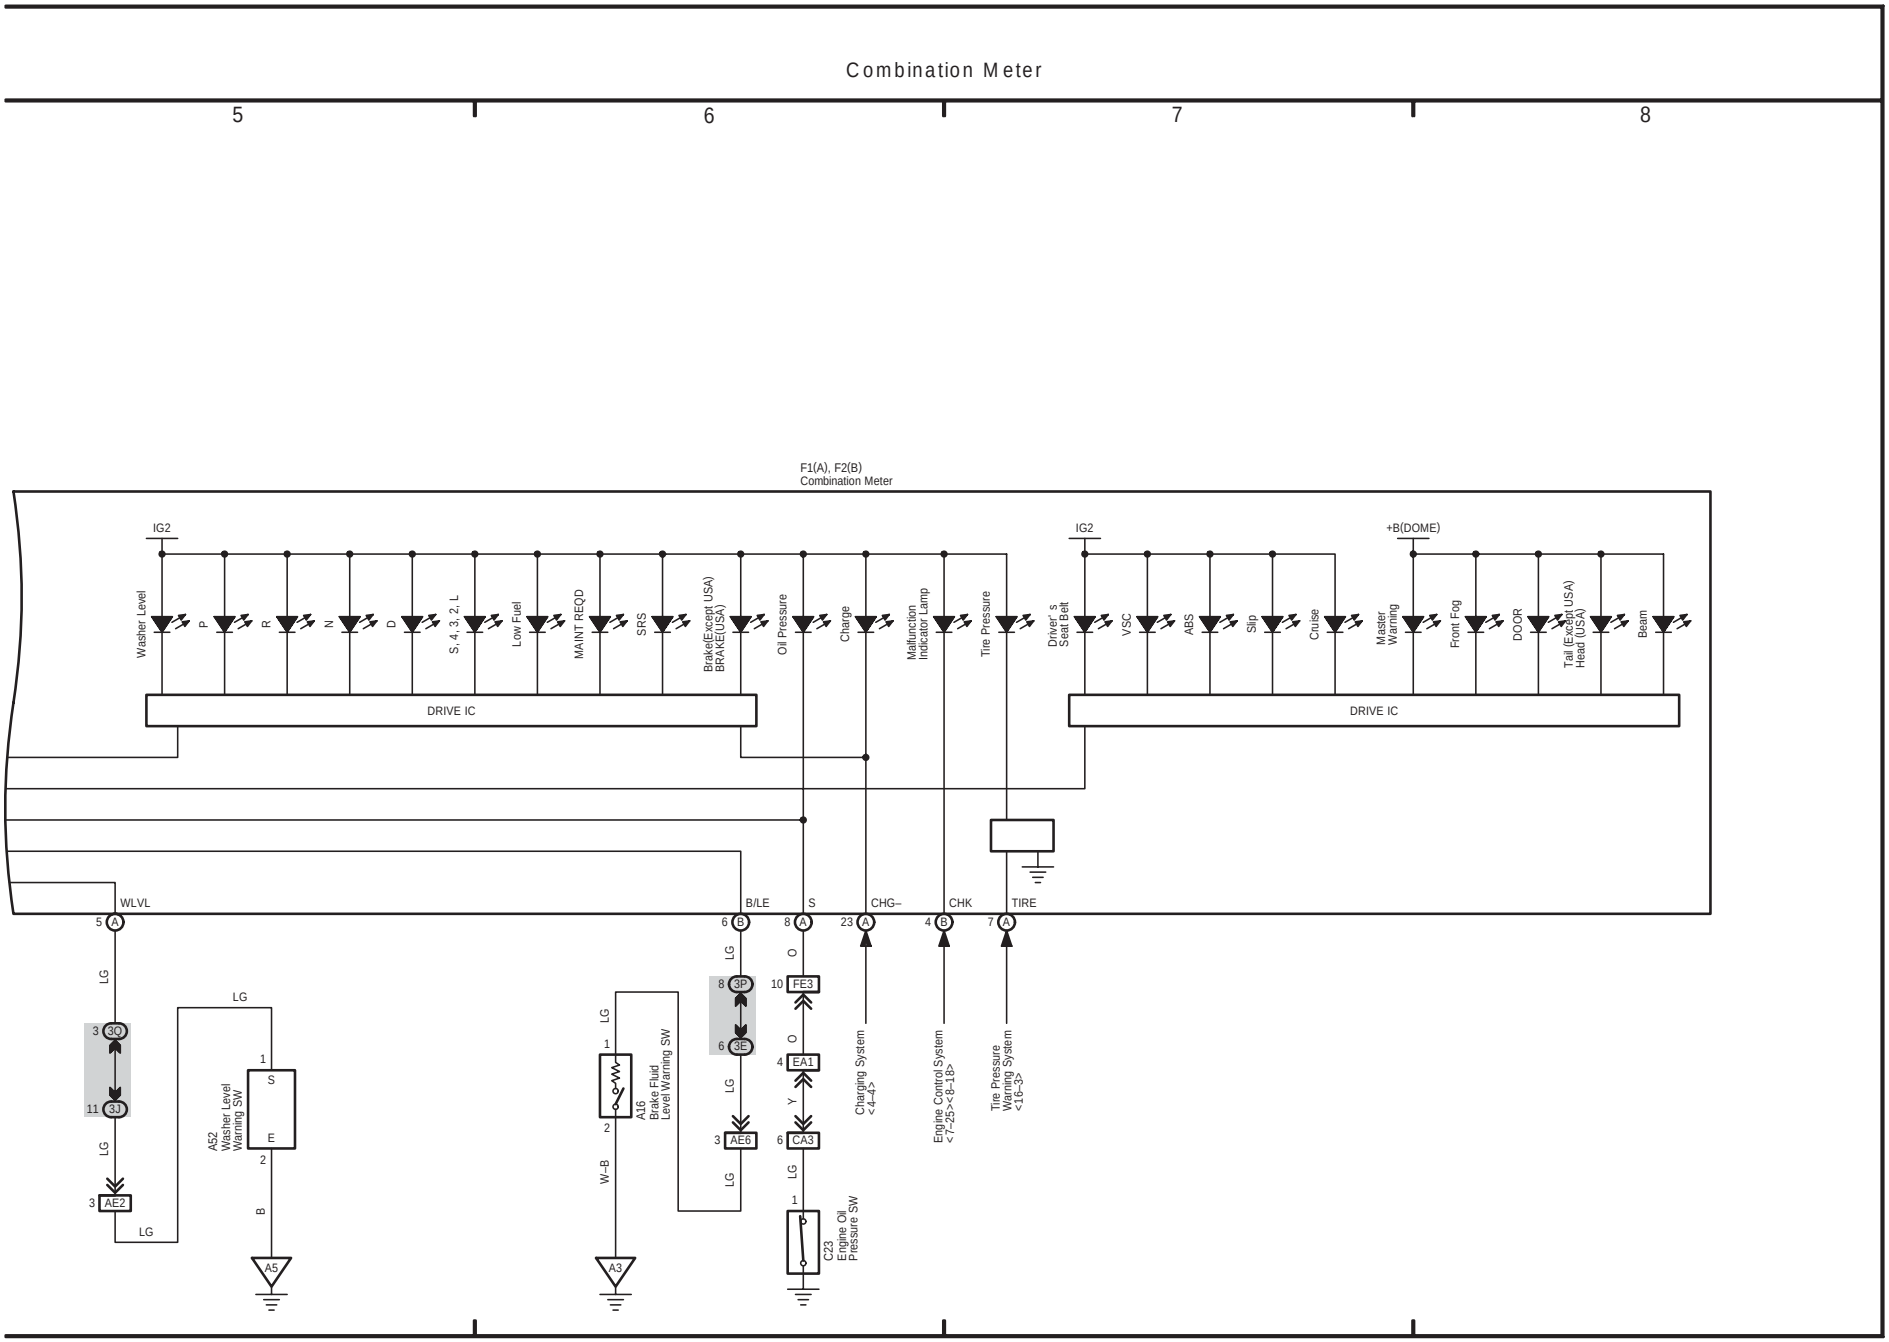
Combination Meter
5
6
7
8
F1(A), F2(B)
Combination Meter
IG2
Washer Level
P
R
N
D
S, 4, 3, 2, L
Low Fuel
MAINT REQD
SRS
Brake(Except USA)
BRAKE(USA)
Oil Pressure
Charge
Malfunction
Indicator Lamp
Tire Pressure
DRIVE IC
IG2
Driver' s
Seat Belt
VSC
ABS
Slip
Cruise
+B(DOME)
Master
Warning
Front Fog
DOOR
Tail (Except USA)
Head (USA)
Beam
DRIVE IC
WLVL
B/LE
S
CHG–
CHK
TIRE
5 A
6 B
8 A
23 A
4 B
7 A
LG
3 3Q
11 3J
3 AE2
LG
A52
Washer Level
Warning SW
1
S
E
2
B
A5
8 3P
6 3E
3 AE6
LG
O
10 FE3
O
4 EA1
Y
6 CA3
LG
1
C23
Engine Oil
Pressure SW
W–B
A16
Brake Fluid
Level Warning SW
A3
Charging System
<4–4>
Engine Control System
<7–25><8–18>
Tire Pressure
Warning System
<16–3>