


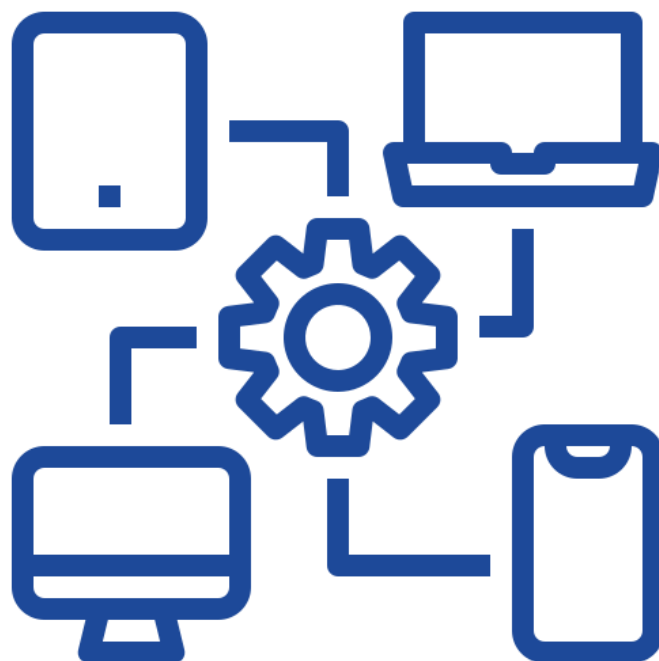

MANUAL USO MATERIAL INFORMÁTICO TIENDAS

IMPRESORAS, PERIFÉRICOS Y TPV

DEPARTAMENTO IT

GRUPO PAMPLING

pampling · CITEES · wituka · PAJAROFLAMA · MERRY

INDICE

NOTA INFORMATIVA.....	2
Inventario.....	3
Equipo informático en tienda.....	4
Distribución del cableado.....	5
Posibles problemas con el hardware.....	6
Impresora Multifunción.....	6
Posibles problemas y soluciones.....	7
Impresora de tickets.....	10
Posibles problemas y soluciones.....	11
Portátil - TPV Venta.....	19
Posibles problemas y soluciones.....	20
Lector de códigos de barras.....	21
Posibles problemas y soluciones.....	21
Impresora Fiscal Italia.....	22
Posibles problemas y soluciones.....	23
Altavoz inalámbrico.....	35
Posibles problemas y soluciones.....	35
PINPAD (Solo España).....	357
Posibles problemas y soluciones.....	357
Acceso Backoffice.....	358
Posibles problemas y soluciones.....	359

NOTA INFORMATIVA

¡IMPORTANTE! ¡POR FAVOR, LEA ANTES DE CONTINUAR!

Estimado trabajador,

Este manual ha sido creado con el objetivo de asegurar que el uso de los equipos informáticos en la tienda sea eficiente, seguro y libre de problemas. **Es fundamental que lea y siga atentamente todas las instrucciones y recomendaciones aquí presentadas.**

El correcto uso de los equipos no solo garantiza un rendimiento óptimo, sino que también protege la integridad de la información y los recursos de la empresa. **Cualquier uso inadecuado podría generar errores, pérdida de datos o daños en los equipos.**

Le recomendamos que se tome el tiempo necesario para comprender cada sección de este manual antes de operar cualquier equipo. Si tiene alguna duda o necesita aclaraciones adicionales, no dude en ponerse en contacto con el departamento de soporte técnico, mediante correo electrónico o móvil:

- **Correo Electrónico:** soporte.tecnico@pampling.com
- **Teléfono Móvil:** 638 454 275

¡Su cooperación es esencial para mantener el buen funcionamiento y seguridad de nuestros sistemas!

Gracias por su atención y compromiso.

Inventario

La tienda tiene el siguiente material de hardware y software instalado:

- **Portátil (Instalación de Software):**
 - Windows 11
 - Driver impresora multifunción
 - Driver impresora tickets
 - Anydesk
 - Chrome
 - Se configura con correo de la tienda.
 - Adobe Reader
 - Winrar
 - Acceso directo a Backoffice
 - Acceso directo a Dinamics
 - Manual usuario Dinamics (tiendas españolas)
 - Manual Operativa Tienda (tiendas españolas)
 - Comerzzia 4.8
 - Nordlayer (en el caso de no tener ip fija filtrada)
 - Se configura usando la opción CMZ-Pamplimg.
 - Spotify
 - **En el portátil queda prohibido la instalación de cualquier otro programa que no esté en la lista y no esté autorizado por IT.**
- **Impresora multifunción**
- **Impresora tickets**
- **Lector código de barras con USB Bluetooth**
- **Ratón USB inalámbrico**
- **HUB USB**
 - En el HUB se conecta el USB Bluetooth del lector y el ratón.
- **Detector billetes falsos**
- **Cajón portamonedas**
- **Teléfono fijo**
 - Se conecta directamente al router de la compañía telefónica.
- **Teléfono móvil**
 - Se entrega configurado con la aplicación Drive, Gmail y Whatsapp, no se puede instalar ningún programa aparte si no es autorizado por IT.
- **Sistema de sonido**
 - Puede ser altavoz bluetooth o un sistema de sonido centralizado.
- **Cámara de vigilancia**
 - Normalmente la tienda puede tener 2 o 3 cámaras en total.
 - En la tienda se instalan 1 o 2 cámaras 180º Fisheye.
 - En el almacén se instala una cámara fija enfocando a la caja fuerte.


Equipo informático en tienda

Cuando llegas al mostrador de la tienda, encuentras el equipo informático de la siguiente manera:



Es muy importante **cuidar este material**, ya que con él se realizan las ventas y toda la gestión que se necesita para la tienda.

1. Ordenador Portátil.
2. Impresora de Tickets.
3. Lector de billetes.
4. Lector de códigos de barras.
5. Ratón USB.
6. HUB USB.
7. Impresora Multifunción (Se encuentra debajo del mostrador).
8. PINPAD (Tiendas con este método de pago)

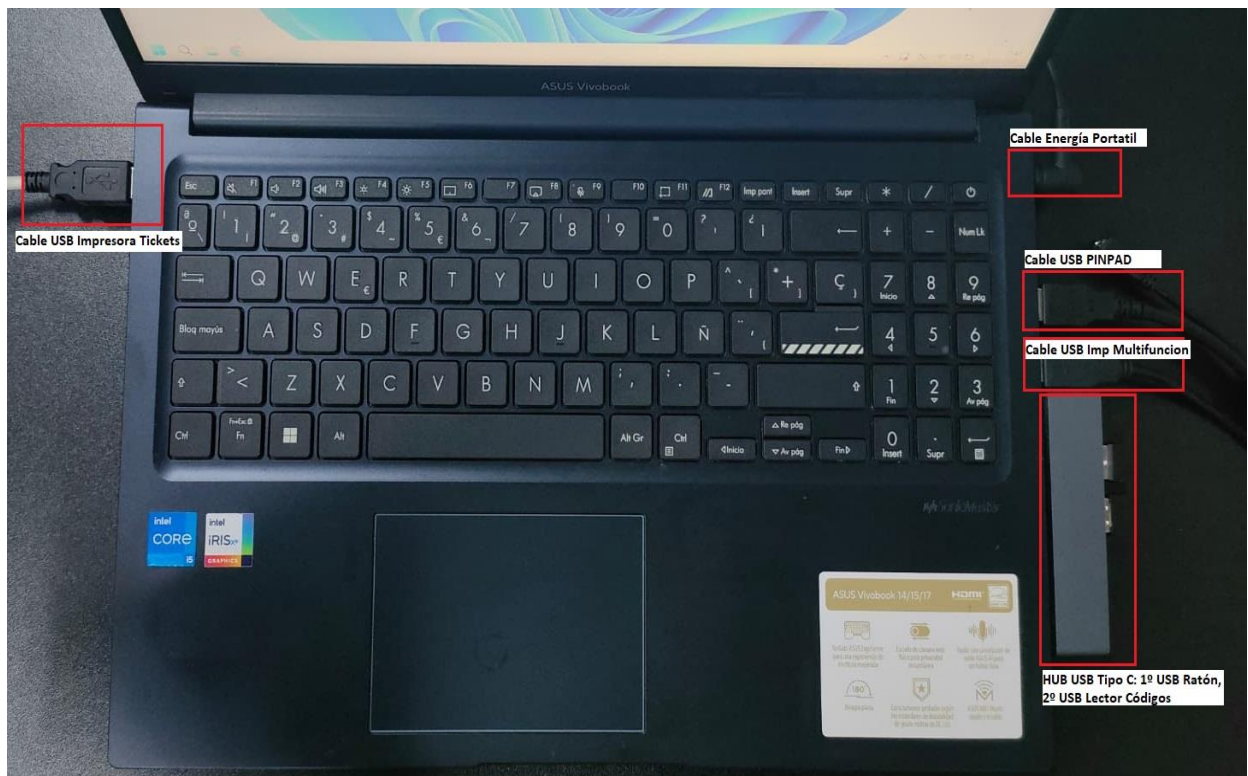

Distribución del cableado

Es muy importante que el cableado se conecte tal y como aparece en la imagen superior:

- El cable USB **Impresora tickets**, a la izquierda.
- El cable de **energía portátil**, a la derecha.
- Cable USB **Impresora Multifunción**, a la izquierda.
- Cable USB **PINPAD (SOLO TIENDAS ESPAÑA)**, a la izquierda.
- El **HUB USB** tiene que ir conectado al puerto **USB TIPO C** que incluye el portátil, en dicho HUB tiene que ir conectado:
 1. USB Ratón.
 2. USB Lector de Códigos.

Posibles problemas con el hardware

Durante la jornada de trabajo pueden surgir problemas con el equipo informático, os detallamos a continuación los problemas y soluciones más comunes:

Impresora Multifunción



Marca: Canon

Modelos: TS3350, TS3150


Función: Imprimir documentos.

Conexiones: Cables que salen de la impresora.

- **Corriente:** Conecta la impresora a un enchufe.
- **Datos:** Conecta la impresora al portátil.


Posibles problemas y soluciones

En el caso de que la impresora no funcione y tenga el papel debemos de irnos al apartado de configuración: **Impresoras y escáneres**.

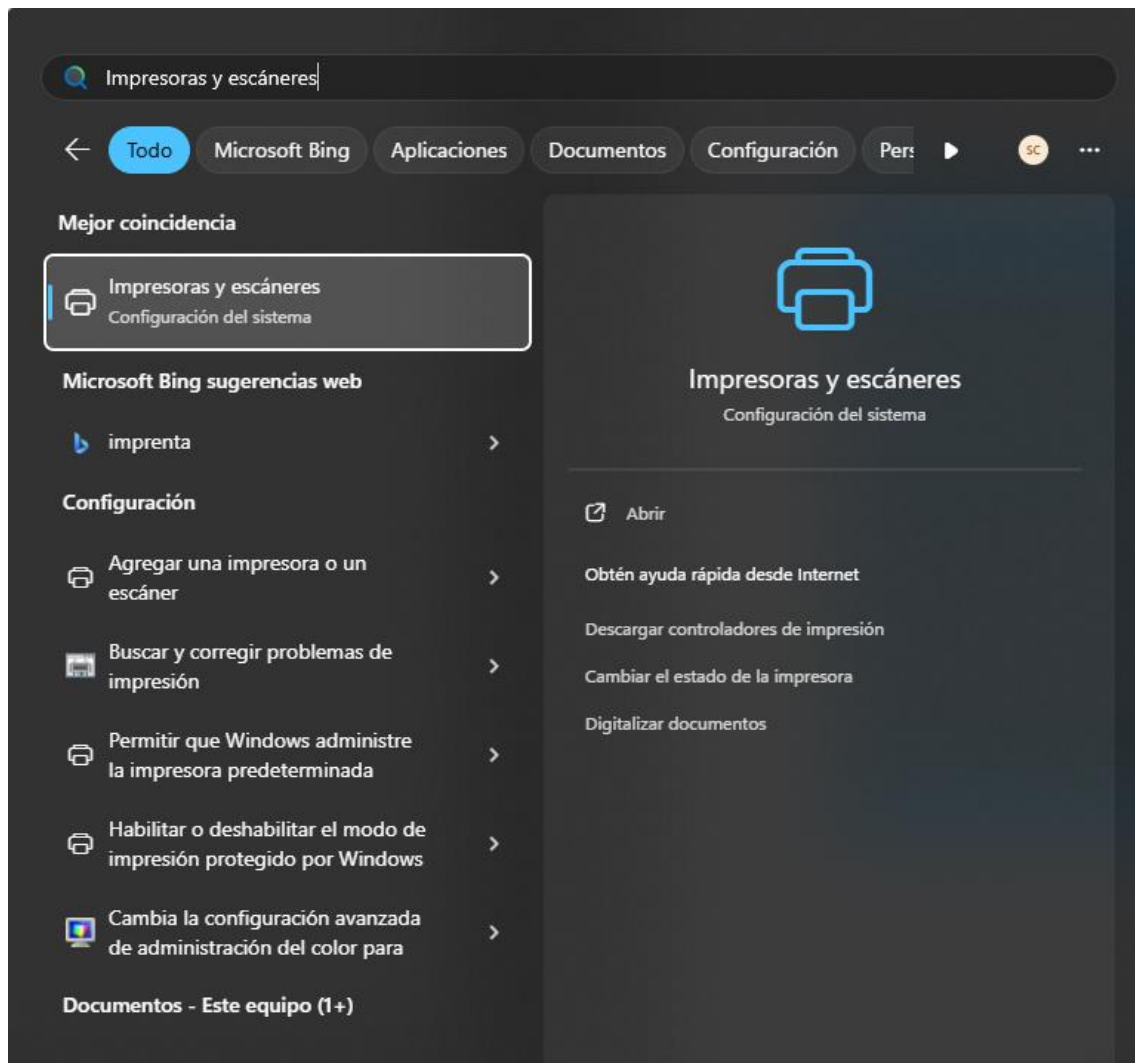

Una vez dentro del apartado de configuración nos debemos dirigir a nuestra impresora:

Aquí podemos ver el problema que presenta nuestra impresora.



Impresora sin conexión

La impresora aparece con el mensaje “Sin conexión”, para solucionarlo debemos de seguir los siguientes pasos:


- Impresora apagada, la impresora no tiene ninguna luz encendida, debemos de darle al botón de la parte superior izquierda de la impresora.



- Comprobar el cable de alimentación, este cable es el que conecta la impresora con el enchufe, si alguna de las dos partes, tanto la que va enchufada a la impresora como la que va enchufada al enchufe no está conectada solo debemos de conectarlo y encender la impresora.



- Comprobar el cable de datos, este cable es el que conecta la impresora con el portátil, si alguna de las dos partes, tanto la que va enchufada a la impresora como la que va enchufada al portátil no está conectada solo debemos de conectarlo y se solventará el problema.

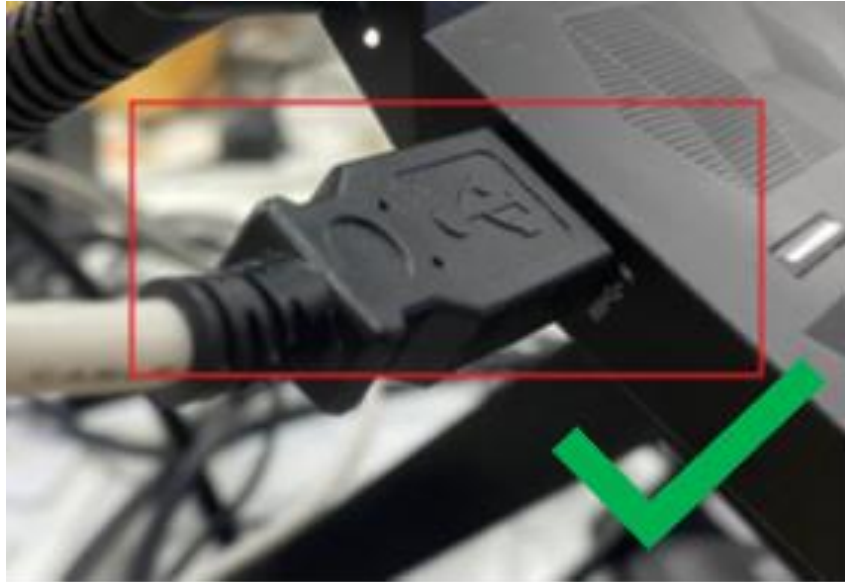

Impresora de tickets



Marca: Epson

Modelos: TM - 20III, TM - 20II


Función: Imprimir tickets de las compras.

Conexiones: Cables que salen de la impresora.

- **Corriente:** Conecta la impresora de ticket a un enchufe eléctrico.
- **Datos:** Conecta la impresora al portátil (Debe de ir conectado directamente al portátil, no al HUB USB).

Posibles problemas y soluciones

En el caso de que la impresora no funcione y tenga el papel debemos de irnos al apartado de configuración: **Impresoras y escáneres**.

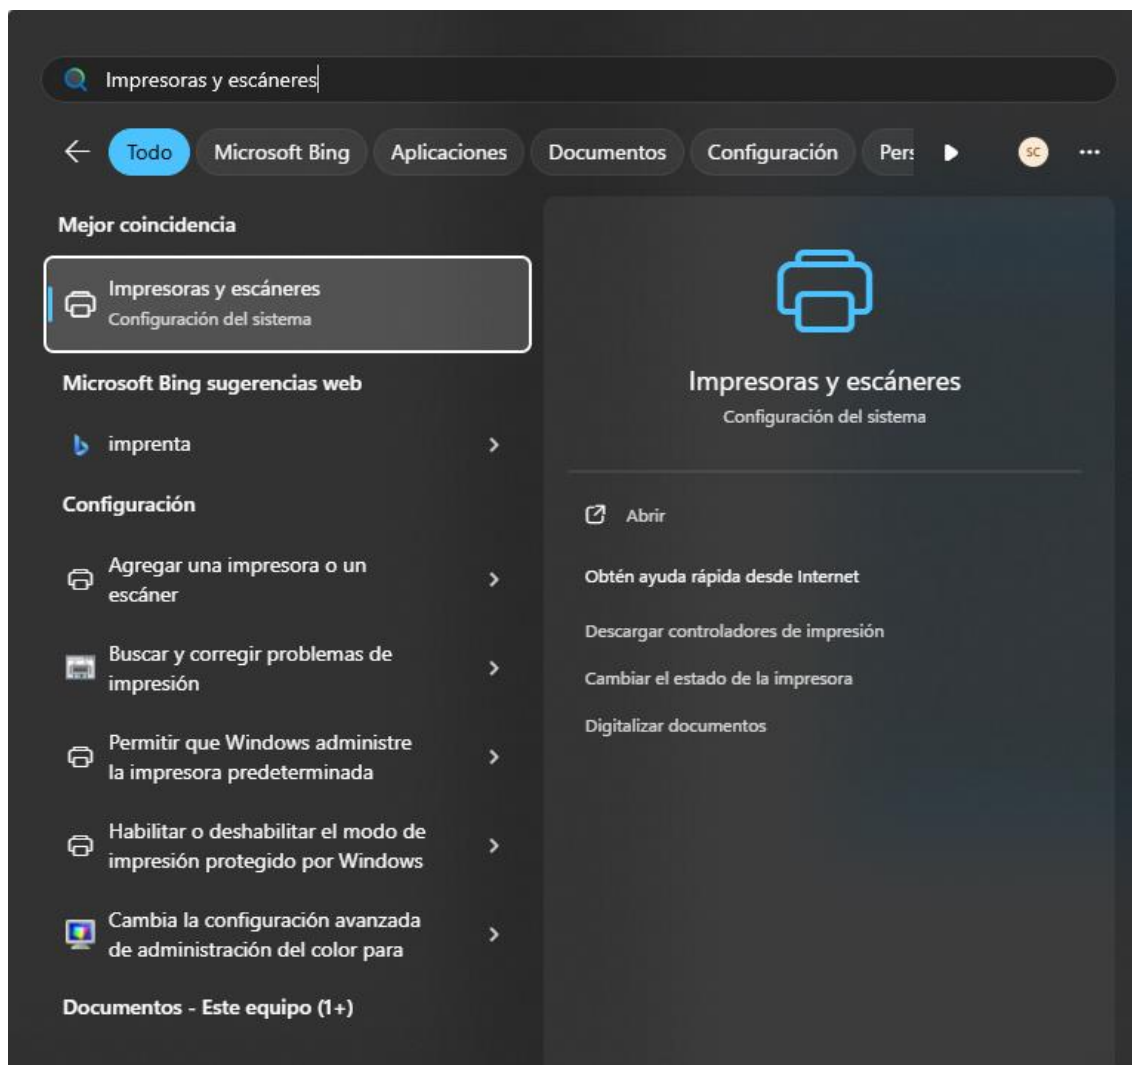

Una vez dentro del apartado de configuración nos debemos dirigir a nuestra impresora:

Aquí podemos ver el problema que presenta nuestra impresora.



EPSON TM-T20III Receipt

Error al imprimir

La impresora aparece sin ningún problema aparente, pero a la hora de imprimir nos aparece la siguiente notificación:



Para solucionarlo debemos de seguir los siguientes pasos:


- Impresora apagada, la impresora no tiene ninguna luz encendida, debemos de darle al botón de la parte inferior derecha de la impresora.



- Comprobar el cable de alimentación, este cable es el que conecta la impresora con el enchufe, si alguna de las dos partes, tanto la que va enchufada a la impresora como la que va enchufada al enchufe no está conectada solo debemos de conectarlo y encender la impresora, comprobar que la luz de la impresora esté encendida en azul.




- Comprobar el cable de datos, este cable es el que conecta la impresora con el portátil, si alguna de las dos partes, tanto la que va enchufada a la impresora como la que va enchufada al portátil no está conectada solo debemos de conectarlo y se solventará el problema.

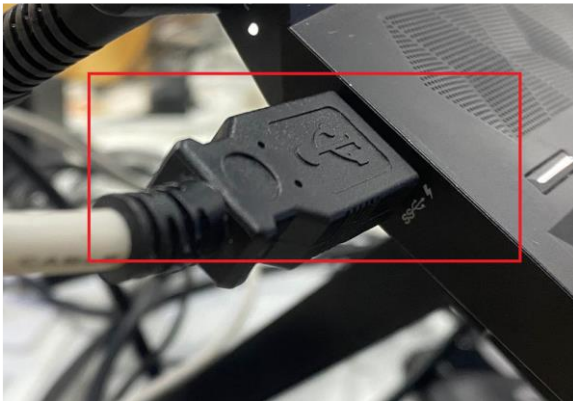

- Si la impresora no enciende o aparece apagada, comprobar el adaptador de corriente, que este correctamente conectado a la red electrica y que su cableado este correctamente conectado:




- Si la impresora no imprime tickets en comercia, comprobar que el cable de la impresora este conectado directamente al portatil sin pasar por el HUB USB o repetidor USB:

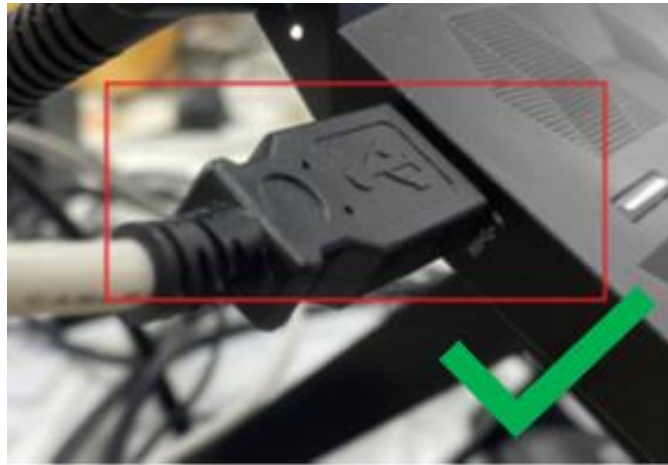

Si el cable esta conectado al HUB USB, se tiene que cambiar al puerto directo del portatil.

- Si la impresora esta correctamente conectada al puerto USB, tenemos que ir a los ajustes de impresora, pulsando la tecla Windows y escribir Impresoras y Escáneres:

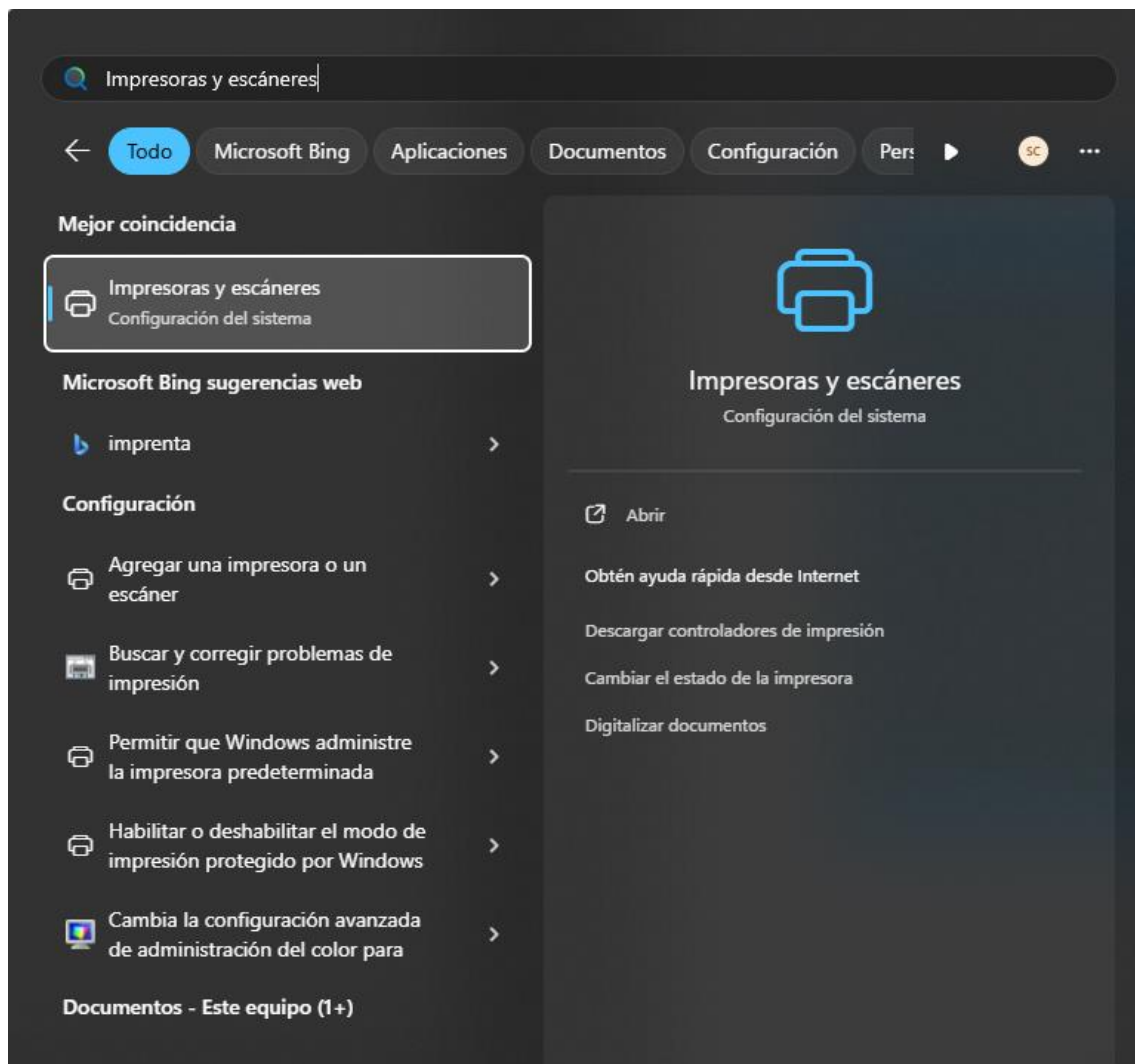


Una vez dentro del apartado de configuración nos debemos dirigir a nuestra impresora:

Aquí podemos ver el problema que presenta nuestra impresora (No está establecida como predeterminada).




EPSON TM-T20III Receipt

Para ello, pulsamos sobre el nombre de la impresora (EPSON TM-T20....) y una vez dentro pulsar sobre la opción “Establecer como predeterminado”:

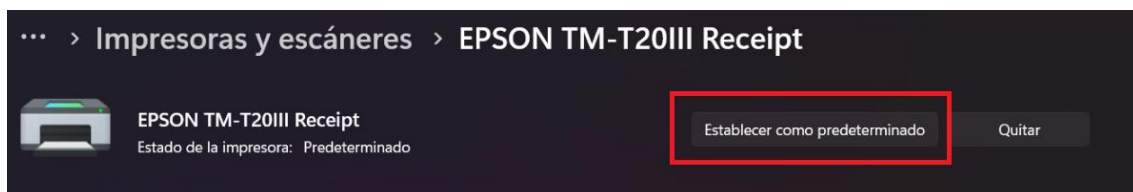


Una vez hecho esto, cerrar Comerzzia y volverlo a abrir.


Si la impresora esta correctamente conectada y establecida como predeterminada pero aun asi no imprimir, pulsar en la opción “Abrir cola de impresión” y cancelar todas las impresiones en cola y reiniciar el ordenador:

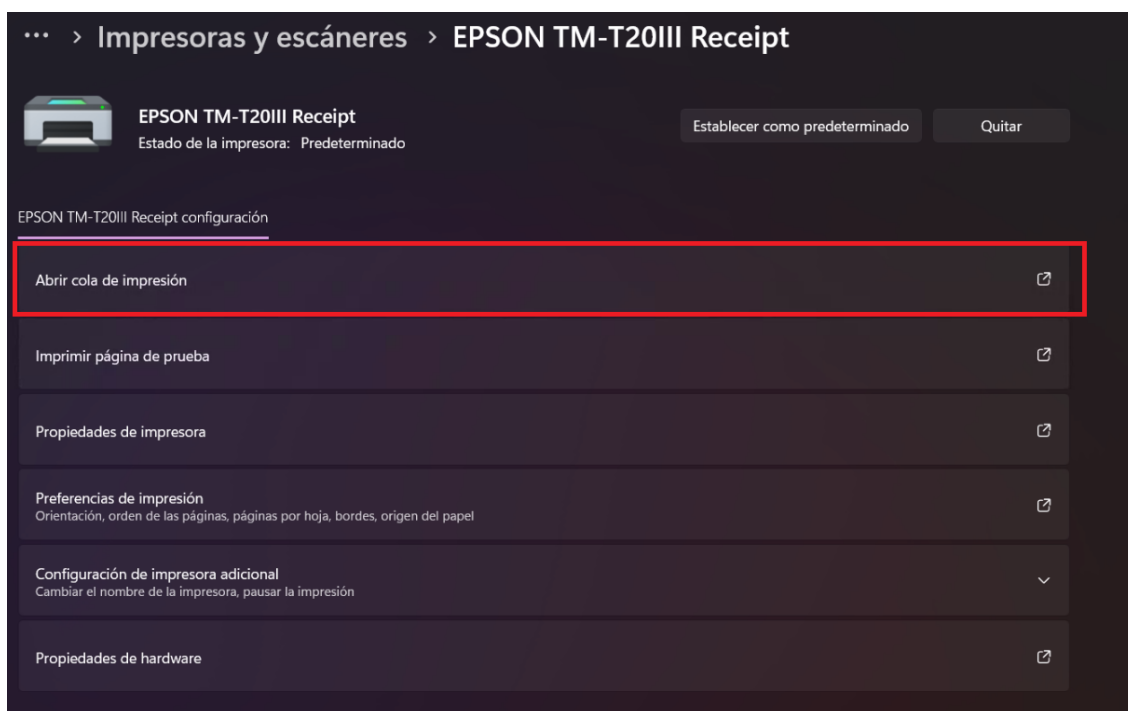

Pulsamos en el icono de los tres puntitos:

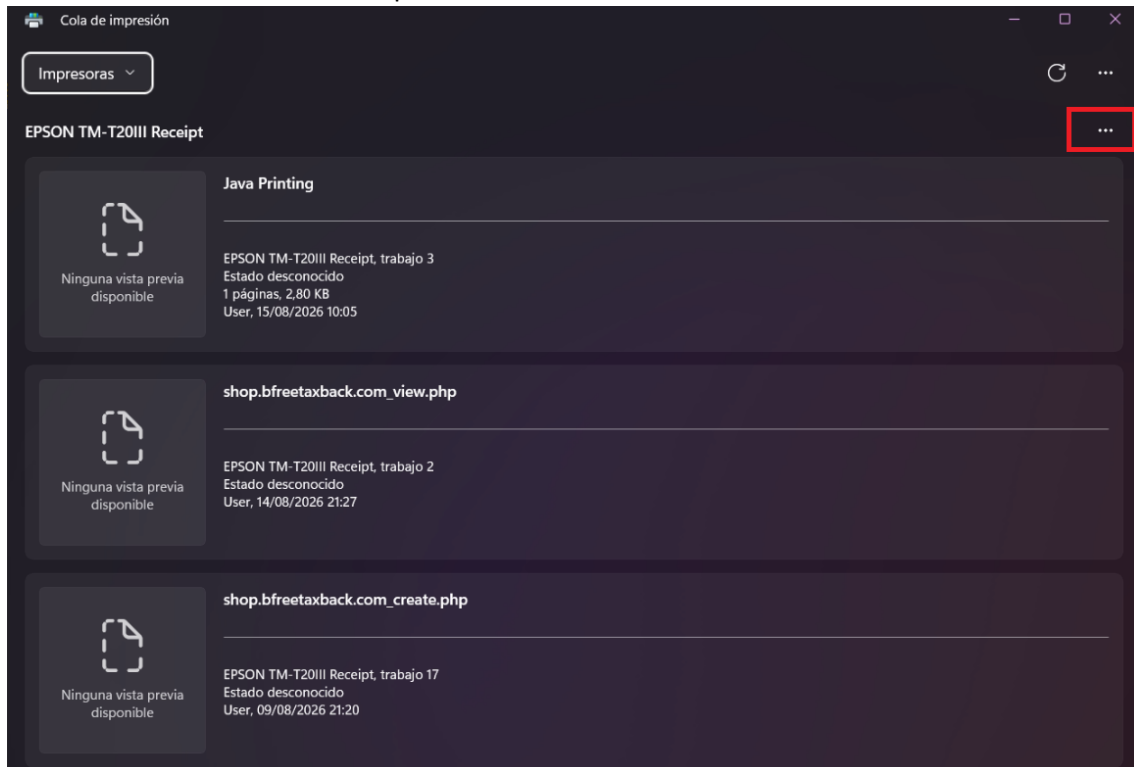

Luego pulsamos en “Cancelar todas”:

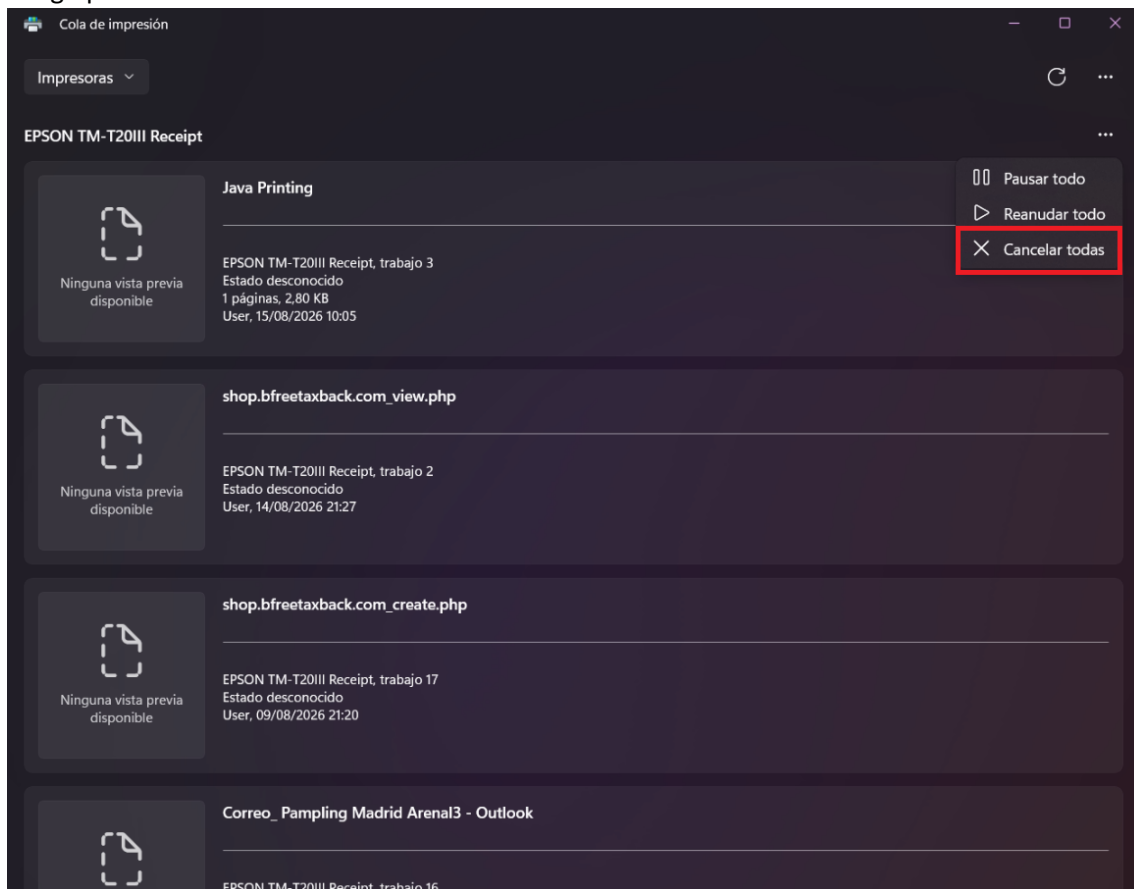

Portátil- TPV Venta



Marca: Asus, HP

Modelos: Vivobook, Probook, Elitebook

Función: Venta, gestión, ...

Conexiones: Puertos que se conectan al portátil.

- **Corriente:** Conecta el portátil a un enchufe eléctrico.
- **Datos:** Conecta la impresora al portátil.
- **Datos:** Conecta la impresora de tickets al portátil.
- **Pincho inalámbrico:** Conecta un picho inalámbrico del ratón a uno de los puertos.
- **Lector de código:** Hay varios tipos de conexión:
 - **Base de carga:** Base del lector que se conecta al portátil.
 - **Datos:** Cable que conecta el lector con el portátil.
 - **Pincho inalámbrico:** Conecta un pincho inalámbrico del lector a uno de los puertos.
 - **Bluetooth.**

GRUPO PAMPLING

pampling •  • wituka • PAJAROFLAMA • 

Posibles problemas y soluciones

No se conecta a internet


Soluciones:

- Apagar y encender el ordenador.
- Comprobar que el wifi aparezca en las conexiones y añadir clave.
- Notificar.


Ejecutar Comerzzia

Soluciones:

- Buscar el explorador de aplicaciones

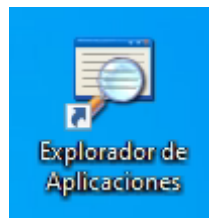

- Una vez encontrado hacer doble clic en él.
- Si este no se abre, y nos aparece ejecutando lo tendremos minimizado en la barra de tareas.
- Lo abrimos y clicamos en “Comerzzia JPOS”.

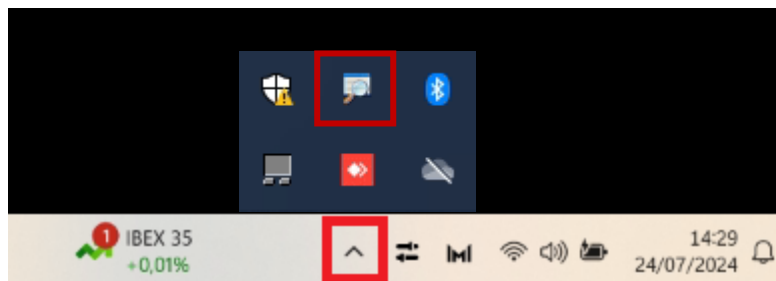

Lector de códigos de barras



Marca: Tera, Inateck.

Modelos: Bluetooth, USB inalámbrico y USB cable.

Función: Escanear productos.

Posibles problemas y soluciones

El escáner no muestra ninguna señal de estar encendido

Soluciones:


- Dejar pulsado en botón unos segundos.
- Comprobar que tenga batería.
- Notificar.

No escanea

Soluciones:

- Comprobar que esté conectado correctamente.
- Dejar pulsado el botón y esperar a que aparezca en la sección bluetooth.

Impresora Fiscal Italia

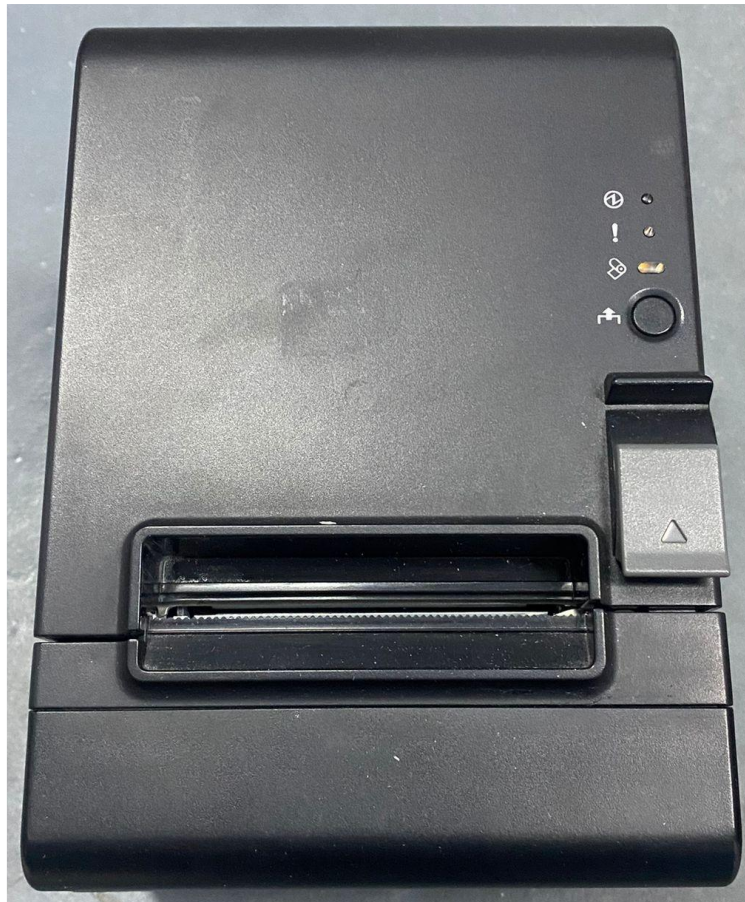

Marca: Epson

Modelos: FP81-II

Función: Imprimir tickets de las compras.

Conexiones: Cable USB (TPV) y cable de red RJ45 (Router).

- **Corriente:** Conecta la impresora de tickets a un enchufe eléctrico.
- **Datos:** Conecta la impresora al portátil (Debe de ir conectado directamente al portátil, no al HUB USB) y el cable de red tiene que ir al router.

Posibles problemas y soluciones

La impresora no imprime tickets

Soluciones:


- Apagar la impresora y volver a encenderla, esperar unos segundos.
- Comprobar que las conexiones estén correctas.
- Comprobar que esté conectada al router y que tenga internet.
- Comprobar que la pantalla de la impresora está en modo registración (**STATO REGISTRAZIONE**).




- Si no lo Si estuviera, debe pulsar la tecla **Chiave**, volver a apagar y encender.

Desinstalación e instalación de drivers

- Nos dirigimos a panel de control y luego desinstalar un programa:

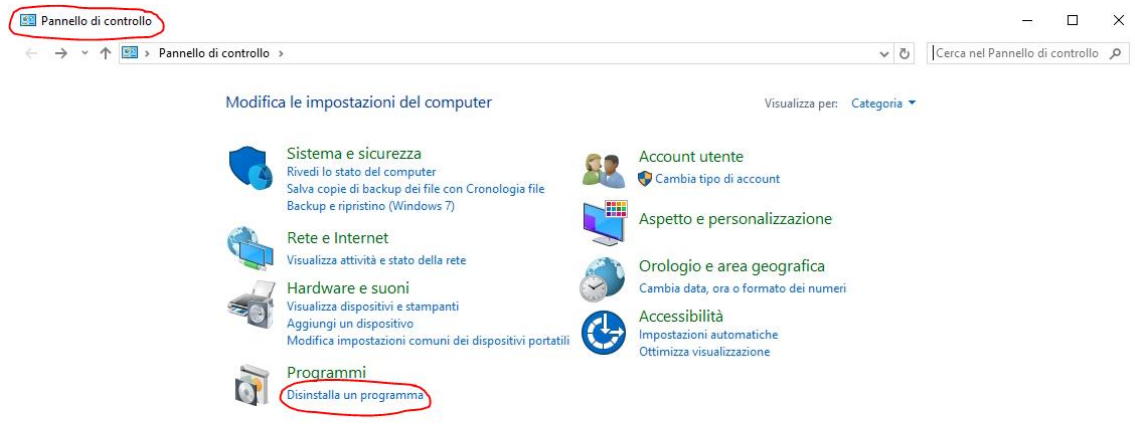

- Si los drivers ya estuvieran instalados, desinstalar lo siguiente:

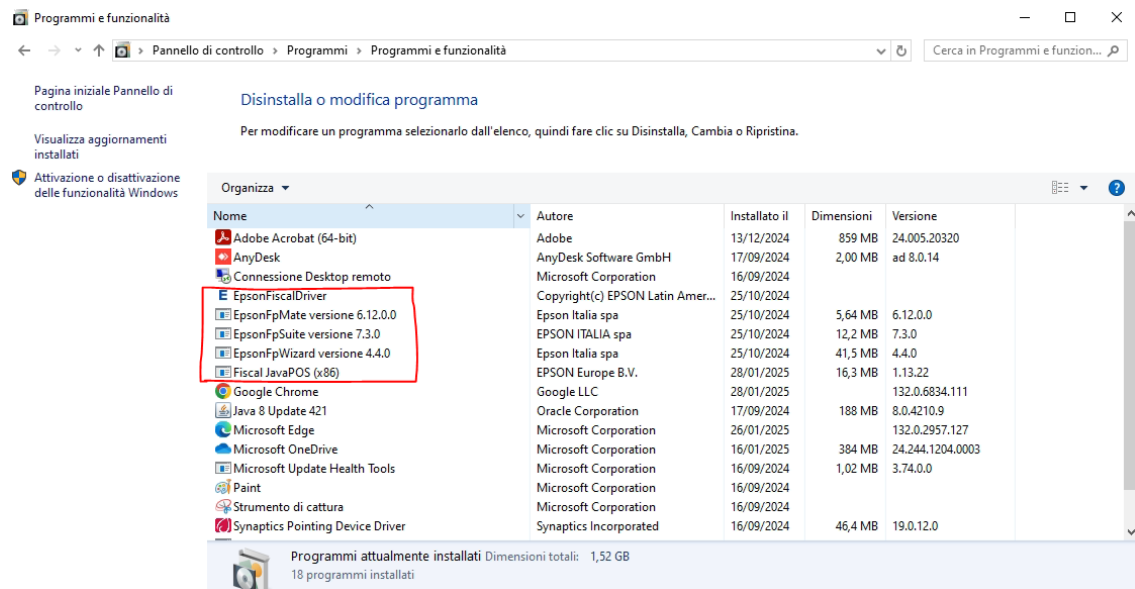

- Desinstalamos todo por completo y volvemos a instalar: Los archivos a instalar se encuentran en el archivo comprimido **Driver_EpsonFP81-II** contiene:


EpsonFiscalDriver_03.07.00.zip

EpsonFpSuite_Release_4.3.0.zip




SilentInstallationAndFrameworkDevicesManualSettingRevA.zip

EpsonJavaPOSForFiscalSetup_x86.msi


- Descomprimir todos los archivos.

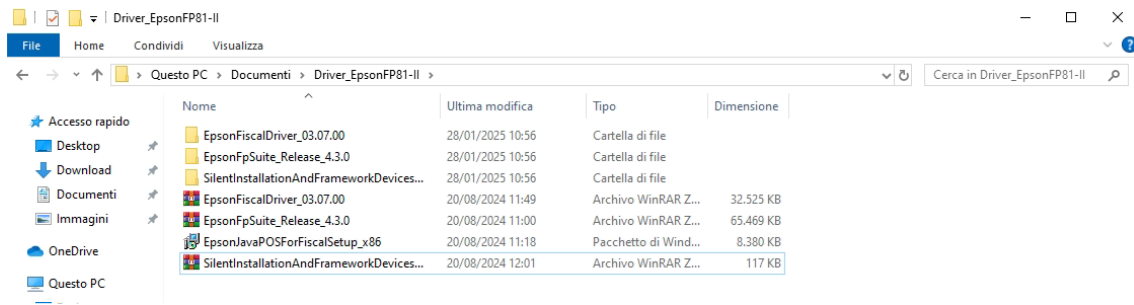



- Abrimos la primera carpeta **EpsonFiscalDriver_03.07.00** y ejecutamos el archivo **EpsonFiscalDriverInstaller.exe**

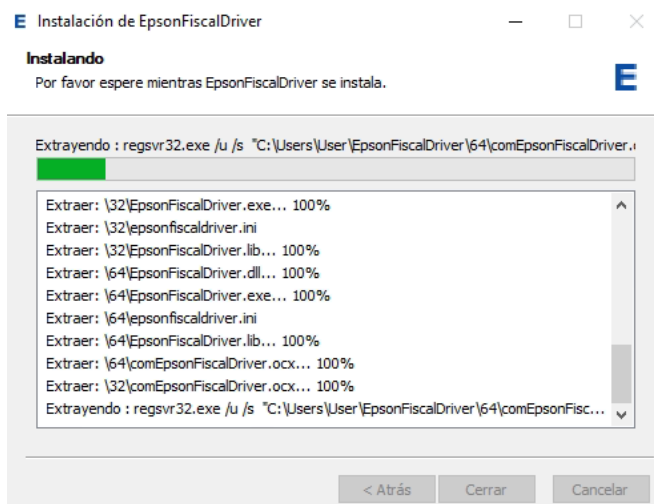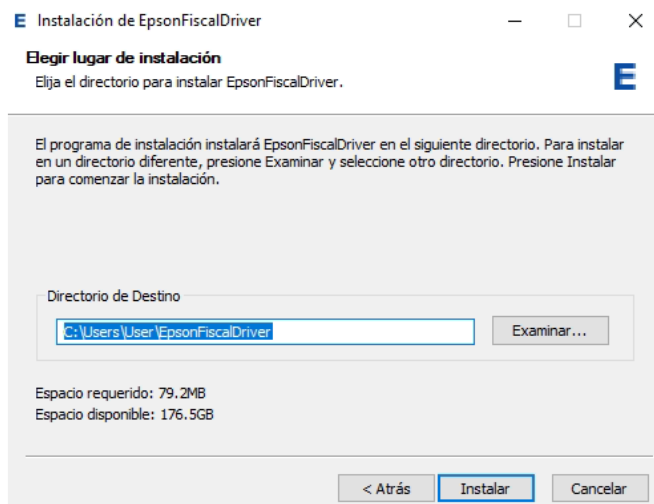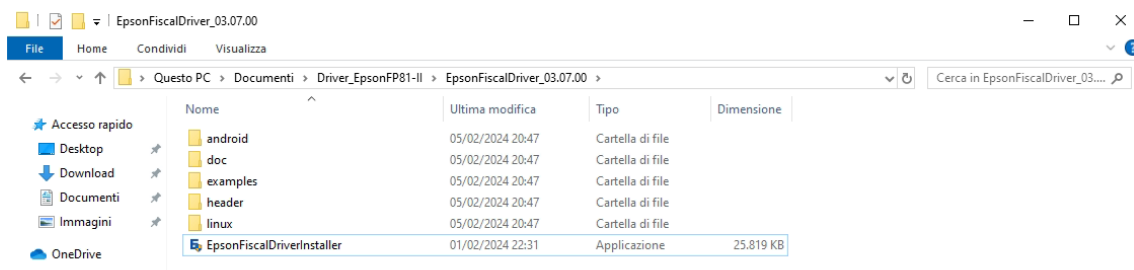


- Volvemos a la carpeta anterior y abrimos la carpeta **EpsonFpSuite_Release_4.3.0** luego, abrimos la primera carpeta **Verbose Install** y ejecutamos el archivo **setupEpsonFpSuite_4.3.0.exe**.

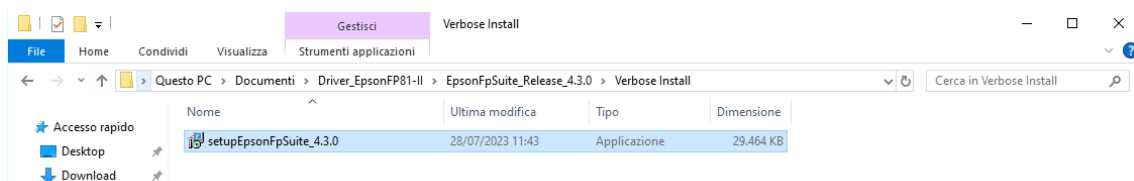


- Dejamos por defecto el idioma en italiano y vamos pulsado en Avanti hasta llegar a las siguientes ventanas:

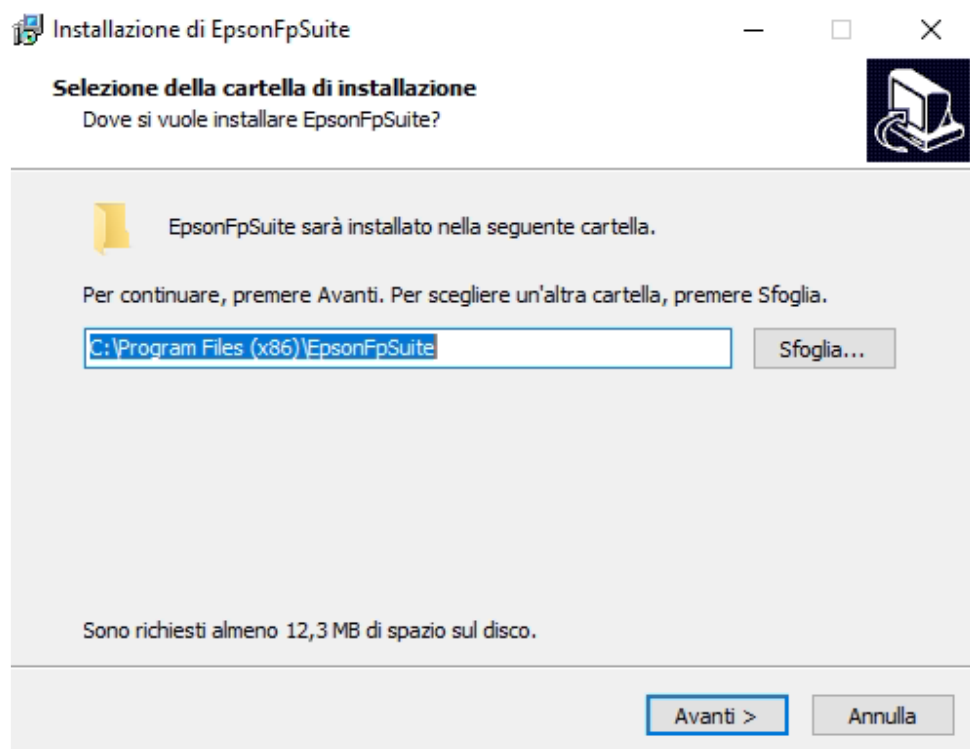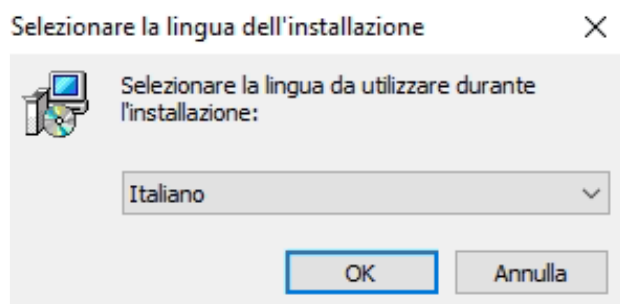


- Aquí pulsamos en Si

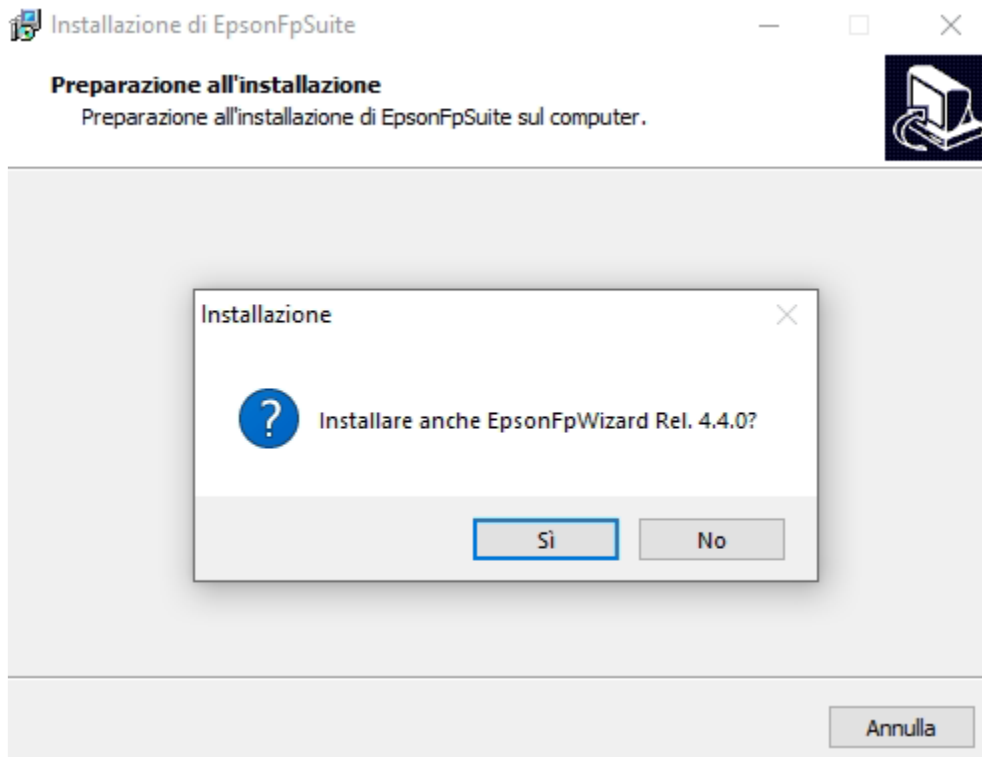


- En la siguiente ventana desmarcamos la opción Crear un icono en el escritorio.

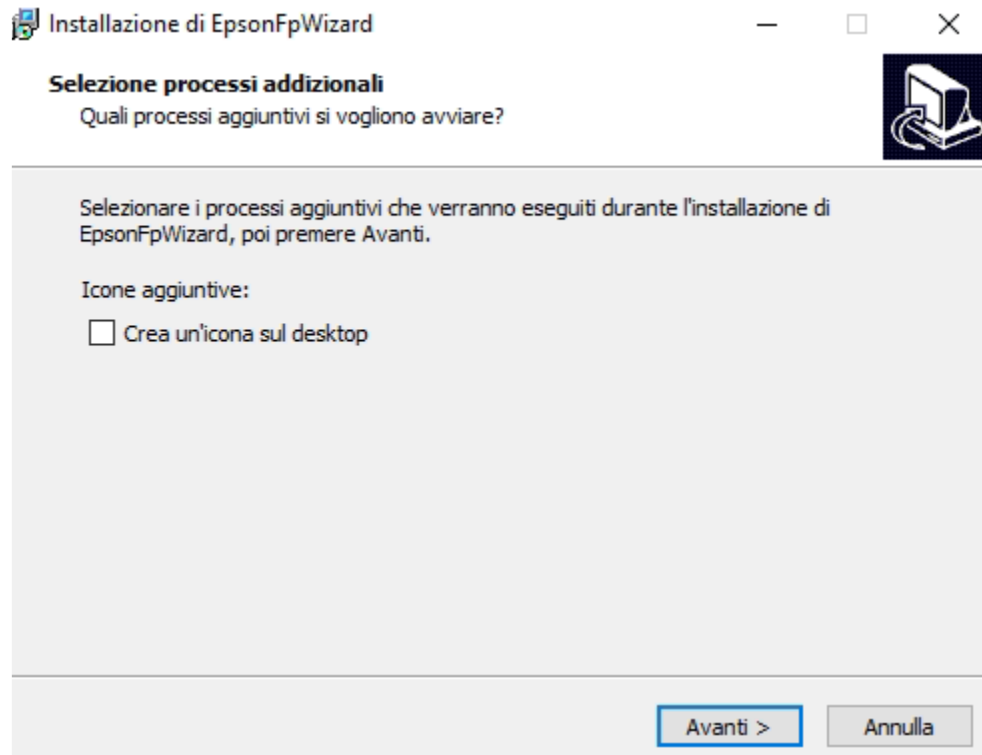


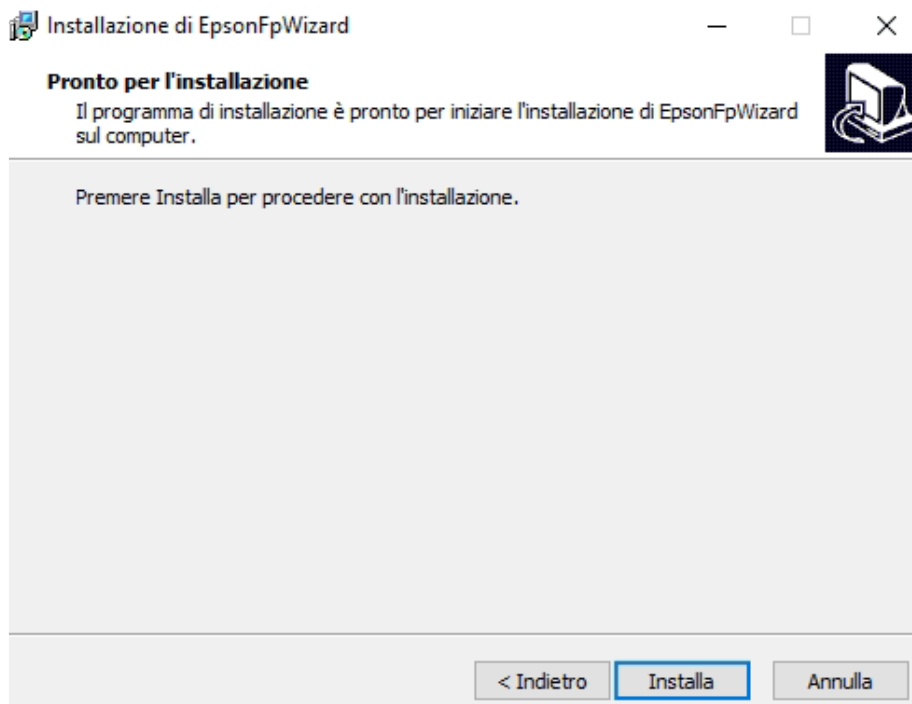




- Volverá a aparecer para instalar la segunda aplicación, volvemos a pulsar en **Avanti** y luego **desmarcamos** la opción **Crear un icono en el escritorio** y pulsamos en **instalar**. Nos aparecerá la siguiente ventana donde desmarcamos la **casilla Abrir EpsonFpSuite** y pulsamos en **FINE**:

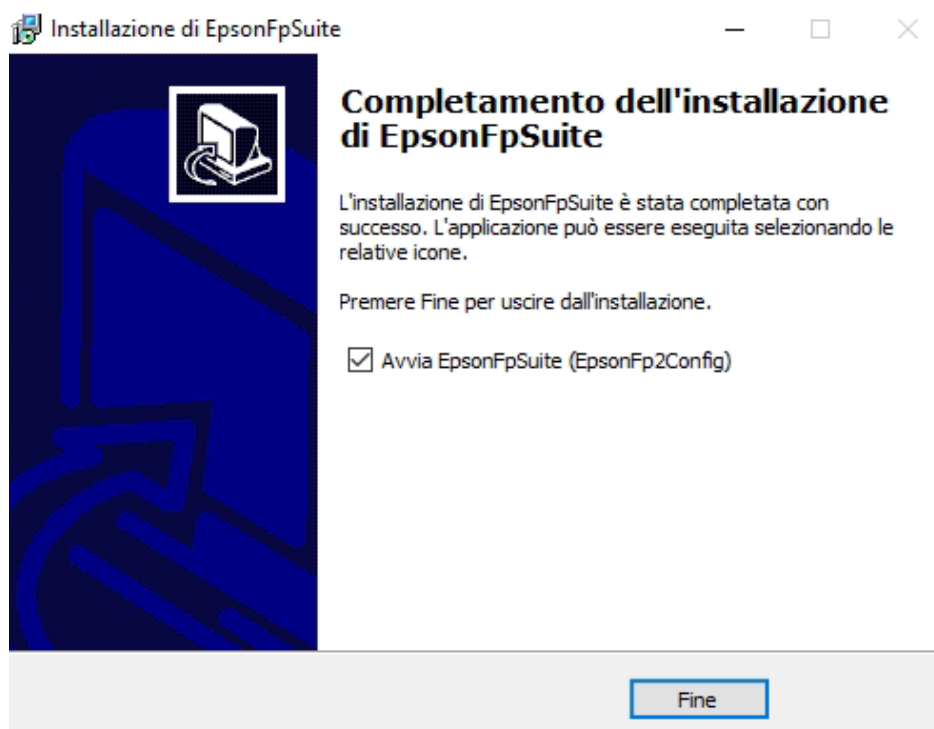


- Volvemos a la carpeta de instalación y pulsamos en ejecutable, **EpsonJavaPOSForFiscalSetup_x86**:

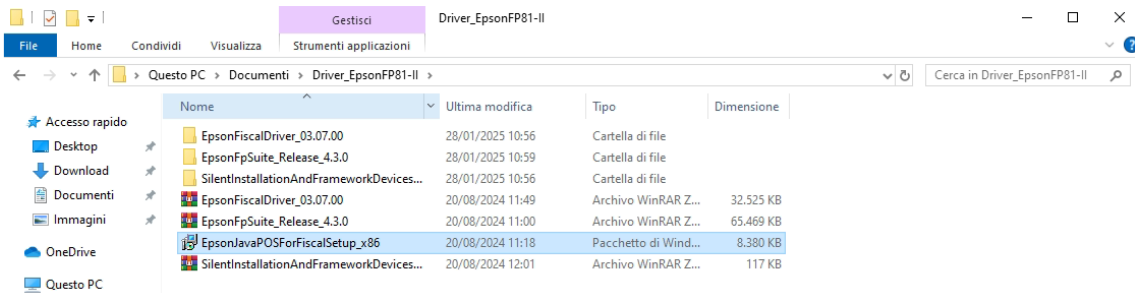


- Pulsamos en Next. La casilla **Install TMUSB** la dejamos desmarcada, pulsamos en **Next**, dejamos la configuración como en las imágenes y avanzamos hasta la finalización de la instalación.

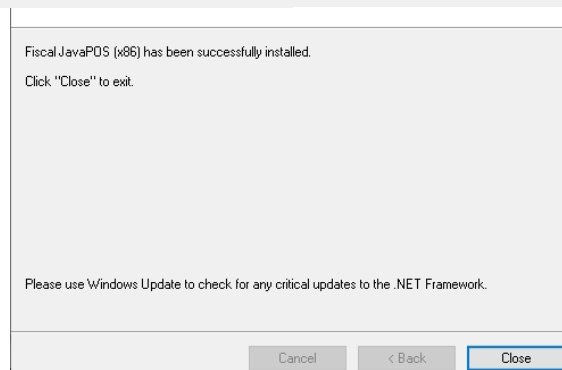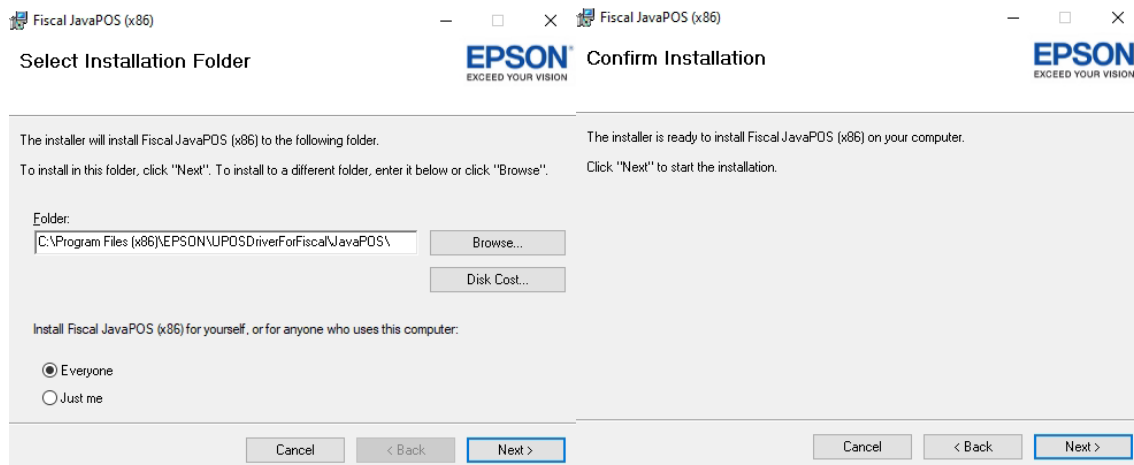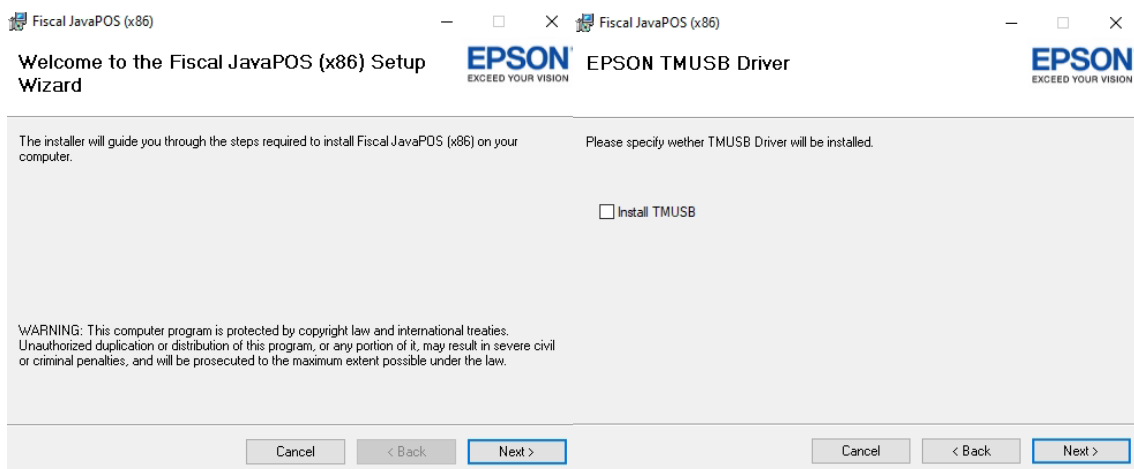



- Una vez finalizada la instalación, nos vamos a la ruta siguiente: **C:\Program Files (x86)\EpsonFpWizard\TMUSB** y pulsamos en **Setup.exe**.

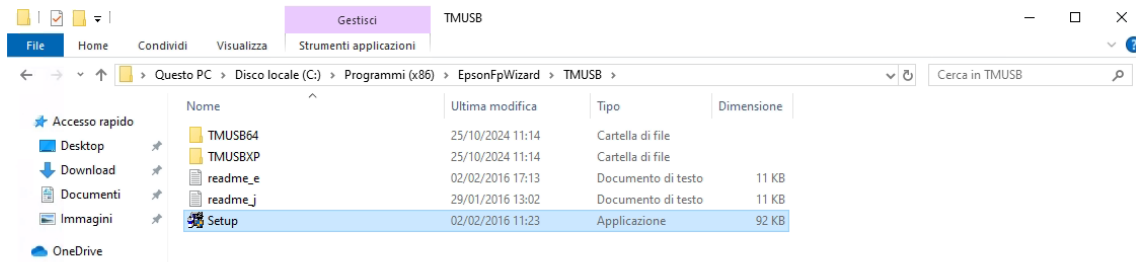


- Si nos aparece la siguiente ventana pulsamos en **Sì**:

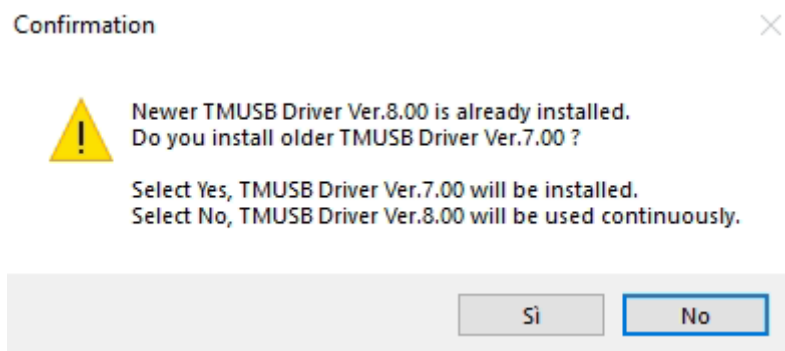



- Pulsamos en **Avanti**, aceptamos los términos y pulsamos en **Avanti**. Finalmente en **Fine**.

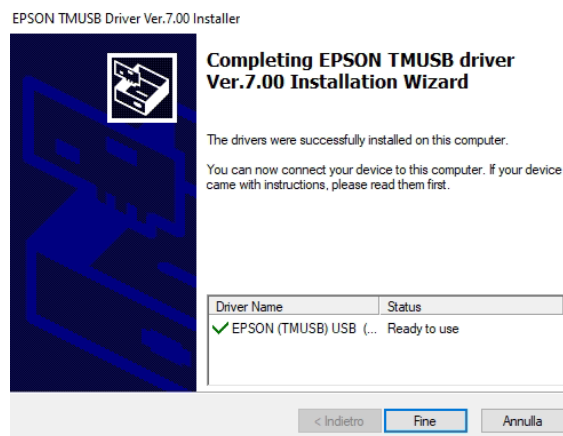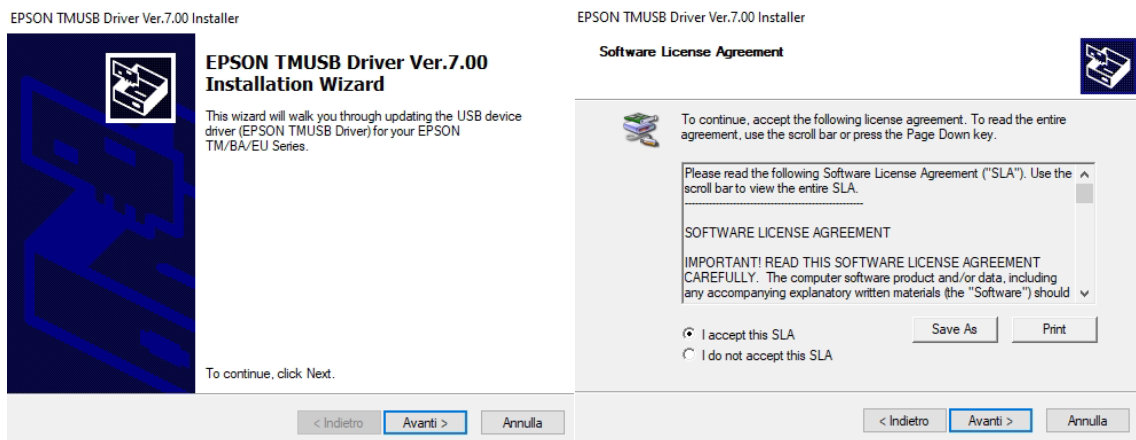


- Nos vamos a la ruta
C:\ProgramFiles(x86)\EPSON\UPOSDriverForFiscal\JavaPOS\SetupPOS y pulsamos sobre **SetupPOS.exe**.

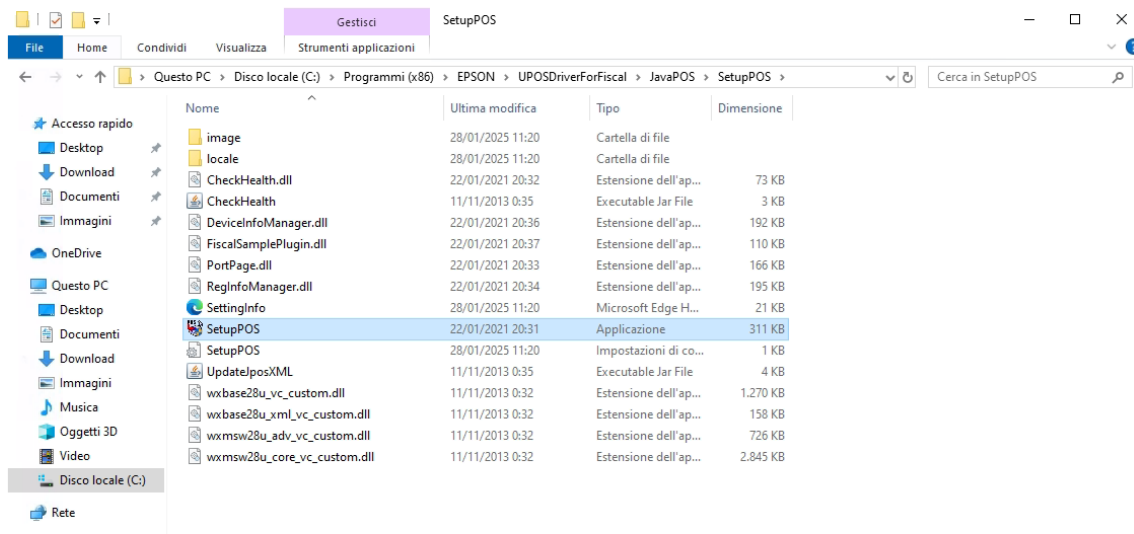


- Pulsamos sobre el botón **Add (+)**.
 - Toda la configuración la dejamos tal y como aparece, lo único que tenemos que cambiar es Device Name y seleccionamos la opción **FP-8111** y pulsaremos en **Next**.

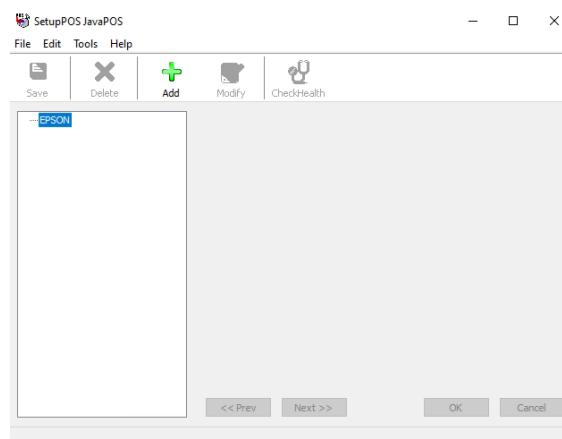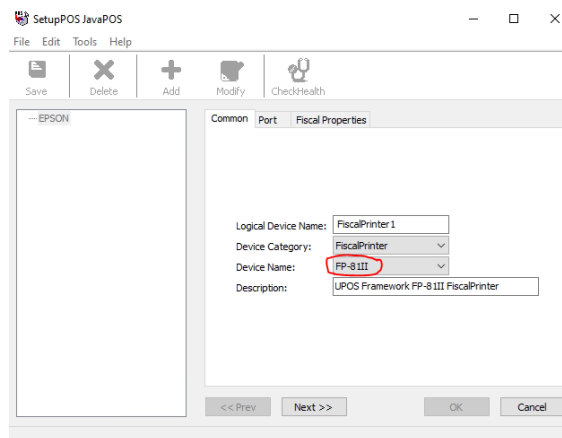


- Seleccionamos el tipo de puerto (PortType) **USB** y en **Connect to port** debe reconocer la impresora y aparecer **USB1[FP-811]FiscalPrinter1**, pulsamos en OK. Tendríamos la impresora agregada y reconocida por la aplicación de EPSON.

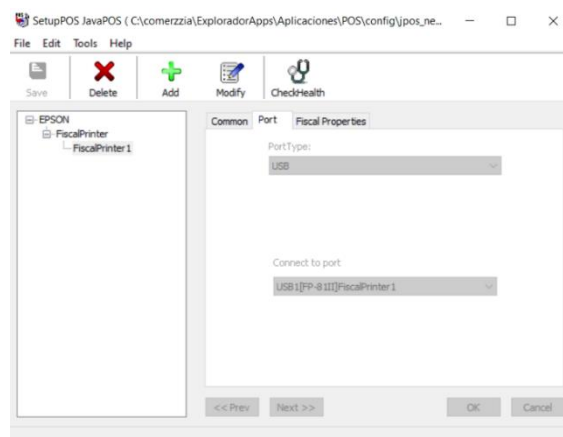


- En el paso siguiente nos vamos a la ruta: **C:\Program Files (x86)\EpsonFpMate** y ejecutamos **EpsonFpMateConfig.exe**.

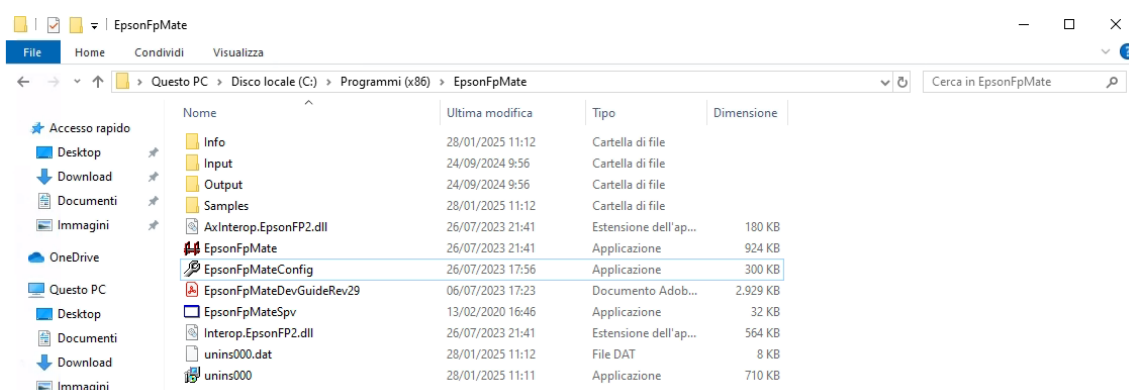


- Pulsamos en la pestaña **Printers**, luego marcamos la opción **Printer Installed** y luego **JavaPOS Mode**, acto seguido pulsamos el boton **Communication Test**.

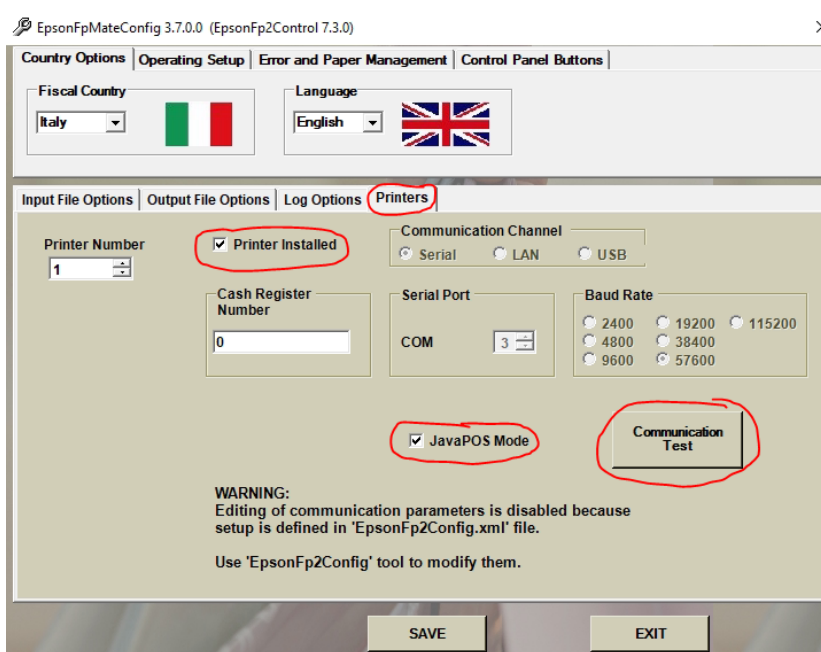


- Nos tiene que devolver la siguiente ventana con el número de serie de la impresora:

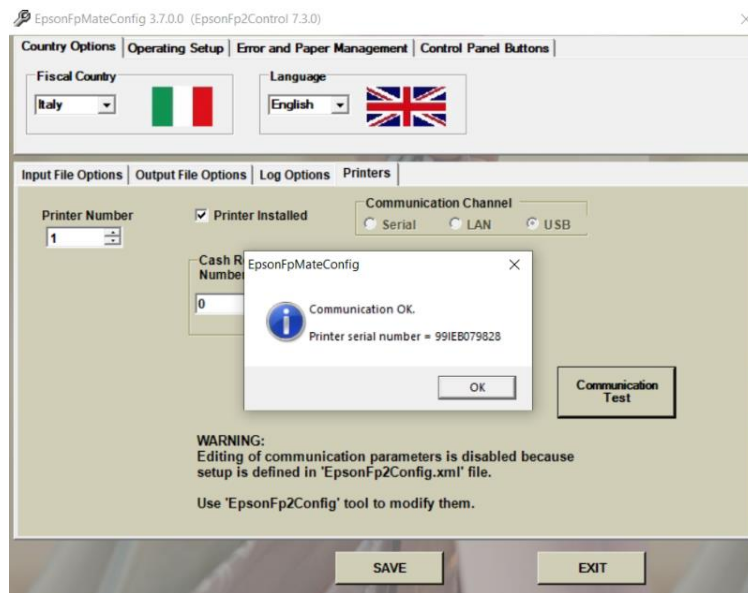

- Nos dirigimos a la siguiente ruta: **C:\Program Files (x86)\EpsonFpSuite** y ejecutamos el programa **EpsonFp2Config.exe** y pulsamos en **SI**.

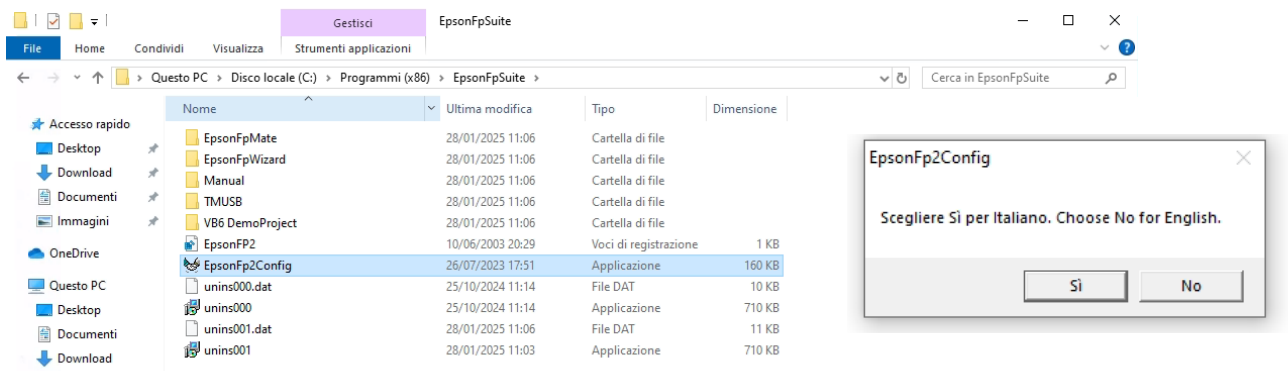

- Dejamos la configuración tal y como esta, solo pulsamos en el botón **Test** y una vez pulsamos nos tiene que salir lo siguiente:

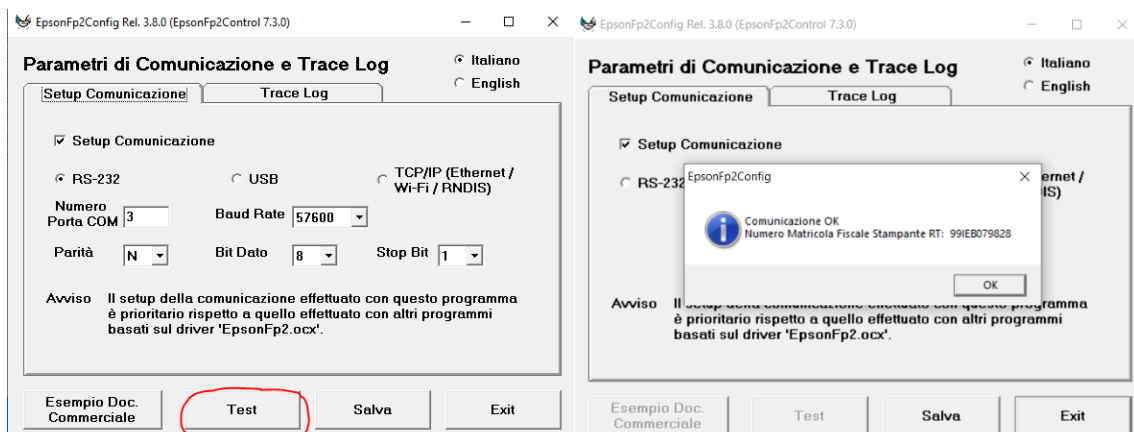


- Solo quedaría hacer una prueba de impresión desde **Comerzzia** para comprobar que la impresora trabaja correctamente y se ha impreso el ticket de venta, recordar siempre e indicar al personal de tienda que la impresora tiene que estar en modo **Stato Registrazione**.



- Pulsando la tecla **Chiave** o la tecla **Clear CL** en el teclado de la propia impresora.



Altavoz inalámbrico

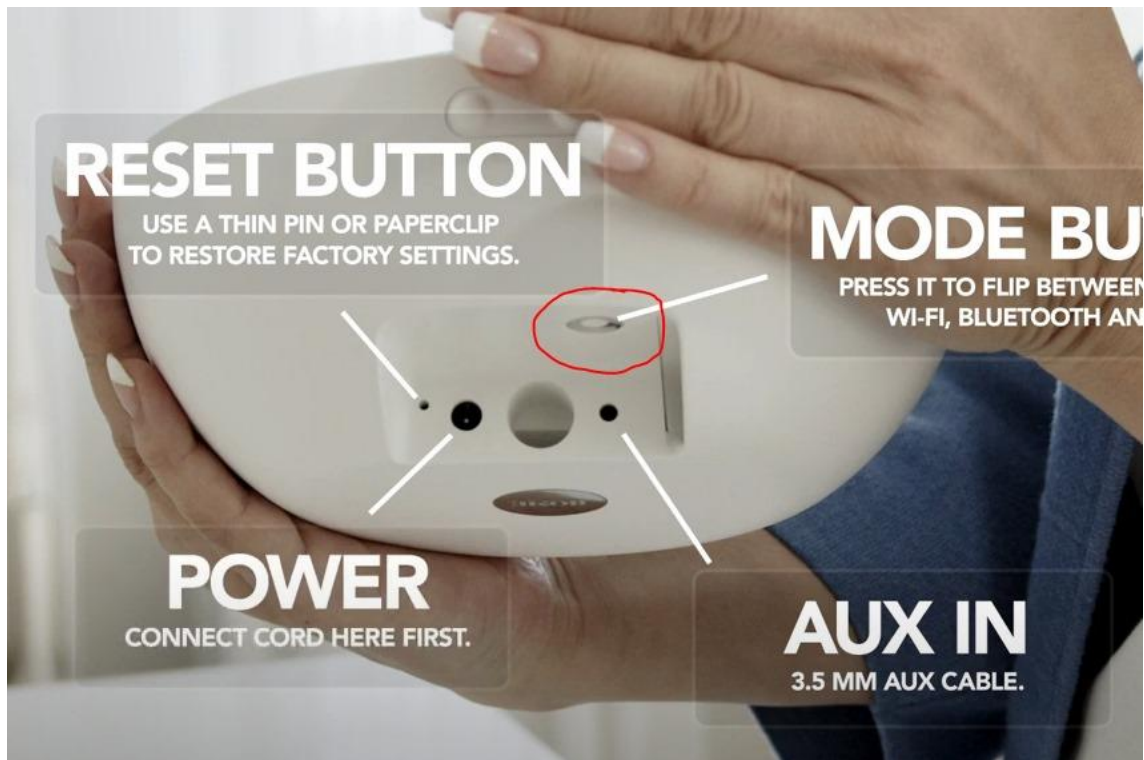

Función: Reproductor de música de la tienda.

Conexiones:

- **Bluetooth.**
- **Corriente:** Alimentación mediante enchufe.

Posibles problemas y soluciones

Altavoz no se escucha


Soluciones:

- Revisar en el ordenador que el dispositivo esté vinculado.
 - a. Activar el modo bluetooth pulsando el botón trasero del altavoz.
 - b. Buscar el dispositivo en los ajustes Bluetooth.
 - c. Seleccionarlo como dispositivo de salida de audio.
- Si está vinculado, revisar que el altavoz está seleccionado como el dispositivo de salida de audio predeterminado.
- Quitar el dispositivo de audio de los ajustes Bluetooth.
 - a. Resetear el altavoz pulsando el botón de reset hasta que el propio altavoz indique que se ha reseteado.
 - b. Reiniciar el ordenador.
 - c. Volver a realizar la conexión
- Instalar la app de defunc Home en el móvil y seguir los pasos para conectar el altavoz a la red wifi de la tienda.
- Notificar.

PINPAD (Solo España)




Cuando los pinpad dejan de funcionar por problemas de pago o no lo reconoce el equipo, teneis que comprobar que el pinpad esté conectado directamente al equipo, sin estar en el HUB USB o Repetidor USB:

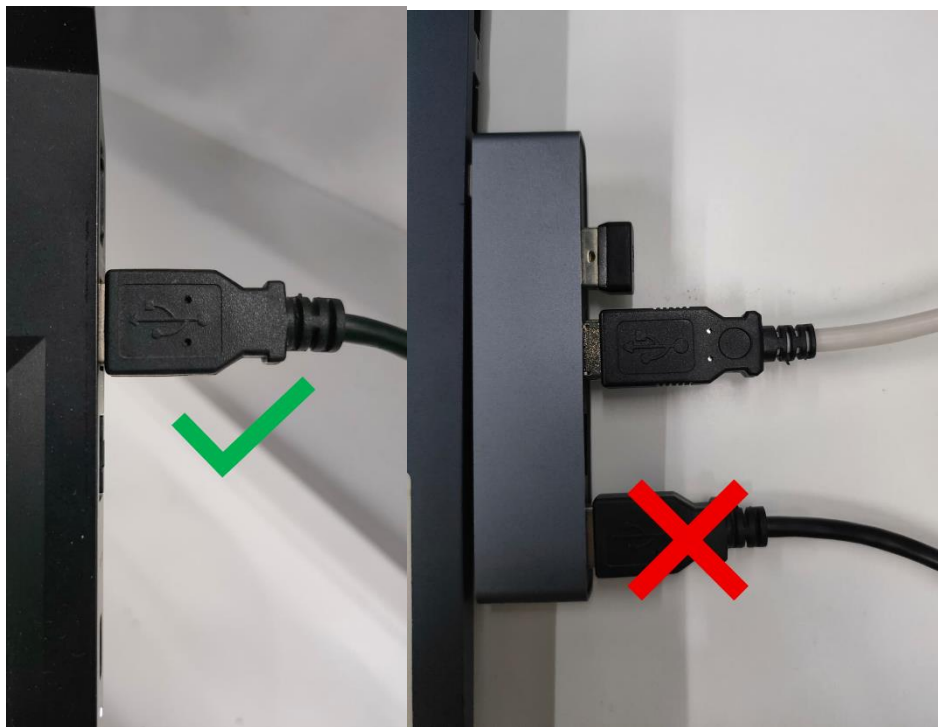

Desconectarlo y volverlo a conectar en su puerto USB correcto, esperar a que se inicialice completamente, cerrar Comerzzia y volverlo a abrir. Si el error persiste, poneros en contacto con el soporte tecnico, mientras tanto usar el Datafono Inalambrico.

Acceso a Backoffice

Para acceder a backoffice, tenemos que entrar mediante el siguiente enlace,
<https://pos.citees.es/comerzzia-admin/login>

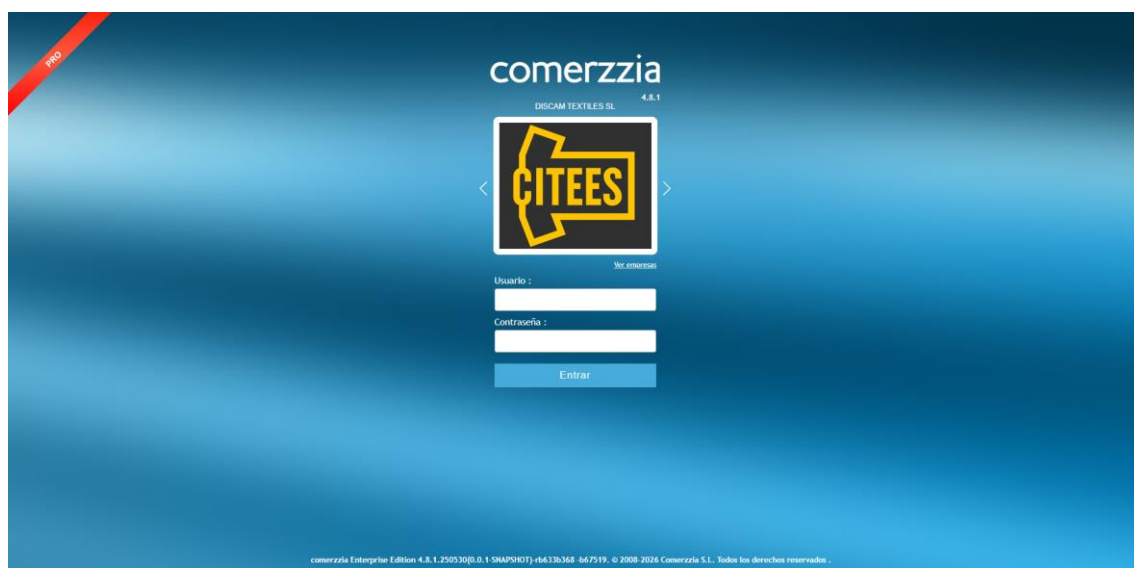


Después tenemos que añadir usuario y contraseña de la tienda o usuario.

Posibles problemas y soluciones

Aparece error 404, no se ve la pagina.

Soluciones:

- Revisar que esta conectados a la red wifi de la tienda y no a otra red.
- Comprobar que la aplicación Nordlayer está abierta y ejecutada:
 - a. Buscamos en el escritorio el siguiente icono y lo ejecutamos:

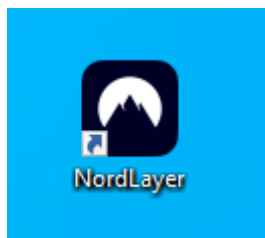

- b. Si os pide datos de inicio de sesion poneros en contacto con soporte IT
 - c. Una vez ejecutado, en la siguiente ventana, en la que tendremos que seleccionar la opción CMZ-Pamplng y esperar a que se active en verde y probar de nuevo:

