Guía para Gestionar Perfiles, Tolerancias, Grupos de Herramienta y Limitantes

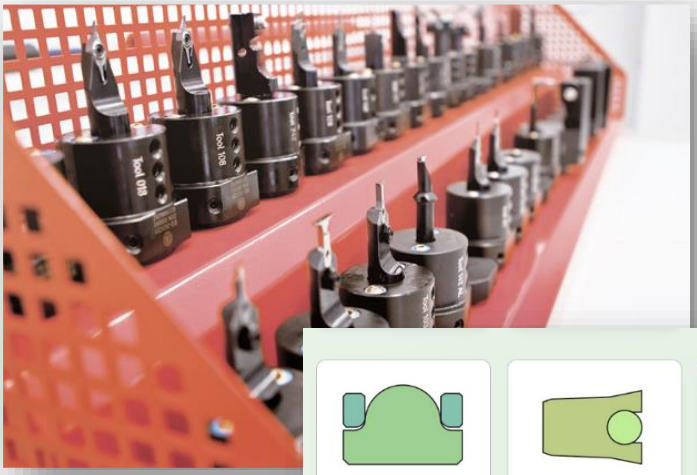

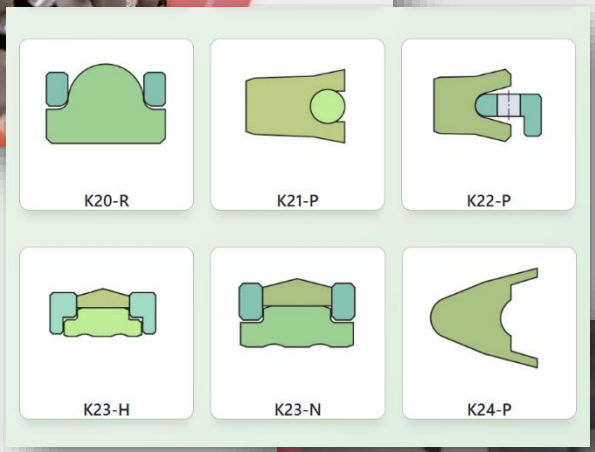

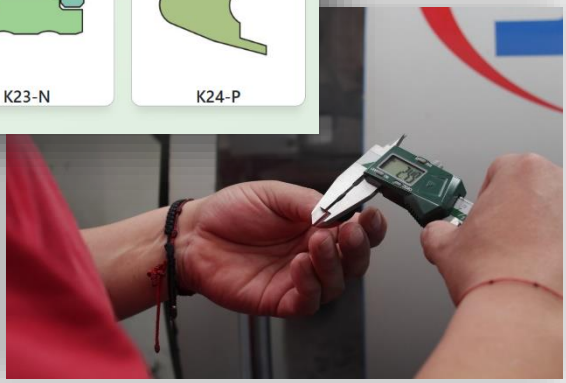

Manual para área de CNC

Gestión de herramientas

En este módulo podrá gestionar el catalogo de herramientas con acciones como agregar, editar o eliminar registros.

Acceder al modulo

En la barra superior haga click en ”CNC” para desplegar el menú de módulos, después seleccione “Catalogo herramientas”.

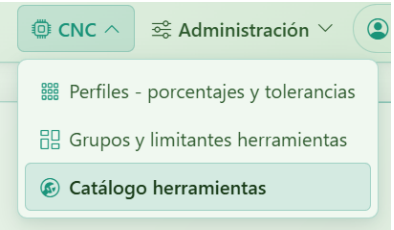

Agregar herramienta

Para agregar una nueva herramienta haga click en “Nueva herramienta” y llene el formulario con los datos que se le piden.

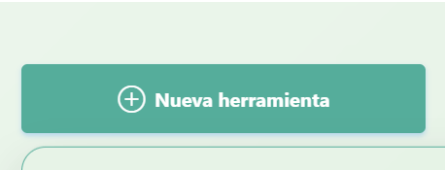

Editar y eliminar herramientas

Si lo desea podrá editar los registros herramientas existentes. También podrá eliminar herramientas, pero solo si tal herramienta no está vinculada a algún grupo de limitantes de herramientas.

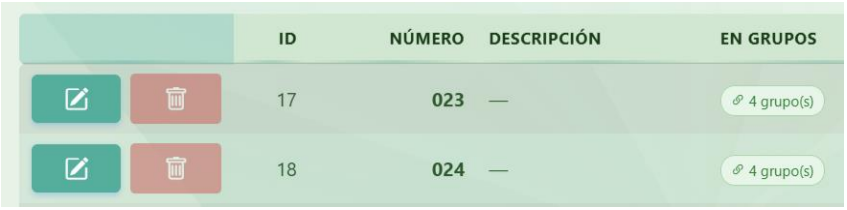

	ID	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	EN GRUPOS
	17	023	—	4 grupo(s)
	18	024	—	4 grupo(s)

Gestión de grupos y limitantes de herramientas para los perfiles

Acceder al modulo

En la barra superior haga click en ”CNC” para desplegar el menú de módulos, después seleccione “Grupos y limitantes herramientas”.

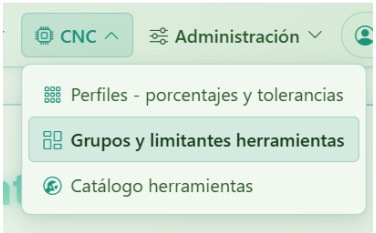

Agregar grupo de herramientas

Para agregar un nuevo grupo haga click en “Nuevo grupo” y llene el formulario con los datos que se le piden.

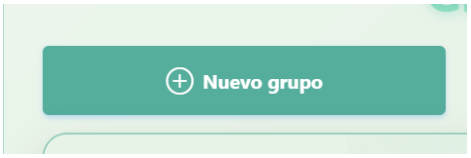

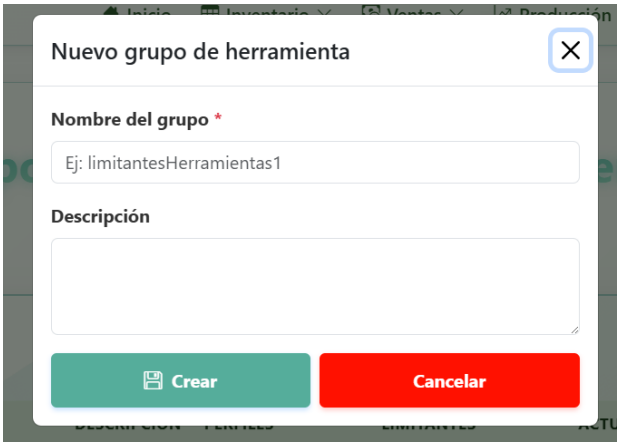

Editar grupo

Edite los grupos haciendo click en el icono que se muestra a continuación para editar el nombre y descripción del grupo.

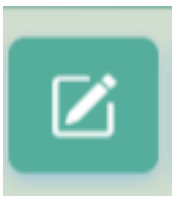

Eliminar grupo

Elimine un grupo haciendo click en el icono que se muestra a continuación. No podrá eliminar el registro si tiene vinculadas limitantes de herramienta o vínculos con perfiles. Para eliminar primero remueva los vínculos mencionados.

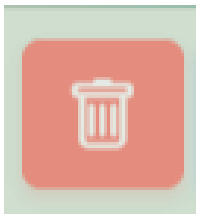

Gestionar limitantes de herramienta del grupo

Haciendo click en el icono que se muestra a continuación, se mostrará un panel de gestión donde podrá agregar, editar o eliminar las limitantes de herramientas vinculadas al grupo, ya sea limitantes para materiales blandos o duros. Tales limitantes se usarán de manera dinámica como restricciones en el cotizador de sellos en el proceso de cotización.

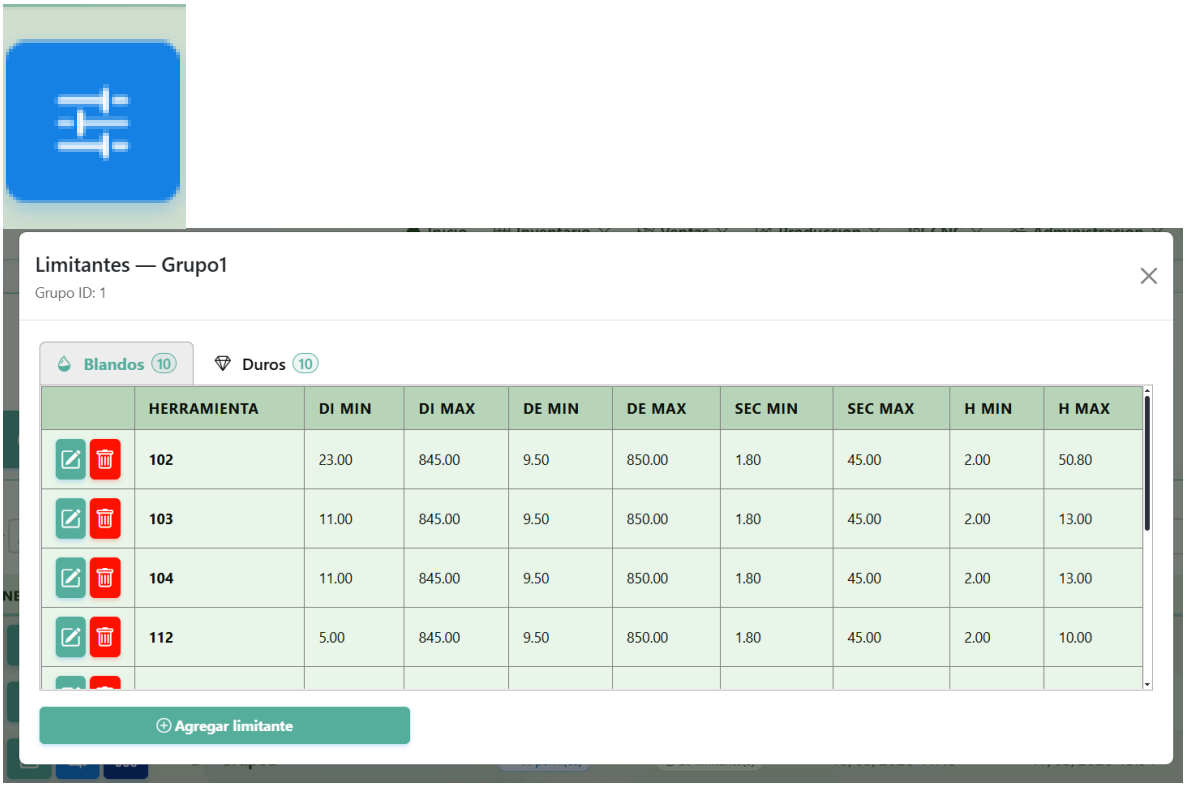

	HERRAMIENTA	DI MIN	DI MAX	DE MIN	DE MAX	SEC MIN	SEC MAX	H MIN	H MAX
	102	23.00	845.00	9.50	850.00	1.80	45.00	2.00	50.80
	103	11.00	845.00	9.50	850.00	1.80	45.00	2.00	13.00
	104	11.00	845.00	9.50	850.00	1.80	45.00	2.00	13.00
	112	5.00	845.00	9.50	850.00	1.80	45.00	2.00	10.00

Administrar vinculación de perfiles a un grupo de herramientas

Haciendo click en el icono que se muestra a continuación, se mostrará un panel de administración de vínculos con perfiles, donde podrá vincular, reasignar o desvincular perfiles pertenecientes al grupo. El cotizador encontrara automáticamente las limitantes ya sea de duros o blandos para el perfil o perfiles que se le asignen desde este panel administrativo. Un perfil solo puede asignarse o reasignarse a un grupo.

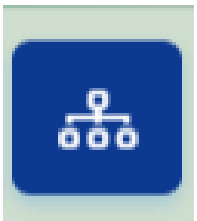

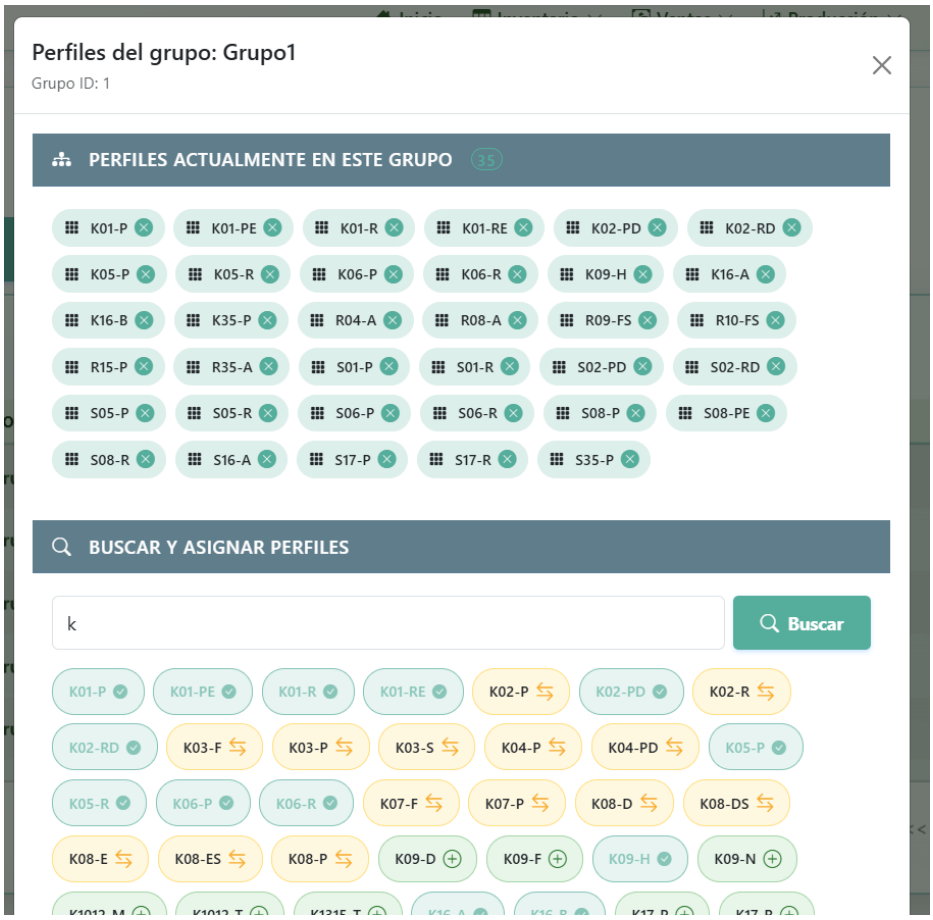

Gestión de parámetros de los perfiles – Tolerancias y porcentajes de componentes

Acceder al modulo

En la barra superior haga click en ”CNC” para desplegar el menú de módulos, después seleccione “Perfiles – porcentajes y tolerancias”.

Ver detalles del perfil

Haga click en el icono ilustrado en la imagen para ver la información detallada del perfil seleccionado.

Editar información general del perfil

Haga click en el icono ilustrado en la imagen para editar el registro del perfil, en el formulario podrá editar la descripción (se mostrará a ventas en el cotizador), seleccionar/asignar un grupo de herramientas mediante el selector y algunas flags que se usan para la toma de decisiones en el cotizador (como aplicación de parámetro de resorte o alturas extras para wipers).

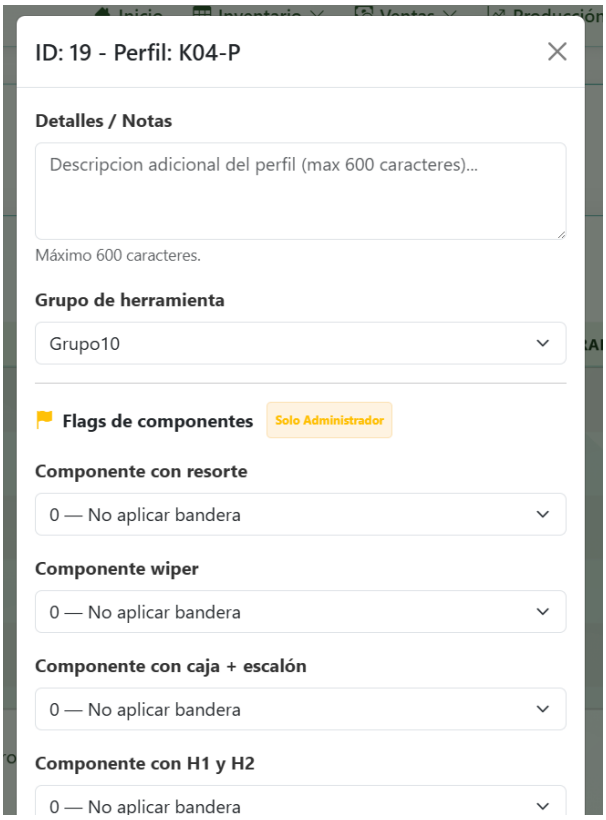

Mostrar panel de parámetros

Haga click en el icono ilustrado en la imagen para mostrar el panel de parámetros de tolerancias y porcentajes de los componentes del perfil seleccionado.

Gestionar tolerancias de diámetros

Dentro del panel de gestión de parámetros, en la pestaña de “Tolerancias” podrá editar las tolerancias de diámetros por componente para la selección de barras al cotizar. Se aplican las tolerancias de manera dinámica al cotizador según el perfil y componente.
Indica cuántos mm se restan al diámetro interior teórico y cuántos mm se suman al diámetro exterior teórico para mejorar la selección de billets al cotizar. Deben ser mayores o iguales a 0. Algunos tienen por defecto 4.00 mm. Asegúrese de revisar que todas las tolerancias sean correctas.

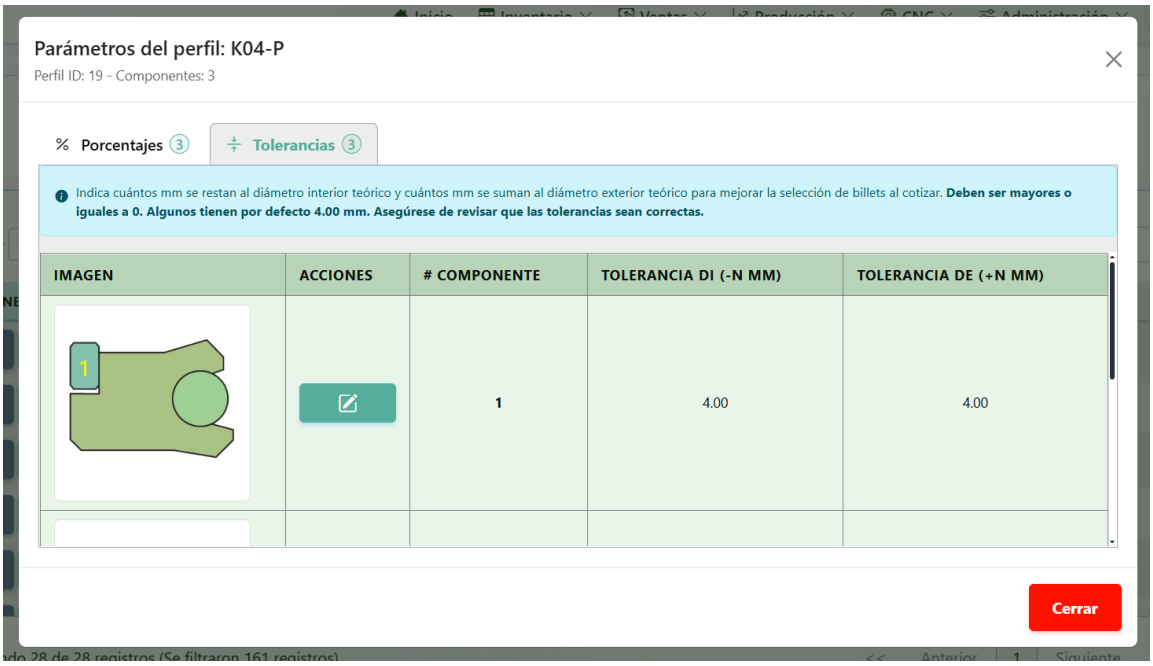

Gestionar porcentajes de los componentes
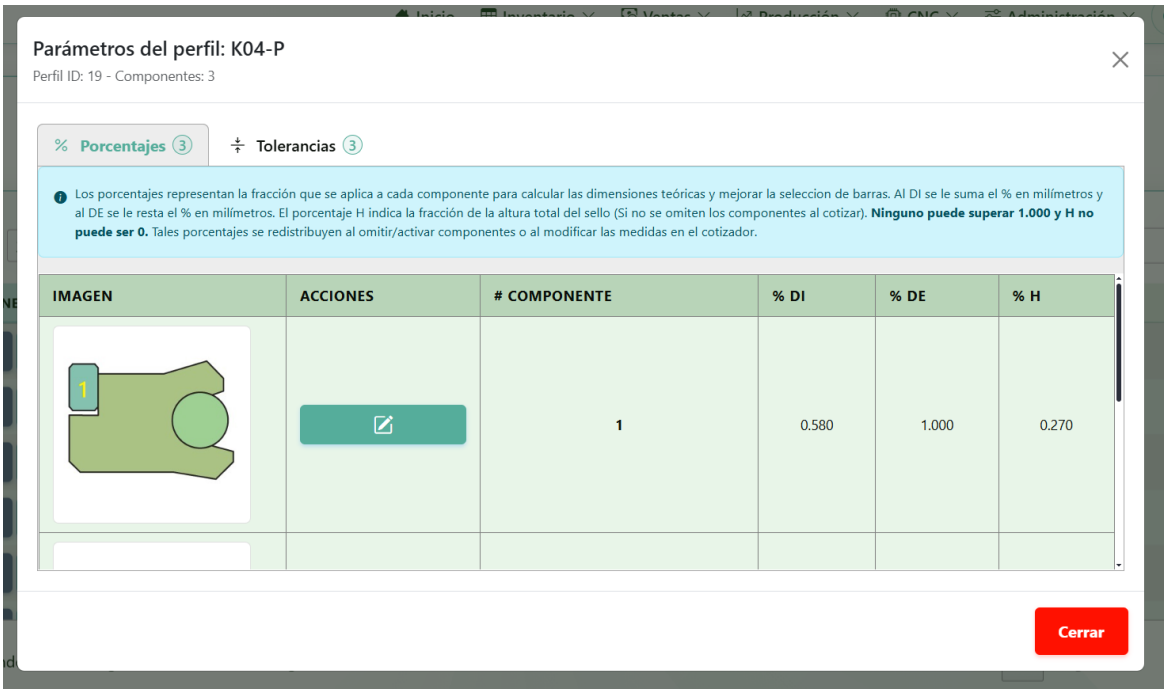
Dentro del panel de gestión de parámetros, en la pestaña de “Porcentajes” podrá editar los porcentajes de dimensiones por componente para la selección de barras al cotizar y reajuste de medidas teóricas. Los porcentajes representan la fracción que se aplica a cada componente para calcular las dimensiones teóricas y mejorar la selección de barras. Al DI se le suma el % en milímetros y al DE se le resta el % en milímetros. El porcentaje H indica la fracción de la altura total del sello (Si no se omiten los componentes al cotizar). Ninguno puede superar 1.000 y H no puede ser 0**.** Tales porcentajes se redistribuyen al omitir/activar componentes o al modificar las medidas en el cotizador.