Guía para cotizar y requerir el maquinado de sellos

Manual para área de ventas

Proceso para el ingreso al sistema

Siga los siguientes pasos para ingresar al sistema con sus credenciales de usuario.

Paso 1. Enlace al sistema

Haga click en el siguiente enlace para ir a la página del sistema https://sealfaster.sellosyretenes.cloud, posteriormente se mostrará el formulario de inicio de sesión.

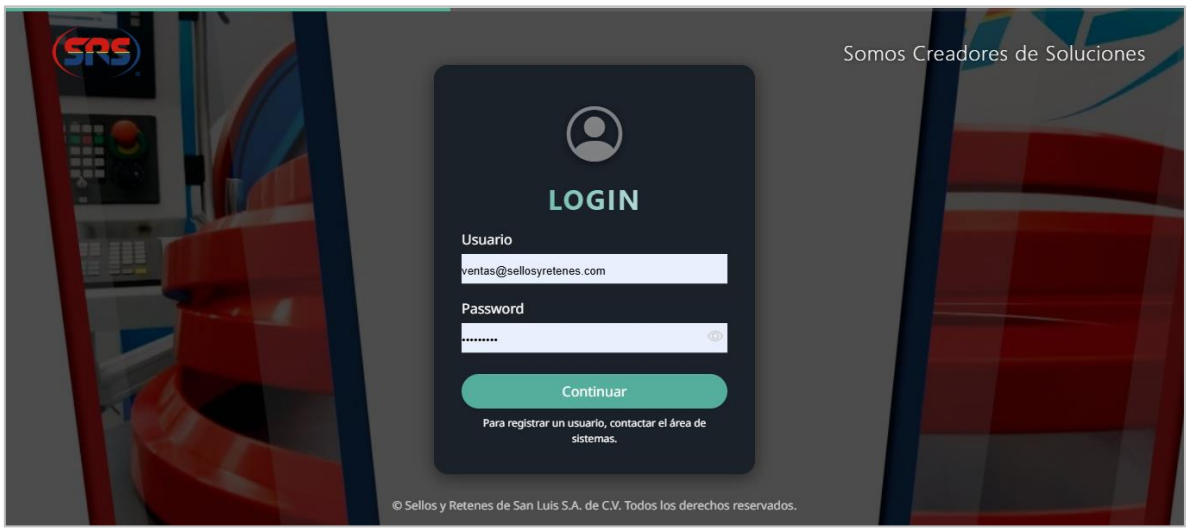

Paso 2. Ingreso al sistema

Ingrese su usuario y contraseña en el formulario, después haga click en “Continuar”.

Si los datos son correctos se iniciará sesión y se mostrará la página de bienvenida al usuario.

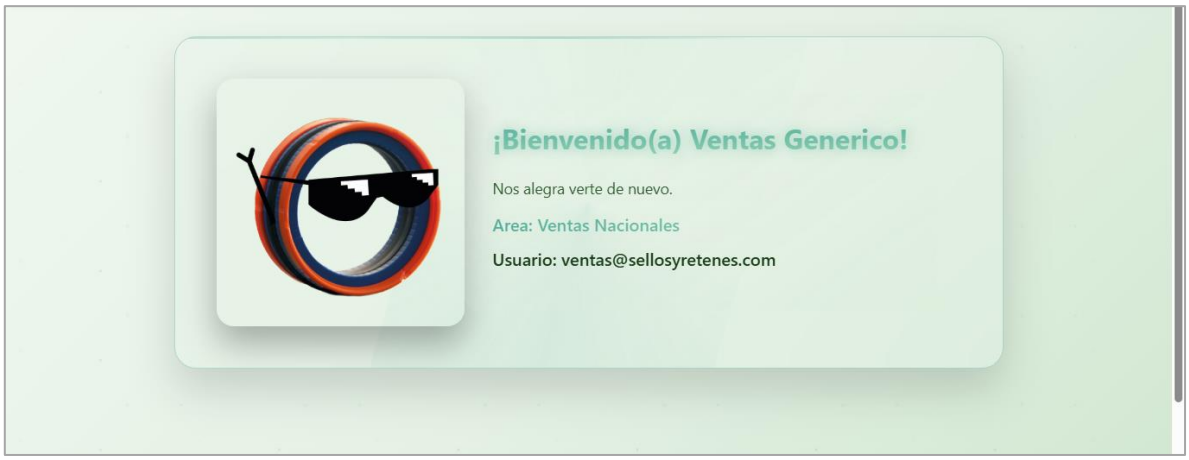

Proceso de cotización de sellos maquinados

Para comenzar con una cotización de maquinado de un perfil de sello, en la barra de navegación haga click a “Ventas” y luego click al módulo “Cotizador” superior y siga los siguientes pasos.

Paso 1. Seleccionar familia del perfil.

Después de hacer click al módulo de Cotizador se le mostrara un menú para seleccionar una de las categorías de familias de perfiles.

Paso 2. Seleccione un perfil de la familia seleccionada.

Haga click sobre uno de los perfiles de la categoría seleccionada para continuar.

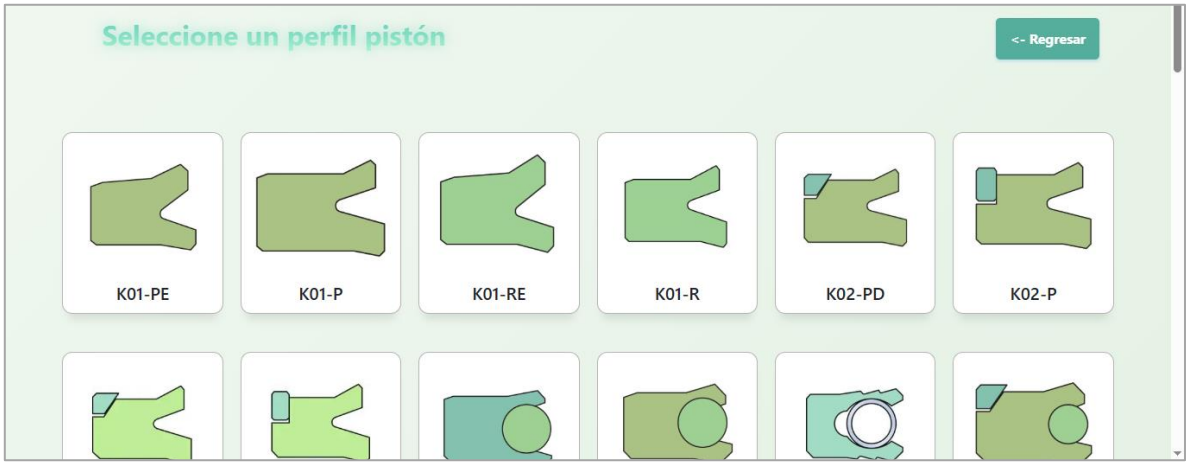

Paso 3. Seleccione el tipo de cliente, tipo de inventario y la dureza de materiales.

Seleccione uno de los tres tipos de cliente (MASTER, DISTRIBUIDOR O PUBLICO), después, seleccione el tipo de inventario (Inventario CNC sujeto a stock físico o Claves existentes para simulación de costos) y luego, seleccione la dureza de materiales correspondiente para la validación de limitantes de dimensiones en el maquinado del sello del perfil.

Paso 4. Definir medidas del sello que desea el cliente.

Para cada medida (Diámetro Interior, Diámetro Exterior y Altura) debe seleccionar su tipo de medida (SELLO, METAL O MUESTRA), después, se habilitarán los campos para ingresar las respectivas dimensiones.

Consideraciones:

1. Cada perfil cuenta con sus respectivas limitantes (validadas por sellos maquinados). Si las dimensiones ingresadas no cumplen con medidas válidas para el maquinado, debajo se mostrarán los detalles de las medidas limitantes y resultados de validación. En caso de ser medidas no validas, no podrá continuar con la cotización.

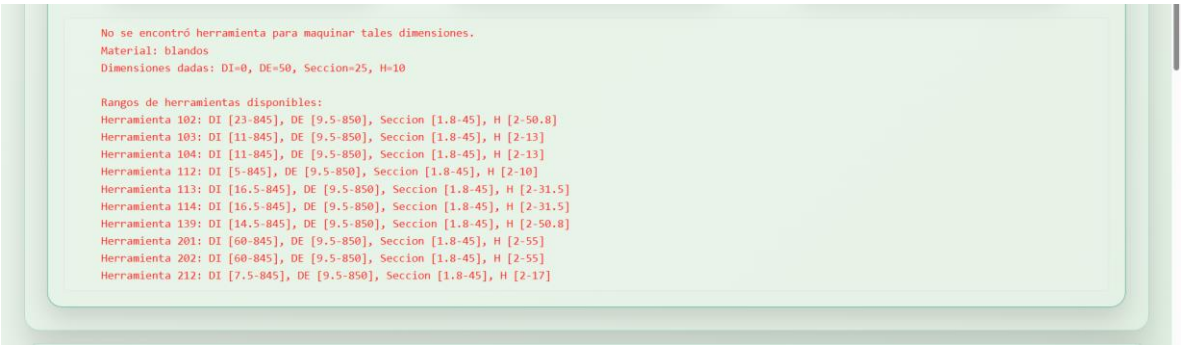

2. Para perfiles Wipers (limpiadores), se le pedirá al usuario digitar algunas alturas extra correspondientes según el perfil del sello además de la altura total.

3. Para el perfil O-Ring (R13) y el R16 solo necesita ingresar el Diámetro Interior y la Altura.

Paso 5. Seleccione el material del elemento del perfil correspondiente y la cantidad.

Si las medidas son válidas puede continuar seleccionando el material para el maquinado del elemento del perfil seleccionado, en este ejemplo se muestra un perfil con un solo componente. Después digite la cantidad de piezas a maquinar para continuar. Se habilitará el botón que mostrará las barras/billets de material disponibles en inventario. Se puede observar que para los diámetros de barra se incluye su respectiva tolerancia (varía dependiendo del perfil). En el ejemplo se aprecia que las barras coincidentes deben tener las medidas diámetro interior menor o igual a 54 mm (50 mm – tolerancia de 4 mm) y diámetro exterior mayor o igual a 64 mm (60 mm + tolerancia de 4 mm). Para la altura a cada pieza se le agrega el desbaste de altura por tipo de material (duros 2 mm o blandos 2.5 mm).

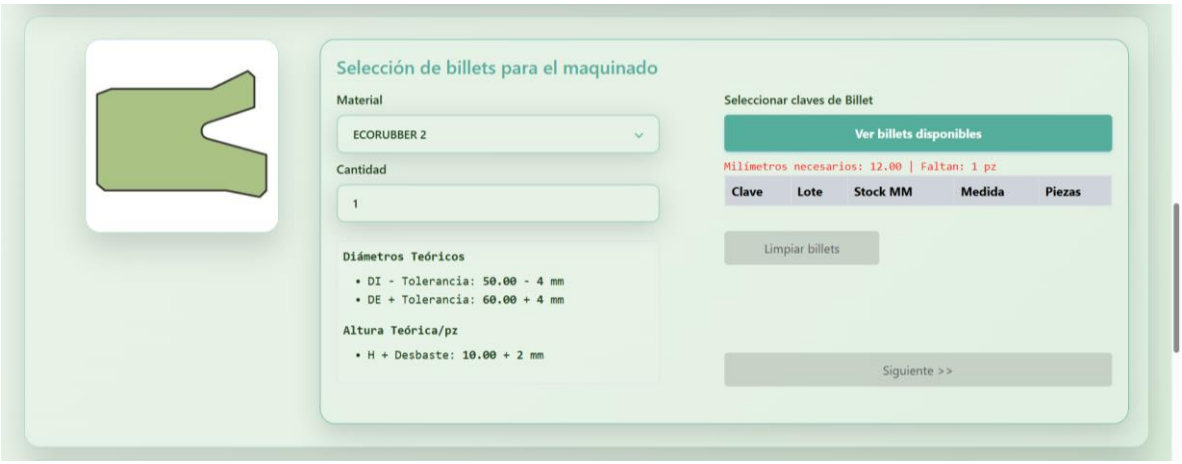

Consideraciones:

1. Para los perfiles con más de un elemento/material, puede omitir el elemento marcando la casilla “Omitir elemento” si así lo desea. De esa manera se excluirá completamente el elemento omitido de la cotización, se recalculará la altura teórica distribuida entre los componentes no omitidos y no tendrá que cubrir la demanda de piezas.

2. Considerar como altura total los componentes no omitidos. La redistribución teórica ocurre automáticamente al editar dimensiones y al omitir elementos para obtener la selección de barras óptima.

Paso 6. Seleccione los billets necesarios para cubrir la demanda de piezas.

Haga click al botón “Ver billets disponibles” para mostrar una tabla con las barras coincidentes según el material seleccionado y las medidas (tolerancias ya incluidas), las barras que se muestran son las disponibles en el inventario de barras actual, los datos se muestran en orden de porcentaje de aprovechamiento de material y entre otros datos de las barras encontramos el stock, la medida, clave, lote pedimento, la cantidad de piezas posible de maquinar según el stock y la altura del sello y su estatus en el sistema. El estatus adecuado de una barra es “Disponible para cotizar”, tal estatus indica que la barra no está en uso y está libre para maquinar.

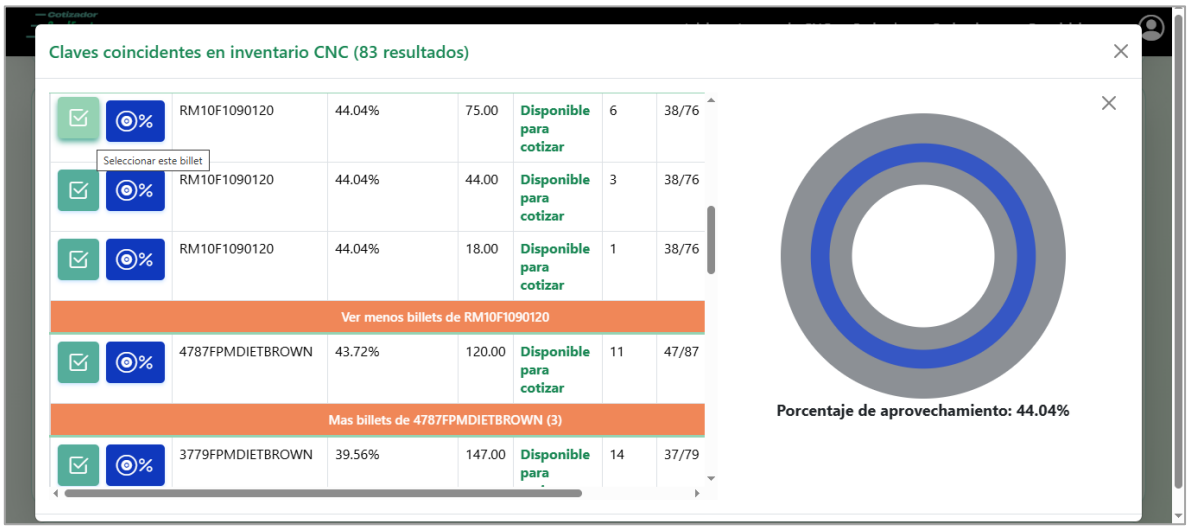

Al cubrir la demanda de piezas con la selección de billets, se habilitará el botón de “Siguiente”, para continuar haga click en él. O haga click en “Limpiar billets” para resetear las barras seleccionadas.

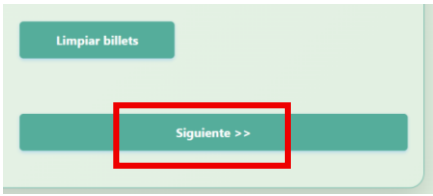

Consideraciones:

1. Las barras más óptimas para el maquinado se mostrarán primero respecto al porcentaje de aprovechamiento, es decir, de manera descendente.
2. Haga click en el botón naranja “Ver más billets de …”, para mostrar más barras de esa misma clave, dado que se muestran inicialmente agrupadas por clave.

3. El estatus de la barra “En cotización” se refiere a que tal barra ya esta siendo usada en una cotización y que probablemente pueda autorizarse su maquinado. Para evitar problemas con stock seleccione barras cuyo estatus es “Disponible para cotizar”.
4. En algunas ocasiones encontrará el estatus “Clave pendiente” o algo como “Clave incorrecta”, tal estatus se refiere a que el precio está pendiente. Para estos casos si desea usar la barra, deberá contactar a aux.sistemas@sellosyretenes.com para habilitar la barra para cotizar.
5. Cuando el estatus de la barra es “En uso”, quiere decir que el billet se esta maquinando y no es posible usar la barra para cotizar mientras esto ocurre. Deberá esperar a que finalicen el maquinado y se retorne el nuevo stock.
6. En algunas ocasiones inventarios toma la decisión de solicitar autorización para reemplazar (*), agregar (+) o eliminar (!) barras seleccionadas, dependiendo de la optimización o razones que tenga para dichas acciones cuando la producción está en curso. Esto puede verlo en el histórico “CONTROL DE BARRAS” en el PDF de la requisición.

Nota: Si seleccionó la opción de tipo de inventario “Material no sujeto a stock”, entonces se le mostrará una tabla de claves coincidentes con las cuales podrá estimar los costos inmediatamente, omitiendo la selección de barras físicas del inventario CNC. Sin embargo, no podrá usar la cotización para crear nuevas requisiciones.

Paso 7. Completar todos los elementos para obtener la suma de costos de la cotización

Para concluir la selección haga click en el botón “Marcar como completado” para indicar que se ha completado la estimación de costos del componente. Marque como completado cada uno de los componentes del sello para continuar.

Al completar el componente, se mostrarán los costos estimados para el maquinado. Se muestra el listado de barras, costos, descuentos y total.

Para los perfiles que cuentan con resorte metálico (como el K19-F), el costo ya esta incluido.

Existen perfiles con más de un elemento, por lo cual, realizara el mismo proceso para cada componente (el paso 5 y 6).

Cuando haya completado todos los elementos/componentes del sello, se habilitará el botón de “Cotizar” y ahora podrá continuar con la suma total de la cotización.

Paso 8. Guardar la cotización

Después de realizar la suma total, se mostrará en pantalla la previsualización de totales y resumen de la cotización. Si lo desea puede seguir editando, haciendo click en el botón “Habilitar edición”.

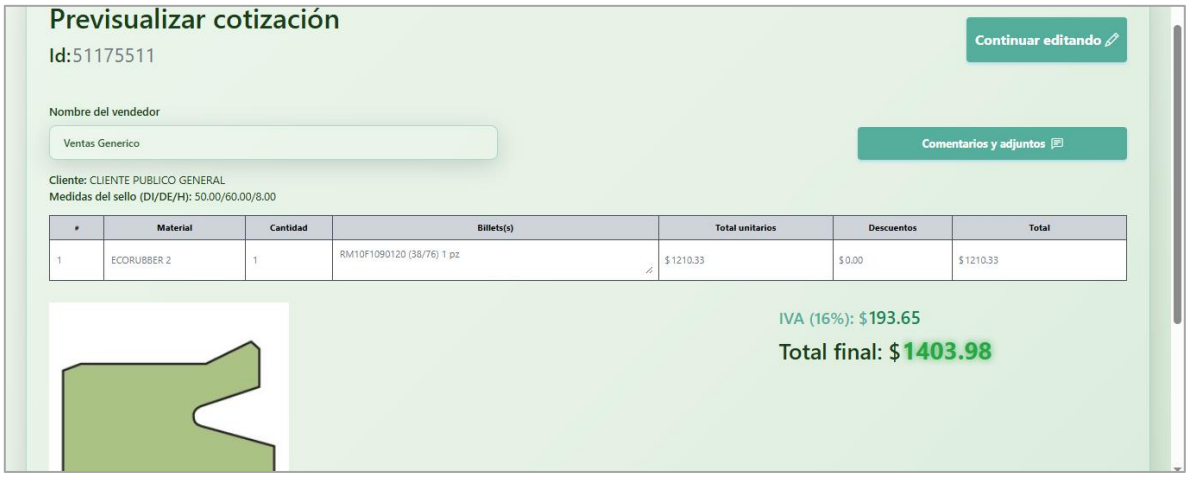

Una función que le podría ser útil es adicionar comentarios adjuntos a la cotización, para agregar, primero haga click a “Comentarios y adjuntos” para mostrar el listado de comentarios y el formulario de agregar un comentario. También podrá adjuntar archivos que puedan serle útiles al operador CNC (planos, imágenes de muestra, etc.) al momento de visualizar el pendiente de maquinado.

Si todo está correcto puede finalizar la cotización haciendo click en “Guardar cotización” y se le redireccionara al módulo de sus cotizaciones. Tenga en cuenta que la vigencia de la cotización es de 72 horas desde la creación de la cotización, después de las 72 horas no podrá usar esta cotización para requisiciones de maquinado y tendrá que hacer una nueva cotización.

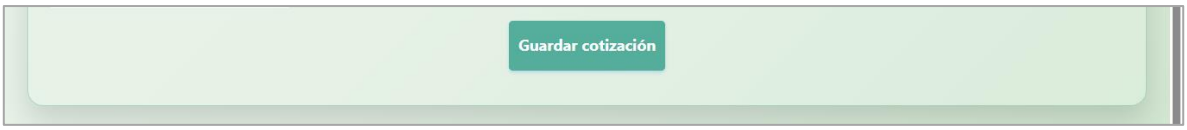

Tabla de cotizaciones

En el módulo de “Cotizaciones” encontrará una tabla detallada con la información de cada una de las cotizaciones creadas con su usuario.

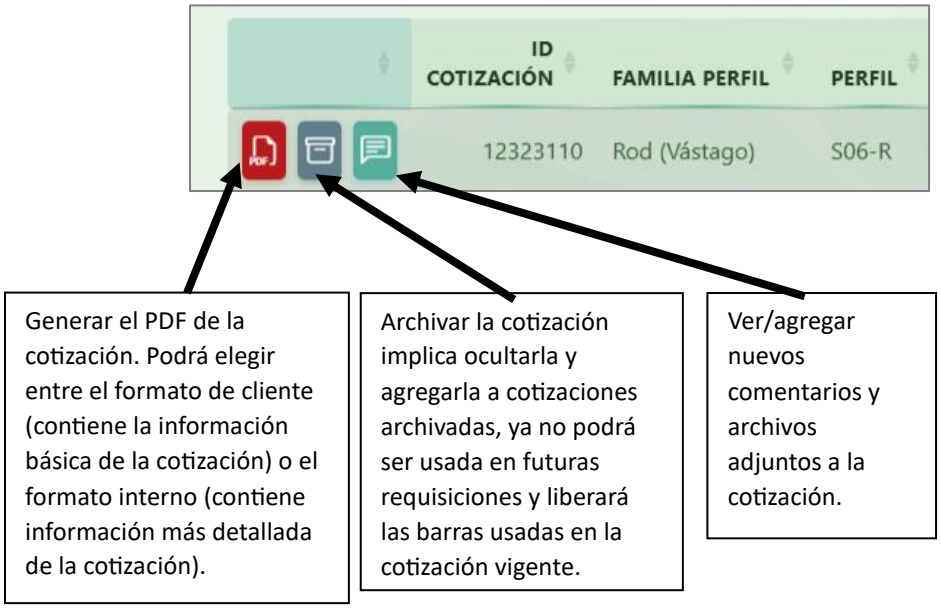

Otras funcionalidades útiles para sus cotizaciones

A continuación, se explica la funcionalidad de estas herramientas que podrá usar para mejorar la experiencia en su tabla de cotizaciones.

Puede seleccionar entre ver las cotizaciones individualmente o ver la tabla de cotizaciones agrupadas.

Puede desplegar un menú de filtros completo y agregar parámetros de filtro de cotizaciones para mostrar solo las cotizaciones que coincidan con los filtros.

Si lo desea puede fusionar/agrupar cotizaciones en un solo PDF para mejorar la visualización de sellos cotizados, mostrando en un solo archivo el resumen y suma total de los costos de las cotizaciones. Puede deshacer la agrupación cuando lo desee.

Proceso para la requisición de maquinado de sellos

Después de cotizar maquinados, podrá usar sus cotizaciones para agregarlas a un formato de requisición para el maquinado de los sellos. A continuación, se muestra el proceso para dicha requisición.

Paso 1. Módulo de Requisiciones

Diríjase al módulo de “Requisiciones”, en el cual, se mostrará una tabla con las requisiciones que haya creado, conteniendo toda la información de cada registro. Para crear una nueva, haga click en “Nueva requisición” y se visualizara el formulario de la solicitud.

Paso 2. Llenar el formulario de la requisición

A continuación, se visualizará el respectivo formulario de la solicitud del maquinado, en él, deberá llenar campos obligatorios como: seleccionar la sucursal correspondiente de origen de la solicitud, seleccionar la paquetería, ingresar el cliente y número de pedido. En la parte inferior del formulario podrá seleccionar y agregar cotizaciones vigentes a la requisición. Campos opcionales son Factura/remisión/nota y un comentario general de la requisición (los comentarios y adjuntos individuales por cotización se mantienen).

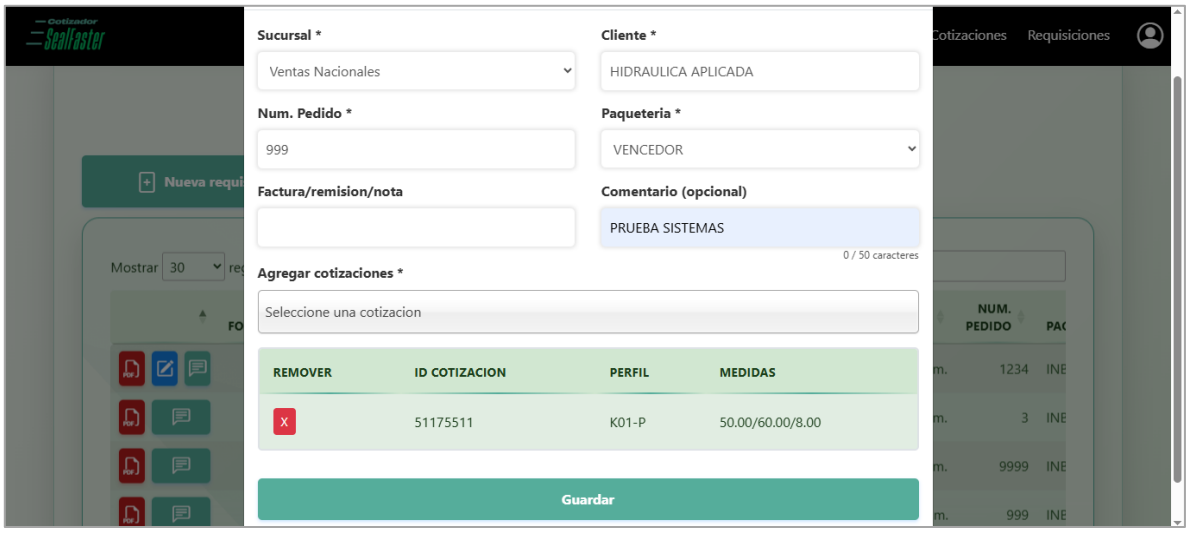

Selección de cotizaciones

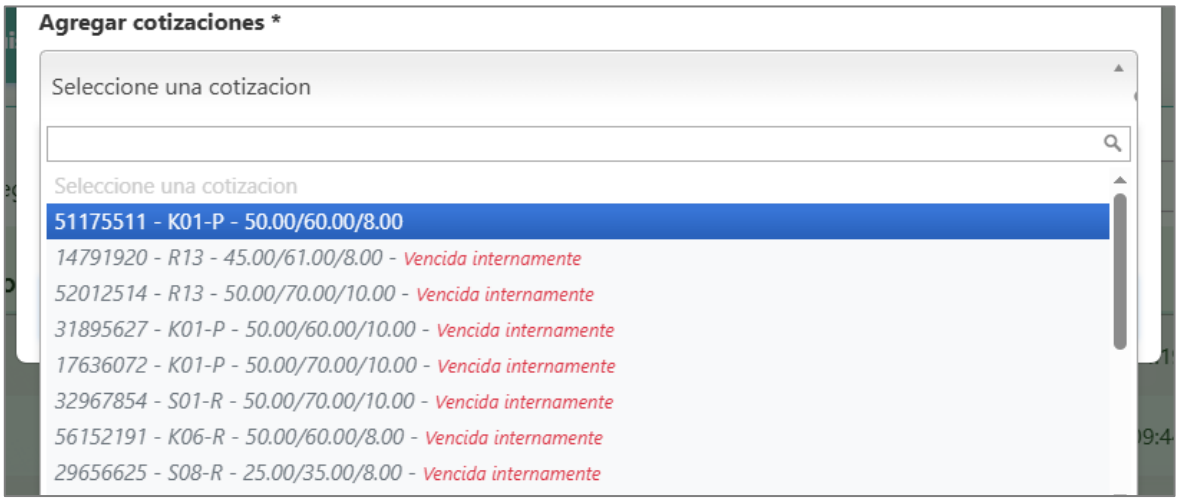

Paso 3. Guardar la requisición

Cuando todos los datos son correctos, podrá guardar la requisición. Al generar el folio, se envía un correo a su gerente de sucursal como notificación para indicar que se tiene una requisición pendiente de autorizar. El formato del PDF se genera como en el siguiente ejemplo.

Emision: Diciembre 2025
Vigencia: Diciembre 2026

DEPARTAMENTO
Sellos Maquinados

Version: 001
Revisión: 001

SRS

REQUISICIÓN PARA MAQUINADO DE SELLOS

SUCURSAL:	Ventas Nacionales		
VENDEDOR:	Ventas Generico	**FOLIO:**	835
CLIENTE:	HIDRAULICA APLICADA	**NUM. PEDIDO:**	999
PAQUETERIA:	VENCEDOR	**FECHA Y HORA:**	02/12/2025, 04:19 p.m.
FACTURA/REMISION/NOTA:			
COMENTARIO:	PRUEBA SISTEMAS		
OPERADOR CNC:			
INICIO MAQUINADO:		**FIN MAQUINADO:**	

Perfiles a maquinar

Cant.	Perfil	Material	D. Interior	D. Exterior	Altura(s)	Lote Pedimento/Clave
1 pz	K01-P	ECORUBBER 2	50.00mm/1.9685" Metal	60.00mm/2.3622" Metal	Total: 8.00mm/0.315" Sello	RM10F1090120 R2SM038076-2 (38/76) 1 pz
Comentario:	Ejemplo de comentario 1					

AUTORIZA GERENCIA

AUTORIZA DIRECCIÓN

Opciones disponibles de una requisición.

En la siguiente ilustración se explican las funciones disponibles una vez creada la solicitud del maquinado.

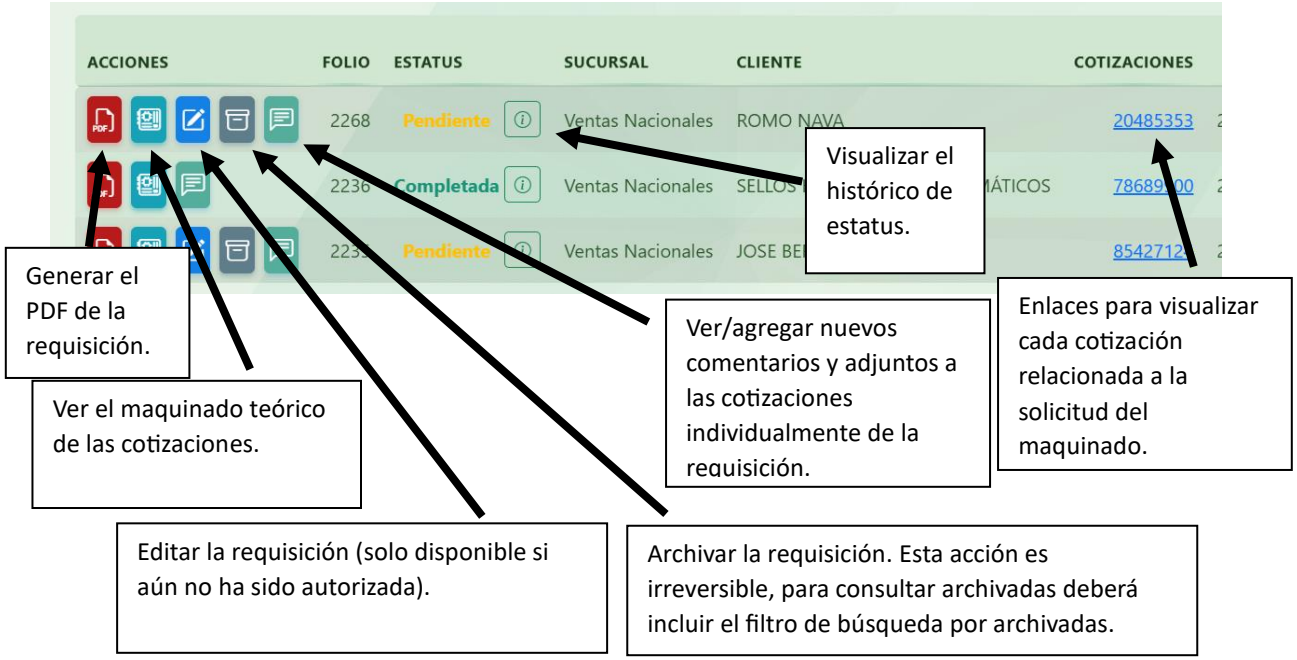

Histórico de estatus de una requisición

Para ver el estatus y el histórico de cada estatus haga click en el botón informativo, después se mostrará una ventana con una tabla que incluye tal información.

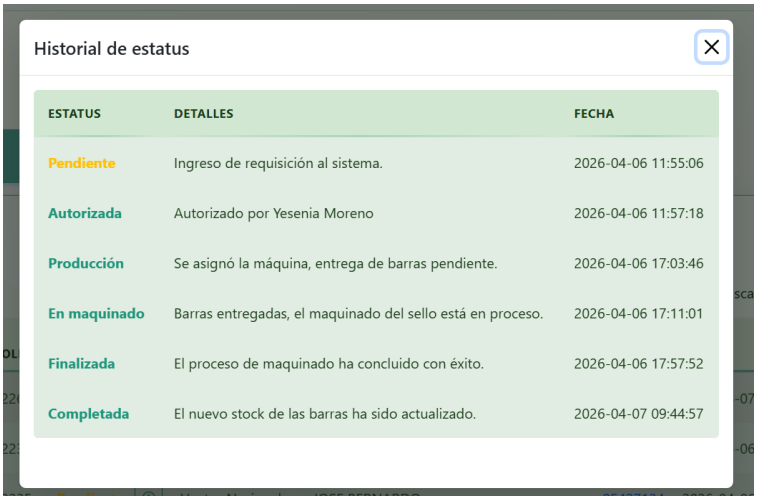

Los estatus posibles para el rastreo de acciones en su solicitud del maquinado son los siguientes:

- **Pendiente:** Ingreso de requisición al sistema, fecha de creación.
- **Autorizada:** Se muestra la fecha de autorización y quien autorizó.
- **Producción:** Se refiere a que el folio ya tiene un operador asignado para el maquinado. Se están recolectando las barras necesarias para maquinar desde el inventario físico CNC.
- **En maquinado:** Indica la fecha en la que se comenzó el maquinado de sellos y que se encuentra en proceso de producción.
- **Finalizada:** Este estatus se refiere a la fecha en la que el maquinado de los sellos ha sido finalizado correctamente. Sus sellos están listos para entrega al cliente.
- **Completada:** Inventarios ha actualizado el nuevo stock de las barras usadas y se han habilitado como “Disponibles para cotizar”.
- **Detenida:** En ocasiones, producción CNC podría detener el maquinado de los sellos cuando se detectaron discrepancias, errores humanos en el folio, o simplemente cuando el cliente cancela su pedido. Cuando esto ocurre, las barras se liberan como “Disponibles para cotizar” con su stock actualizado.