



众为创造
UFACTORY

UFACTORY XARM

快速安装手册



深圳市众为创造科技有限公司

xArm快速安装手册

手臂使用操作指引：

您全部安装完成后,应如图 1 所示：

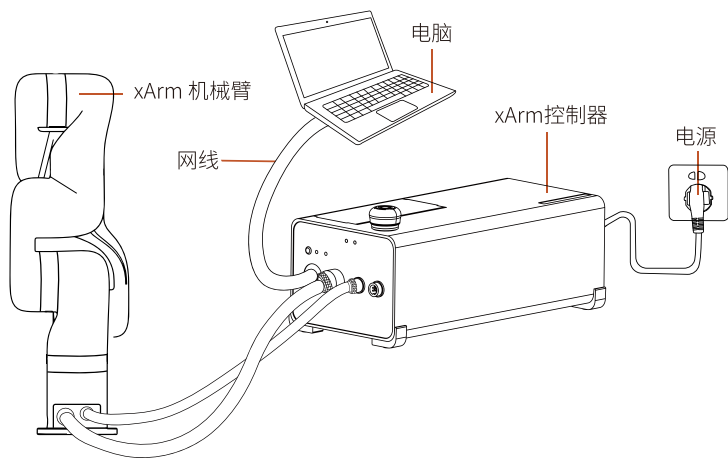


图1

(1) xArm Studio操作软件下载

请您使用 PC 端下载对应操作系统 (Windows/Linux/Mac) 的 xArm Studio 软件并安装到本机，获取链接：<https://www.cn.ufactory.cc/xarm-download>，下载界面如图 2 所示：

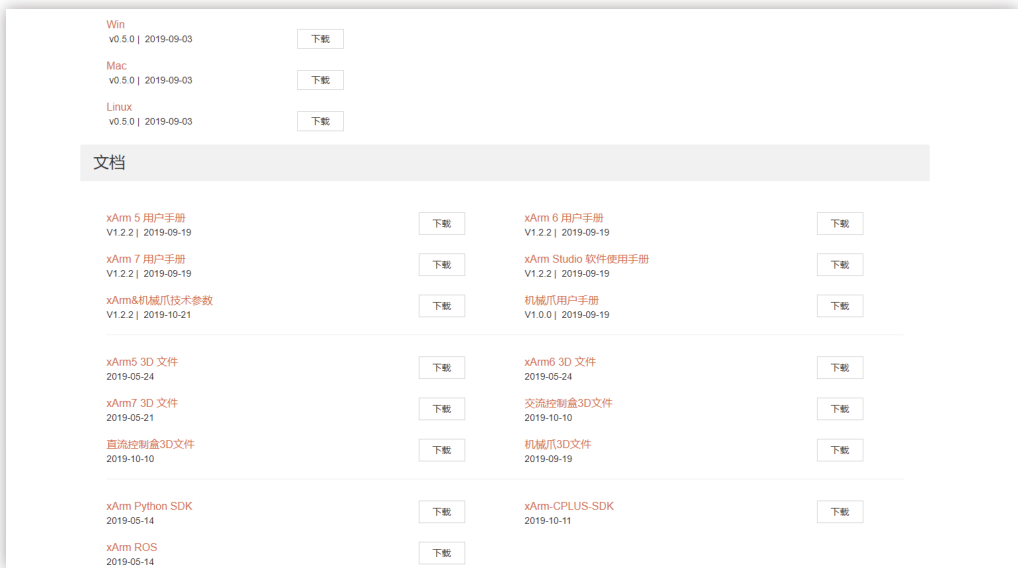


图2

注：xArm 用户使用手册,xArm 3D 文件,xArm 开发者资源均在此页面可下载。

(2) 机械臂接线

将机器人手臂供电电缆和机器人手臂通信电缆接头插入机械臂接口(如图 3), 接头具备防呆功能(每个接头都具有固定卡槽, 请对准后再进行接线), 已做限位处理, 请勿暴力拆装;

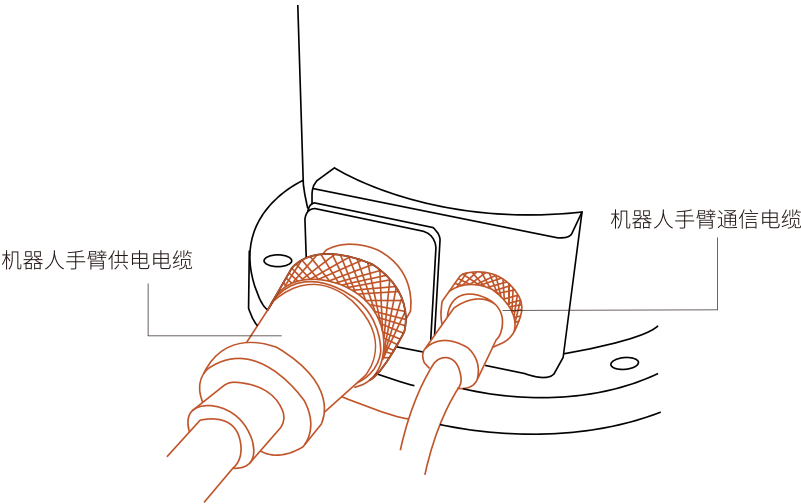


图3

(3) 控制器接线

将机器人手臂供电电缆和机器人手臂通信电缆另一端接头插入控制器一侧的接口(如图 4);

将网线接头插入控制器标示为 LAN 的接口, 网线另一端接头插入 PC 端的网口(如图 1);

将控制器电源电缆接头插入控制器另一侧的 AC (110V-240V) 接口, 另一端插入插座插口(如图 5);

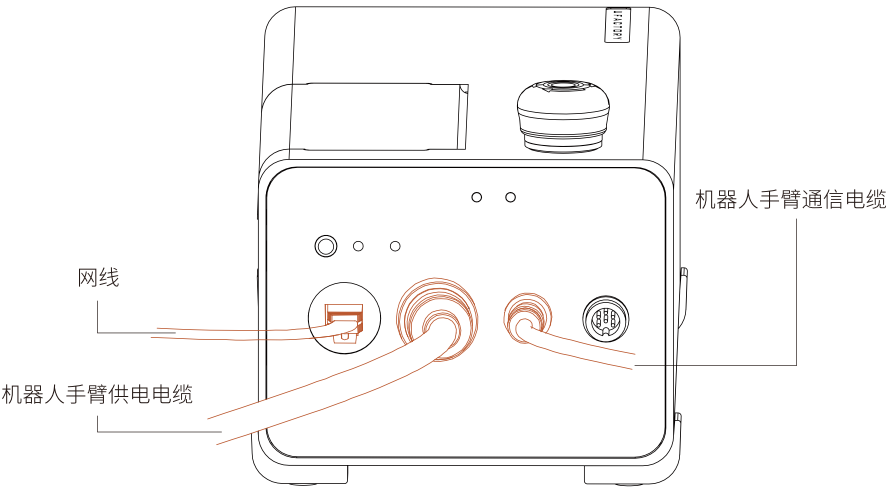


图4

(4) 控制器开机

将控制器一侧的红色电源开关拨到 ON 档 (OFF/ON) (如图 5)；

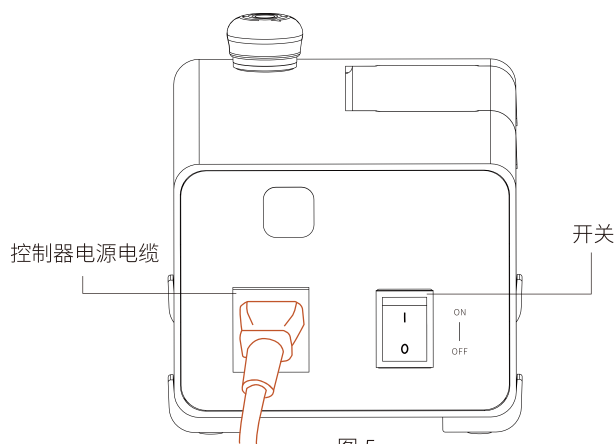


图 5

(5) 机械臂上电

顺时针旋转控制器顶部的红色急停按钮 (STOP)，ROBOT PWR 指示灯亮起，表示机械臂已通电 (如图 6)；

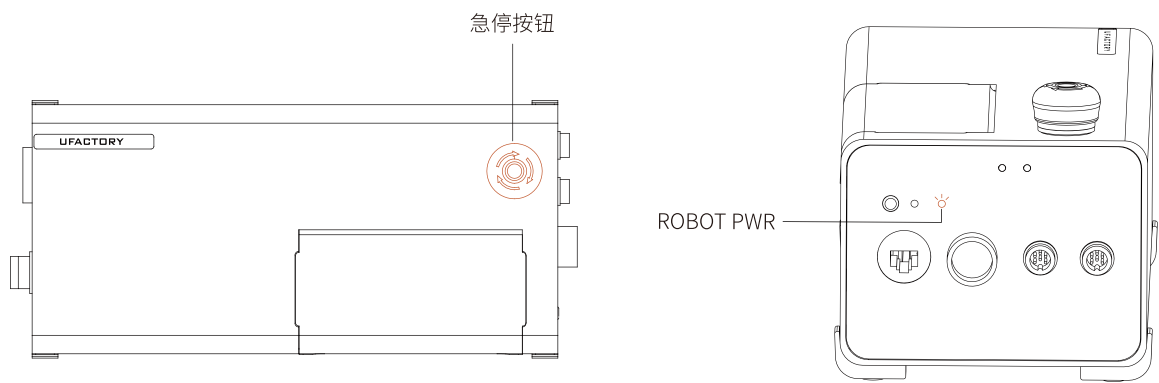


图 6

(6) PC端网络设置

- 设置方法：
1. 确保前序硬件连接步骤已经全部完成；
 2. 配置 PC 端的 IP 地址：

(1) 设置 PC 端的 IP 地址：使 PC 端与控制器在同一局域网环境 (xArm 控制器的网段在 192.168.1.xxx (x 是 1-255 之间的数字))，所以 PC 端的 IPV4 网段必须在 192.168.1.1-192.168.1.255 之间 (不能与控制器的 IP 地址尾号相同))；控制器侧面已标示本台设备的出厂 IP 地址，PC 端 IP 配置步骤见图 7.1-7.5；

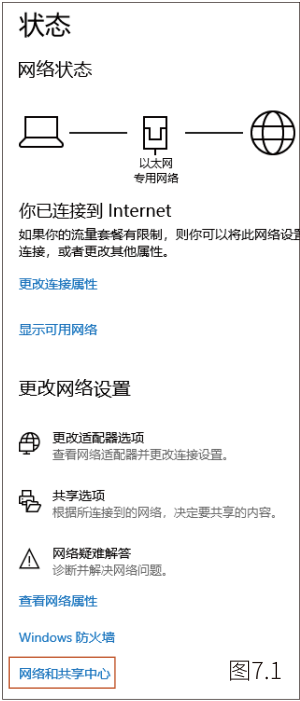


图7.1



图7.2



图7.3



图7.4

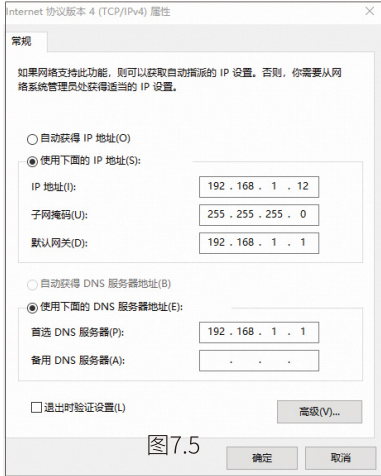


图7.5

(2) 验证 PC 端的 IP 地址：在搜索框内输入 cmd（如图 8.1），打开命令提示符，在 doc 命令行直接 ping 机械臂的 IP 地址：ping 192.168.1.XXX(如图 8.2)，可成功收发数据包；

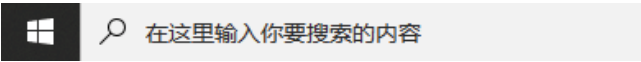


图8.1

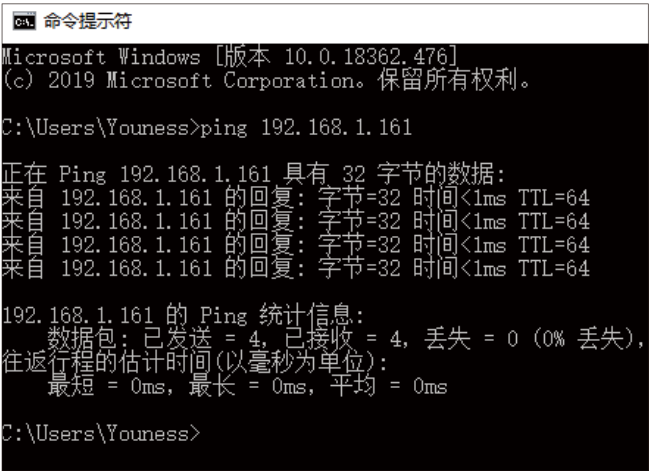


图8.2

3. 进入 xArm Studio 程序，在搜索框内输入目标控制器的 IP 地址（也可点击搜索服务器，检索到目标控制器），点击连接即可进入软件（如图 9）；



图9

至此，您的所有安装步骤已经全部结束，如果您想修改控制器的网段来适应您局域网的网段请看附录 1,如果您想下载更多资料请看附录 2。

附录 1：若需要修改控制器的网段以适应当前局域网的网段，可通过以下步骤进行设置。

假设您的局域网的网段为：192.168.2

- (1) 使用网线把控制器和 PC 端直连，修改 PC 端的 IPV4 地址和控制器的网段一致，控制器侧面已标示本台设备的出厂 IP 地址,PC 端 IP 设置步骤同图 7.1-7.5；
- (2) 使用 xArm Studio 连接控制器，在 xArm Studio 的设置选项下的网络设置中将机械臂的网段修改为局域网的网段，点击保存以后，再点击马上重启（见图 10.1-10.3），此时将 xArm Studio 关闭，再重新开启一下，然后将连接 PC 段的网线的一端取下，将其接入局域网；
- (3) 把 PC 端（即客户端）的 IPV4 地址设置为自动获取，接入局域网，见图 10.4；



图10.1

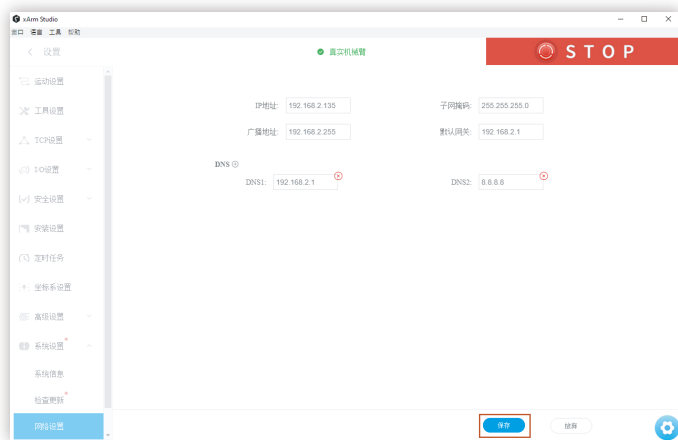


图10.2



图10.4

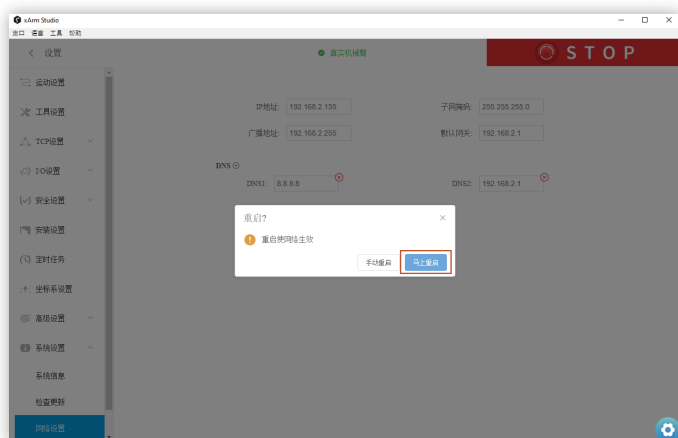


图10.3

附录 2:

- 进入软件后,请参考 xArm Studio 软件使用手册指引使用软件其他功能,获取手册链接 <https://www.cn.ufactory.cc/xarm-download>
- 如需二次开发,请访问 <https://github.com/xArm-Developer> 获取 C++, Python, ROS 的开发包和代码库资料;
- 如需更多支持,请联系对接的销售人员,技术支持请邮件至: support@ufactory.cc; 如需销售支持请邮件至: sales@ufactory.cc



扫描二维码,了解更多信息