Heimalarm einrichten

Mit dem Funk-Alarmschalter an der Ladeschale und einer UGREEN NAS als Zentrale. Schritt für Schritt, ohne Vorwissen.


Dauer
etwa 60 Minuten

Für
UGREEN NAS mit UGOS Pro

Stand
Heimalarm 0.1.6 · Oktober 2026

Bevor du anfängst

Am Ende fragt **jeder PC** bei Alarm „Fährst du?“ und geht dann in den Ruhezustand, das **Handy** meldet sich. Der Funk-Alarmschalter erkennt den Alarm an der Ladeschale.

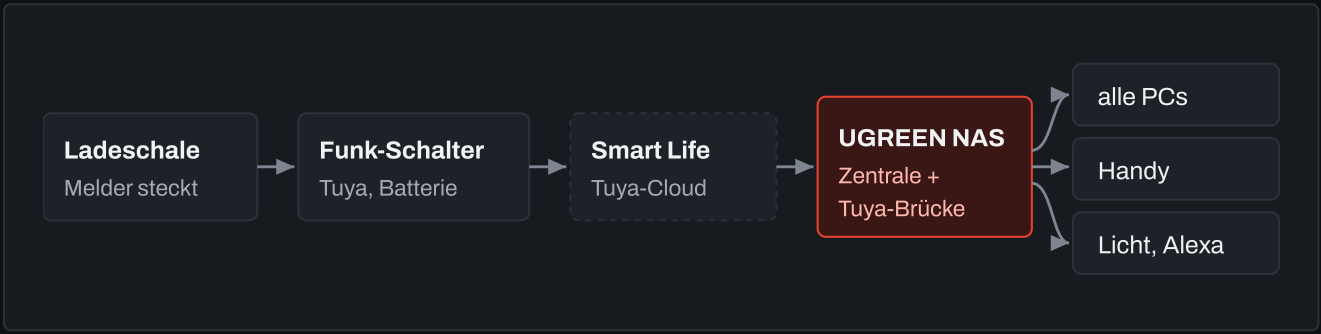

Das brauchst du

- [ ] **UGREEN NAS** mit UGOS Pro, im Heimnetz
- [ ] **Funk-Alarmschalter** (Tuya, z. B. Funkhandel) an der Ladeschale
- [ ] App **Smart Life** auf dem Handy
- [ ] **Android-Handy** und **Windows-PC**
- [ ] Zugang zum **Router** (z. B. FRITZ!Box)
- [ ] Ein langes, eigenes **Passwort** für die Zentrale – auf Papier notieren

Die Schritte

1 · Funk-Schalter in Smart Life	10 min
2 · Feste IP für die NAS	5 min
3 · Dateien und Passwort	10 min
4 · Zentrale starten	10 min
5 · Tuya-Brücke anmelden	5 min
6 · Heimalarm am PC	5 min
7 · Heimalarm am Handy	5 min
8 · Testen	10 min

⚠ **Heimalarm ist eine Komfortfunktion.** Dein Melder und deine Alarm-App bleiben die eigentliche Alarmierung. Der Funk-Schalter läuft über die Tuya-Cloud und braucht 2–4 Sekunden – für schnellere und cloudfreie Erkennung gibt es die ESP32-Anleitung.

Schritt 1 · Funk-Schalter in Smart Life

Dauer **10 min**

Die Zentrale liest den Schalter über dein Smart-Life-Konto mit. Dafür muss er dort eingerichtet sein.

1. **Schalter anschließen** wie in der Anleitung des Herstellers: an die Ladeschale des Melders, Batterie einlegen.

2. **Smart Life** installieren (App Store bzw. Play Store) und ein Konto anlegen.

   Nur **Smart Life** oder **Tuya Smart** funktionieren. Andere Apps desselben Herstellers (z. B. ELESION) nicht.

3. **Schalter koppeln:** in Smart Life `+` → **Gerät hinzufügen** und den Anweisungen folgen. Das Handy muss dafür im 2,4-GHz-WLAN sein.

4. **Namen geben**, z. B. „Alarmschalter“. Hilft später beim Wiedererkennen.

5. **Automatische Updates aus:** im Gerät oben rechts `✎` bzw. `···` → Firmware-Update → **automatische Aktualisierung aus**.

   Ein unerwartetes Update kann das Verhalten des Schalters ändern.

6. **User Code notieren:** Smart Life → **Ich** → **⚙ Einstellungen** → **Konto und Sicherheit** → **User Code**. Den brauchst du in Schritt 5.

Geklappt, wenn Smart Life beim Auslösen an der Ladeschale den Zustand des Schalters ändert (offen/geschlossen).

Schritt 2 · Feste IP für die NAS

Dauer **10 min**

Die Apps finden die Zentrale über ihre IP-Adresse. Die darf sich nie ändern.

1. **FRITZ!Box öffnen:** im Browser `fritz.box`.
2. **Heimnetz** → **Netzwerk** → **Netzwerkverbindungen** → bei der NAS auf den **Stift**.
3. Reiter **Heimnetz** → **„Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“** → **Übernehmen**.
4. **IP notieren**, z. B. `192.168.178.43`. Sie wird mehrfach gebraucht.
   Anderer Router: die Einstellung heißt meist „DHCP-Reservierung“ oder „feste IP“.

Geklappt, wenn die NAS nach einem Neustart unter derselben IP erreichbar ist.

Docker vorbereiten

1. Auf der NAS im **App Center** die App **Docker** installieren.
2. App **Dateien** → **Freigegebener Ordner** → **docker** → neuen Ordner `heimalarm` anlegen.


Schritt 3 · Dateien und Passwort

Dauer **10 min**

1. **Heimalarm laden:** am PC `github.com/DanieldamHH112/Heimalarm` → **Code** → **Download ZIP**, entpacken.

2. In `docker/heimalarm` den **Inhalt** des Ordners `zentrale` hochladen: `docker-compose.yml` und die Ordner `dienst`, `mosquitto`, `tuya-bruecke`.

3. **Tuya-Brücke einschalten:** `docker-compose.yml` mit **TextEdit** öffnen, beim Abschnitt `tuya-bruecke:` die Zeile `profiles: ["tuya"]` **löschen**, speichern.

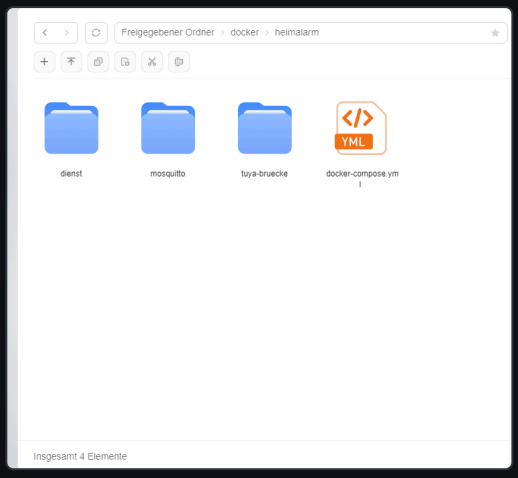

So sieht der Ordner danach aus.

Passwort für die Zentrale

Ohne Passwort startet die Zentrale nicht – sonst könnte jeder im WLAN Fehlalarme senden.

4. Am PC die Datei `zentrale/.env.example` kopieren und die Kopie `env.txt` nennen.

5. `env.txt` mit dem Editor öffnen und ausfüllen:

```
MQTT_USER=heimalarm
MQTT_PASSWORD=dein-langes-passwort    # mindestens 16 Zeichen
```

6. `env.txt` nach `docker/heimalarm` hochladen.


7. Rechtsklick → **Umbenennen** → `.env` (mit Punkt, ohne Endung).

⚠ **Die Datei verschwindet danach aus der Ansicht.** Das ist richtig: Dateien mit Punkt vorne sind versteckt. Docker findet sie trotzdem.

Schritt 4 · Zentrale starten

Dauer **10 min**

1. **Docker** → **Projekt** → **Erstellen**.
2. Name `heimalarm`, Speicherpfad `docker/heimalarm`. Die `docker-compose.yml` wird erkannt.
3. Haken **„Nach der Erstellung sofort ausführen“** → **Bereitstellen**.
4. Warten, bis das Protokoll **create 6/6** zeigt. Beim ersten Mal 3–5 Minuten.

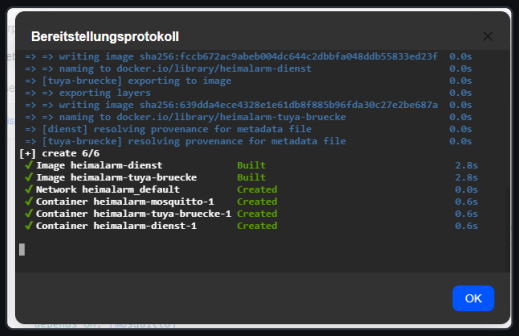

Alle Zeilen mit grünem Haken: fertig.

Prüfen, ob das Passwort greift

5. **Docker** → **Container** → `heimalarm-mosquitto-1` → **Protokoll**.

```
Adding password for user heimalarm
mosquitto version 2.1.2 running
New client connected … as tuya-bruecke-ich (… u'heimalarm')
New client connected … as heimalarm-dienst (… u'heimalarm')
```

✓ **Geklappt**, wenn **tuya-bruecke** und **heimalarm-dienst** mit `u'heimalarm'` verbunden sind.

⚠ **Steht dort „MQTT_PASSWORD fehlt“?** Die `.env` liegt im falschen Ordner oder heißt anders (z. B. `.env.txt`). Schritt 3 wiederholen, dann **Projekt** → **Neu bereitstellen**.

Schritt 5 · Tuya-Brücke anmelden

Dauer **5 min**

Einmalig verbindest du die Zentrale mit deinem Smart-Life-Konto. Die Anmeldung bleibt auch nach Updates erhalten.

1. Am PC im Browser `http://<IP der NAS>:8082` öffnen, z. B. `http://192.168.178.43:8082`.
2. Der Browser fragt nach einer Anmeldung: **Benutzername** egal, **Passwort** = dein `MQTT_PASSWORD`.
3. Den **User Code** aus Schritt 1 eintragen → **Weiter**. Ein QR-Code erscheint.
4. In Smart Life **+** → **Scannen** → QR-Code scannen → **Bestätigen**.
5. Die Seite zeigt jetzt den **überwachten Kontakt** (dein Funk-Schalter).

> **Geklappt**, wenn nach einem Probealarm an der Ladeschale unter „Letzte Meldungen“ ein Eintrag erscheint und „Letzter Alarm“ die Uhrzeit zeigt.

Feineinstellungen (meist nicht nötig)

In `docker-compose.yml` beim Abschnitt `tuya-bruecke:`, danach **Neu bereitstellen**:

`KENNUNG: ich`	Muss gleich sein wie „Meine Kennung“ in den Apps.
`ALARM_BEI: geschlossen`	Löst der Alarm beim Abstecken statt beim Alarm aus? Auf `offen` ändern.
`GERAET: ""`	Leer = erster Kontaktsensor. Bei mehreren: Name aus Smart Life eintragen.

Schritt 6 · Heimalarm am PC

Dauer **5 min pro PC**

Auf **jedem** PC und Laptop, der bei Alarm reagieren soll. Beliebig viele.

1. **Programm laden:** `github.com/DanieldamHH112/Heimalarm/releases` → neueste Version → `Heimalarm_…_x64-setup.exe`.

2. **Installieren:** Datei öffnen. Zeigt Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“: **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen**.
   Das kommt, weil das Programm (noch) nicht kostenpflichtig signiert ist.

3. **Firewall:** Fragt Windows nach dem Netzwerkzugriff, **Private Netzwerke** erlauben.

4. **Betrieb:** **Einstellungen** → **Betrieb** → **Mit Zentrale**.

5. **Verbindung:** **Einstellungen** → **Verbindung**:

Adresse	IP der Zentrale aus Schritt 2, z. B. `192.168.178.43`
Port	`9001`
Benutzer	`heimalarm`
Passwort	dein `MQTT_PASSWORD`

   → **Speichern & verbinden**

6. **Alarmquelle:** **Einstellungen** → **Alarmquellen** → **Melder** einschalten.

7. **Kennung:** **Einstellungen** → **Alarm** → **Meine Kennung** = `ich` – genau wie in der Tuya-Brücke (`KENNUNG`).

8. **Was der PC tun soll:** **Einstellungen** → **PC bei Alarm**. Standard: Abfrage „Fährst du?“ mit 30 s Countdown, danach Ruhezustand.

✓ **Geklappt**, wenn die Übersicht **Zentrale: Verbunden** zeigt und unten links ein grünes **Verbunden** steht.

⚠ **Gemeinsamer PC?** Soll ein PC bei mehreren Personen ausgehen: **PC bei Alarm** → „Abfrage auch bei Alarm von“ die weiteren Kennungen eintragen.

Schritt 7 · Heimalarm am Handy

Dauer **5 min**

Android-Handy. Es meldet Alarme, gibt deine Antwort weiter und kann zusätzlich SYBOS, aPager oder Divera mitlesen.

1. **App laden:** Am Handy `github.com/DanieldamHH112/Heimalarm/releases` → `Heimalarm-v….apk`.
2. **Installieren:** Datei öffnen. Fragt Android nach „Unbekannte Apps installieren“: für den Browser **Zulassen**. Warnt Play Protect: **Trotzdem installieren**.
3. **Akku:** Beim ersten Start fragt die App nach der Ausnahme von der Akku-Optimierung → **Zulassen**. **Wichtig** – sonst beendet Android die App im Hintergrund.
4. **Betrieb und Verbindung:** **Mehr** → **Betrieb** → **Mit Zentrale**. Dann **Verbindung** mit denselben Daten wie am PC → **Speichern & verbinden**.
5. **Alarmquellen: Melder** an. Nutzt du SYBOS, aPager PRO oder Divera: die App dort ebenfalls einschalten.
6. **Mitlesen erlauben** (nur wenn eine Alarm-App an ist): bei der Alarm-App **Zugriff erlauben** → in der Android-Liste **Heimalarm** einschalten.
7. **Kennung:** **Mehr** → **Alarm** → **Meine Kennung** = `ich` – wie in der Tuya-Brücke und am PC.

Geklappt, wenn am PC unter **Verbundene Apps** jetzt auch das Handy steht.

Nach einem **Neustart des Handys** die App einmal öffnen, damit der Hintergrund-Dienst wieder läuft.

Optional

- **Rückmeldung an Divera oder aPager:** bei der jeweiligen Alarmquelle einschalten (Standard aus).
- **Einsatz-Logbuch und Statistik:** **Einstellungen** → **Funktionen**.
- **App-Sperre** mit PIN und Fingerabdruck: **Einstellungen** → **Sicherheit**.

Schritt 8 · Testen

Dauer **10 min**

Von harmlos bis echt. Erst wenn alle vier klappen, ist Heimalarm einsatzbereit.

1. **Testalarm** – **Einstellungen** → **Test & Diagnose** → **Testalarm**.
   Der PC zeigt „Fährst du?“, es passiert aber nichts. Gut zum Ausprobieren.
2. **Verbindungstest** – gleiche Seite → **Jetzt testen**.
   Zentrale und Zentralen-Dienst müssen grün sein.
3. **Kontakt simulieren** – wie ein echter Melder-Alarm, geht an alle Geräte. Routinen laufen nur im Testmodus.
4. **Echter Probealarm** – Melder in die Ladeschale, Probealarm auslösen lassen (Leitstelle oder Wehrführung fragen).

Alles bereit, wenn beim Probealarm **jeder PC** „Fährst du?“ zeigt und das **Handy** eine Meldung bringt.

Wenn etwas nicht reagiert

Was passiert	Erst prüfen
Kein Gerät reagiert	Ist unter **Alarmquellen** der **Melder** an? Steht überall dieselbe **Kennung**?
Nur ein PC reagiert nicht	Ist er verbunden? Läuft eine **Ruhezeit** (**PC bei Alarm**)?
Handy meldet im Hintergrund nichts	Akku-Ausnahme erlaubt? **Einstellungen** → **Android**.
Tuya-Seite zeigt keinen Alarm	Löst Smart Life aus? Falls ja: `ALARM_BEI` umstellen (Schritt 5).
Übersicht: „Funk-Alarmschalter: Nicht angemeldet“	Schritt 5 wiederholen.

Updates und Pflege

Neue App-Version

PC und Handy zeigen beim Start „Heimalarm x ist verfügbar“ → **Installieren**. Klappt das am PC nicht, die neue `…setup.exe` von der Release-Seite laden und darüber installieren – die Einstellungen bleiben.

Neue Zentrale-Version

1. Neue ZIP laden (wie Schritt 3) und auf der NAS ersetzen: `docker-compose.yml`, `mosquitto/mosquitto.conf`, `tuya-bruecke/bruecke.py` und `dienst/src`.
2. In der neuen `docker-compose.yml` wieder `profiles: ["tuya"]` löschen und eigene Änderungen (z. B. `KENNUNG`) übernehmen.
3. **Container**: `dienst` und `tuya-bruecke` stoppen und löschen. **Image**: ihre Images löschen.
4. **Projekt** → `heimalarm` → **Neu bereitstellen**.

⚠ **Nie löschen:** `.env`, `mosquitto/data` und `tuya-bruecke/data` – dort liegen Passwort, gespeicherte Nachrichten und deine Smart-Life-Anmeldung.

⚠ **„Compose-Datei verloren“** nach dem Ersetzen? Projekt über **⋯** → **Löschen** entfernen – **ohne** Haken bei Dateien – und wie in Schritt 4 neu erstellen.

Passwort ändern

Neues Passwort in die `.env` (wieder über `env.txt` und Umbenennen), **Neu bereitstellen**, dann in jeder App unter **Verbindung** eintragen.

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
`.env` ist nach dem Hochladen nicht zu sehen	Normal – versteckte Datei. Weg über `env.txt` und Umbenennen (Schritt 3).
Mosquitto-Protokoll: „MQTT_PASSWORD fehlt“	`.env` liegt nicht in `docker/heimalarm` oder heißt anders.
„Compose-Datei verloren“	Projekt löschen (ohne Dateien) und neu erstellen.
Container `tuya-bruecke` fehlt	Zeile `profiles: ["tuya"]` noch drin → löschen, neu bereitstellen.
Port belegt	In `docker-compose.yml` links vom Doppelpunkt eine andere Zahl eintragen (z. B. `"9002:9001"`) und diese in den Apps verwenden.
App: Zentrale „Getrennt“	IP, Port `9001` , Benutzer `heimalarm` und Passwort prüfen. PC und NAS im selben Netz?
Port 8082 fragt dauernd nach Passwort	Passwort = `MQTT_PASSWORD` , Benutzername egal.
Tuya-Seite: „Anmeldung nicht möglich“	User Code neu aus Smart Life holen, QR-Code innerhalb von 2 Minuten scannen.
Alarm kommt mit Verzögerung	Normal beim Funk-Schalter: 2–4 Sekunden über die Cloud.
Kein Gerät reagiert auf Probealarm	Melder in den Alarmquellen an? Kennung überall gleich?
Handy reagiert nur, wenn die App offen ist	Akku-Ausnahme erlauben, Hintergrund-Dienst an (**Einstellungen** → **Android**).

Hilfe beim Suchen: In der App unter **Protokoll** → **Zentrale** steht, was die Zentrale gesehen und getan hat. **Test & Diagnose** → **Verbindungstest** zeigt, welcher Teil fehlt.