
Heimalarm einrichten

Mit dem Funk-Alarmschalter an der Ladeschale und einer UGREEN NAS als Zentrale. Schritt für Schritt, ohne Vorwissen.

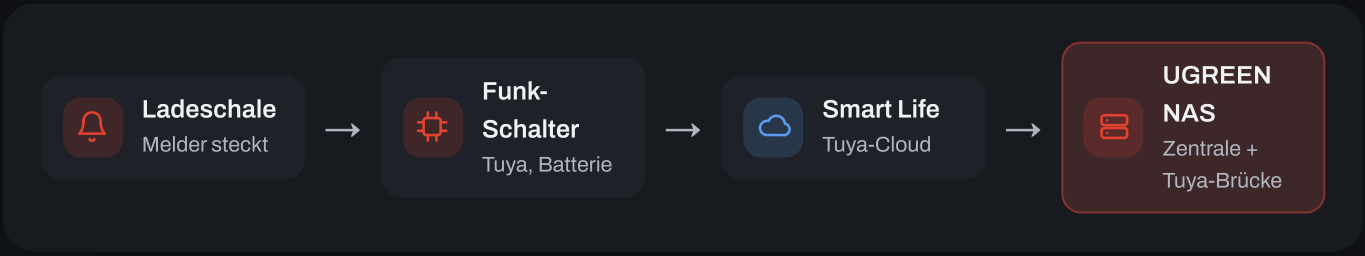

DAUER
etwa 60 Minuten

FÜR
UGREEN NAS mit UGOS Pro

STAND
Heimalarm 0.1.8 · Oktober 2026

Bevor du anfängst

Am Ende fragt jeder PC bei Alarm „Fährst du?“ und geht dann in den Ruhezustand, das Handy zeigt den Alarm groß. Der Funk-Alarmschalter erkennt den Alarm an der Ladeschale.

Das brauchst du

- UGREEN NAS mit UGOS Pro, im Heimnetz
- Funk-Alarmschalter (Tuya, z. B. Funkhandel) an der Ladeschale
- App **Smart Life** auf dem Handy
- Android-Handy und Windows-PC
- Zugang zum Router (z. B. FRITZ!Box)
- Ein langes, eigenes Passwort für die Zentrale – auf Papier notieren

Die Schritte

1 · Funk-Schalter in Smart Life 3

2 · Feste IP für die NAS 4

3 · Dateien und Passwort 5

4 · Zentrale starten 6

5 · Tuya-Brücke anmelden 7

6 · Heimalarm am PC 8

7 · Heimalarm am Handy 9

8 · Testen 10

⚠ **Heimalarm ist eine Komfortfunktion.** Dein Melder und deine Alarm-App bleiben die eigentliche Alarmierung. Der Funk-Schalter läuft über die Tuya-Cloud und braucht 2–4 Sekunden – für schnellere und cloudfreie Erkennung gibt es die ESP32-Anleitung.

Schritt 1 · Funk-Schalter in Smart Life

10 min

Die Zentrale liest den Schalter über dein Smart-Life-Konto mit. Dafür muss er dort eingerichtet sein.

1. **Schalter anschließen** wie in der Anleitung des Herstellers: an die Ladeschale des Melders, Batterie einlegen.
2. **Smart Life installieren** (App Store bzw. Play Store) und ein Konto anlegen.
   Nur Smart Life oder Tuya Smart funktionieren. Andere Apps desselben Herstellers (z. B. ELESION) nicht.
3. **Schalter koppeln:** in Smart Life `+` → **Gerät hinzufügen** und den Anweisungen folgen.
   Das Handy muss dafür im 2,4-GHz-WLAN sein.
4. **Namen geben,** z. B. „Alarmschalter“. Hilft später beim Wiedererkennen.
5. **Automatische Updates aus:** im Gerät oben rechts ✎ bzw. ⋯ → Firmware-Update → automatische Aktualisierung aus.
   Ein unerwartetes Update kann das Verhalten des Schalters ändern.
6. **User Code notieren:** Smart Life → Ich → Einstellungen → Konto und Sicherheit → **User Code**. Den brauchst du in Schritt 5.

Geklappt, wenn Smart Life beim Auslösen an der Ladeschale den Zustand des Schalters ändert (offen/geschlossen).

Schritt 2 · Feste IP für die NAS

10 min

Die Apps finden die Zentrale über ihre IP-Adresse. Die darf sich nie ändern.

1. **FRITZ!Box öffnen:** im Browser `fritz.box`
2. **Heimnetz › Netzwerk › Netzwerkverbindungen** → bei der NAS auf den Stift.
3. Reiter **Heimnetz** → „Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“ → **Übernehmen**
4. **IP notieren,** z. B. `192.168.178.43`. Sie wird mehrfach gebraucht.
   Anderer Router: die Einstellung heißt meist „DHCP-Reservierung“ oder „feste IP“.

Geklappt, wenn die NAS nach einem Neustart unter derselben IP erreichbar ist.


Docker vorbereiten

1. Auf der NAS im **App Center** die App **Docker** installieren.
2. App **Dateien** → Freigegebener Ordner → `docker` → neuen Ordner `heimalarm` anlegen.

Schritt 3 · Dateien und Passwort

10 min

1. **Heimalarm laden:** am PC `github.com/DanieldamHH112/Heimalarm` → **Code** → **Download ZIP**, entpacken.
2. In `docker/heimalarm` den **Inhalt** des Ordners `zentrale` hochladen: `docker-compose.yml` und die Ordner `dienst`, `mosquitto`, `tuya-bruecke`.
3. **Tuya-Brücke einschalten:** `docker-compose.yml` mit dem Editor öffnen (Windows: Rechtsklick → Öffnen mit → Editor), beim Abschnitt `tuya-bruecke:` die Zeile `profiles: ["tuya"]` löschen, speichern.

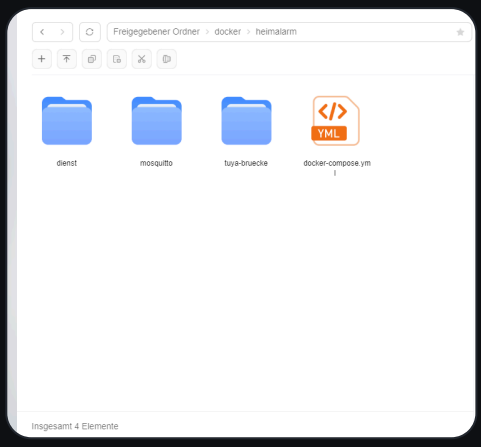

So sieht der Ordner danach aus.

Passwort für die Zentrale

Ohne Passwort startet die Zentrale nicht – sonst könnte jeder im WLAN Fehlalarme senden.

1. Am PC die Datei `zentrale/.env.example` kopieren und die Kopie `env.txt` nennen.
2. `env.txt` mit dem Editor öffnen und ausfüllen:

```
MQTT_USER=heimalarm
MQTT_PASSWORD=dein-langes-passwort   # mindestens 16 Zeichen
```


3. `env.txt` nach `docker/heimalarm` hochladen.
4. Rechtsklick → **Umbenennen** → `.env` (mit Punkt, ohne Endung).

   Die Datei verschwindet danach aus der Ansicht. Das ist richtig: Dateien mit Punkt vorne sind versteckt. Docker findet sie trotzdem.

Schritt 4 · Zentrale starten

10 min

1. Docker › Projekt → **Erstellen**
2. Name `heimalarm`, Speicherpfad `docker/heimalarm`. Die `docker-compose.yml` wird erkannt.
3. Haken „Nach der Erstellung sofort ausführen“ → **Bereitstellen**
4. Warten, bis das Protokoll `create 6/6` zeigt. Beim ersten Mal 3–5 Minuten.

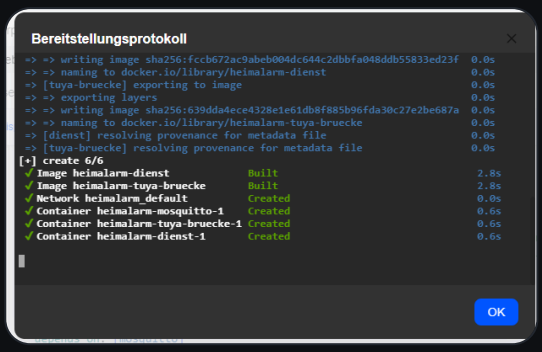

Alle Zeilen mit grünem Haken: fertig.

Prüfen, ob das Passwort greift

5. Docker › Container › heimalarm-mosquitto-1 → **Protokoll**

```
Adding password for user heimalarm
mosquitto version 2.1.2 running
New client connected … as tuya-bruecke-ich (… u'heimalarm')
New client connected … as heimalarm-dienst (… u'heimalarm')
```

Geklappt, wenn `tuya-bruecke` und `heimalarm-dienst` mit `u'heimalarm'` verbunden sind.

Steht dort „MQTT_PASSWORD fehlt“? Die `.env` liegt im falschen Ordner oder heißt anders (z. B. `.env.txt`). Schritt 3 wiederholen, dann **Projekt** → **Neu bereitstellen**.

Schritt 5 · Tuya-Brücke anmelden

5 min

Einmalig verbindest du die Zentrale mit deinem Smart-Life-Konto. Die Anmeldung bleibt auch nach Updates erhalten.

1. Am PC im Browser `http://<IP der NAS>:8082` öffnen, z. B. `http://192.168.178.43:8082`
2. Der Browser fragt nach einer Anmeldung: Benutzername egal, Passwort = dein `MQTT_PASSWORD`.
3. Den **User Code** aus Schritt 1 eintragen → **Weiter**. Ein QR-Code erscheint.
4. In Smart Life **+** → **Scannen** → QR-Code scannen → **Bestätigen**
5. Die Seite zeigt jetzt den überwachten Kontakt (dein Funk-Schalter).

Geklappt, wenn nach einem Probealarm an der Ladeschale unter „Letzte Meldungen“ ein Eintrag erscheint und „Letzter Alarm“ die Uhrzeit zeigt.

Feineinstellungen meist nicht nötig

In `docker-compose.yml` beim Abschnitt `tuya-bruecke:`, danach **Neu bereitstellen**:

`KENNUNG: ich`	Muss gleich sein wie „Meine Kennung“ in den Apps.
`ALARM_BEI: geschlossen`	Löst der Alarm beim Abstecken statt beim Alarm aus? Auf `offen` ändern.
`GERAET: ""`	Leer = erster Kontaktsensor. Bei mehreren: Name aus Smart Life eintragen.

Schritt 6 · Heimalarm am PC

5 min pro PC

Auf jedem PC und Laptop, der bei Alarm reagieren soll. Beliebig viele.

1. **Programm laden:** `github.com/DanieldamHH112/Heimalarm/releases` → neueste Version → `Heimalarm_…_x64-setup.exe`

2. **Installieren:** Datei öffnen. Zeigt Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“: **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen**

   Das kommt, weil das Programm (noch) nicht kostenpflichtig signiert ist.

3. **Firewall:** Fragt Windows nach dem Netzwerkzugriff, **Private Netzwerke** erlauben.

4. **Betrieb und Verbindung:** **Einstellungen › Betrieb & Verbindung** → **Mit Zentrale**, dann darunter eintragen:

Adresse	IP der Zentrale aus Schritt 2, z. B. `192.168.178.43`
Port	`9001`
Benutzer	`heimalarm`
Passwort	dein `MQTT_PASSWORD`

   → **Speichern & verbinden**

5. **Alarmquelle und Kennung:** **Einstellungen › Alarm & Quellen** → **Melder** einschalten. Darunter **Meine Kennung** = `ich` – genau wie in der Tuya-Brücke (`KENNUNG`).

6. **Was der PC tun soll:** **Einstellungen › Dieser PC**. Standard: „Fährst du?“ mit 30 s Countdown, danach Ruhezustand.

7. **Wie laut:** im selben Bereich Ton wählen (Melder-Ton oder eigene MP3/WAV) und **Ton testen**. Heimalarm zeigt dazu die Windows-Lautstärke – auf Wunsch hebt es sie bei Alarm an.

Geklappt, wenn Start oben **Aktiv** mit grüner Pille **Verbunden** zeigt.

Gemeinsamer PC? Soll ein PC bei mehreren Personen ausgehen: **Dieser PC** → „Abfrage auch bei Alarm von“ die weiteren Kennungen eintragen. Mehrere Bildschirme zeigen die Abfrage alle gleichzeitig.

Schritt 7 · Heimalarm am Handy

5 min

Android-Handy. Es zeigt Alarme groß, gibt deine Antwort weiter und kann zusätzlich SYBOS, aPager oder Divera mitlesen. Die Einstellungen heißen am Handy **Mehr**.

1. **App laden:** am Handy `github.com/DanieldamHH112/Heimalarm/releases` → `Heimalarm-v….apk`
2. **Installieren:** Datei öffnen. Fragt Android nach „Unbekannte Apps installieren“: für den Browser **Zulassen**. Warnt Play Protect: **Trotzdem installieren**.
3. **Akku:** Beim ersten Start fragt die App nach der Ausnahme von der Akku-Optimierung → **Zulassen**.
   Wichtig – sonst beendet Android die App im Hintergrund.
4. **Betrieb und Verbindung:** **Mehr** › **Betrieb & Verbindung** → Mit Zentrale, dieselben Daten wie am PC → **Speichern & verbinden**
5. **Alarmquellen und Kennung:** **Mehr** › **Alarm & Quellen** → Melder an, **Meine Kennung** = `ich` – wie in der Tuya-Brücke und am PC. Nutzt du SYBOS, aPager PRO oder Divera: dort ebenfalls einschalten.
6. **Mitlesen erlauben** (nur mit Alarm-App): bei der Alarm-App **Zugriff erlauben** → in der Android-Liste **Heimalarm** einschalten.
7. **Alarm groß:** **Mehr** › **Dieses Handy**. Fehlt die Erlaubnis für Vollbild-Meldungen (ab Android 14), dort **Erlauben**. Optional: eigener Alarmton mit **Ton testen**.

Geklappt, wenn Start **Aktiv · Verbunden** zeigt und am PC unter „Verbundene Apps“ jetzt auch das Handy steht.

Optional

- **Rückmeldung an Divera oder aPager:** bei der jeweiligen Quelle in **Alarm & Quellen** einschalten (Standard aus).
- **Einsatz-Logbuch und Statistik:** **Alarm & Quellen** › **Funktionen**
- **App-Sperre** mit PIN und Fingerabdruck: **Sicherheit & Backup**

Nach einem Neustart des Handys startet Heimalarm von selbst wieder.

Schritt 8 · Testen

10 min

Von harmlos bis echt. Erst wenn alle fünf klappen, ist Heimalarm einsatzbereit.

1. **Testalarm** – auf Start **Testalarm**.
   Der PC zeigt „Fährst du?“, es passiert aber nichts. Gut zum Ausprobieren.
2. **Lautstärke** – **Ton testen** am PC und am Handy.
   Hört man es dort, wo du schläfst?
3. **Verbindungstest** – **Einstellungen** › **Test & Diagnose** → **Jetzt testen**.
   Zentrale und Zentralen-Dienst müssen grün sein. Schneller Blick: die Pille auf Start antippen.
4. **Melder-Alarm nachspielen** – wie ein echter Melder-Alarm, geht an alle Geräte.
   Routinen laufen nur im Testmodus.
5. **Echter Probealarm** – Melder in die Ladeschale, Probealarm auslösen lassen (Leitstelle oder Wehrführung fragen).
   Beim Funk-Schalter dauert es 2–4 Sekunden.

Alles bereit, wenn beim Probealarm jeder PC „Fährst du?“ zeigt und das Handy den Alarm groß bringt.

Wenn etwas nicht reagiert

WAS PASSIERT	ERST PRÜFEN
Kein Gerät reagiert	Steht Start auf **Inaktiv**? Ist in **Alarm & Quellen** der Melder an? Steht überall dieselbe Kennung?
Nur ein PC reagiert nicht	Ist er verbunden (Pille auf Start)? Läuft eine Ruhezeit (**Dieser PC**)?
Handy meldet im Hintergrund nichts	Akku-Ausnahme und Vollbild-Meldungen erlaubt? **Mehr** › **Dieses Handy**
Zu leise	„Ton testen“ – Windows- bzw. Wecker-Lautstärke direkt darunter anheben.
Tuya-Seite zeigt keinen Alarm	Löst Smart Life aus? Falls ja: `ALARM_BEI` umstellen (Schritt 5).
Start: Funk-Alarmschalter „Nicht angemeldet“	Schritt 5 wiederholen.

Updates und Pflege

Neue App-Version

PC und Handy zeigen beim Start „Heimalarm x ist verfügbar“ → **Installieren**. Klappt das am PC nicht, die neue `…setup.exe` von der Release-Seite laden und darüber installieren – die Einstellungen bleiben.

Neue Zentrale-Version

1. Neue ZIP laden (wie Schritt 3) und auf der NAS ersetzen: `docker-compose.yml`, `mosquitto/mosquitto.conf`, `tuya-bruecke/bruecke.py` und `dienst/src`.
2. In der neuen `docker-compose.yml` wieder `profiles: ["tuya"]` löschen und eigene Änderungen (z. B. `KENNUNG`) übernehmen.
3. **Container**: `dienst` und `tuya-bruecke` stoppen und löschen. **Image**: ihre Images löschen.
4. **Projekt › heimalarm** → **Neu bereitstellen**

⚠ **Nie löschen:** `.env`, `mosquitto/data` und `tuya-bruecke/data` – dort liegen Passwort, gespeicherte Nachrichten und deine Smart-Life-Anmeldung.

ⓘ **„Compose-Datei verloren“** nach dem Ersetzen? Projekt über ⋯ → **Löschen** entfernen – ohne Haken bei Dateien – und wie in Schritt 4 neu erstellen.

Passwort ändern

Neues Passwort in die `.env` (wieder über `env.txt` und Umbenennen), **Neu bereitstellen**, dann in jeder App unter **Betrieb & Verbindung** eintragen.

Wenn etwas nicht klappt

PROBLEM	LÖSUNG
`.env` ist nach dem Hochladen nicht zu sehen	Normal – versteckte Datei. Weg über `env.txt` und Umbenennen (Schritt 3).
Mosquitto: „MQTT_PASSWORD fehlt“	`.env` liegt nicht in `docker/heimalarm` oder heißt anders.
„Compose-Datei verloren“	Projekt löschen (ohne Dateien) und neu erstellen.
Container `tuya-bruecke` fehlt	Zeile `profiles: ["tuya"]` noch drin → löschen, neu bereitstellen.
Port belegt	In `docker-compose.yml` links vom Doppelpunkt eine andere Zahl eintragen (z. B. `"9002:9001"`) und diese in den Apps verwenden.
Start: rote Pille „Verbindung fehlgeschlagen“	Pille antippen – sie zeigt, welcher Teil fehlt. Dann IP, Port `9001`, Benutzer `heimalarm` und Passwort prüfen. PC und NAS im selben Netz?
Port 8082 fragt dauernd nach Passwort	Passwort = `MQTT_PASSWORD`, Benutzername egal.
Tuya-Seite: „Anmeldung nicht möglich“	User Code neu aus Smart Life holen, QR-Code innerhalb von 2 Minuten scannen.
Alarm kommt mit Verzögerung	Normal beim Funk-Schalter: 2–4 Sekunden über die Cloud.
Kein Gerät reagiert auf Probealarm	Start auf **Aktiv**? Melder in **Alarm & Quellen** an? Kennung überall gleich?
Handy reagiert nur, wenn die App offen ist	Akku-Ausnahme erlauben, Hintergrund-Dienst an (**Mehr › Dieses Handy**).

Hilfe beim Suchen: Unter **Protokoll › Zentrale** steht, was die Zentrale gesehen und getan hat. **Test & Diagnose › Verbindungstest** zeigt, welcher Teil fehlt.