Tournesol

Contents

Chapter 1. Rapport des modifications 3

Chapter 2. 1. Objectif de la documentation 4

Chapter 3. 2. Réglage et inspection 5

Chapter 4. <<<<<<< Updated upstream 6

Chapter 5. <<<<<<< Updated upstream 8

Chapter 6. <<<<<<< Updated upstream 9

Chapter 7. <<<<<<< Updated upstream 10

Chapter 8. <<<<<<< Updated upstream 11

Chapter 9. 3. Conseils et astuces 16

Chapter 10. Pour aller plus loin 18

Chapter 1. Rapport des modifications

1. Type de culture choisi

Le travail a été réalisé sur la culture du tournesol.

2. Restructuration du contenu

J'ai ajouté des espaces manquants après les ##

Titre : Pret pour la récolte pour les tournsols > Objectif de la documentation

ajouter des numéros aux titres pour plus de clarté et TDM

->

enelver ##Préface

ajout de lien conseils et astuce puis minimalisme

topic 2: 2. Réglage et inspection de la moissonneuse-batteuse enlever moissoneuse b enlever "pour les tournesols." car on sait

partie contrebatteurs : liste à puce et enelver "egalement" et de commenataire "généralement pas de pb", ajout d'une note

contre batteur une ligne dintro

grille séparation en liste comme limage

corriger et améliorer entre 20 et 30 phrases/paragraphes du contenu existant

Chapter 2. 1. Objectif de la documentation

John Deere Werke Zweibrücken

Ce manuel décrit la configuration et le réglage d'une moissonneuse-batteuse série S avant la récolte de tournesols. Il présente les composants et réglages clés pour améliorer les performances et la qualité des grains dans les conditions spécifiques à cette culture.

Les réglages proposés sont des points de départ à affiner selon les conditions de terrain et la teneur en humidité. La section **« Conseils et astuces »** *(on page 16)* et le système embarqué de réglage interactif (si équipé) vous aideront à les préciser.

Chapter 3. 2. Réglage et inspection

2.1. Hauteur et vitesse de la chaîne du tambour du convoyeur d'alimentation

- Position du tambour avant – poignée vers le haut.
- Vitesse du convoyeur d'alimentation – 26 dents.

Chapter 4.<<<<<<< Updated upstream

> “
>
> > “
> >
> > > “
> > >
> > > > “
> > > >
> > > > > “
> > > > >
> > > > > > “
> > > > > >
> > > > > > > Stashed changes
> > > > > > > ”
> > > > > >
> > > > > > ”
> > > > >
> > > > > ”
> > > >
> > > ”
> >
> ”
>
> ”

2.2. Vitesse du tambour d'alimentation

Basse (550 tr/min) pour les conditions normales et difficiles. Dans des conditions sèches et cassantes, la vitesse peut être abaissée à 320 tr/min en installant le kit BXE10741 (320 tr/min/770 tr/min) Cela permettra de réduire l’endommagement de la paille et de réduire la charge du caisson. Dans les conditions sèches, le pignon à 770 tr/min du kit BXE10741 peut ensuite être utilisé pour les petites céréales.

2.3. Contre-batteurs et plaques d'obturation

- Dans des conditions de battage difficiles : 3 contre-batteurs à grand fil nº 2.
- Dans des conditions de battage faciles : 3 contre-batteurs à barre ronde nº 3.

Note : Se reporter au livret d'entretien pour la procédure de mise à niveau et le calibrage à zéro des contre-batteurs (de l'avant à l'arrière), ainsi que pour l'écartement par rapport aux éléments de battage.

Chapter 5.<<<<<<< Updated upstream

> “
>
> > “
> >
> > > “
> > >
> > > > “
> > > >
> > > > > “
> > > > >
> > > > > > “
> > > > > >
> > > > > > > Stashed changes
> > > > > > > ”
> > > > > >
> > > > > > ”
> > > > >
> > > > ”
> > > >
> > > ”
> > >
> > ”
>
> ”

Les plaques d’obturation du contre-batteur limitent le flux vers le caisson de nettoyage et en ajustent la répartition.

Les plaques d'obturation du contre-batteur n° 1 (BH84534) pour les contre batteurs à grand fil permettent de régler avec précision la distribution sur le caisson de nettoyage. En cas d'utilisation de contre-batteurs à barre ronde, utiliser les plaques nº 2 (BH84535).

Chapter 6.<<<<<<< Updated upstream

> “
>
> > “
> >
> > > “
> > >
> > > > “
> > > >
> > > > > “
> > > > >
> > > > > > “
> > > > > >
> > > > > > > Stashed changes
> > > > > > > ”
> > > > > >
> > > > > > ”
> > > > >
> > > > > ”
> > > >
> > > ”
> >
> > ”
>
> ”

2.4. Grilles de séparation

1. Placer les entretoises de la grille nº 1 sur le rail tournesol pour maintenir les grilles en position haute et assurer un flux constant.
2. Utiliser les couvercles de la grille nº 2 uniquement si la répartition au caisson est inégale, afin de limiter le flux vers l’extérieur et réduire la charge.

Chapter 7.<<<<<<< Updated upstream

> “
>
> > “
> >
> > > “
> > >
> > > > “
> > > >
> > > > > “
> > > > >
> > > > > > “
> > > > > >
> > > > > > > Stashed changes
> > > > > > > ”
> > > > > >
> > > > > > ”
> > > > >
> > > > ”
> > > >
> > > > ”
> > >
> > > ”
> > >
> > ”
>
> ”

2.5. Batteur d'otons et déflecteurs supérieurs réglables (suivant équipement)

Chapter 8.<<<<<<< Updated upstream

> “
>
> > “
> >
> > > “
> > >
> > > > “
> > > >
> > > > > “
> > > > >
> > > > > > “
> > > > > >
> > > > > > > “
> > > > > > >
> > > > > > > > Stashed changes
> > > > > > > >
> > > > > > > ”
> > > > > > >
> > > > > > ”
> > > > > >
> > > > > ”
> > > > >
> > > > ”
> > > >
> > > ”
> > >
> > ”
> >
> ”

Les déflecteurs supérieurs du rotor doivent être en position standard. Il est possible de les placer en position avancée uniquement pour tenter de réduire la quantité de matière sur le caisson de nettoyage.

2.6. Réglages des organes de battage

Le rotor doit être réglé sur un régime rapide.

- Conditions sèches et cassantes : Régime du rotor – 500 tr/min.
- Conditions de battage sèches et faciles : Écartement du contre-batteur – 30 mm.

Note : Ces recommandations de réglages constituent un point de départ et devront probablement être encore optimisées. Un écartement de contre-batteur allant jusqu'à 40 mm est possible dans des conditions de battage faciles.

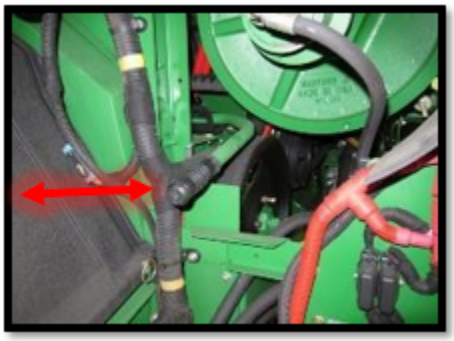

2.7. Composants et réglages du caisson de nettoyage

Les grilles universelles nº 1 et nº 3 sont les plus utilisées. La grille nº 2 haute performance améliore la propreté de l'échantillon et réduit la charge d'otons quand le caisson limite les performances.

1. Régler les diviseurs des vis nº 1 pour une répartition uniforme.
2. Relever les tôles pour limiter le flux vers l'extérieur.
3. Optionnel : La pré-grille réglable nº 2 peut réduire l'accumulation de tiges (selon conditions).

> "

> **Avertissement** : Ne pas utiliser l'extension nº 3 pour le tournesol.
>
> 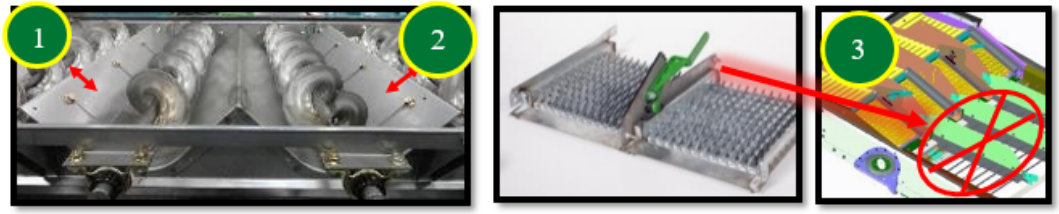
>
>
> ”

- Ouverture grille à otons : 14 mm (débit normal), +2 mm avec grille haute performance.
- Extension : 0 mm (terrain plat/vallonné).
- Ouverture grille à grain : 5 mm (débit normal), +1 mm avec grille haute performance.
- Ventilateur : 780 tr/min (débit normal), à augmenter avec grille haute performance.
- Pré-grille réglable : 6 mm (selon équipement).

> “
>
> **Note** : L'utilisation du système Active Terrain Adjustment est très avantageuse, même sur terrain légèrement vallonné pour obtenir un échantillon de trémie optimal et gérer le volume d'otons.
>
> ”

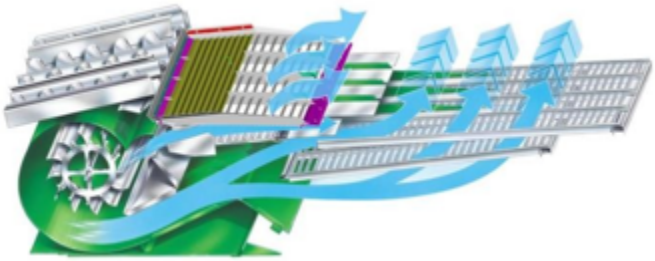

2.8 Transport du grain

Les couvercles de vis transversale doivent être en position relevée. Le déflecteur au niveau de la vis de remplissage de la trémie à grain peut être réglé pour modifier le chargement de la trémie à grain. La position illustrée permet de charger la trémie à grain plus à droite.

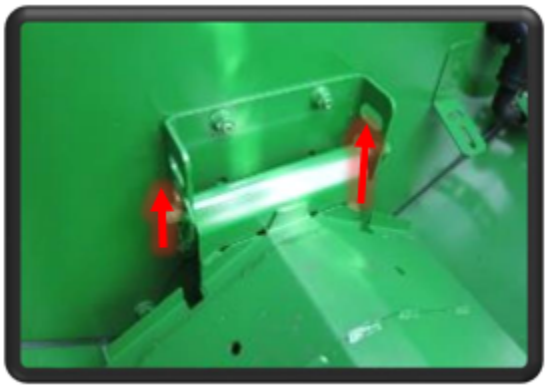

2.9. Réglages des composants du système de résidus

1. Monter les palettes incurvées nº 1 un segment sur deux sur l'épandeur Advanced PowerCast™.

> "
>
> **Avertissement** : Ne pas installer le couvercle nº 2 sous le tambour d'alimentation (risque d' enroulement en petites céréales).
>
> "

1. Optionnel : Installer le ralentisseur de chute nº 3 (version Premium)
   pour améliorer la forme des andains et accélère le séchage.

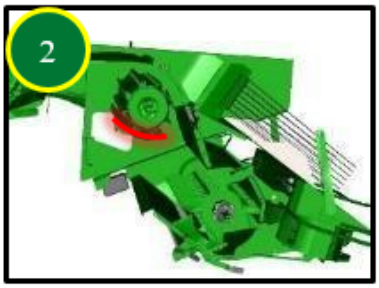

2. Régler le régime du broyeur nº 1 sur élevé.

3. Enclencher les contre-couteaux nº 2 uniquement si nécessaire pour limiter la consommation d' énergie.

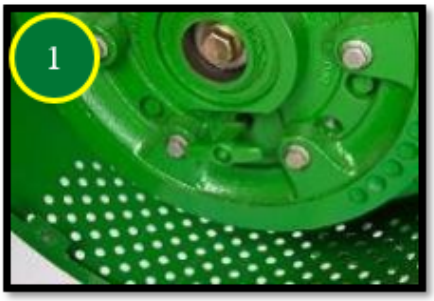

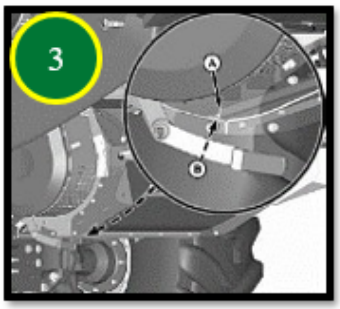

1. Mettre le déflecteur de rafles nº 1 en position relevée (petites céréales).
2. Régler les ailettes du déflecteur arrière ou du volet nº 2 pour optimiser la répartition des résidus.

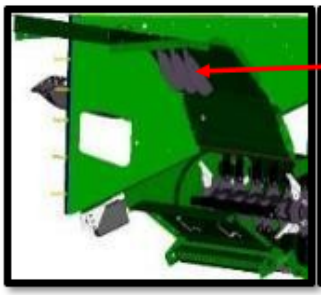

Chapter 9. 3. Conseils et astuces

1. Identifier la source des pertes (unité de récolte, battage, nettoyage ou avant moisson).
2. Assurer une répartition homogène sur le caisson de nettoyage (STOP machine pour contrôle) et ajuster si besoin les diviseurs des vis d'alimentation et les couvercles du contre-batteur.
3. Si le caisson est trop chargé, réduire la matière envoyée (régime rotor plus faible, ouverture contre-batteur plus grande, plaques d'obturation) tout en maintenant une répartition régulière.
4. Ajuster progressivement grille à grain, grille à otons et ventilateur pour optimiser les réglages.
5. Adapter les réglages aux conditions de culture (couper haut en conditions sèches).
6. Maintenir un débit régulier pour stabiliser les performances.

7. Vérifier régulièrement la concordance entre réglages cabine et valeurs réelles.

Chapter 10. Pour aller plus loin

Télécharger l'application GoHarvest pour plus d'informations sur les réglages, le calculateur de perte, JDParts, les vidéos, les procédures …

Cliquer sur le lien de GoHarvest sur YouTube pour consulter des vidéos détaillées sur la procédure de mise hors tension, CombineAdvisor, Active Terrain Adjustment et bien plus encore.

(https://www.youtube.com/watch?v=3KR77OTdNKU&list=PL1KGsSJ4C Wk7jzH744F1bByhwXWAlxmFj)