

Uni-Silent

“auf leisen Rollen”

Gebrauchsanweisung

Plattformwagen für die Industrie in Premiumqualität



Gebruichsanweisung (DE)

Premium Plattformwagen für die Industrie

Darius Matuszak
db-bas / uni-silent
Neckarpark 51
DE-78056 Villingen-Schwenningen
Germany
E-Mail: info@db-bas.de
Tel: +49 (0)7720/3041933



REF

PLA300-DX	TB300-DX	PLA300-T2	ST300-DX
PLA300-DX-SF	TB150-DX	PLAB-300	



1. Einleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt für den industriellen Plattformwagen, der für den Transport von Gütern und Materialien in Werkshallen, Lagerbereichen und Produktionsstätten vorgesehen ist. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Dauer der Nutzung auf.

1.1 Produktaktualisierung und Weiterentwicklung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, kontinuierliche Produktmodifikationen zur Verbesserung und Weiterentwicklung durchzuführen. Dies umfasst insbesondere Änderungen der Funktionalität, Anpassungen der technischen Spezifikationen, Überarbeitungen der konstruktiven Ausführungen sowie Optimierungen von Komponenten und Baugruppen.

2. Sicherheitsbestimmungen

2.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Betreiber ist verpflichtet, die Bedienungsanleitung zu lesen und die darin enthaltenen Sicherheitsanweisungen strikt zu befolgen.

- Der Plattformwagen darf ausschließlich in den dafür vorgesehenen Bereichen eingesetzt werden.
- Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene maximale Tragfähigkeit.
- Alle Mitarbeiter, die den Plattformwagen bedienen, müssen im sicheren Umgang geschult und im Zweifelsfall angeleitet werden.
- Der Einsatz des Produkts ist ausschließlich im vorgesehenen Leistungsbereich zulässig. Eine Zweckentfremdung oder Überschreitung der technischen Leistungsgrenzen ist nicht gestattet. Das Produkt wurde für spezifische Anwendungsfälle entwickelt und darf nur für diese verwendet werden.

2.2. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Tragen Sie geeignete Sicherheitsschuhe (rutschfest, Stahlkappen).
- Bei schweren Lasten oder in speziellen Einsatzgebieten sind Schutzhandschuhe und ggf. Helme zu tragen.
- Weitere PSA kann je nach Arbeitsplatz (z. B. Warnwesten) vorgeschrieben sein.

2.3. Warnhinweise und Verbote

Nicht:

- Lasten über der maximal zulässigen Tragfähigkeit transportieren.
- Personen oder Hindernisse absichtlich über den Plattformwagen fahren.
- Den Plattformwagen unsachgemäß kippen oder überladen.



Warnung: Achten Sie immer auf Ihre Umgebung.

Hinweis: Prüfen Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Räder, Bremsen und des Rahmens.

Jegliche technische Modifikation am Produkt ist untersagt, da diese die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann. Das Produkt darf nur innerhalb der spezifizierten Parameter eingesetzt werden. Die Einhaltung der konstruktiven Auslegungsgrenzen ist zwingend erforderlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwenden Sie den Transportwagen ausschließlich für den vorgesehenen Einsatzzweck. Eine sachgemäße Nutzung erhöht sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz. Planen Sie Ihren Transportvorgang und wählen Sie das geeignete Transportmittel.
- Führen Sie vor jedem Einsatz eine Sichtprüfung durch. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit aller Komponenten gemäß ihrer Bestimmung. Beschädigte oder verschlissene Teile sind umgehend auszutauschen. Der Betrieb mit defekten Bauteilen ist untersagt.
- Lagern Sie den Transportwagen an einem trockenen, sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort. Vor erneuter Inbetriebnahme sowie vor der Einlagerung ist der ordnungsgemäße Zustand zu überprüfen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebenes Zubehör. Nicht freigegebenes Zubehör kann die Betriebssicherheit gefährden, auch wenn es äußerlich kompatibel erscheint. Die technischen Spezifikationen des Zubehörs (Belastbarkeit, Arbeitsparameter) müssen mindestens denen des Transportwagens entsprechen.



- Der Transport von Personen oder Tieren ist untersagt.
- Die Nutzung als Sitz- oder Fortbewegungsmittel ist verboten.
- Vor dem Transport ist die Ladung zu zentrieren und gegen Verrutschen zu sichern. Der Transport instabiler Ladung ist untersagt.
- Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen ist der Betrieb einzustellen.

3. Technische Daten

REF	Beschreibung	Farbe	Maße Plattform	Griffhöhe	Ø Räder	Kapazität	Eigen-gewicht
PLA300-DX	Wagen PP standard	blau	90x60cm	89,0cm	5" (12,7cm)	300kg	14,5kg
PLA300-DX-SF	Wagen PP hoher Griff	schwarz	90x60cm	100,5cm	5" (12,7cm)	300kg	15,0kg
PLA300-T2	Wagen PP Doppelwagen	blau	90x60cm	91,5cm	5" (12,7cm)	300kg	21,9kg
ST300-DX	Wagen Edelstahl Rostfrei	silber	90x60cm	89,0cm	5" (12,7cm)	300kg	17,7kg
TB300-DX	Wagen Stahl mit Rand	schwarz/ gelb	91x61cm	89,0cm	5" (12,7cm)	300kg	16,7kg
TB150-DX	Wagen Stahl klein mit Rand	schwarz/ gelb	72x47cm	82,0cm	4" (10,16cm)	150kg	8,2kg
PLAB-300	Bremse für PLA/ST/TB300						

Hinweis zur Konformität: Die Plattformwagen sind keine Maschinen im Sinne der Maschinen-VO (EU) 2023/1230 (kein angetriebenes Aggregat). Sie unterliegen der Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) sowie den allgemeinen Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Eine CE-Kennzeichnung ist nicht vorgeschrieben.


4. Aufbau und Montage

4.1 Lieferumfang prüfen:

- Plattformwagen (Einzelteil oder in Teilen)
- Montageanleitung und Werkzeug (falls erforderlich)
- Warnhinweise und Sicherheitsetiketten

4.2 Montageschritte:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile unbeschädigt und vollständig vorhanden sind.
- Folgen Sie der beiliegenden Montageanleitung.
- Achten Sie auf die korrekte Befestigung aller Schrauben und Verbindungen.
- Kontrollieren Sie nach der Montage die Stabilität des Wagens und die Funktion der Räder sowie der Bremsen.

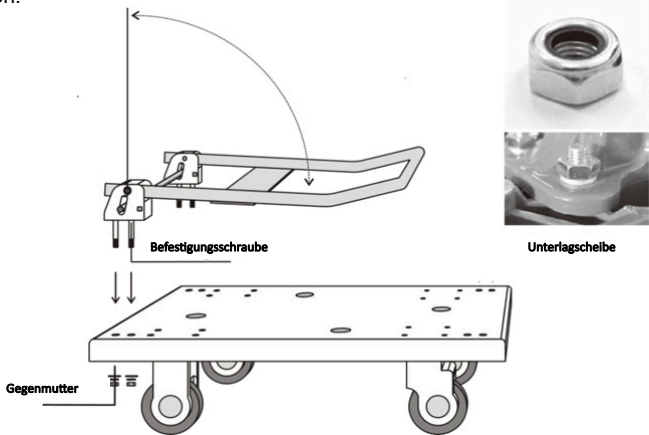

5. Bedienung und Einsatz

5.1. Vor dem Einsatz

Zustandsprüfung:

- Überprüfen Sie den allgemeinen Zustand des Plattformwagens.
- Kontrollieren Sie, ob Räder, Bremsen und Rahmen intakt sind.

Lastenverteilung:


- Laden Sie den Wagen gleichmäßig, um ein Kippen zu vermeiden.
- Schließen Sie ggf. die Ladung mit Zurrgurten oder ähnlichen Sicherungen

Funktion:



A) Betätigen Sie die Fußstange zur Entriegelung des Klappmechanismus. Führen Sie den Griff kontrolliert in die Arbeitsposition.

B) Betätigen Sie die Fußstange zum Entriegeln des Klappmechanismus. Der Griff lässt sich anschließend in Transportposition bringen.

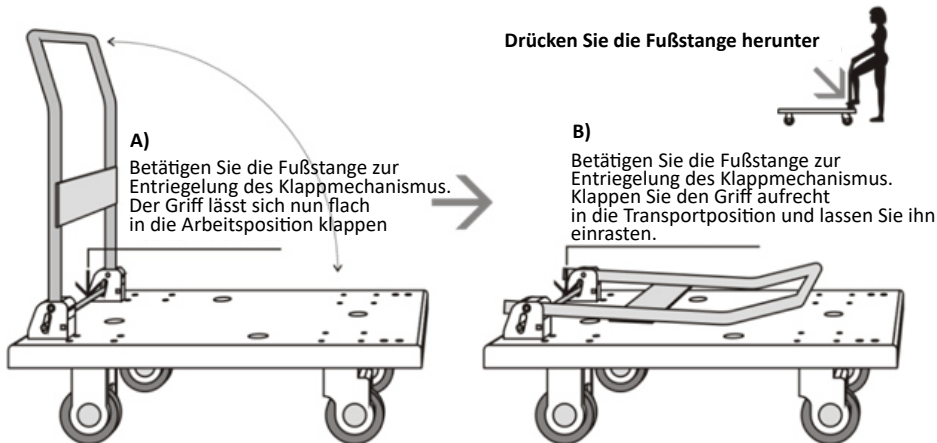

5.2. Während des Einsatzes

- **Fahrweise:**
Fahren Sie langsam und kontrolliert, besonders in Kurven oder auf unebenen Flächen. Achten Sie auf Hindernisse und Personen in der Umgebung.
- **Manövrieren:**
Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und plötzliche Richtungswechsel.
- **Zusätzliche Hinweise:**
Verwenden Sie den Wagen nicht als Sitzgelegenheit.
Vermeiden Sie das Überqueren von Schwellen oder Bordsteinkanten, sofern nicht vorgesehen.

5.3. Besonderheiten beim Transport schwerer Lasten

- **Lastkontrolle:**
Vergewissern Sie sich, dass die Last fest und sicher auf dem Wagen positioniert ist.
- **Geschwindigkeit:**
Reduzieren Sie die Fahrtgeschwindigkeit und halten Sie stets an, wenn Sie Hindernisse erkennen.

6. Wartung, Reinigung und Inspektion

- **Regelmäßige Inspektion:**
Überprüfen Sie den Zustand des Plattformwagens mindestens einmal pro Schicht bzw. vor jedem Einsatz. Achten Sie besonders auf verschlissene oder beschädigte Räder, lose Schrauben oder korrodierte Stellen.
- **Reinigung:**
Reinigen Sie den Wagen regelmäßig mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material angreifen könnten.
- **Wartungsarbeiten:**
Führen Sie alle notwendigen Wartungsarbeiten gemäß den Herstellerangaben durch. Dokumentieren Sie durchgeführte Wartungen und Inspektionen.
- **Fehlermeldungen:**
Bei festgestellten Mängeln oder Beschädigungen den Wagen sofort außer Betrieb nehmen und die zuständige Wartungsabteilung informieren.

7. Fehlerbehebung und Störungsbeseitigung

Bei auftretenden Problemen beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- **Räder:**
Bei blockierten oder schwergängigen Rädern prüfen Sie, ob Schmutz oder Fremdkörper den Mechanismus behindern.
Schmieren Sie ggf. die Radlager.
- **Strukturelle Mängel:**
Bei sichtbaren Rissen oder Verformungen des Rahmens ist der Wagen nicht mehr zulässig für den Gebrauch.
Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- **Allgemein:**
Konsultieren Sie im Zweifelsfall den Kundendienst oder einen autorisierten Servicepartner.

8. Entsorgung und Recycling

- **Altgeräteentsorgung:**
Entsorgen Sie den Plattformwagen umweltgerecht gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Recyclingrichtlinien.
- **Recycling:**
Trennen Sie einzelne Materialbestandteile (Metall, Kunststoff) und geben Sie diese bei zertifizierten Recyclingunternehmen ab.

9. Gewährleistung und Garantie

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften:

- 24 Monate gegenüber Verbrauchern ab Gefahrübergang
- 12 Monate gegenüber Unternehmern ab Gefahrübergang (gemäß unseren AGB)

Eine darüber hinausgehende freiwillige Herstellergarantie wird nicht gewährt.

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- unsachgemäße Handhabung (mechanische Einwirkung, Sturz, Überlastung)
- Reparaturen durch nicht autorisierte Personen
- normale Gebrauchsabnutzung (Verschleißteile wie Räder, Bremsbeläge)

Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben hiervon unberührt.

10. Symbolerklärung	
	Achtung: Warnhinweise beachten!
	Gebrauchsanweisung beachten
	Artikelnummer
	Hersteller

Darius Matuszak / db-bas / uni-silent
Neckarpark 51
78056 Villingen-Schwenningen
Germany
E-Mail: info@db-bas.de
Tel: +49 (0)7720/3041933