

如何将 Milesight 的网关和设备集成到 TagolO 平台



Version Change Log						
Version	Revision Date	Revision Details	Revised By			
V1.0	20250518	Initial	Lockon			

前言

TagolO 是一个端到端的物联网(IoT)云平台,专为快速部署和管理物联网解决方案而设计,支持设备连接、数据收集、可视化分析和用户权限管理等全流程服务。其平台特点在于"低代码"开发模式,结合拖拽式仪表板与可定制的脚本分析功能,使技术人员和非技术用户均可快速构建物联网应用。TagolO 提供多语言 SDK(如 Node.js、Python)、完整的 RESTful API、Webhook、MQTT 支持,并预集成超过 480 种主流设备,广泛应用于智慧农业、工业自动化、资产追踪、智慧城市等场景,是中小企业快速实现 IoT 商业落地的高效工具。

本文主要介绍如何使用 UG65 网关对接 TagolO 平台,并且在 TagolO 平台上面实时查看网关上面 Sensor 的数据。其中 Sensor 本次选择 AM319 设备作为示例。

特别说明:本文提到的 AM319 设备仅是演示使用,并不代表不支持其他类型的 Sensor,读者需要根据自己的实际情况参考本文的步骤。

1. 前置条件

● 网关型号: UG65或者 UG56、UG67、UG63 也可以


● 传感器型号: AM319

● 本文演示用到的频段: US915

● 网关已经接入互联网

2. 注册账号

访问 & loT Cloud Platform | TagolO 点击 "Get Started. It's FREE" 按钮:

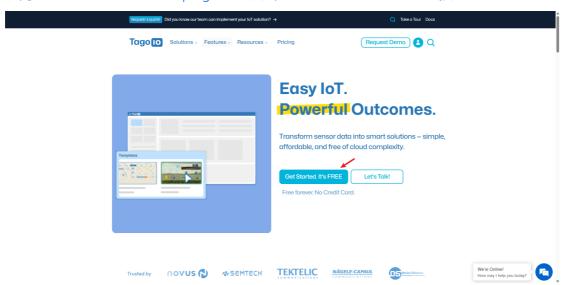


在弹出的界面中,根据提示填写信息即可:


	Sign Up		
	First name	Last name	
Tagolo	E-mail		
9-10-			
© Free forever. No credit card required	Password		
		Ø)	
Dashboard templates & User access control.	Confirm password		
		Ø	
Any connectivity and IoT device 500+ type of devices. LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, Wift, TCP/IP, and more.			
	Server Region (1		
Deploy and scale up!		•	
		Continue	
	1		
	Already	have an account? Sign in.	
	0.16	golO • Contact • Terms	
		goro consect rems	


这里的 Server Region 我们选择 "United States East 1" 即可。 注册完毕后,点击你注册使用的邮箱里面的激活链接点击激活,账号就可以使用了。


3. 首次登陆

访问 & Admin 输入账号密码后,如图操作创建一个 Profile 即可:

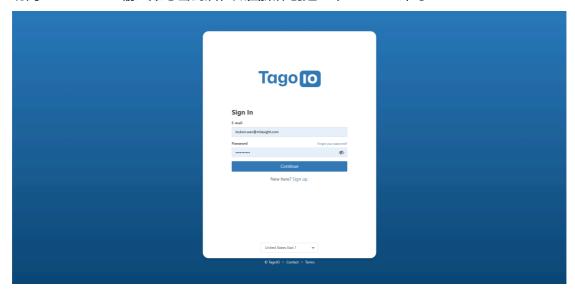

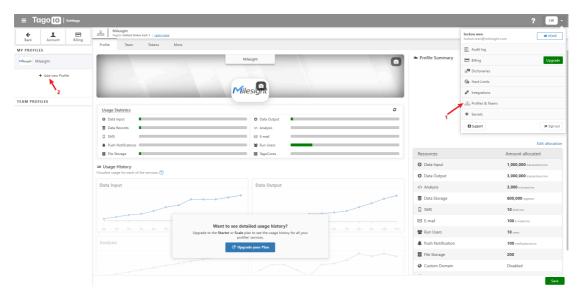

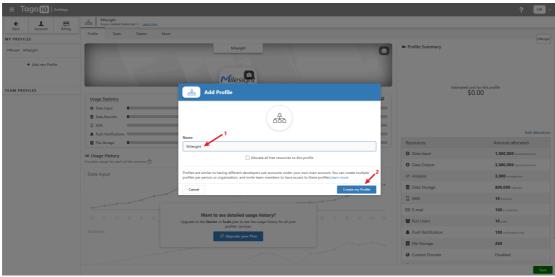

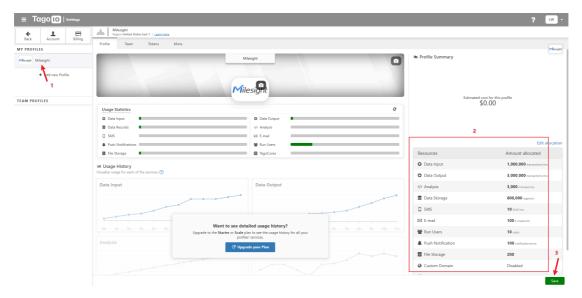


至此,属于我们自己的 Profile 就创建完了,名称是 "Milesight",Resources 里面显示了你当前 Account Plan 的资源限制,读者可以根据自己的实际需求升级自己的 Plan 以满


足自己的项目需要。


4. 创建 Device

访问 S Admin ,可以看到我们在自己的 "Milesight" 区域中:

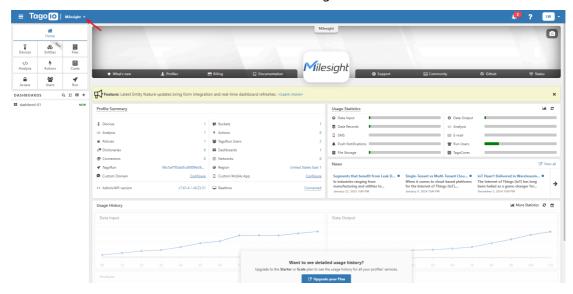


如图操作即可:

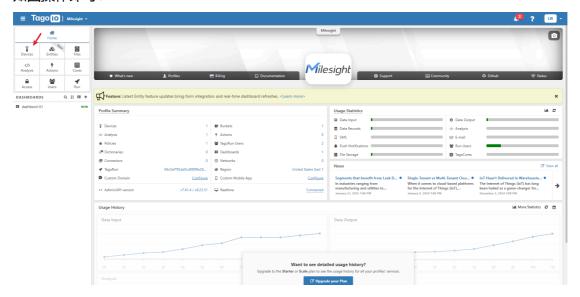


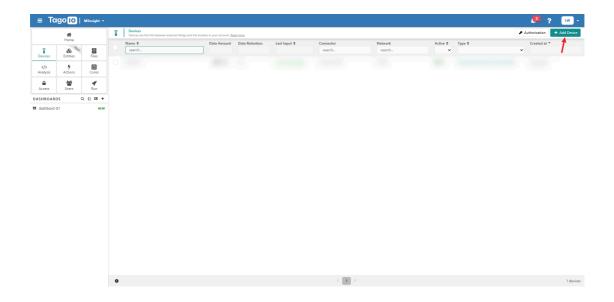


在搜索框输入 "https":

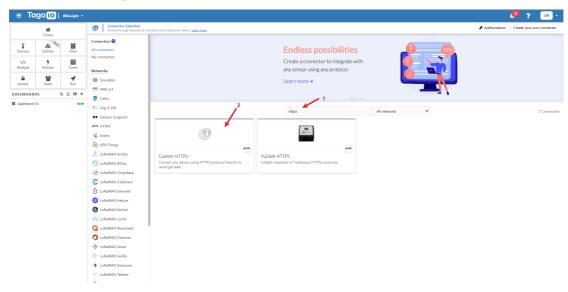




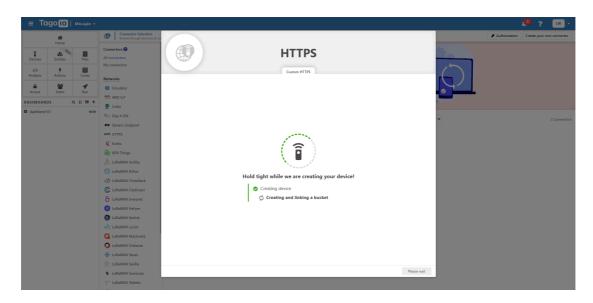

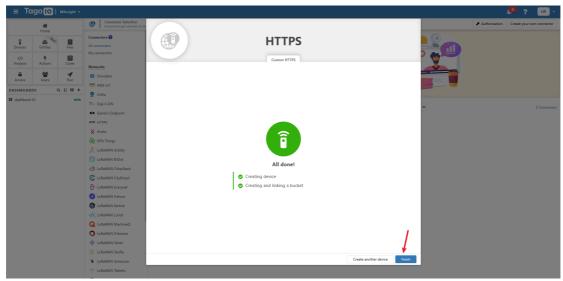

然后如图操作,把这个 Device 的 token 拷贝出来,后面会用到:

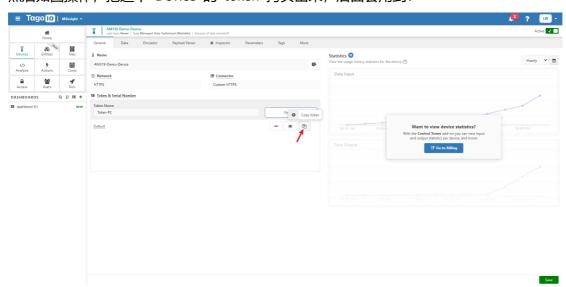

这里的 token 的明文一般是下面的格式,本次演示所使用的是:


2040aa18-b7a9-4179-94cf-a12ca6c6bed4


至此, 我们的 Device 创建就结束了, 接下来开始配置我们的网关和 Sensor。

5. 网关配置


5.1. 开启内置 NS:

首先登录我们的网关管理界面(参考 < How to Login Web GUI of Milesight Gateway >) 然后参考下面的截图操作即可(如果已经开启了,这步骤可以跳过):

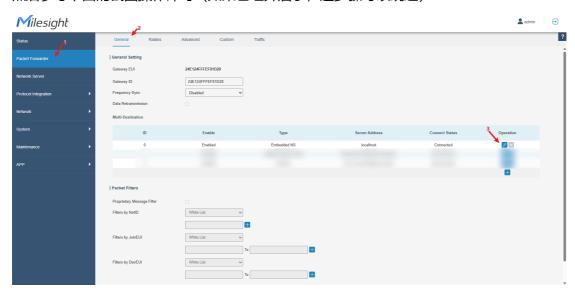

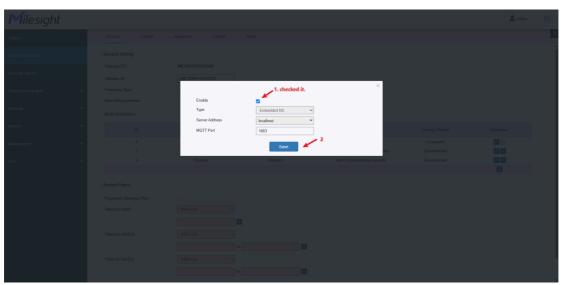


如下图,显示 Embedded NS 已经 Enabled 并且 Connected ,则说明开启成功了:

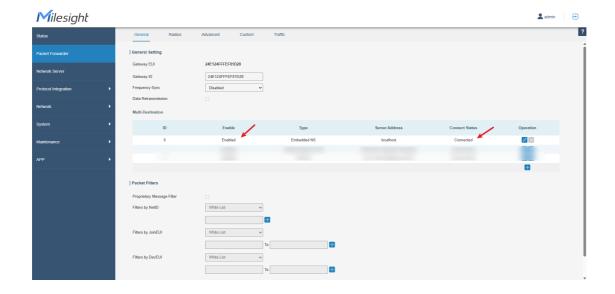


5.2. 添加 Sensor

参考 < How to Connect LoRaWAN Nodes to Milesight Gateway > 操作即可: 完成后的截图如下:

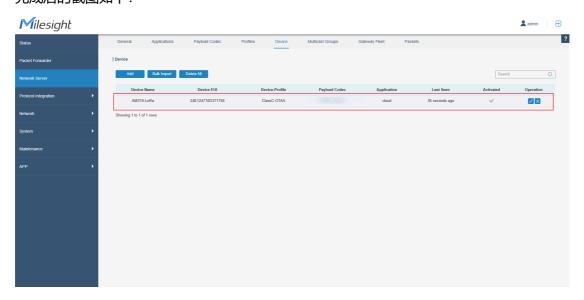


5.3. 创建 Decode 代码

由于网关默认的 Decode 解析出来的数据, TagolO 平台不识别, 所以我们需要在原来的基础上修改 Decode 代码, 具体操作参考下面的截图即可(本章节主要参考 < How to Use Payload Codec on Milesight Gateway >):

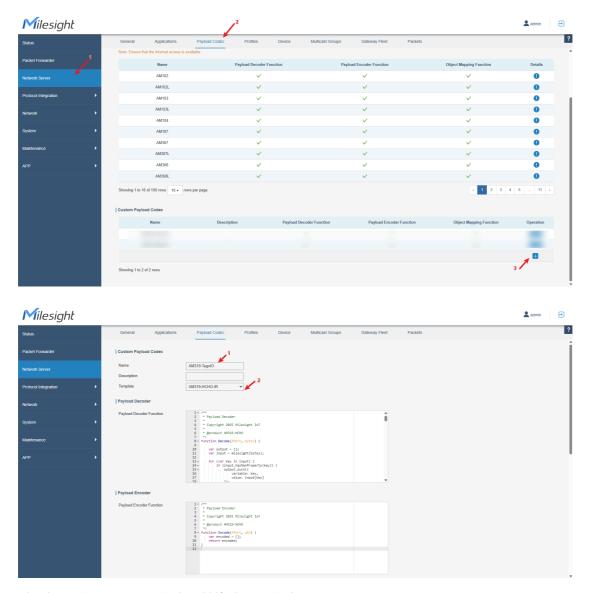


然后把函数 Decode() 的代码替换成下面的代码:


完成后的结果如下:

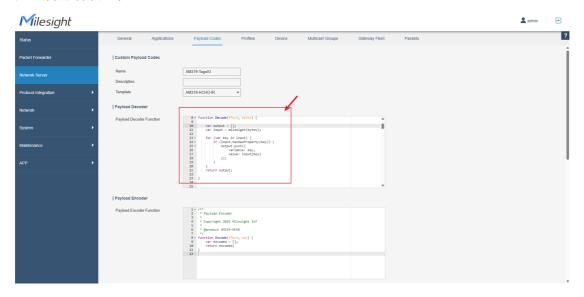


最后点击 "Save" 保存:

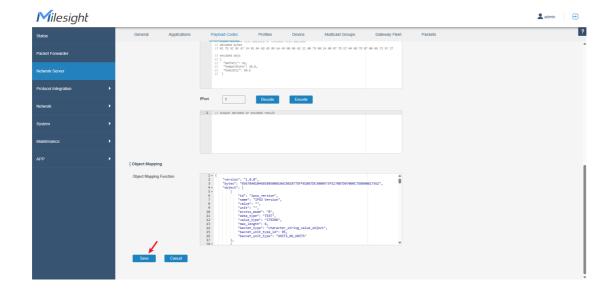


接下来配置 Device 和 Decode 的关联关系,如图操作:

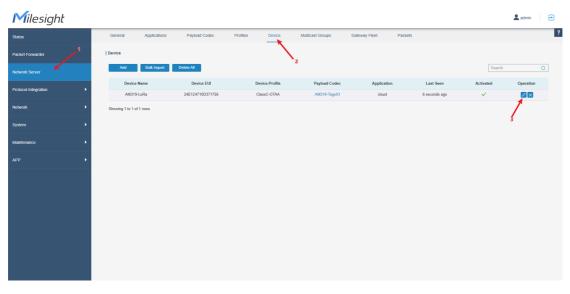

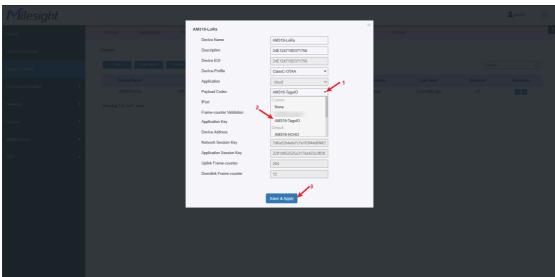



配置完成后的结果如下:

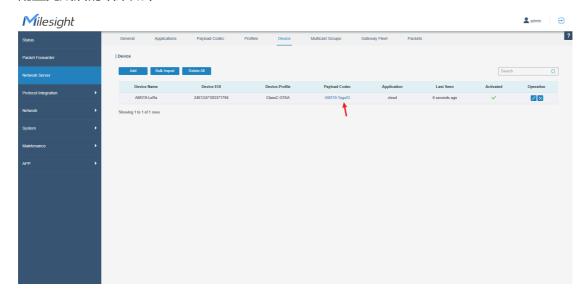


5.4. 查看数据情况

接下来检查一下我们的配置之后的 Sensor 的解析出来的数据是否符合我们的预期,如图操作:

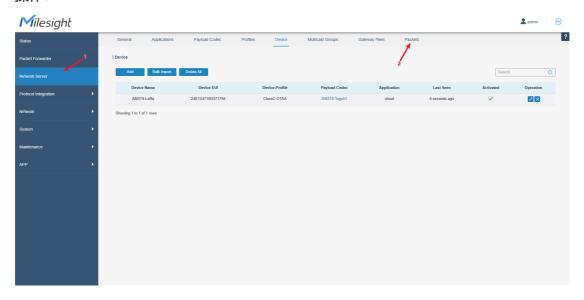

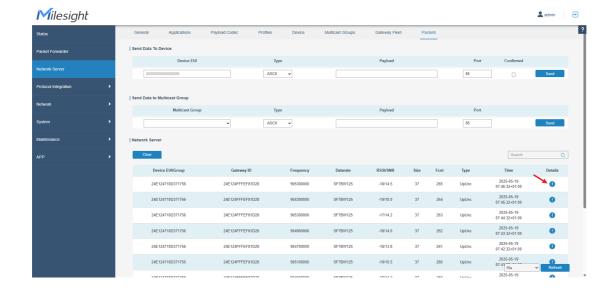


观察 JSON 的显示的数据是否和下图一样,如果为空或者别的格式,说明前面的操作配错了,需要重新检查:

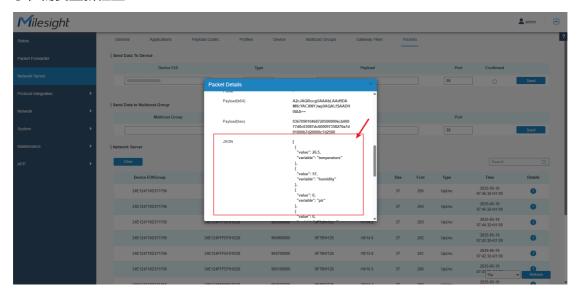

5.5. 配置 HTTP 参数

参考 < How to Connect Milesight LoRaWAN Gateway to HTTP(s) Server? > 操作即可, 配置完成后的截图如下:

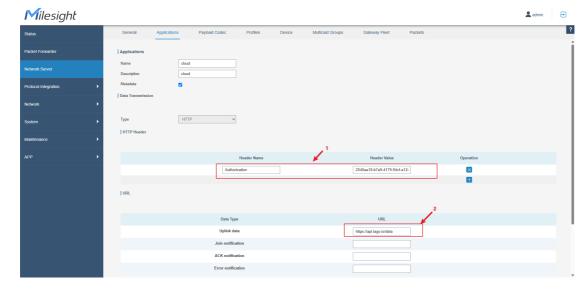


注意:


- Uplink data 的地址是 https://api.tago.io/data 不要填错。
- Authorization 就是我们在 第 4 步获取的参数

至此,我们的网关和 Sensor 的配置就全部结束了,接下来回到 TagolO 平台观察 Device 的数据上报情况。


6. 观察 Device 数据

如图进行操作即可:

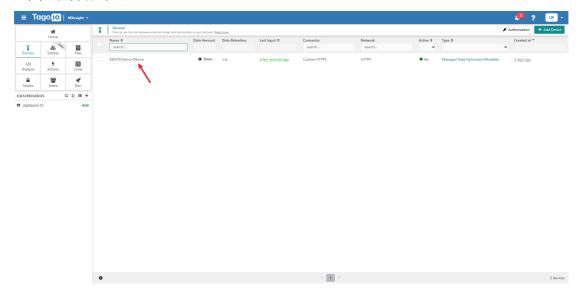

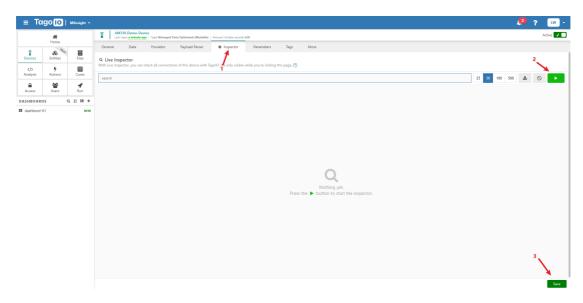


稍等片刻,会看到如下所示的信息:

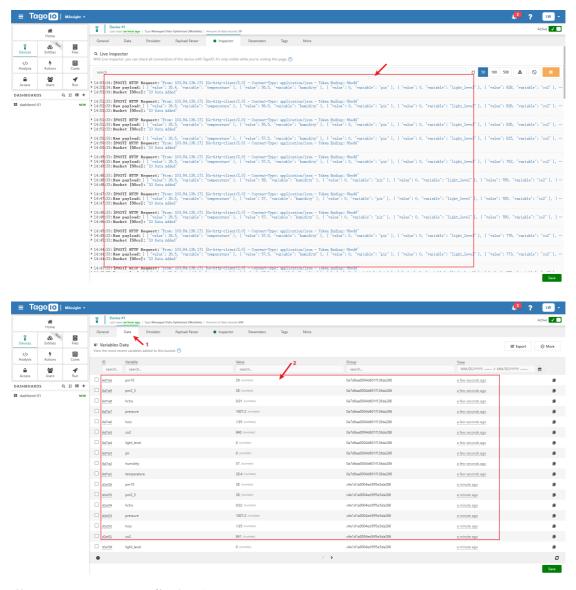

说明 TagolO 平台已经收到了数据。

另外,需要注意的是,由于我们的 Sensor 是在 网关上面解析的,所以 TagolO 自带的 Payload Parser 需要禁用,配置成如图所示即可:

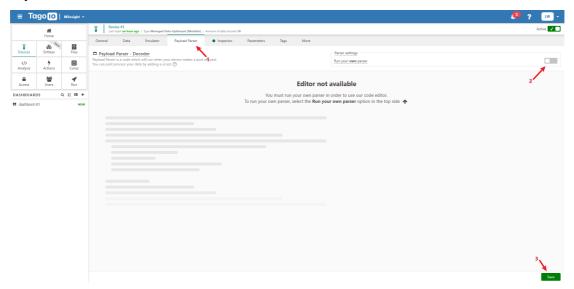

7. 创建 Dashboard 示例

