

如何将 Milesight 的网关和设备集成到 Ecobook 平台



Version Change Log						
Version	Revision Date	Revision Details	Revised By			
V1.0	20250510	Initial	Lockon			

前言

Ecobook 是由新加坡 Skynapse Business Technology Pte Ltd 开发的智能办公空间管理平台,致力于帮助企业优化会议室、工位和访客管理等资源配置。自 2008 年起,Ecobook 从一个简单的网页应用逐步演变为企业级的综合解决方案,现已广泛应用于企业、学校、社区中心和联合办公空间等多种场景。

Ecobook 提供多种关键功能,包括会议室和工位预订系统、数字显示面板、访客管理、数据分析以及与 Microsoft 365 和 Google Workspace 的集成。用户可以通过网页、移动应用或数字看板进行预订和签到,系统还具备智能推荐功能,帮助避免资源冲突,通过技术简化办公空间管理,提升员工体验,助力企业顺应混合办公趋势,实现高效协作。

本文主要介绍如何使用 UG65 网关直接对接 Ecobook 平台,并且使用 AM308 以及 VS340 设备作为示例进行完整的操作流程的介绍和演示。

1. 前置条件

● 网关型号: UG65或者 UG56、UG67 也可以

● 传感器型号: AM308 、VS340● 本文演示用到的频段: US915

● 网关已经接入互联网

特别提醒:


目前 Ecobook 只兼容 AM 系列产品、VS340 和 VS341 产品,其他的类型 Sensor 不支持。

2. 获取平台基本信息

访问 & Meeting Room Booking System | Desk Booking System | Ecobook



点击 "Request Demo" 按钮,根据实际情况填写信息,其中的 message 需要注明你要使用的设备类型,以及所使用的网关类型,平台工作人员收到你的请求后,进一步联系你,并且分配给你两个主要的参数,分别是 URL 地址和 token 信息,另外,还会提供一份API 文档给你,以上的三个参数非常重要,后面我们配置网关的时候会用到。

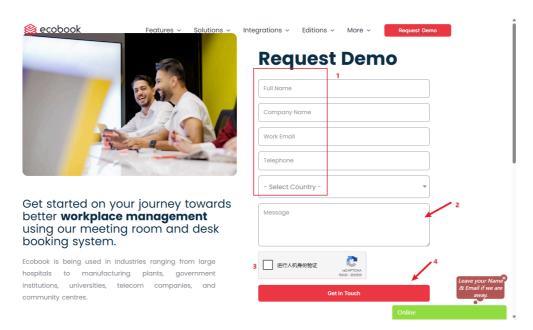

比如本次使用的参数如下:

● URL: (以 API 内容为准,不同的类型的 sensor 对应的 URL 路径不一样)

● token: (敏感信息不予显示)


● API 文档:


 $\frac{\text{http://resource.milesight-iot.com/Support/lockon/ecobook-files/ecobook-even}}{\text{ts-services-system-specifications}\%20\,(v1.\,0).\,pdf}$

3. 网关配置

3.1. 开启内置 NS

登录网关管理界面,参考下面的截图操作即可(如果已经开启,这步可以跳过):

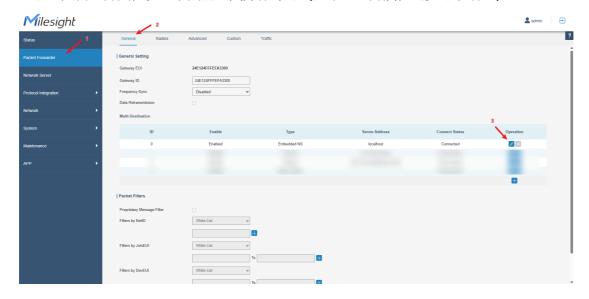


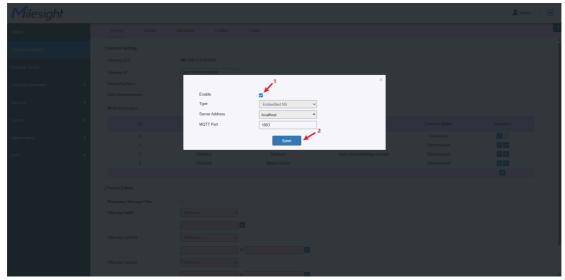

至此, 网关内置 NS 开启完毕。

3.2. 添加 AM308 Device

参考 < How to Connect LoRaWAN Nodes to Milesight Gateway > 操作即可,添加完毕后的结果如下:

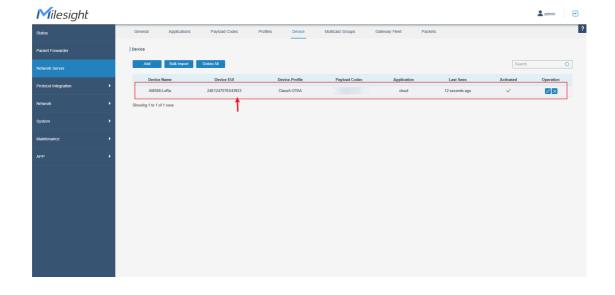


3.3. 配置 Decode 代码

参考 < How to Use Payload Codec on Milesight Gateway > 操作就可以了, 但是要注意:


● 如果你的 Sensor 是 AM 系列的,需要参考添加下面的代码内容:


```
// The following code is for AM series devices only
   decoded.device_name = LoRaObject.devEUI;
   decoded.virus\_index = 0; // The device doesn't have this value, temporarily set to 0
   decoded.pm1 = 0; // The device doesn't have this value, temporarily set to 0
   decoded.pm25 = decoded.pm2_5;
   decoded.pm4 = 0; // The device doesn't have this value, temporarily set to 0
   decoded.co = 0; // The device doesn't have this value, temporarily set to 0
   decoded.ozone = (typeof decoded.o3 !== 'undefined') ? decoded.o3 : 0; // Only specific models like AM319 have O3 detection
   decoded.no2 = 0; // The device doesn't have this value, temporarily set to 0
   decoded.light = decoded.light_level;
   decoded.sound = 0; // Only the WS302 model has this field
   decoded.h2s = 0; // Only the GS301 model has this field, and the field name can be used directly
   decoded.nh3 = 0; // Only the GS301 model has this field, and the field name can be used directly
   decoded.no = 0; // The device doesn't have this value, temporarily set to 0
   decoded.so2 = 0; // The device doesn't have this value, temporarily set to 0
   decoded.o2 = 0; // The device doesn't have this value, temporarily set to 0
   decoded.hcho = (typeof decoded.hcho !== 'undefined') ? decoded.hcho : 0; // Only specific models like AM319 have HCHO detection
```

添加完毕后的结果如下:

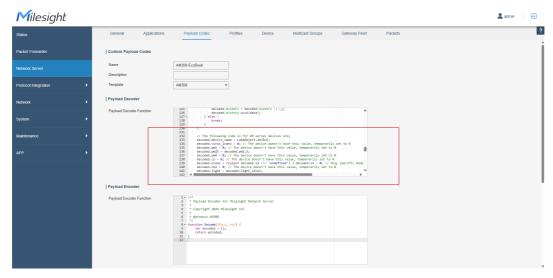

然后修改刚才我们添加的 AM308 的配置,参考下面的截图,修改关联 Decode 配置即可:

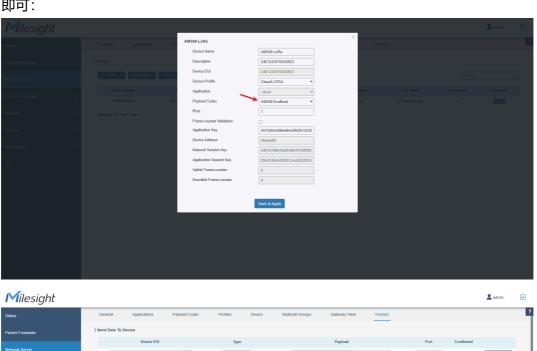

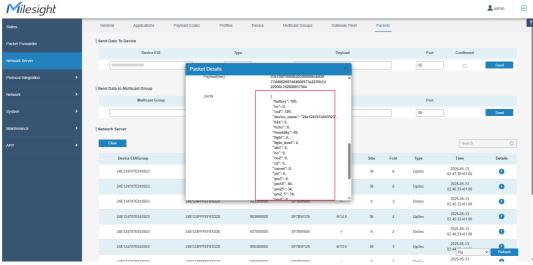

● 同理,如果使用的是 VS340 或者 VS341 设备,需要参考添加下面的代码内容:

```
// The following code is for VS340 and VS341 devices only


decoded.device_name = LoRaObject.devEUI;

decoded.occupied = decoded.occupancy === 0 ? "false" : "true";

decoded.count = 0; // The device doesn't have this value
```

3.4. 配置 HTTP 参数

参考 < How to Connect Milesight LoRaWAN Gateway to HTTP(s) Server? > 操作即可,主要是把 URL 路径以及 token 参数配置进去就可以了,配置完毕后的截图如下:

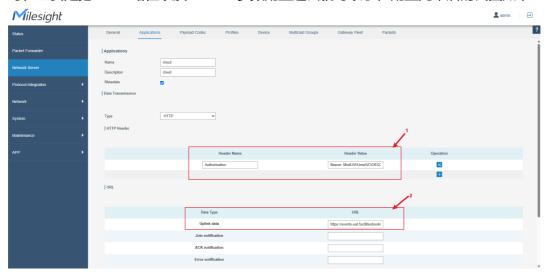


至此,我们的网关配置就结束了,稍等片刻,等待 Sensor 自动上报数据后,我们就可以观察数据了。


4. 观察数据

根据 API 文档我们可以得知,每个类型的 sensor 都有一个对应的可以检查设备数据的地址,根据文档说明操作即可,我们可以看到如下图所示的内容:

下面是 AM308 以及 AM319 的设备的数据情况:

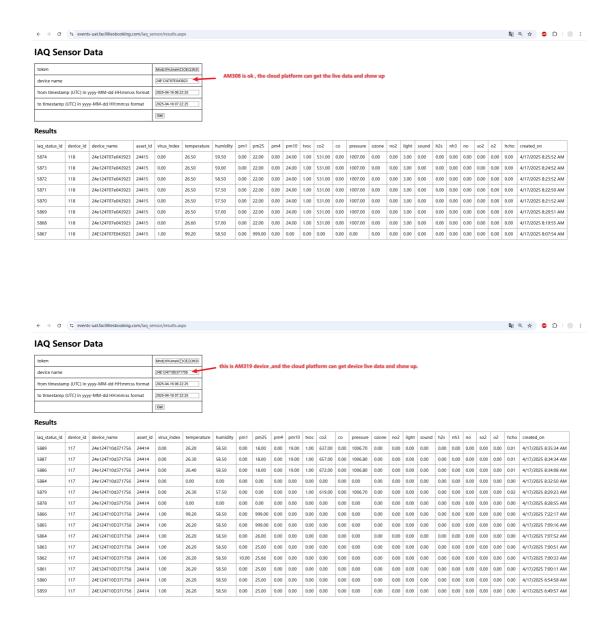

下面是 VS340 的设备的数据情况:

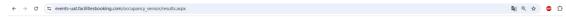

Occupancy Sensor Data

token	[MndLWHJmeHZ3OEQ3N3I]
device name	24E124787D350414
from timestamp (UTC) in yyyy-MM-dd HH:mm:ss format	2025-04-16 08:12:55
to timestamp (UTC) in yyyy-MM-dd HH:mm:ss format	2025-04-18 09:12:55
	Get

Results

occupancy_status_id	asset_id	device_id	device_name	occupied	count	created_on
29	24414	116	24e124787d350414	False	0	4/17/2025 9:32:33 AM
28	24414	116	24e124787d350414	False	0	4/17/2025 9:31:33 AM
27	24414	116	24e124787d350414	False	0	4/17/2025 9:30:50 AM
26	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:30:33 AM
25	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:29:33 AM
24	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:28:33 AM
23	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:27:33 AM
22	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:26:33 AM
21	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:25:33 AM
20	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:24:33 AM
19	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:23:33 AM
18	24414	116	24e124787d350414	True	0	4/17/2025 9:22:33 AM
17	24414	116	24e124787d350414	False	0	4/17/2025 9:21:33 AM
16	24414	116	24e124787d350414	False	0	4/17/2025 9:20:33 AM
15	24414	116	24e124787d350414	False	0	4/17/2025 9:19:33 AM

至此, 我们的 Sensor 可以通过网关实时上报数据到 Ecobook 的平台了。