| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

Таблица 304

| № абонента$_8$ | Канал | Адрес$_8$ | № абонента$_8$ | Канал | Адрес$_8$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 00 | 20 | I | 00 |
| I | 0 | 0I | 2I | I | 0I |
| 2 | 0 | 02 | 22 | I | 02 |
| 3 | 0 | 03 | 23 | I | 03 |
| 4 | 0 | 04 | 24 | I | 04 |
| 5 | 0 | 05 | 25 | I | 05 |
| 6 | 0 | 06 | 26 | I | 06 |
| 7 | 0 | 07 | 27 | I | 07 |
| I0 | 0 | I0 | 30 | I | I0 |
| II | 0 | II | 3I | I | II |
| I2 | 0 | I2 | 32 | I | I2 |
| I3 | 0 | I3 | 33 | I | I3 |
| I4 | 0 | I4 | 34 | I | I4 |
| I5 | 0 | I5 | 35 | I | I5 |
| I6 | 0 | I6 | 36 | I | I6 |
| I7 | 0 | I7 | 37 | I | I7 |

Ф.18675-79-7в
II0.23.03
Стр.347
Анг 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

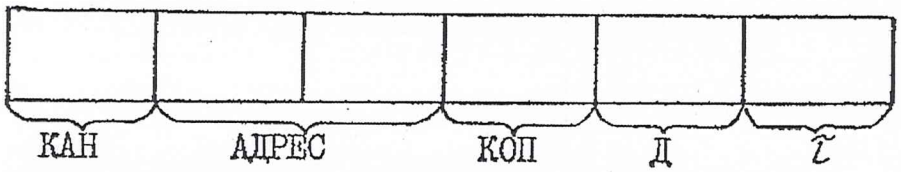


Формат кода (8) синхронизации на цифровом индикаторе прибора ПСГ7-319

Рис.308

Таблица 305

| Наименование и № операции | Декодиров.2 0оп | Кодиров.2 1оп | Прием ПК2 2оп | Выдача ПК2 3оп | Декодиров.1 4оп | Кодиров.1 5оп | ЦИ 6оп | Прием ПК1 7оп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОП | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Если необходимо посмотреть, как происходит прием последовательного кода абонента 3, то код синхронизации будет 003500.

Длительность одной операции 588 мк. сек. В одной операции содержится шесть декад (0...5). В одной операции содержится четыре $\tau$ (0...3)



Ф. 18575-79-7а
ПО.23.03
Стр. 348
Акт 24/87

## УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - РЕМОНТ

Ремонт блока А-3I3-3 производите согласно ТК № 40I...403.
Перечень деталей, узлов, подлежащих замене в силу ограниченного срока службы при капитальном ремонте блока А-3I3-3, приведен в табл.I204.

| | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 401 | На страницах 402 |
|---|---|---|
| | Наименование работы Ремонт блока А-3I3-3 | Трудоемкость I6,0 чел. ч. |
| | Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |

I. Стремонтируйте или замените детали и узлы согласно ведомости дефектации ТК № 30I...302.
2. Замените детали, приведенные в табл. I204 ТТК № I228/3.
3. Контроль на правильность и качество выполненной работы производите согласно ТТК № I202/4.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 402

На страницах 403-408

Наименование работы Замена реле РЭС-49

Трудоемкость 0,5 чел. ч.

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| **Требования к реле РЭС-49**<br><br>Все операции по пайке и промывке производить в положении, исключающем возможность попадания припоя, флюса и промывочной жидкости на цоколь реле во избежание снижения сопротивления изоляции, т.е. в горизонтальном положении выводов реле.<br><br>Пайку производить без дополнительной подачи флюса в зону пайки с температурой жала паяльника (260-270)°С. Время пайки 3-5 с. | |
| **Демонтаж реле РЭС-49 с печатной платы**<br><br>I. Удалите лаковую плёнку согласно типовой технологической карте № I207/3.<br>2. Промойте поверхность платы в зоне выпайки демонтируемого реле тампоном, смоченным спирто-бензиновой смесью I:I.<br>3. Нанесите флюс на место пайки.<br>4. Отрегулируйте гайкой длину пружины Н=23,5 приспособления. | Пинцет медицинский<br>Марля<br>Флюс ФКСп по ТТК №<br>Приспособление ВШМ 7-536-00 |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 5. Установите зацеп на прокладку реле так, чтобы загнутый конец лепестка зацепа оказался под прокладкой. | |
| 6. Установите корпус приспособления на зацеп. | |
| 7. Введите рукоятку в гнездо зацепа и зафиксируйте её поворотом ручки. | |
| 8. Подогрейте место пайки до момента срабатывания приспособления. | Приспособление ВШМ 7.536.00 |
| Примечание. При нагревании паяльником следить за одновременным касанием жала паяльника всех выводов реле РЭС-49. | |
| 9. Снимите реле с прокладкой с платы. | |
| I0. Удалите остатки припоя с выводов реле. | Электропаяльник ПНТ-36-30 л |
| II. Удалите остатки припоя из монтажных отверстий платы заточенной спичкой. | Электропаяльник ПНТ-36-30 л |
| Контроль качества демонтажа | |
| Проверьте целостность контактных площадок на плате. | Лупа ЛПI-4$^{x}$ |
| Проверьте отсутствие: | |
| - вздутия печатных проводников и изоляционного основания платы; | |
| - образования перемычек между печатными проводниками и монтажными отверстиями; | |
| - повреждения гальванических шипов и разрыва печатных проводников. | |
| Проверьте отсутствие брызг припоя, посторонних предметов, флюса. | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| В случае обнаружения повреждения контактных площадок, печатных проводников, гальванических пистонов, устраните согласно типовой технологической карте № I2I7/3. | |
| **Отделение прокладки от реле РЭС-49** | |
| Закрепите марлевый тампон на металлический стержень. | Металлический стержень Ø 0,5 мм |
| Намочите марлевый тампон в ксилоле и нанесите растворитель на линию стыковки прокладки и реле РЭС-49 (для размягчения лака УР-23I), выдержите в течение I0...I5 минут. | Ксилол |
| Осторожно скальпелем снимите набухший лак по линии стыковки прокладки и корпуса реле РЭС-49. | Скальпель медицинский |
| Повторите переходы 2,3 до полного удаления лака УР-23I по линии стыковки прокладки и рело РЭС-49. | |
| Осторожно скальпелем подденьте реле РЭС-49 и отделите его от прокладки, сохранив товарный вид и целостность прокладки. | Скальпель медицинский |
| Положите прокладку в ксилол (для удаления лака) и выдержите в течение I0...I5 минут | Ксилол |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Осторожно удалите скальпелем набухший лак с прокладки. | Скальпель медицинский |
| Повторите переходы 6,7 до полного удаления лака с прокладки. | |
| Промойте прокладку тампоном, смоченным в спирто-бензиновой смеси I:I. | Спирто-бензиновая смесь согласно ТТК № Марля Пинцет медицинский |
| Протрите прокладку сухим тампоном | Марля |
| Сушите прокладку при температуре 296К±5К (23±5°С) в течение I0...I5 минут. | |
| Установка прокладки на реле РЭС-49 | |
| Обезжирьте склеиваемые поверхности реле и прокладки спирто-бензиновой смесью I:I | Спирто-бензиновая смесь I:I согласно ТТК № Марля Пинцет медицинский |
| Сушите обезжиренные поверхности при температуре 296К-5К (23±5°С) в течение 30 минут. | |
| Установите прокладку на реле и зафиксируйте . | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Нанесите лак УР-23I на прокладку по периметру и сушите реле РЭС-49 вместе с установленной прокладкой при температуре 338К±5К (65±5°С) в течение 3...3,5 часов.<br>Примечание:<br>При сушке реле РЭС-49 должно находиться в горизонтальном положении. | Пинцет медицинский<br>Проволока ММ 0,5<br>Шкаф сушильный КШ-2 |
| **Установка и монтаж реле РЭС-49 на печатные платы** | |
| Осторожно удалите подгоревший лак в месте выпайки реле РЭС-49 и промойте тампоном,смоченным в спирто-бензиновой смеси I:I и отжатым. | Скальпель медицинский<br>Марля<br>Пинцет медицинский<br>Спирто-бензиновая смесь I:I согласно ТТК № |
| Нанесите минимальное количество флюса в гальванические пистоны под реле РЭС-49. | Флюс ФКСп согласно ТТК №<br>Дозатор флюса<br>Масленка<br>Игла инъекционная 04х25 |
| Установите реле РЭС-49 на печатную плату и запаяйте припоем Прв Кр2 ПОС-62.<br>Температура жала паяльника 533К..543К (260...270°С), время | Электропаяльник ПНТ-36-30л<br>Припой Прв Кр2 ПОС-6I |



Ф 18675-79-7л

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Обрежьте выводы реле РЭС-49 вровень с пайкой.<br><br>Промойте пайки тампоном, смоченным спирто-бензиновой смесью I:I и отжатым.<br><br>Произведите местную лакировку лаком УР-23I согласно ТТК № I205/3 | Канифоль сосновая<br>Подставка для ЛВЕ 106383/I20<br>Прибор для контроля температуры ПКТ<br>Кусачки боковые 78I4-0I32<br>Спирто-бензиновая смесь I:I согласно ТТК №<br>Марля |



Ф. 18675-79-7а

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 403

На страницах 409-4II/4I2

Наименование работы Доработка платы ЕУ2.072.I39

Трудоемкость 0,8 чел. ч.

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| I. Просверлите два отверстия ⌀ I,7; ⌀ 2,3х90° согласно рис.402. | Ручная дрель ДР-I0<br>Сверло ⌀ I,7<br>Сверло ⌀ 2,3 |
| 2. Установите в отверстия контакты АВ7.732.340. | Кернер 7843-003I<br>Молоток 7850-0II5 |
| 3. Установите в контакты диод 2ДI03А ОС (Д24), отформованный согласно эскиза на доработку (Вид А). | Пинцет медицинский |
| 4. Запаяйте выводы диода припоем ПОС-6I.<br>Температура жала паяльника 553±I0 К (280±I0)°С, время пайки 5 с. | Электропаяльник ПНТ-36-40л<br>Припой ПОС-6I |
| 5. Заготовьте перемычки по месту.<br>I). Снимите изоляцию на 5 мм и облудите концы припоем ПОС-6I.<br>2). Установите перемычки из провода МГТФ-0,I4 в соответствии с эскизом на доработку и запаяйте. | Ножницы медицинские<br>Электрообжигалка 36 В<br>Электропаяльник ПНТ-36-40л<br>Провод МГТФ-0,I4 |
| 6. Покройте лаком УР-23I перемычки на плате. | Пинцет медицинский<br>Кисть КФК8<br>Лак УР-23I |

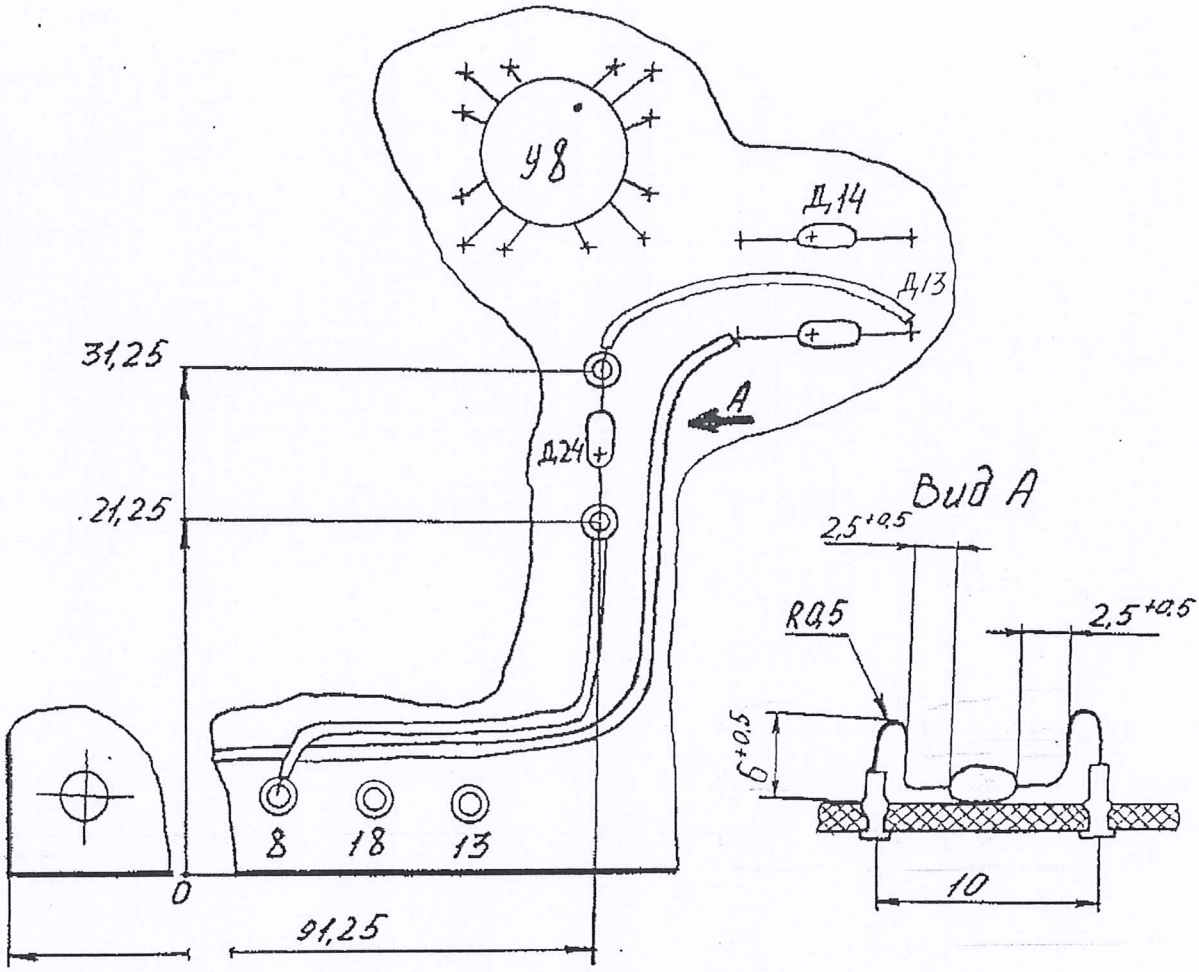


I. Просверлить 2 отв. ⌀ I,7; ⌀2,3×90° согласно рисунка
2. В отверстия установить 2 контакта АВ7.732.340
3. В контакты установить диод Д24; 2ДI03А ОС ТТ3.362.060 ТУ; аА0.339.I90 ТУ/Д6
4. Припой Прв.Кр2 ПОС-6I Гост 2I93I-76.
5. Монтаж вести проводом МГТФ-0,I4 ТУI6-505.I85-7I в соответствии с рисунком
6. Перемычки по всей длине прилакировать к плате лаком УР-23I.
7. Места доработки покрыть лаком УР-23IОМI.3 ТУ6-I0-863-76

Эскиз на доработку платы контроля и сигнализации ЕУ2.072.I39

Рис.402



Ф. 18675-79-1

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 7. Сушите плату после нанесения лака в течение 30 мин при температуре 296 К ± 5 К (23±5)°С, в течение 3,5 ч при температуре 338 К ± 5 К (65±5)°С.<br>8. Покройте лаком УР-231 места доработки платы по ТТК № 1205/3 | Термошкаф АРСМ3.009.000 |

## УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ — СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

5.I. Узловая сборка

Блок поступивший после ремонта на участок сборки и регулировки подлежит узловой сборке.

Технология узловой сборки изложена в ТК №50I.

Регулируемыми параметрами блока А-3I3-3 являются напряжения питания, выдаваемые УЛП блока. Перечень регулируемых параметров приведен в табл. 50I ТК № 502.

Методы регулирования и средства контроля приведены в ТК № 502.

5.2. Окончательная сборка

Технология сборки блока А-3I3-3 изложена в ТК № 503.

После окончательной сборки блока А-3I3-3 проверьте блок на соответствие требованиям к электрическим параметрам. Технология проверки блока на соответствие требованиям к электрическим параметрам приведена в ТК № 504.



Ф. 18675-79-1

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 50I

На страницах 502-504

Наименование работы Узловая сборка блока А-3I3-3

Трудоемкость I,0 чел. ч.

Содержание работы

Для блоков выпуска до октября I983г.

Оборудование, инструмент, расходные материалы

Установите преобразователь РКП ВШ2.068.054-0I, закрепите четырьмя винтами М3-6$q$х35.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив шайбы 3 65Г 029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ I0450-78.

Покройте головки винтов лаком АК-II3 от коррозии согласно ТТК № I208/3.

Установите коммутатор ЕУ3.628.I22, закрепив двумя винтами М3-6$q$х8.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив шайбы 3 65Г 029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ I0450-78.

Покройте головки винтов лаком АК-II3 от коррозии согласно ТК № I208/3.

Установите коммутатор ЕУ3.628.I2I, закрепив двумя винтами М3-6$q$ х25.36.026 ГОСТ I0337-80, подложив шайбы 3 65Г 029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ I0450-78.

Покройте головки винтов лаком АК-II3 от коррозии согласно ТТК № I208-3.

Отвертка 78I0-I9I9
Пинцет медицинский

Лак АК-II3
Бриллиантовый зеленый

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Установите плату с элементами ЕУ5.429.191, закрепив тремя винтами М2,5-6$q$х8.36.026 ГОСТ 1491-80, подложив шайбы 2,5 65Г 026 ГОСТ 6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ 10450-78.<br>Покройте головки винтов лаком АК-113 от коррозии согласно ТТК № 1208/3. | |
| Узловую сборку блоков выпуска после октября 1983г. произведите в следующей последовательности:<br>Установите преобразователь РКП ВШ2.068.054-01, закрепите четырьмя винтами М3-6$g$х35.36.026 ГОСТ 1491-80, подложив шайбы 3 65Г 029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ 10450-78.<br>Покройте головки винтов лаком АК-113 от коррозии согласно ТТК №1208/3. | Отвертка 7810-1919<br>Пинцет медицинский<br>Лак АК-113<br>Бриллиантовый зеленый |
| Установите коммутатор ЕУ3.628.122, закрепив двумя винтами М3-6$g$х8.36.026 ГОСТ 1491-80, подложив шайбы 3 65Г 029 ГОСТ6402-70, 3.04.026 ГОСТ 10450-78.<br>Покройте головки винтов лаком АК-113 от коррозии согласно ТТК №1208/3. | Отвертка 7810-1919 |
| Установите коммутатор ЕУ3.628.121, закрепив двумя винтами М3-6$g$х25.36.026 ГОСТ 10337-80, подложив шайбы 3 65Г 029 ГОСТ6402-70, 3.04.076 ГОСТ 10450-78 и винты М3-6$g$х14.36.026 ГОСТ10337-80, подложив шайбы 3 65Г 029 ГОСТ6402-70, 3.04.076 ГОСТ10450-78.<br>Покройте головки винтов лаком АК-113 от коррозии согласно ТТК №1208-3. | Отвертка 7810-1919<br>Лак АК-113 |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Установите плату с элементами ЕУ5.429.191, закрепив тремя винтами М2,5-6$g$ х8.36.026 ГОСТ17475-72.<br>Стопорите винты эмалью ЭП-51 согласно ТТК №1214/3, вид I.<br>Покройте головки винтов лаком АК-113 от коррозии согласно ТТК №1208/3. | Отвертка 7810-1919<br><br>Лак АК-113 |



Ф. 18675-79-7а

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 502

На страницах 505-5I0

Наименование работы Регулировка электрических параметров блока А-3I3-3

Трудоемкость I,0 чел. ч.

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| I. Регулировку электрических параметров блока А-3I3-3 проводите в разобранном состоянии.<br>Соберите схему проверки блока, приведенную на рис.30I темы "Определение технического состояния блока".<br>Разместите блок, приборы ПСI7-3I8, ПСI7-3I9, исходя из удобств их использования.<br>ВНИМАНИЕ. МЕЖДУ УЗЛАМИ БЛОКА В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЫКАНИЙ.<br>2. Включите тумблеры СЕТЬ КПА на приборах ПСI7-3I9 и ПСI7-3I8.<br>3. Уберите вставку плавкую ПрI на блоке А-3I3-3, включите тумблер СЕТЬ УВВП на приборе ПСI7-3I9, при этом должна загореться лампа ЛI. В случае, если лампа ЛI не загорается, отключите питание блока и замените ее. Вставьте вставку плавкую ПрI, включите тумблер СЕТЬ УВВП на приборе ПСI7-3I9, при этом лампа ЛI должна погаснуть.<br>4. Проверьте наличие сигналов исправности питания, на приборе ПСI7-3I9 должны гореть лампы УВВ.ВКЛ., ИСПР.ПИТ.ПИЗУ, ИСПР.ПИТ. | Приборы специальные ПСI7-3I9, ПСI7-3I8<br>Вольтметр В7-I6А |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

ЦВУ, ИСПР.ПИТ., если лампа ИСПР.ПИТ.ЦВУ не горит, нажмите кнопку НАЧ.УСТ. на приборе ПСI7-3I9. Тумблер ИМИТ. РгК2 переведите в положение ЛI, при этом должна загореться лампа ИСПР.ПИТ.ВЫЧ.

5. Вольтметр В7-I6 изолируйте от корпуса. Корпусной конец щупа установите на контакт в расшивочной панели Э5.
6. Проконтролируйте напряжения питания, выдаваемые УЛП блока, вставая сигнальным концом щупа на контакты Э5 в соответствии с табл.50I. В случае если напряжения питания, выдаваемые УЛП, не соответствуют допустимым значениям то, потенциометрами, установленными в соответствующих УЛП (табл.50I), выставьте требуемые значения напряжений.

Таблица 50I

| Контакты панели Э5 | Контролируемая цепь, В | Допустимое отклонение от номинального значения, В | Децимальный номер линейки питания | Позиционное обозначение потенциометра, регулирующего выдаваемое напряжение |
|---|---|---|---|---|
| I | -23 | ±0,2 | ЕУ3.2I5.45I-02 | R3 |
| 2 | -I2,6 | ±0,I | ЕУ3.2I5.470 | R3 |
| 3 | -I0 | ±0,I | ЕУ3.2I5.466 | R2I |
| 4 | -6,3 | ±0,05 | ЕУ3.2I5.469 | R36 |
| 6 | Корпус | | | |
| 7 | +5,2 | ±0,05 | ЕУ3.2I5.469 | R9 |



Ф. I8675-79-7в

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

Продолжение табл.50I

| Контакты панели Э5 | Контролируемая цепь, В | Допустимое отклонение от номинального значения, В | Децимальный номер линейки питания | Позиционное обозначение потенциометра, регулирующего выдаваемое напряжение |
|---|---|---|---|---|
| 8 | +6,3 | ±0,05 | ЕУ3.2I5.448-0I | RI7 |
| 9 | +I0 | ±0,I | ЕУ3.2I5.466 | R8 |
| I0 | +I2,6 | ±0,I | ЕУ3.2I5.452 | RI7 |
| II | +20 | ±I,00 | ЕУ3.2I5.446 | RI3 |
| I2 | +27 | ±2,7 | | |

7. Корпусным концом щупа встаньте на контакт 6 панели Э5. Сигнальным концом щупа проконтролируйте напряжение на контактах I...5 микросхемы УI платы ЕУ2.072.I39. Оно должно равняться (3± 0,I ) В, если напряжение не соответствует данному значению, то потенциометрами согласно табл.502 установите требуемое значение.



Инв. 18075-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

Таблица 502

| Номер контакта микросхемы У1 | Позиционное обозначение потенциометра, регулирующего напряжение |
|---|---|
| 1 | R5 |
| 2 | R6 |
| 3 | R7 |
| 4 | R8 |
| 5 | R9 |

8. Сигнальным концом щупа проконтролируйте напряжение на контактах 4...8 микросхемы У3 платы ЕУ2.072.139. Оно должно равняться минус (3±0, 1 ) В, если напряжение не соответствует данному значению, то потенциометрами согласно табл.503 установите требуемое значение.

Таблица 503

| Номер контакта микросхемы У3 | Позиционное обозначение потенциометра регулирующего напряжение |
|---|---|
| 4 | R46 |
| 5 | R47 |
| 6 | R48 |
| 7 | R49 |
| 8 | R50 |

Ф. 18675-79-7а
110.23.03
Стр.508
Акт 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 9. Повторите п.7.<br>10. Установите корпусной конец щупа на контакт 6 панели Э5, а сигнальный конец – на контакт 4 панели Э5, при этом контролируемое напряжение должно равняться минус (6,3±0,32) В. Потенциометром R36, установленным в линейке питания ЕУ3.215.469, измените напряжение в диапазоне от 10 до 15 %, то есть сначала уменьшите до значения (минус 5,7)...(минус 5,3) В, при этом должны пропадать сигналы исправности питания. Если сигналы исправности питания не пропадают, то добейтесь этого регулировкой потенциометром R59, расположенным в плате ЕУ2.072.139. Затем напряжение увеличьте до значения (минус 6,9)...(минус 7,3) В, при этом должны опять пропасть сигналы исправностей питания, если они не пропадают, то добейтесь этого регулировкой потенциометром R58, расположенным в плате ЕУ3.072.139.<br>11. Выставьте напряжение, равное минус (6,3±0,32) В.<br>12. Оставьте корпусной конец щупа на контакте 6 панели Э5, сигнальный конец щупа установите на контакт 8 панели Э5, при этом контролируемое напряжение должно равняться (6,3±0,32) В.<br>13. Потенциометром R17, установленным в УЛП ЕУ3.215.448-02, измените напряжение в диапазоне от 10 до 15%, то есть сначала уменьшите до значения (5,7...5,3) В, при этом должны пропадать сигналы исправности питания. Если сигналы исправности питания не пропадают, то добейтесь этого регулировкой потенциометром R15, установленным на плате ЕУ2.072.139. Затем напряжение | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| увеличьте до значения (6,9...7,3) В, при этом опять должны пропасть сигналы исправности питания, если они не пропадают, добейтесь этого регулировкой потенциометром RI7, расположенным в плате ЕУ3.072.I39.<br>I4. Выставьте напряжение, равное (6,3±0,32) В. | |

Ф. II07-79-7а
II0.23.03
Стр. 5I0
Авг 24/87

| | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №503 | На страницах 5II–5I6 |
|---|---|---|
| | Наименование работы Сборка блока А-3I3-3 | Трудоемкость 4,0 чел. ч. |
| | Содержание работы<br>Для блоков выпуска после октября I983г. | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
| | Установите секцию блока А-3I3-3 ЕУ3.048.0I3, закрепив шестью болтами ЕУ8.920.483-02. | Ключ торцовый 78I4-0378 |
| | Установите секцию блока А-3I3-3 ЕУ3.048.0I4, закрепив шестью болтами ЕУ8.920.483-0I. | |
| | Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3. | Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |
| | Установите плату ВШ6.730.527, закрепив шестью колонками ЕУ8.I36.I99-2I. | |
| | Стопорите колонки ЕУ8.I36.I99-2I эмалью ЭП-5I согласно ТТК №I2I4/3, вид I. | Эмаль ЭП-5I |
| | Установите экран ЕУ6.628.389, закрепив шестью винтами М3-6$g$ х6.36.026 ГОСТ I7475-80. | Отвертка 78I0-I9I9 |
| | Стопорите винты эмалью ЭП-5I согласно ТТК №I2I4/3 вид I. | Отвертка 78I0-0308 |
| | Установите плату ВШ6.730.530 на линейку питания ЕУ3.2I5.469, закрепив пятью винтами М2,5-6$g$ х6.36.026 ГОСТ I7475-80, подложив под головки винтов шайбы 2,5 65Г 029 ГОСТ6402-70, 2,5.0,4.026 ГОСТ I0450-78. | Отвертка 78I0-I909 |



I10.23.03
Стр. 5II
Акт 24/87

1867Б-79-7

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3. | Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |
| Подсоедините внутриблочный кабель к вилке 3Ш5 ВШ6.644.322 линейки питания. | |
| Установите линейку питания ЕУ3.2I5.469, закрепив двумя винтами М4-6$g$ xI4.36.026 ГОСТ I0337-80. | Отвертка 78I0-I927 |
| Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3. | Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.452, закрепив двумя винтами М3-6$g$ xI4.36.026 ОСТ4.ГО.890.202. | Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.446, закрепив двумя винтами М3-6$g$ xI4.36.026 ОСТ4.ГО.890.202. | |
| Установите линейку питания ЕУ3.2I5.466 на плату ЕУ6.725.8I4, закрепив двумя винтами М3-6$g$ xI2.36.026 ОСТ4.ГО.890.202. | |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.470 на плату ЕУ6.725.8I4, закрепив двумя винтами М3-6$g$ xI4.36.026 ОСТ4.ГО.890.202. | Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.45I-02 на плату ЕУ6.725.8I4, закрепив двумя винтами М3-6$g$ xI4.36.026 ОСТ4.ГО.890.202. | Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.448-0I на плату ЕУ6.725.8I4, закрепив двумя винтами М3-6$g$ xI4.36.026 ОСТ4.ГО.890.202. | |



Ф. 18675-79-7а
II0.23.03
Стр. 5I2
Авг 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3. | Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |
| Установите корпус ЕУ8.025.564, закрепив одним винтом М2,5-6$g$ х8.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив под головку винта шайбы 2,5 65Г 026 ГОСТ6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-78 и винтом М2,5-6$g$ х6.36.026 ГОСТ I49I-80 с чашкой пломбировочной. | Отвертка 78I0-I909<br>Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите корпус ЕУ8.025.722, закрепив винтом М2,5-6$g$ х8.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 2,5 65Г 029 ГОСТ 6402-80, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-80, четырьмя винтами М3-6$g$ х8.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 3.65Г 029 ГОСТ 6402-80, 3.04.026 ГОСТ I0450-80 и винтом М2,5-6$g$ х6.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив под головку винта чашку пломбировочную. | Отвертка 78I0-I909<br>Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите верхнюю крышку ЕУ8.I89.288, закрепив шестью винтами М3-6$g$ х8.36.026 ГОСТ I7475-80 на корпус блока. | Отвертка 78I0-I9I9 |
| Стопорите винты эмалью ЭП-5I согласно ТТК №I2I4/3 вид I. | Эмаль ЭП-5I |
| Установите стенку ЕУ9.272.588 на корпус блока, закрепив четырьмя винтами М2,5-6$g$ х8.36.026 ГОСТ I7475-80 и двумя винтами М2,5-6$g$ х6.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив две пломбировочные чашки. | Отвертка 78I0-I909<br>Пинцет медицинский |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3. | Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |
| Запломбируйте блок согласно ТТК №I20I/4. | Мастика битумная №I<br>Талык молотый |
| Сборку блоков выпуска до октября I983г. произведите в следующей последовательности:<br>Установите секцию блока А-3I3-3 ЕУ3.048.0I3, закрепив пятью болтами ЕУ8.920.483-0I и болтом ЕУ8.920.483-02.<br>Установите секцию блока А-3I3-3 ЕУ3.048.0I4, закрепив пятью болтами ЕУ8.920.483-02 и болтом ЕУ8.920.483-0I.<br>Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3.<br>Установите плату ЕУ5.428.700, закрепив шестью колонками ЕУ8.I36.I99-2I.<br>Стопорите колонки ЕУ8.I36.I99-2I эмалью ЭП-5I согласно ТТК №I2I4/3 вид.I.<br>Установите экран ЕУ6.628.089, закрепив шестью винтами М3-6g x6.36.026 ГОСТ I7475-80.<br>Установите плату ЕУ5.428.699 на линейку питания ЕУ3.2I5.469, закрепив пятью винтами М2,5-6g x6.36.026 ГОСТ I7475-80, подложив под головки винтов шайбы 2,5 65Г 026 ГОСТ 6402-70, 2,5.0,4.026 ГОСТ I0450-78. | Ключ торцовый 78I4-0378<br>Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый<br>Эмаль ЭП-5I<br>Отвертка 78I0-I9I9<br>Отвертка 78I0-0308<br>Отвертка 78I0-I909 |



Ф.18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3. | ЛАК АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |
| Подсоедините кабель ВШ6.644.322. | |
| Установите линейку питания ЕУ3.2I5.469 на кронштейн, закрепив двумя винтами М4-6$g$ хI4.36.026 ГОСТ I0337-80. | Отвертка 78I0-I927 |
| Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3. | Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.452, закрепив двумя винтами М3-6$g$ хI4.36.026 ОСТ4 ГО.890.202. | Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.446 закрепив двумя винтами М3-6$g$ хI4.36.026 ОСТ4 ГО.890.202. | |
| Установите линейку питания ЕУ3.2I5.466 на плату ЕУ6.725.8I4, закрепив двумя винтами М3-6$g$ хI2.36.026 ОСТ4 ГО.890.202. | |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.470 на плату ЕУ6.725.8I4, закрепив двумя винтами М3-6$g$ хI4.36.026 ОСТ4 ГО 890.202. | Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите УЛП ЕУ3.2I5.448-0I на плату ЕУ6.725.8I4, закрепив двумя винтами М3-6$g$ хI4.36.026 ОСТ4 ГО 890.202. | |
| Установите плату ЕУ6.725.8I4 с УЛП, закрепив двумя винтами М3-6$g$ х8.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив шайбы 3.65Г 029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ I0450-78. | Отвертка 78I0-I9I9<br>Пинцет медицинский |
| Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК №I208/3. | Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |



Ф-II88Ук-76-УК

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Установите корпус ЕУ8.025.564, закрепив двумя винтами М2,5-6$q$ х6.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив под головки винтов шайбы 2,5 65Г 026 ГОСТ 6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-78. | Отвертка 78I0-I909 |
| Установите корпус ЕУ6.II8.869, закрепив двумя винтами М2,5-6$q$ х6.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив шайбы 2,5.65Г.026 ГОСТ 6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-78, и четырьмя винтами М3-6$q$ хI0.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив под головки винтов шайбы 3.65Г.029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ I0450-78. | Отвертка 78I0-I909<br>Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите верхнюю крышку ЕУ8.I89.288, закрепив шестью винтами М3-6$q$ х8.36.026 ГОСТ I7475-80 на корпус блока. | Отвертка 78I0-I9I9 |
| Установите стенку ЕУ9.272.588 на корпус блока, закрепив двумя винтами М2,5-6$q$ х8.36.026 ГОСТ I49I-80, подложив под головки винтов шайбы 2,5 65Г 026 ГОСТ 6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-78, и двумя винтами М2,5-6$q$ х6.36.026 ГОСТ I7475-80, подложив две пломбировочные чашки. | Отвертка 78I0-I909<br>Пинцет медицинский |
| Защитите крепежные детали от коррозии лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК № I208/3. | Лак АК-II3<br>Бриллиантовый зеленый |
| Запломбируйте блок согласно ТТК № I20I/4. | Мастика битумная № I<br>Тальк молотый |



Ф 16075-79-7п

| | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 504 | На страницах 5I7-550 |
|---|---|---|
| | Наименование работы Проверка электрических параметров блока А-3I3-3 | Трудоемкость 3,03,0 чел. ч. |
| | Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
| | Соберите схему в соответствии с рис.30I.<br>На приборе ПСI7-3I9 переключатель ЗАПИСЬ установите в положение РУЧН., переключатель ВВОД – в положение "8", переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ – в положение "АБ.ПР —", переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ – в положение "ЦВУ-УВВ", тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ – в верхнее положение. Остальные тумблеры и переключатели установите в положение ОТКЛ., нижнее или крайнее левое.<br>На приборе ПСI7-3I8 переключатель СКI-СК2-РАБОТА-КОНТР.ЛАМПЫ установите в положение РАБОТА, переключатель РЕЖИМ – в положение РУЧН , тумблер МОДУЛЯЦИЯ – в положение " ~ ".<br>Остальные тумблеры и переключатели установите в положение ОТКЛ., нижнее или крайнее левое. | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Система сжатого воздуха 2-3 кгс/см² с фильтром<br>Ротаметр РМ УI |
| | I. Проверка работы блока в режиме кодирования<br>Для проверки:<br>включите систему обдува блока;<br>включите тумблер СЕТЬ КПА на приборе ПСI7-3I9 и тумблер СЕТЬ на приборе ПСI7-3I8; | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Ротаметр РМУI<br>Система сжатого воздуха 2-3 кгс/см² |



ТУ 18675-79-7

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| измерьте питающие напряжения (27±1) В и (36±3) В (400±8) Гц;<br>включите блок с помощью тумблера СЕТЬ УВВП на приборе ПСІ7-319;<br>нажмите кнопку КОД на приборе ПСІ7-319;<br>на наборном поле кодов наберите число $000200_8$, это число должно высвечиваться на цифровом индикаторе, на поле АДРЕС наберите число $227_8$;<br>нажмите кнопку ЗАП на приборе ПСІ7-319;<br>нажмите кнопку ВНУТР. на приборе ПСІ7-319;<br>наберите число $013_8$ на наборном поле АДРЕС прибора ПСІ7-319;<br>нажмите кнопку ЗАП на приборе ПСІ7-319, на цифровом индикаторе должно быть число среднее значение которого $(110000\pm10)_8$.<br>В случае, если число на цифровом индикаторе отличается от указанного, нажмите кнопку КОД I;<br>наберите на поле АДРЕС число $227_8$ и подбором числа на наборном поле кодов в пределах $000040_8$... $000340_8$ добейтесь, чтобы при нажатой кнопке ВНУТР. и наборе на наборном поле АДРЕС числа $013_8$ на цифровом индикаторе высвечивалось число, среднее значение которого 110000±10. Тумблер ЗАПРЕТ РМ на боковой панели прибора ПСІ7-319 переведите в верхнее положение;<br>на приборе ПСІ7-318 нажмите последовательно кнопки СБРОС на наборном поле кодов и наборном поле ВИД СИГНАЛА, ЗАП.;<br>наберите на наборном поле АДРЕС номер абонента$_8$ в соответствии с графой 2 табл.504; | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| задайте режим работы блока в соответствии с графой 3 табл.504 следующим образом:<br>нажмите кнопку УГЛ., если режим работы угловой;<br>не нажимайте кнопок выбора режима, если режим работы линейный;<br>нажмите кнопку $\frac{=}{x64}$, если режим работы лин. =;<br>наберите число в соответствии с графой 4 табл.504 на наборном поле кодов. Это число должно высветиться на цифровом индикаторе;<br>нажмите кнопку ЗАП на приборе ПСI7-3I8;<br>нажмите кнопку ВНУТР на приборе ПСI7-3I9;<br>на наборном поле АДРЕС наберите адрес приема кода в соответствии с графой 5 табл.504;<br>нажмите кнопку ЗАП на приборе ПСI7-3I9. На цифровом индикаторе должно высветиться число, соответствующее графе 6 табл.504 с допуском соответствующим графам 7 и 8 табл.504. Проверку произведите по всем строкам табл.504, при этом погрешность не должна превышать величин, указанных в графах 7 и 8 табл.504.<br>Примечание.<br>Среднее значение определяется, как алгебраическая полусумма максимального и минимального показаний индикатора. Максимальное отклонение от среднего значения определяется, как разность максимального показания и среднего значения. | |



Ф. 18675-79-7а

Таблица 504

| | Номер регистра ЗУКПА | Номер абонента (8) | Режим работы | Информационное слово(8) Показания индикаторов на ПСI7-3I8 | Адрес приема параллельного кода | Параллельный код(8) Показания индикатора на ПСI7-3I9 | Допуск (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Среднее значение | Максимальное значение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I[X] | 0 | 00 | угловой | 000000 | 000 | I00 000 | | |
| 2 | 0 | 00 | угловой | 007070 | 000 | I00 707 | | |
| 3 | 0 | 00 | угловой | 0I6I60 | 000 | I0I6I6 | | |
| 4 | 0 | 00 | угловой | 034340 | 000 | I03434 | | |
| 5 | 0 | 00 | угловой | 052520 | 000 | I05252 | | |
| 6 | 0 | 00 | угловой | 070700 | 000 | I07070 | | |
| 7[X] | 0 | 00 | угловой | I00000 | 000 | II0000 | ±44 | 44 |
| 8 | 0 | 00 | угловой | I25250 | 000 | II2525 | | |
| 9[X] | 0 | 00 | угловой | 200000 | 000 | I20000 | | |
| I0 | 0 | 00 | угловой | 252520 | 000 | I25252 | | |
| II | 0 | 00 | угловой | 300000 | 000 | I30000 | | |
| I2 | 0 | 00 | угловой | 325250 | 000 | I32525 | | |
| I3 | 0 | 00 | угловой | 400000 | 000 | I40000 | | |
| I4 | 0 | 00 | угловой | 434340 | 000 | I43434 | | |
| I5 | 0 | 00 | угловой | 500000 | 000 | I50000 | | |
| I6 | 0 | 00 | угловой | 543430 | 000 | I54343 | | |
| I7 | 0 | 00 | угловой | 600000 | 000 | I60000 | | |
| I8 | 0 | 00 | угловой | 652520 | 000 | I65252 | | |
| I9[X] | 0 | 00 | угловой | 700000 | 000 | I70000 | | |
| 20 | 0 | 00 | угловой | 743430 | 000 | I74343 | | |
| 2I[X] | 0 | 0I | угловой | I25250 | 00I | II2525 | | |
| 22[X] | I | 02 | угловой | I25250 | 002 | II2525 | | |
| 23[X] | 2 | 03 | угловой | I25250 | 003 | II2525 | | |
| 24[X] | 3 | 04 | угловой | I25250 | 004 | II2525 | | |
| 25[X] | 4 | 05 | угловой | I25250 | 005 | II2525 | | |
| 26[X] | 5 | 06 | угловой | I25250 | 006 | II2525 | | |
| 27[X] | 6 | 07 | угловой | I25250 | 007 | II2525 | | |
| 28[X] | 7 | I0 | угловой | I25250 | 0I0 | II2525 | ±44 | 44 |
| 29[X] | 0 | II | угловой | I25250 | 0II | II2525 | | |
| 30[X] | I | I2 | угловой | I25250 | 0I2 | II2525 | | |

Продолжение табл.504

| | Номер регистра ЗУКПА | Номер абонента (8) | Режим работы | Информационное слово(8) Показания индикаторов на ПСI7-3I8 | Адрес приема параллельного кода | Параллельный код(8) Показания индикатора на ПСI7-3I9 | Допуск (8) Среднее значение | Допуск (8) Максимальное значение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3I[X] | 2 | I4 | линейный | 000000 | 0I4 | I00000 | | |
| 32 | " | I4 | линейный | 0I0000 | 0I4 | I0I000 | | |
| 33[X] | " | I4 | линейный | 020000 | 0I4 | I02000 | | |
| 34 | " | I4 | линейный | 030000 | 0I4 | I03000 | | |
| 35 | " | I4 | линейный | 040000 | 0I4 | I04000 | | |
| 36 | " | I4 | линейный | 050000 | 0I4 | I05000 | ±34 | 34 |
| 37 | " | I4 | линейный | 060000 | 0I4 | I06000 | | |
| 38 | " | I4 | линейный | 070000 | 0I4 | I07000 | | |
| 39[X] | " | I4 | линейный | 077770 | 0I4 | I07777 | | |
| 40[X] | " | I4 | линейный | 720000 | 0I4 | I72000 | | |
| 4I[X] | 4 | I5 | линейный | 060000 | 0I5 | I06000 | | |
| 42[X] | 5 | I6 | линейный | 060000 | 0I6 | I06000 | ±34 | 34 |
| 43[X] | 6 | I7 | линейный | 060000 | 0I7 | I06000 | | |
| 44 | 0 | I4 | лин.= | 720000 | 0I4 | I72000 либо I32000 | ±34 | 34 |
| 45 | 0 | I4 | лин.= | 060000 | 0I4 | I06000 либо I46000 | | |

Примечание.
Допуск ±44 соответствует погрешности 0,4° для угловых величин и ±34 – 0,7% для линейных величин.



Ф. 18675-79-1

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 2. Проверка работы блока в режиме декодирования<br><br>Для проверки:<br>нажмите кнопку КОДI на приборе ПСI7-3I9;<br>нажмите кнопку СБРОС на наборном поле АДРЕС и наборном поле кодов прибора ПСI7-3I9;<br>нажмите кнопку ЗАП прибора ПСI7-3I9;<br>на наборном поле АДРЕС наберите число в соответствии с графой I табл.505;<br>на наборном поле кодов наберите число в соответствии с графой 2 табл.505;<br>нажмите кнопку ЗАП прибора ПСI7-3I9;<br>нажмите кнопки СБРОС на поле ВИД СИГНАЛА и на наборном поле кодов прибора ПСI7-3I8;<br>нажмите кнопку ЗАП на приборе ПСI7-3I8;<br>на поле ВИД СИГНАЛА задайте режим работы блока в соответствии с графой 3 табл.505 следующим образом:<br>нажмите кнопку "$\frac{=}{x64}$", если режим работы "лин.=";<br>нажмите кнопки УГЛ. и "$\frac{=}{x64}$", если режим работы "углов. =";<br>нажмите кнопку УГЛ., если режим работы угловой. | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Ротаметр РМУI<br>Система сжатого воздуха 2-3 кг/см$^2$ |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| На поле ИНДИКАЦИЯ нажмите кнопку СИГН.УВВ.<br>На поле АДРЕС$_8$ наберите число в соответствии с графой 4 табл.505.<br>Нажмите кнопку ЗАП.<br>На цифровом индикаторе прибора ПСИ7-3И8 должно высветиться число в соответствии с графой 5 табл.505 с допусками соответствующими графам 6 и 7.<br>Проверку проведите по всем строкам табл.505, при этом погрешность не должна превышать величин, указанных в графах 6 и 7 табл.505. | |

Ф. 18675-79-7а
ПО.23.03
Стр.523
АВТ 24/87

Таблица 505

| Адрес параллельного кода | Параллельный код Показания индикатора на ПСI7--3I9 | Режим | Адрес$_8$ | Показания цифрового индикатора ПСI7-3I8 | Допуск (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Среднее значение | Максимальное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I$^X$ 060 | 000 000 | лин.= | 20 | 000 000 | | |
| 2 060 | 000 0I0 | лин.= | 20 | 000 I00 | | |
| 3 060 | 000 020 | лин.= | 20 | 000 200 | | |
| 4 060 | 000 040 | лин.= | 20 | 000 400 | | |
| 5 060 | 000 070 | лин.= | 20 | 000 700 | | |
| 6 060 | 000 I00 | лин.= | 20 | 00I 000 | | |
| 7 060 | 000 200 | лин.= | 20 | 002 000 | | |
| 8 060 | 000 400 | лин.= | 20 | 004 000 | ±340 | 340 |
| 9 060 | 000 700 | лин.= | 20 | 007 000 | | |
| I0$^X$ 060 | 00I 000 | лин.= | 20 | 0I0 000 | | |
| II 060 | 002 000 | лин.= | 20 | 020 000 | | |
| I2 060 | 004 000 | лин.= | 20 | 040 000 | | |
| I3 060 | 007 000 | лин.= | 20 | 070 000 | | |
| I4$^X$ 060 | 007 777 | лин.= | 20 | 077 770 | | |
| I5$^X$ 060 | 070 000 | лин.= | 20 | 700 000 | | |
| I6 060 | 077 077 | лин.= | 20 | 770 770 | | |
| I7 060 | 077 707 | лин.= | 20 | 777 070 | | |
| I8 060 | 077 770 | лин.= | 20 | 777 700 | | |
| I9$^X$ 06I | 007 777 | лин.= | 2I | 077 770 | | |
| 20 06I | 070 000 | лин.= | 2I | 700 000 | | |
| 2I$^X$ 062 | 007 777 | лин.= | 22 | 077 770 | | |
| 22 062 | 070 000 | лин.= | 22 | 700 000 | | |
| 23$^X$ 063 | 007 777 | лин.= | 23 | 077 770 | | |
| 24 063 | 070 000 | лин.= | 23 | 700 000 | | |
| 25$^X$ 064 | 007 777 | лин.= | 24 | 077 770 | ±340 | 340 |
| 26 064 | 070 000 | лин.= | 24 | 700 000 | | |
| 27$^X$ 065 | 007 777 | лин.= | 25 | 077 770 | | |
| 28 065 | 070 000 | лин.= | 25 | 700 000 | | |
| 29$^X$ 066 | 007 777 | лин.= | 26 | 077 770 | | |
| 30 066 | 070 000 | лин.= | 26 | 700 000 | | |

Продолжение табл.505

| Адрес параллельного кода | Параллельный код Показания индикатора на ПСI7-3I9 | Режим | Адрес$_8$ | Показания цифрового индикатора ПСI7-3I8 | Допуск (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Среднее значение | Максимальное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3I$^X$ 067 | 007 777 | лин.= | 27 | 077 770 | | |
| 32 067 | 070 000 | лин.= | 27 | 700 000 | | |
| 33$^X$ 070 | 007 777 | лин.= | 30 | 077 770 | | |
| 34 070 | 070 000 | лин.= | 30 | 700 000 | | |
| 35$^X$ 07I | 007 777 | лин.= | 3I | 077 770 | | |
| 36 07I | 070 000 | лин.= | 3I | 700 000 | | |
| 37$^X$ 072 | 007 777 | лин.= | 32 | 077 770 | | |
| 38 072 | 070 000 | лин.= | 32 | 700 000 | | |
| 39 073 | 007 777 | лин.= | 33 | 077 770 | | |
| 40 073 | 070 000 | лин.= | 33 | 700 000 | | |
| 4I$^X$ 074 | 007 777 | лин.= | 34 | 077 770 | | |
| 42 074 | 070 000 | лин.= | 34 | 700 000 | | |
| 43$^X$ 075 | 007 777 | лин.= | 35 | 077 770 | | |
| 44 075 | 070 000 | лин.= | 35 | 700 000 | | |
| 45$^X$ 076 | 007 777 | лин.= | 36 | 077 770 | | |
| 46 076 | 070 000 | лин.= | 36 | 700 000 | | |
| 47$^X$ 077 | 007 777 | лин.= | 37 | 077 770 | | |
| 48 077 | 070 000 | лин.= | 37 | 700 000 | | |
| 49$^X$ 040 | 000 000 | углов. | 00 | 000 000 | | |
| 50 040 | 000 707 | углов. | 00 | 007 070 | | |
| 5I 040 | 00I 6I6 | углов. | 00 | 0I6 I60 | | |
| 52 040 | 003 434 | углов. | 00 | 034 340 | ±I000 | I000 |
| 53 040 | 005 252 | углов. | 00 | 052 520 | | |
| 54 040 | 007 070 | углов. | 00 | 070 700 | | |
| 55$^X$ 040 | 0I0 000 | углов. | 00 | I00 000 | | |
| 56 040 | 0I2 525 | углов. | 00 | I25 250 | | |
| 57$^X$ 040 | 020 000 | углов. | 00 | 200 000 | | |
| 58 040 | 025 252 | углов. | 00 | 252 520 | | |
| 59 040 | 030 000 | углов. | 00 | 300 000 | | |
| 60 040 | 032 525 | углов. | 00 | 325 250 | | |

Продолжение табл.505

| Адрес параллельного кода | Параллельный код Показания индикатора на ПСI7-3I9 | Режим | Адрес 8 | Показания цифрового индикатора ПСI7-3I8 | Допуск (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Среднее значение | Максимальное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6I 040 | 040 000 | углов. | 00 | 400 000 | | |
| 62 040 | 043 434 | углов. | 00 | 434 340 | | |
| 63 040 | 050 000 | углов. | 00 | 500 000 | | |
| 64 040 | 054 343 | углов. | 00 | 543 430 | | |
| 65 040 | 060 000 | углов. | 00 | 600 000 | | |
| 66 040 | 065 252 | углов. | 00 | 652 520 | | |
| 67X 040 | 070 000 | углов. | 00 | 700 000 | | |
| 68 040 | 074 343 | углов. | 00 | 743 430 | | |
| 69 04I | 0I0 000 | углов. | 0I | I00 000 | | |
| 70 04I | 070 000 | углов. | 0I | 700 000 | | |
| 7IX 042 | 0I0 000 | углов. | 02 | I00 000 | | |
| 72 042 | 070 000 | углов. | 02 | 700 000 | | |
| 73X 043 | 0I0 000 | углов. | 03 | I00 000 | ±I000 | I000 |
| 74 043 | 070 000 | углов. | 03 | 700 000 | | |
| 75X 044 | 0I0 000 | углов. | 04 | I00 000 | | |
| 76 044 | 070 000 | углов. | 04 | 700 000 | | |
| 77 045X | 0I0 000 | углов. | 05 | I00 000 | | |
| 78 045 | 070 000 | углов. | 05 | 700 000 | | |
| 79 046X | 0I0 000 | углов. | 06 | I00 000 | | |
| 80 046 | 070 000 | углов. | 06 | 700 000 | ±I000 | I000 |
| 8I 047 | 0I0 000 | углов. | 07 | I00 000 | | |
| 82 047 | 070 000 | углов. | 07 | 700 000 | | |
| 83 050X | 0I0 000 | углов.= | I0 | I00 000 | ±I000 | I000 |
| 84 050 | 070 000 | углов.= | I0 | 700 000 | | |
| 85X 05I | 0I0 000 | углов.= | II | I00 000 | | |
| 86 05I | 070 000 | углов.= | II | 700 000 | | |
| 87X 052 | 0I0 000 | углов.= | I2 | I00 000 | | |
| 88 052 | 070 000 | углов.= | I2 | 700 000 | | |
| 89X 053 | 0I0 000 | углов.= | I3 | I00 000 | | |
| 90 053 | 070 000 | углов.= | I3 | 700 000 | ±I000 | I000 |



Ф. 16675-79-I

Продолжение табл.505

| Адрес параллельного кода | Параллельный код Показания индикатора на ПСI7-3I9 | Режим | Адрес$_8$ | Показания цифрового индикатора ПСI7-3I8 | Допуск (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Среднее значение | Максимальное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 91[X] 054 | 0I0 000 | углов.= | I4 | I00 000 | ±I000 | I000 |
| 92 054 | 070 000 | углов.= | I4 | 700 000 | | |
| 93[X] 055 | 0I0 000 | углов.= | I5 | I00 000 | | |
| 94 055 | 070 000 | углов.= | I5 | 700 000 | | |
| 95[X] 056 | 0I0 000 | углов.= | I6 | I00 000 | | |
| 96 056 | 070 000 | углов.= | I6 | 700 000 | | |
| 97 057 | 0I0 000 | углов.= | I7 | I00 000 | | |
| 98 057 | 070 000 | углов.= | I7 | 700 000 | | |

Примечание.
Допуск ±I000 соответствует погрешности 0,7% для угловых величин и ±340 - 0,7% для линейных величин.

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 3. Проверка работы блока в режиме приема последовательного кода<br>Для проверки:<br>установите переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ на приборе ПСI7-3I9 в положение УВВ-ЦВУ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ в положение ОТКЛ.;<br>нажмите кнопку КОД I на приборе ПСI7-3I9;<br>нажмите кнопки СБРОС на поле АДРЕС и на наборном поле кодов;<br>нажмите кнопку ЗАП прибора ПСI7-3I9;<br>на наборном поле кодов наберите число в соответствии с графой 2 табл.506.<br>Нажмите кнопку ЗАП. Последовательно нажимая кнопки КОД 2, КОД 3, КОД 4, занесите номера абонентов и коды в соответствии с графами I и 2 табл.506 аналогично, как это проделано при нажатии кнопки КОД I;<br>нажмите кнопки ВНУТР. на приборе ПСI7-3I9;<br>в соответствии с графой 4 табл.506 установите адрес;<br>нажмите кнопку ЗАП прибора ПСI7-3I9, при этом на цифровом индикаторе должна проиндицироваться информация, соответствующая графе 2 табл.506. В соответствии с графой 4 табл.506 установите три следующих адреса и проконтролируйте информацию на соответствие графе 2 табл.506. Проверку проведите по всем строкам табл.506. При установке всех адресов в соответствии с графой 4 табл.506 информация на цифровом индикаторе должна соответствовать кодам, указанным в графе 2 табл.506. | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Ротаметр РМУI<br>Система сжатого воздуха 2-3 кг/см$^2$ |



Ф. 18575-79-7а

Таблица 506

| Номер абонента | | Вводимая информация (8) на ПСI7-3I9 | Номер регистра КПА | Адрес (8) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| I[X] | 0 | 0I 0I 0I | Код I | I00 |
| 2[X] | I | I2 I2 I2 | Код 2 | I0I |
| 3[X] | 2 | 03 23 23 | Код 3 | I02 |
| 4[X] | 3 | 04 34 34 | Код 4 | I03 |
| 5 | 4 | 05 45 45 | Код I | I04 |
| 6 | 5 | 06 56 56 | Код 2 | I05 |
| 7 | 6 | 07 67 67 | Код 3 | I06 |
| 8 | 7 | 00 70 70 | Код 4 | I07 |
| 9 | I0 | 0I 0I 0I | Код I | II0 |
| I0 | II | 02 I2 I2 | Код 2 | III |
| II | I2 | 03 23 23 | Код 3 | II2 |
| I2 | I3 | 04 34 34 | Код 4 | II3 |
| I3 | I4 | 05 45 45 | Код I | II4 |
| I4 | I5 | 06 56 56 | Код 2 | II5 |
| I5 | I6 | 07 67 67 | Код 3 | II6 |
| I6 | I7 | 00 70 70 | Код 4 | II7 |
| I7[X] | 20 | I0 I0 I0 | Код I | I20 |
| I8[X] | 2I | II 2I 2I | Код 2 | I2I |
| I9[X] | 22 | I2 32 32 | Код 3 | I22 |
| 20[X] | 23 | I3 43 43 | Код 4 | I23 |
| 2I | 24 | I4 54 54 | Код I | I24 |
| 22 | 25 | I5 65 65 | Код 2 | I25 |
| 23 | 26 | I6 76 76 | Код 3 | I26 |
| 24 | 27 | I7 07 07 | Код 4 | I27 |
| 27 | 32 | I2 32 32 | Код 3 | I32 |
| 28 | 33 | I3 43 43 | Код 4 | I33 |
| 29 | 34 | I4 54 54 | Код I | I34 |
| 30 | 35 | I5 65 65 | Код 2 | I35 |
| 3I | 36 | I6 76 76 | Код 3 | I36 |
| 32 | 37 | I7 07 07 | Код 4 | I37 |



ф. 18675 70 1

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 4. Проверка работы блока в режиме выдачи последовательного кода<br>Для проверки:<br>установите переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ на приборе ПСI7-3I9 в положение ЦВУ-УВВ, а тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ - в верхнее положение;<br>проведите проверку по табл.507, для проверки каждой строки табл.507 выполните следующее:<br>нажмите кнопку КОД I;<br>нажмите кнопки СБРОС на поле АДРЕС и на наборном поле кодов;<br>нажмите кнопку ЗАП;<br>на поле АДРЕС наберите адрес в соответствии с графой 2 табл.507;<br>на наборном поле кодов наберите информационное слово в соответствии с графой I табл.507;<br>нажмите кнопку ЗАП.;<br>нажмите кнопку ВНЕШН.;<br>нажмите кнопку СБРОС на поле АДРЕС;<br>нажмите кнопку ЗАП.;<br>на поле АДРЕС наберите номер абонента в соответствии с графой 3 табл.507;<br>нажмите кнопку ЗАП, при этом на цифровом индикаторе должна высветиться информация соответствующая графе I табл.507. | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Ротаметр РМ-УI<br>Система сжатого воздуха 2-3 кг/см$^2$ |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

Проведите проверку по всем строкам табл.507.
При установке всех номеров абонентов информация на цифровом индикаторе должна соответствовать всем адресам и кодам табл.507.

Таблица 507

| Вводимая информация (8) | Адрес (8) | Номер абонента |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I[X] 01010I | I40 | 0 |
| 2 02I2I2 | I4I | I |
| 3 032323 | I42 | 2 |
| 4 043434 | I43 | 3 |
| 5 054545 | I44 | 4 |
| 6 065656 | I45 | 5 |
| 7 076767 | I46 | 6 |
| 8 007070 | I47 | 7 |
| 9[X] 01010I | I50 | I0 |
| I0 02I2I2 | I5I | II |
| II 032323 | I52 | I2 |
| I2 043434 | I53 | I3 |
| I3 054545 | I54 | I4 |
| I4 065656 | I55 | I5 |
| I5 076767 | I56 | I6 |
| I6 007070 | I57 | I7 |

Ф. 18073-79-7а
II0.23.03
Стр.53I
Авг 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

Продолжение табл.507

| Вводимая информация (8) | | Адрес (8) | Номер абонента |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I7[X] | I0I0I0 | I60 | 20 |
| I8 | II2I2I | I6I | 2I |
| I9 | I23232 | I62 | 22 |
| 20 | I34343 | I63 | 23 |
| 2I | I45454 | I64 | 24 |
| 22 | I56565 | I65 | 25 |
| 23 | I67676 | I66 | 26 |
| 24 | I70707 | I67 | 27 |
| 25[X] | I0I0I0 | I70 | 30 |
| 26 | II2I2I | I7I | 3I |
| 27 | I23232 | I72 | 32 |
| 28 | I34343 | I73 | 33 |
| 29 | I45454 | I74 | 34 |
| 30 | I56565 | I75 | 35 |
| 3I | I67676 | I76 | 36 |
| 32 | I70707 | I77 | 37 |

Ф. 18675-79-7а
II0.23.03
Стр.532
Акт 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 5. Проверка работы блока в режиме приема разовых команд<br>Для проверки:<br>установите переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ на приборе ПСI7-3I9 в положение УВВ-ЦВУ, тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ - в положение ОТКЛ.;<br>переключатель РК на боковой панели прибора ПСI7-3I8 установите в положение "27 В";<br>нажмите кнопку ВНУТР. на приборе ПСI7-3I9;<br>проверку проводите по табл.508. Для проверки каждого столбца выполните следующее:<br>на наборном поле АДРЕС прибора ПСI7-3I9 установите адрес ячейки в соответствии с табл.508;<br>нажмите кнопку ЗАП.;<br>на лицевой панели прибора ПСI7-3I8 тумблер РК (в соответствии с табл.508) переведите в верхнее положение;<br>на индикаторе ИНД I прибора ПСI7-3I9 должна проиндицироваться соответствующая разовая команда в разряде I5 (загорается лампа I5);<br>переведите тумблер РК в нижнее положение;<br>на индикаторе ИНД I прибора ПСI7-3I9 разовая команда в разряде I5 должна исчезнуть (погаснет лампа I5);<br>при переводе вверх и вниз других (остальных пятнадцати) тумблеров РК на ПСI7-3I8 лампа I5 на поле ИНД I прибора ПСI7-3I9 не должна гореть; | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Ротаметр РМ-УI<br>Система сжатого воздуха 2-3 кг/см$^2$ |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

Таблица 508

| Адрес ячейки$_8$ | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер тумблера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

на приборе ПСІ7-3І9 тумблер ИНД2-ИНД1 установите в положение ИНД1;
нажмите кнопку ВНУТР.;
наберите на поле АДРЕС адрес ячейки $236_8$;
нажмите кнопку ЗАП;
переведите тумблер ИНД2-ИНД1 в положение ИНД2;
нажмите кнопку ВНУТР;
тумблер ИНД2-ИНД1 переведите в положение ИНД1;
тумблер РК-БК на боковой панели прибора ПСІ7-3І9 установите в верхнее положение;
нажмите кнопку РК на передней панели прибора ПСІ7-3І9;
тумблер ПРИЗНАК П на боковой панели прибора ПСІ7-3І9 переведите в верхнее положение, при этом на поле ИНД2 должна индицироваться (загореться лампа 8) разовая команда в восьмом разряде;



Ф 18872-79-13
ІІО.23.03
Стр.534
Акт 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| переведите тумблер ПРИЗНАК П в нижнее положение, при этом лампа 8 на поле ИНД2 должна погаснуть.<br>С наборного поля кодов последовательно запишите "0" в девятый разряд и "I" в I0...I5 разряды, это контролируется на индикаторе ИНДI ("0" – лампа не горит, "I" – лампа горит);<br>нажмите кнопку ЗАП., при этом должна появиться индикация в 9...I5 разрядах (загораются лампы 9...I5) на индикаторе ИНД2;<br>нажмите кнопку СБРОС на наборном поле кодов;<br>запишите последовательно "I" в девятый разряд и "0" в I0...I5 разряды;<br>нажмите кнопку ЗАП., при этом должны погаснуть I0...I5 лампы на индикаторе ИНД2. | |
| 6. Проверка работы блока в режиме выдачи разовых команд<br>Для проверки:<br>установите переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ на приборе ПСI7-3I9 в положение КВУ-УВВ;<br>установите тумблер ИМИТАЦИЯ ПО ПОЛЮ в положение ОТКЛ.;<br>установите тумблер ИНД2-ИНДI в положение ИНДI;<br>нажмите кнопку КОД I;<br>установите адрес в соответствии с графой 2 табл.509;<br>с наборного поля кодов занесите код в соответствии с графой 3 табл.509;<br>нажмите кнопку ЗАП.; | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Ротаметр РМ-УI<br>Система сжатого воздуха 2-3 кг/см$^2$ |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

нажмите кнопку РК1, при этом информация на цифровом индикаторе должна соответствовать коду графы 3 табл.509; проверьте аналогично выдачу разовых команд по адресу $226_8$ ячейки, но при этом нажмите кнопку РК2.

Таблица 509

| №№ п/п | Адрес (8) | Код (8) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | 225 | 052525 |
| | 225 | I25252 |
| 2 | 226 | 052525 |
| | 226 | I25252 |

7. Проверка работы блока в режиме приема частот Доплера

Проводите проверку по таблице 5I0.

На наборном поле ИМИТАЦИЯ СИГНАЛОВ ДИСС прибора ПСI7-3I8 переключатель РЕЖИМ установите в положение, соответствующее графе I табл.5I0.

На поле АДРЕС прибора ПСI7-3I8 наберите адрес в соответствии с графой 2 табл.5I0.

Нажмите кнопку ДИСС, при этом на цифровом индикаторе должно индицироваться число, соответствующее графе 3 табл.5I0, с допуском, соответствующим графе 4 табл.5I0.

Прибор ПСI7-3I8
Прибор ПСI7-3I9
Ротаметр РМ-УI
Система сжатого воздуха 2-3 кг/см²

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

На приборе ПСI7-3I9 переключатель ИМИТАЦИЯ РIК2 установите в положение, соответствующее графе 5 табл.5I0.
Нажмите кнопку ВНУТР., на поле АДРЕС наберите число $235_8$, нажмите кнопку ЗАП., при этом на цифровом индикаторе должно индицироваться число, соответствующее графе 6 табл.5I0, с допуском, соответствующим графе 7 табл.5I0.
Проведите проверку по всем строкам таблицы, при установке всех каналов ДИСС в виде трех контрольных наборов информация на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 должна соответствовать графе 6 табл.5I0.

Таблица 5I0

| Положение переключателя ДИСС | Номер канала ДИСС (8) | Код на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 | Допуск | Положение переключателя ИМИТАЦИЯ РгК2 | Код на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 | Допуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| $I^x$ | 0 | | | | | |
| $I^x$ | 0 | 300240 | | Л1 | 006240 | |
| $2^x$ | I | 046350 | | Л2 | 00I204 | |
| $3^x$ КI | 2 | 046350 | ±000 020 | Л3 | 00I204 | ±000 005 |
| $4^x$ | 3 | 300240 | | Л4 | 006240 | |



Ф 19075-79-5а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

Продолжение табл.5I0

| Положение переключателя ДИСС | | Номер канала ДИСС (8) | Код на цифровом индикаторе ПСI7-3I8 | Допуск | Положение переключателя ИМИТАЦИЯ РгК2 | Код на цифровом индикаторе ПСI7-3I9 | Допуск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | | 0 | 300240 | | Л1 | 006240 | |
| 6 | | I | 300240 | | Л2 | 006240 | |
| 7 | К2 | 2 | 300240 | ±000 020 | Л3 | 006240 | ±000 005 |
| 8 | | 3 | 24I220 | | Л4 | 005230 | |
| 9 | | 0 | 046350 | | Л1 | 00I204 | |
| I0 | | I | 046350 | | Л2 | 00I204 | |
| II | К3 | 2 | 046350 | ±000 020 | Л3 | 00I204 | ±000 005 |
| I2 | | 3 | 046350 | | Л4 | 00I204 | |

8. Проверка работы блока в режиме контрольного кодирования

Проверьте правильность выставки регистра масштаба блока, для этого нажмите на приборе ПСI7-3I9 кнопку ВНУТР.

Наберите число $CI3_8$ на поле АДРЕС.

Нажмите кнопку ЗАП на приборе ПСI7-3I9. На цифровом индикаторе

Прибор ПСI7-3I8
Прибор ПСI7-3I9
Ротаметр РМ-УI
Система сжатого воздуха 2-3 кг/см²

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| должно индицироваться число, среднее значение которого $110000 \pm 10_8$. В случае, если число на цифровом индикаторе отличается от указанного, то тумблер ЗАПРЕТ РМ на боковой панели ПСІ7-319 переведите в нижнее положение.<br>Нажмите кнопку КОД І.<br>Наберите на поле АДРЕС число $227_8$ и подбором числа на наборном поле кодов в пределах $000040_8 \ldots 000340_8$ добейтесь, чтобы при нажатой кнопке ВНУТР. и наборе на поле АДРЕС числа $013_8$ на цифровом индикаторе высвечивалось число, среднее значение которого $110000 \pm 10$.<br>Приведите тумблер ЗАПРЕТ РМ на боковой панели прибора ПСІ7-319 в верхнее положение.<br>Нажмите кнопку КОД І.<br>На поле АДРЕС наберите число $230_8$.<br>С наборного поля кодов занесите "0" в разряд І3.<br>Нажмите кнопку ЗАП.<br>Нажмите кнопку ВНУТР.<br>На поле АДРЕС установите адрес $231_8$ ячейки.<br>Нажмите кнопку ЗАП. На цифровом индикаторе должен индицироваться код $113220 \pm 100$, либо $153220 \pm 100$.<br>Допуск 000100 соответствует погрешности 0,4°.<br>Показание цифрового индикатора 113220 соответствует 63,43°. | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 9. Проверка формирования блоком сигналов<br>I). Сигналов "ВрМI", "ВрМ2"<br>Для проверки:<br>на приборе ПСI7-3I8 нажмите кнопки СБРОС наборного поля кодов и наборного поля АДРЕС;<br>нажмите кнопку ЗАП;<br>нажмите кнопку МЕТКИ ВРЕМ.;<br>выведите на наборном поле АДРЕС поочередно $0_8$ либо $I_8$, при этом на цифровом индикаторе прибора ПСI7-3I8 должно индицироваться число I356I0±30. Ошибка ±30 соответствует 2,4 мкс.<br>2). Сигнала "Исправность вычислителя"<br>Для проверки:<br>на приборе ПСI7-3I9 переключатель ИМИТАЦИЯ РгК2 установите в положение ЛI;<br>комбинированным прибором Ц43I3 в гнезде ИСПР.ВЫЧ.КЛ., расположенном на боковой панели прибора ПСI7-3I9 измерьте напряжение, оно должно соответствовать остаточному напряжению до 0,45 В;<br>переключатель ИМИТАЦИЯ РгК2 установите в положение ВЫКЛ;<br>замерьте напряжение в гнезде ИСПР.ВЫЧ.КЛ., оно должно быть (27±4,0) В. | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Ротаметр РМ-УI<br>Система сжатого воздуха 2-3 кг/см$^2$<br>Комбинированный прибор Ц43I3<br>Осциллограф СI-64А |



Ф. 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 3). Сигналов "Подкл.I", "Подкл.2"<br>Для проверки:<br>нажмите кнопку КОД I на приборе ПСI7-3I9;<br>на поле АДРЕС прибора ПСI7-3I9 наберите число $230_8$ и с наборного поля запишите "0" в разряд I5;<br>нажмите кнопку ЗАП;<br>прибором Ц43I3 замерьте напряжение на гнездах "Подкл.I" и "Подкл.2" на боковой панели прибора ПСI7-3I8. Напряжение на гнездах "Подкл.I", Подкл.2" должны быть (-23±I,2)В и (2,6±0,5)В соответственно; с наборного поля запишите "I" в разряд I5 ;<br>нажмите кнопку ЗАП;<br>прибором Ц43I3 замерьте напряжение на гнездах "Подкл.I" и Подкл.2" на боковой панели прибора ПСI7-3I8. Напряжение на гнездах "Подкл.I", "Подкл.2" должны быть (2,6±0,5)В и (-23±I,2)В соответственно.<br>4). Сигнал "Принудительный пуск"<br>Для проверки:<br>на приборе ПСI7-3I9 нажмите кнопку СИНХР.<br>установите код синхронизации 000I00;<br>нажмите кнопку ЗАП;<br>на боковой панели прибора ПСI7-3I9 тумблеры КОП, Д установите в верхнее положение, тумблер ШП должен быть отключен;<br>переведите осциллограф в режим внешней синхронизации,<br>кабель синхронизации установите в гнездо СИНХР.ОСЦ. при- | |



Ф. 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

бора ПСI7-3I9;
на осциллографе переключатель ДЛИТЕЛЬНОСТЬ установите в положение "2 мс", переключатель УСИЛЕНИЕ – в положение "2"; сигнальным концом проконтролируйте сигнал в гнезде ПРИН.ПУСК прибора ПСI7-3I9, вид сигнала должен соответствовать рис.50I;

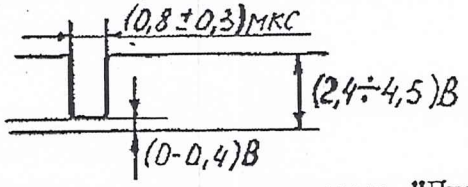


Осциллограмма наличия сигнала "Принудительный пуск"

Рис.50I

установите тумблер Ш в верхнее положение, вид сигнала в гнезде ПРИН.ПУСК должен соответствовать рис.502.




Осциллограмма отсутствия сигнала "Принудительный пуск"

Рис.502

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

IO. Проверка выдачи циркулярной информации

Для проверки:

установите переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ на приборе ПСI7-3I9 в положение ЦИ;

проверку проводите по табл.5II;

нажмите кнопку КОД I на приборе ПСI7-3I9;

на поле АДРЕС установите адрес в соответствии с графой I табл.5II;

с наборного поля кодов занесите число в соответствии с графой 2 табл.5II;

нажмите кнопку ЗАП;

нажмите кнопку ВНЕШН.;

на поле АДРЕС установите адрес в соответствии с графой I табл.5II;

нажмите кнопку ЗАП, при этом на цифровом индикаторе должен проиндицироваться код в соответствии с графой 2 табл.5II.

Таблица 5II

| Адрес ячейки | | Информация (Показание цифрового индикатора ПСI7-3I9) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| I[X] | 000 | 000 000 |
| 2 | 00I | 000 00I |
| 3 | 002 | 000 002 |
| 4 | 003 | 000 003 |



Ф. 18675-79-7а