

Ячейка РК 1÷8

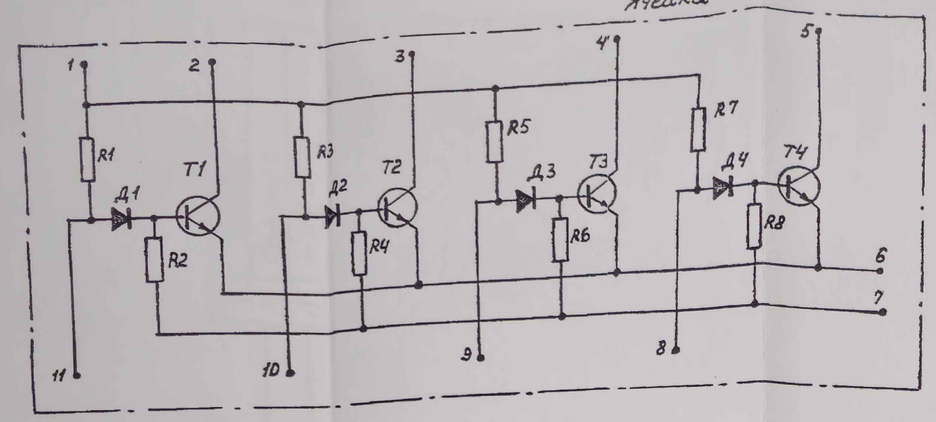

Конт.	Цепь
а	Корпус
б	-6,3В
в	+5В
2	Вход РК-1
4	" РК-2
6	" РК-3
8	" РК-4
10	" РК-5
12	" РК-6
14	" РК-7
16	" РК-8
18	" РК-9
20	" РК-10
22	" РК-11
24	" РК-12
26	" РК-13
28	" РК-14
30	" РК-15
32	" РК-16
34	" РК-17
36	" РК-18
38	" РК-19
40	" РК-20
42	" РК-21
44	" РК-22
46	" РК-23
48	" РК-24
50	" РК-25
52	" РК-26
54	" РК-27
56	" РК-28
58	" РК-29
60	" РК-30
62	" РК-31
64	" РК-32
66	Вход неисправности

Конт.	Цепь
1	Выход РК-1
3	" РК-2
5	" РК-3
7	" РК-4
9	" РК-5
11	" РК-6
13	" РК-7
15	" РК-8
17	" РК-9
19	" РК-10
21	" РК-11
23	" РК-12
25	" РК-13
27	" РК-14
29	" РК-15
31	" РК-16
33	" РК-17
35	" РК-18
37	" РК-19
39	" РК-20
41	" РК-21
43	" РК-22
45	" РК-23
47	" РК-24
49	" РК-25
51	" РК-26
53	" РК-27
55	" РК-28
57	" РК-29
59	" РК-30
61	" РК-31
63	" РК-32
65	Неисправность

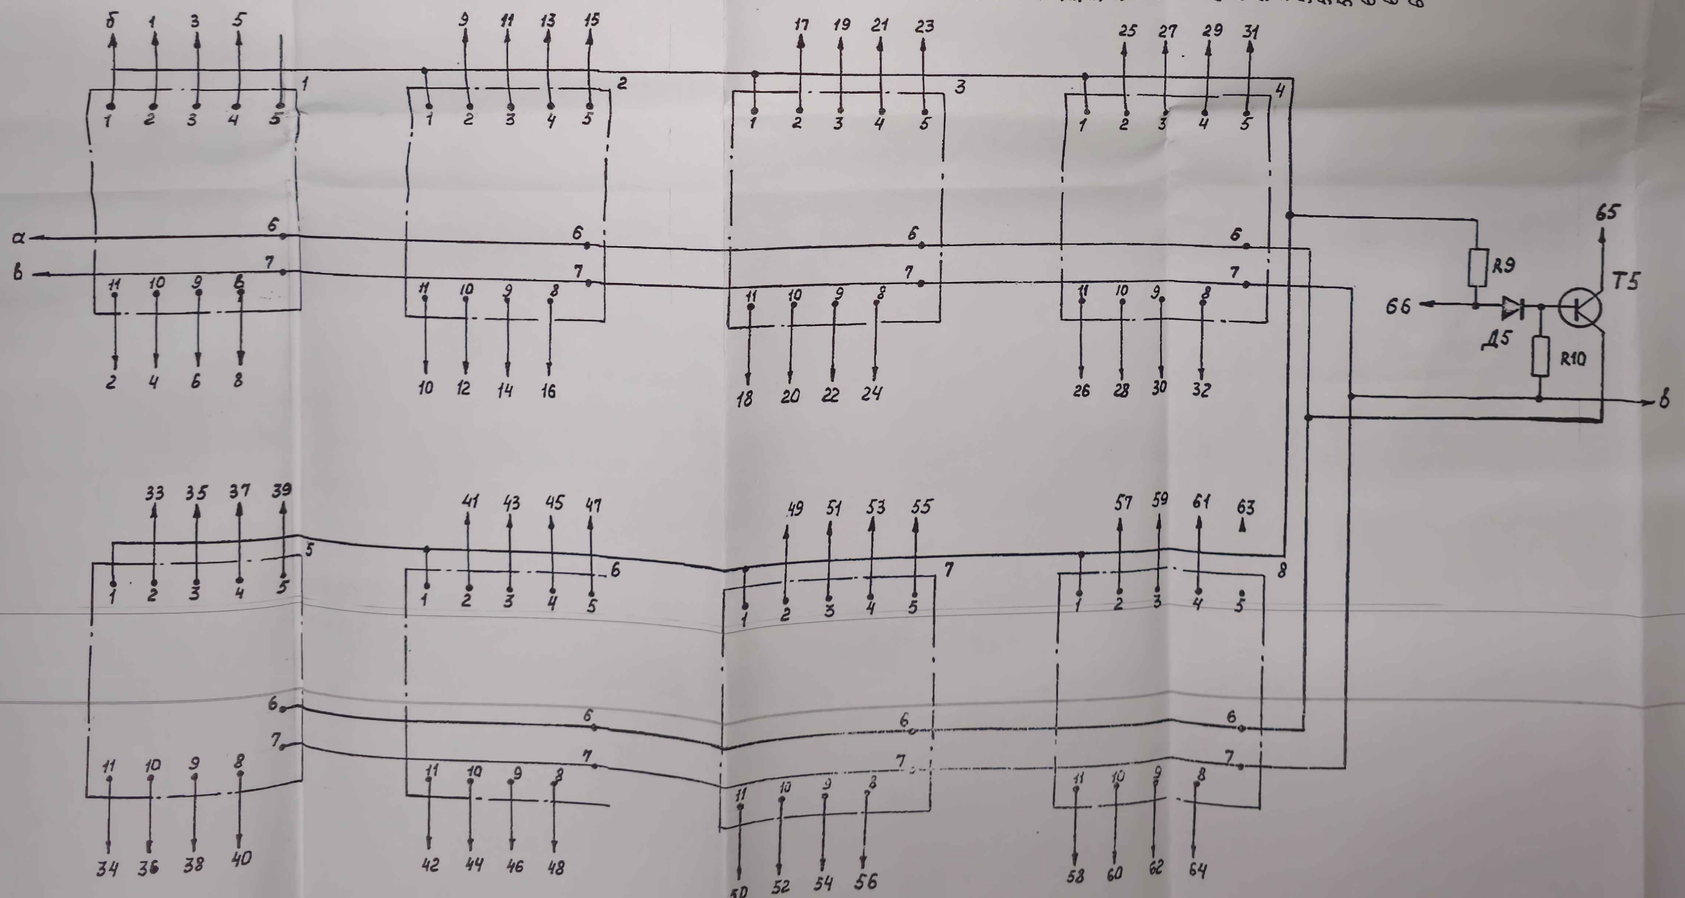

248