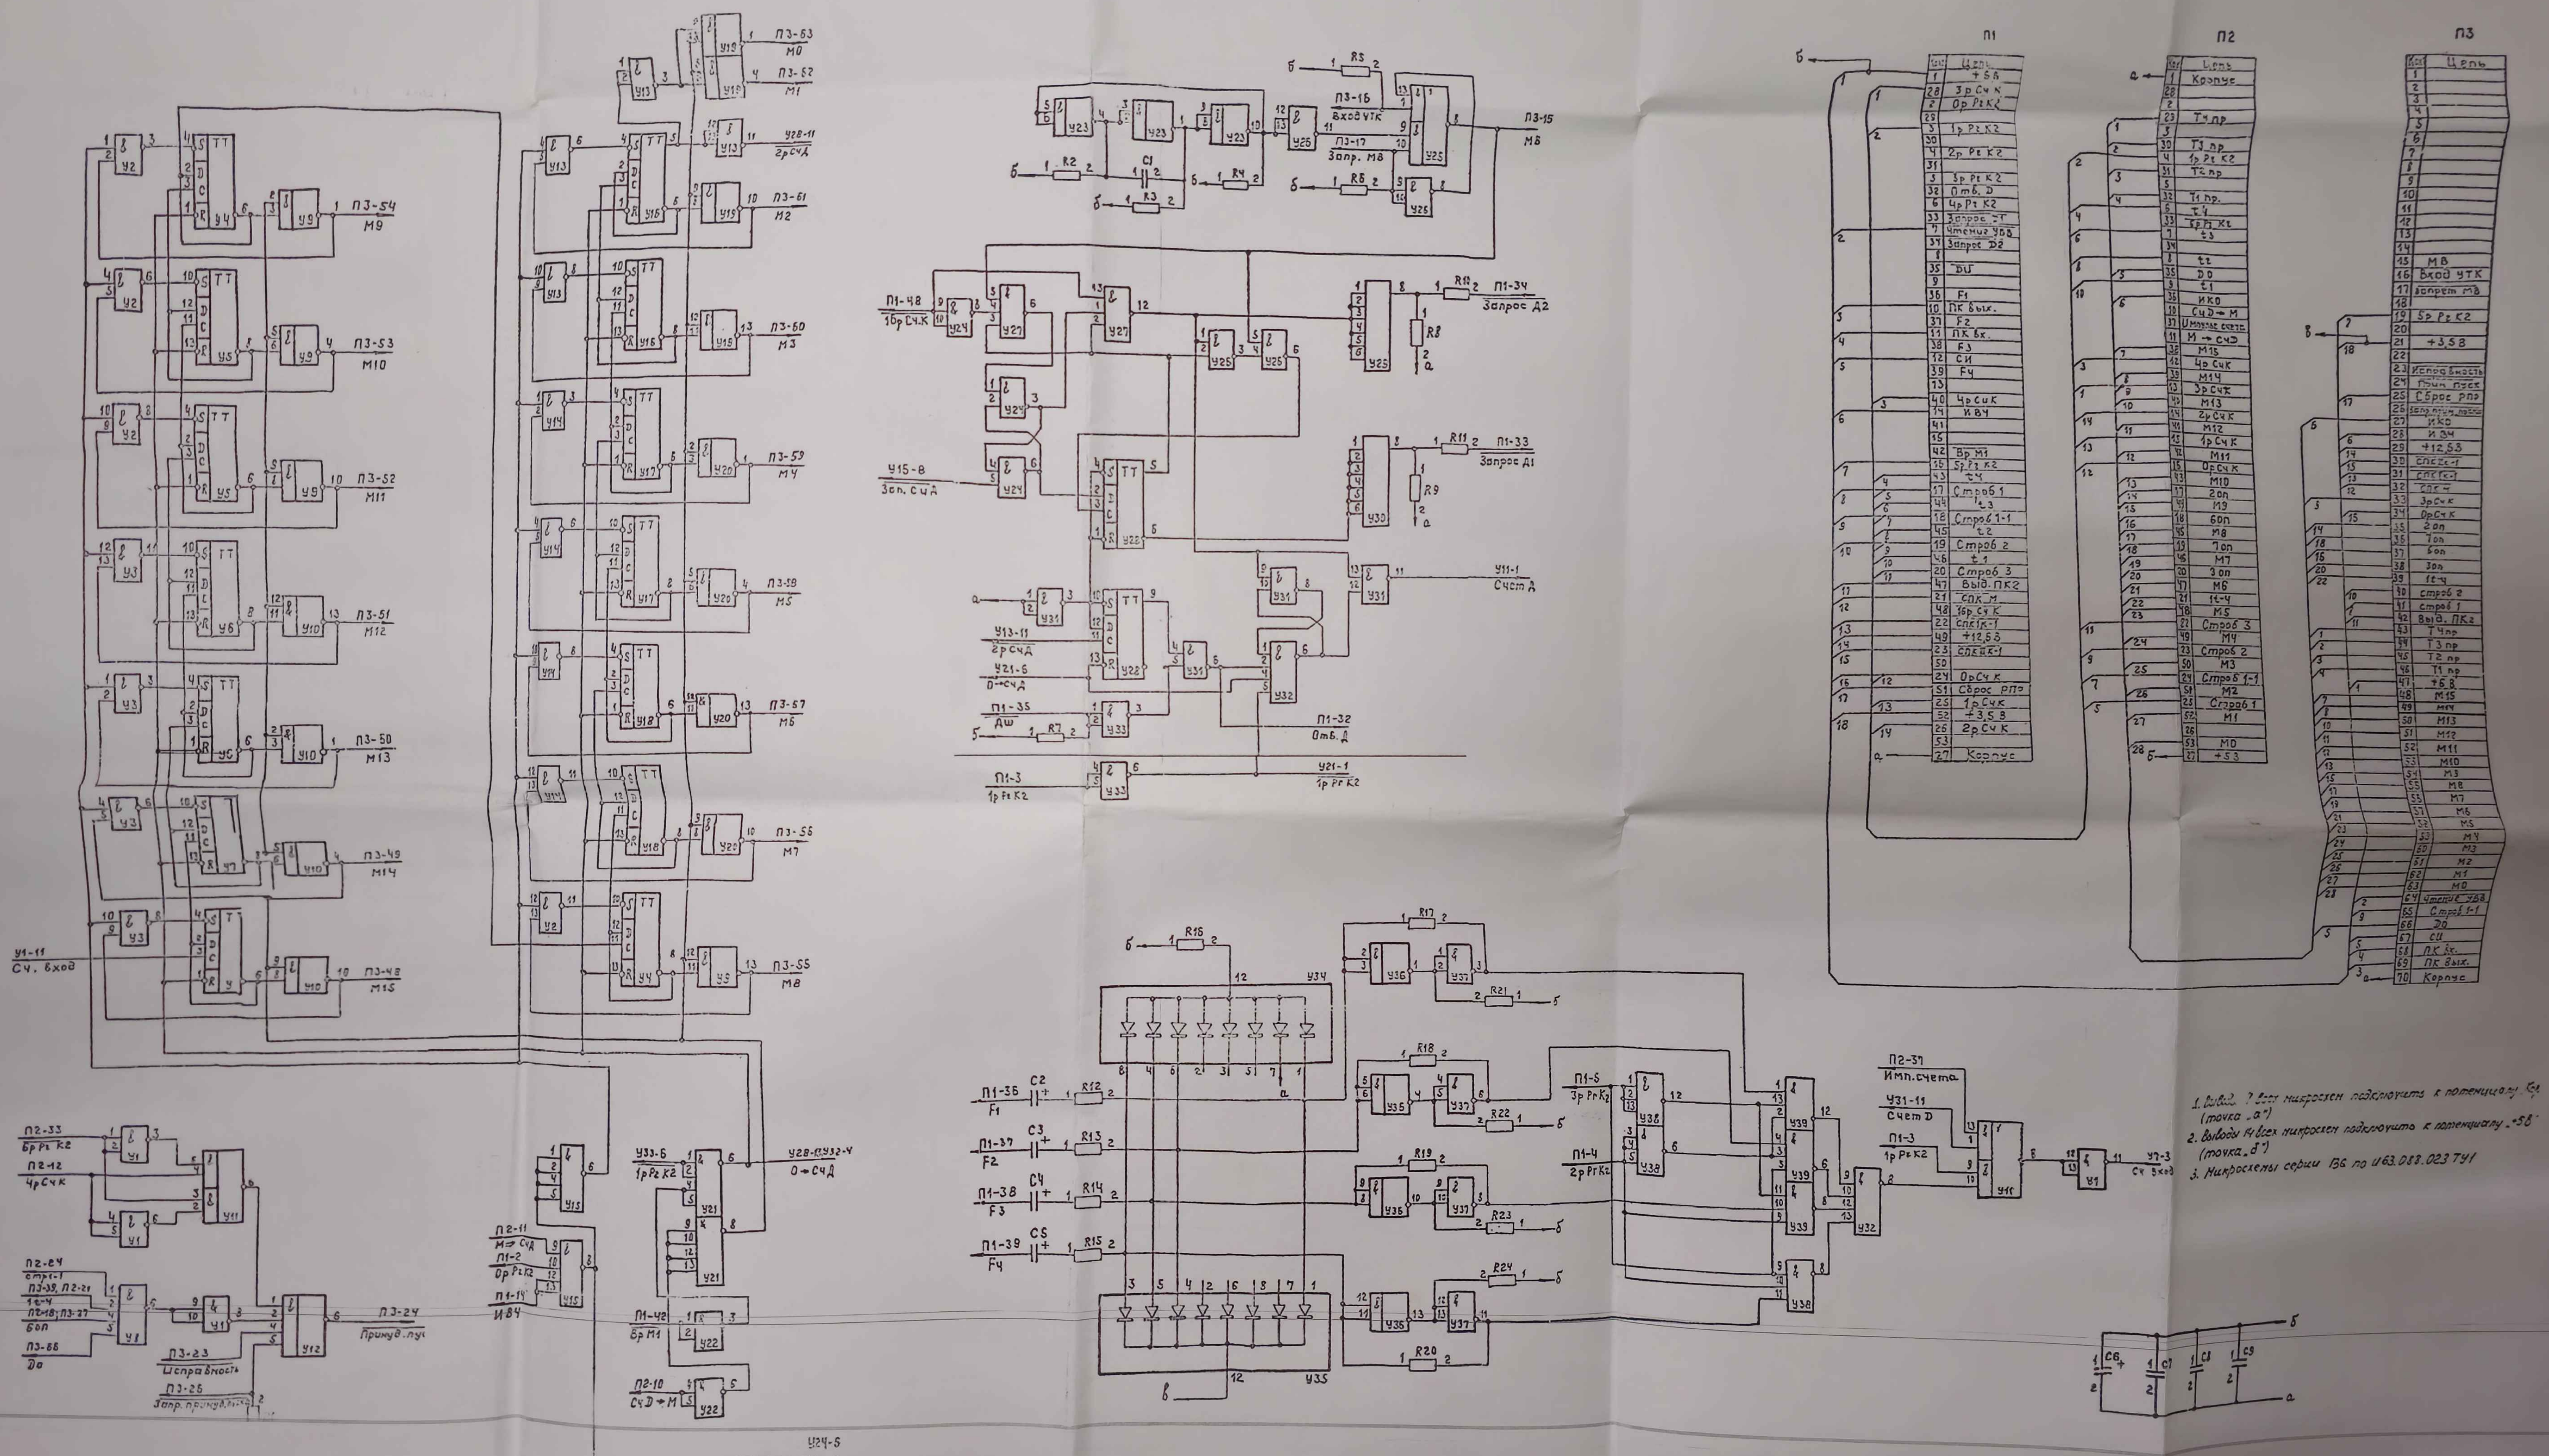

П1

Конт.	Цепь
1	+5В
28	3рСчК
2	0рРгК2
29	
3	1рРгК2
30	
4	2рРгК2
31	
5	3рРгК2
32	Отб. D
6	4рРгК2
33	Запрос ДТ
7	Чтение УВВ
34	Запрос Д2
8	
35	DШ
9	
36	F1
10	ПК вых.
37	F2
11	ПК вх.
38	F3
12	СИ
39	F4
13	
40	4рСчК
14	ИВЧ
41	
15	
42	ВрМ1
16	5рРгК2
43	t4
17	Строб 1
44	t3
18	Строб 1-1
45	t2
19	Строб 2
46	t1
20	Строб 3
47	Выд. ПК2
21	СПК М
48	1брСчК
22	СПК1К-1
49	+12,5В
23	СПК2К-1
50	
24	0рСчК
51	Сброс РПЗ
25	1рСчК
52	+3,5В
26	2рСчК
53	
27	Корпус

П2

Конт.	Цепь
1	Корпус
28	
2	
29	Т4 пр
3	
30	Т3 пр
4	1рРгК2
31	Т2 пр
5	
32	Т1 пр.
6	t4
33	5рРгК2
7	t3
34	
8	t2
35	D0
9	t1
36	ИКО
10	СчD→М
37	Импульс счета
11	М→СчD
38	М15
12	4рСчК
39	М14
13	3рСчК
40	М13
14	2рСчК
41	М12
15	1рСчК
42	М11
16	0рСчК
43	М10
17	2оп
44	М9
18	6оп
45	М8
19	7оп
46	М7
20	3оп
47	М6
21	1t-4
48	М5
22	Строб 3
49	М4
23	Строб 2
50	М3
24	Строб 1-1
51	М2
25	Строб 1
52	М1
26	
53	М0
27	+5В

П3

Конт.	Цепь
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	МВ
16	Вход УТК
17	Запрет МВ
18	
19	5рРгК2
20	
21	+3,5В
22	
23	Исправность
24	Прин. пуск
25	Сброс РПЗ
26	Запр. прин. пуска
27	ИКО
28	ИЗЧ
29	+12,5В
30	СПК2К-1
31	СПК1К-1
32	СПК М
33	3рСчК
34	0рСчК
35	2оп
36	7оп
37	6оп
38	3оп
39	1t-4
40	строб 2
41	строб 1
42	Выд. ПК2
43	Т4пр
44	Т3пр
45	Т2пр
46	Т1пр
47	+5В
48	М15
49	М14
50	М13
51	М12
52	М11
53	М10
54	М9
55	М8
56	М7
57	М6
58	М5
59	М4
60	М3
61	М2
62	М1
63	М0
64	Чтение УВВ
65	Строб 1-1
66	D0
67	СИ
68	ПК вх.
69	ПК вых.
70	Корпус

1. Вывод 7 всех микросхем подключить к потенциалу ⊥ (точка „а“)
2. Выводы 14 всех микросхем подключить к потенциалу „+5В“ (точка „б“)
3. Микросхемы серии 136 по И63.088.023 ТУ1