А-313

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Блок А-313-1	1	
2	Блок А-313-2	1	
3	Блок А-313-3	1	
4	Рама амортизационная А-313-4	1	
12	Блок А-313-12	1	
Кб. 1	Кабель ЕУ4.855.904	1	МГТФ
Кб. 2	Кабель ЕУ4.855.905	1	МГТФ

Соединение блоков А-313-3 и А-313-12 осуществляется кабелем объекта

УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ
ЕУ3.048.004 Э4

Рис. 4

140

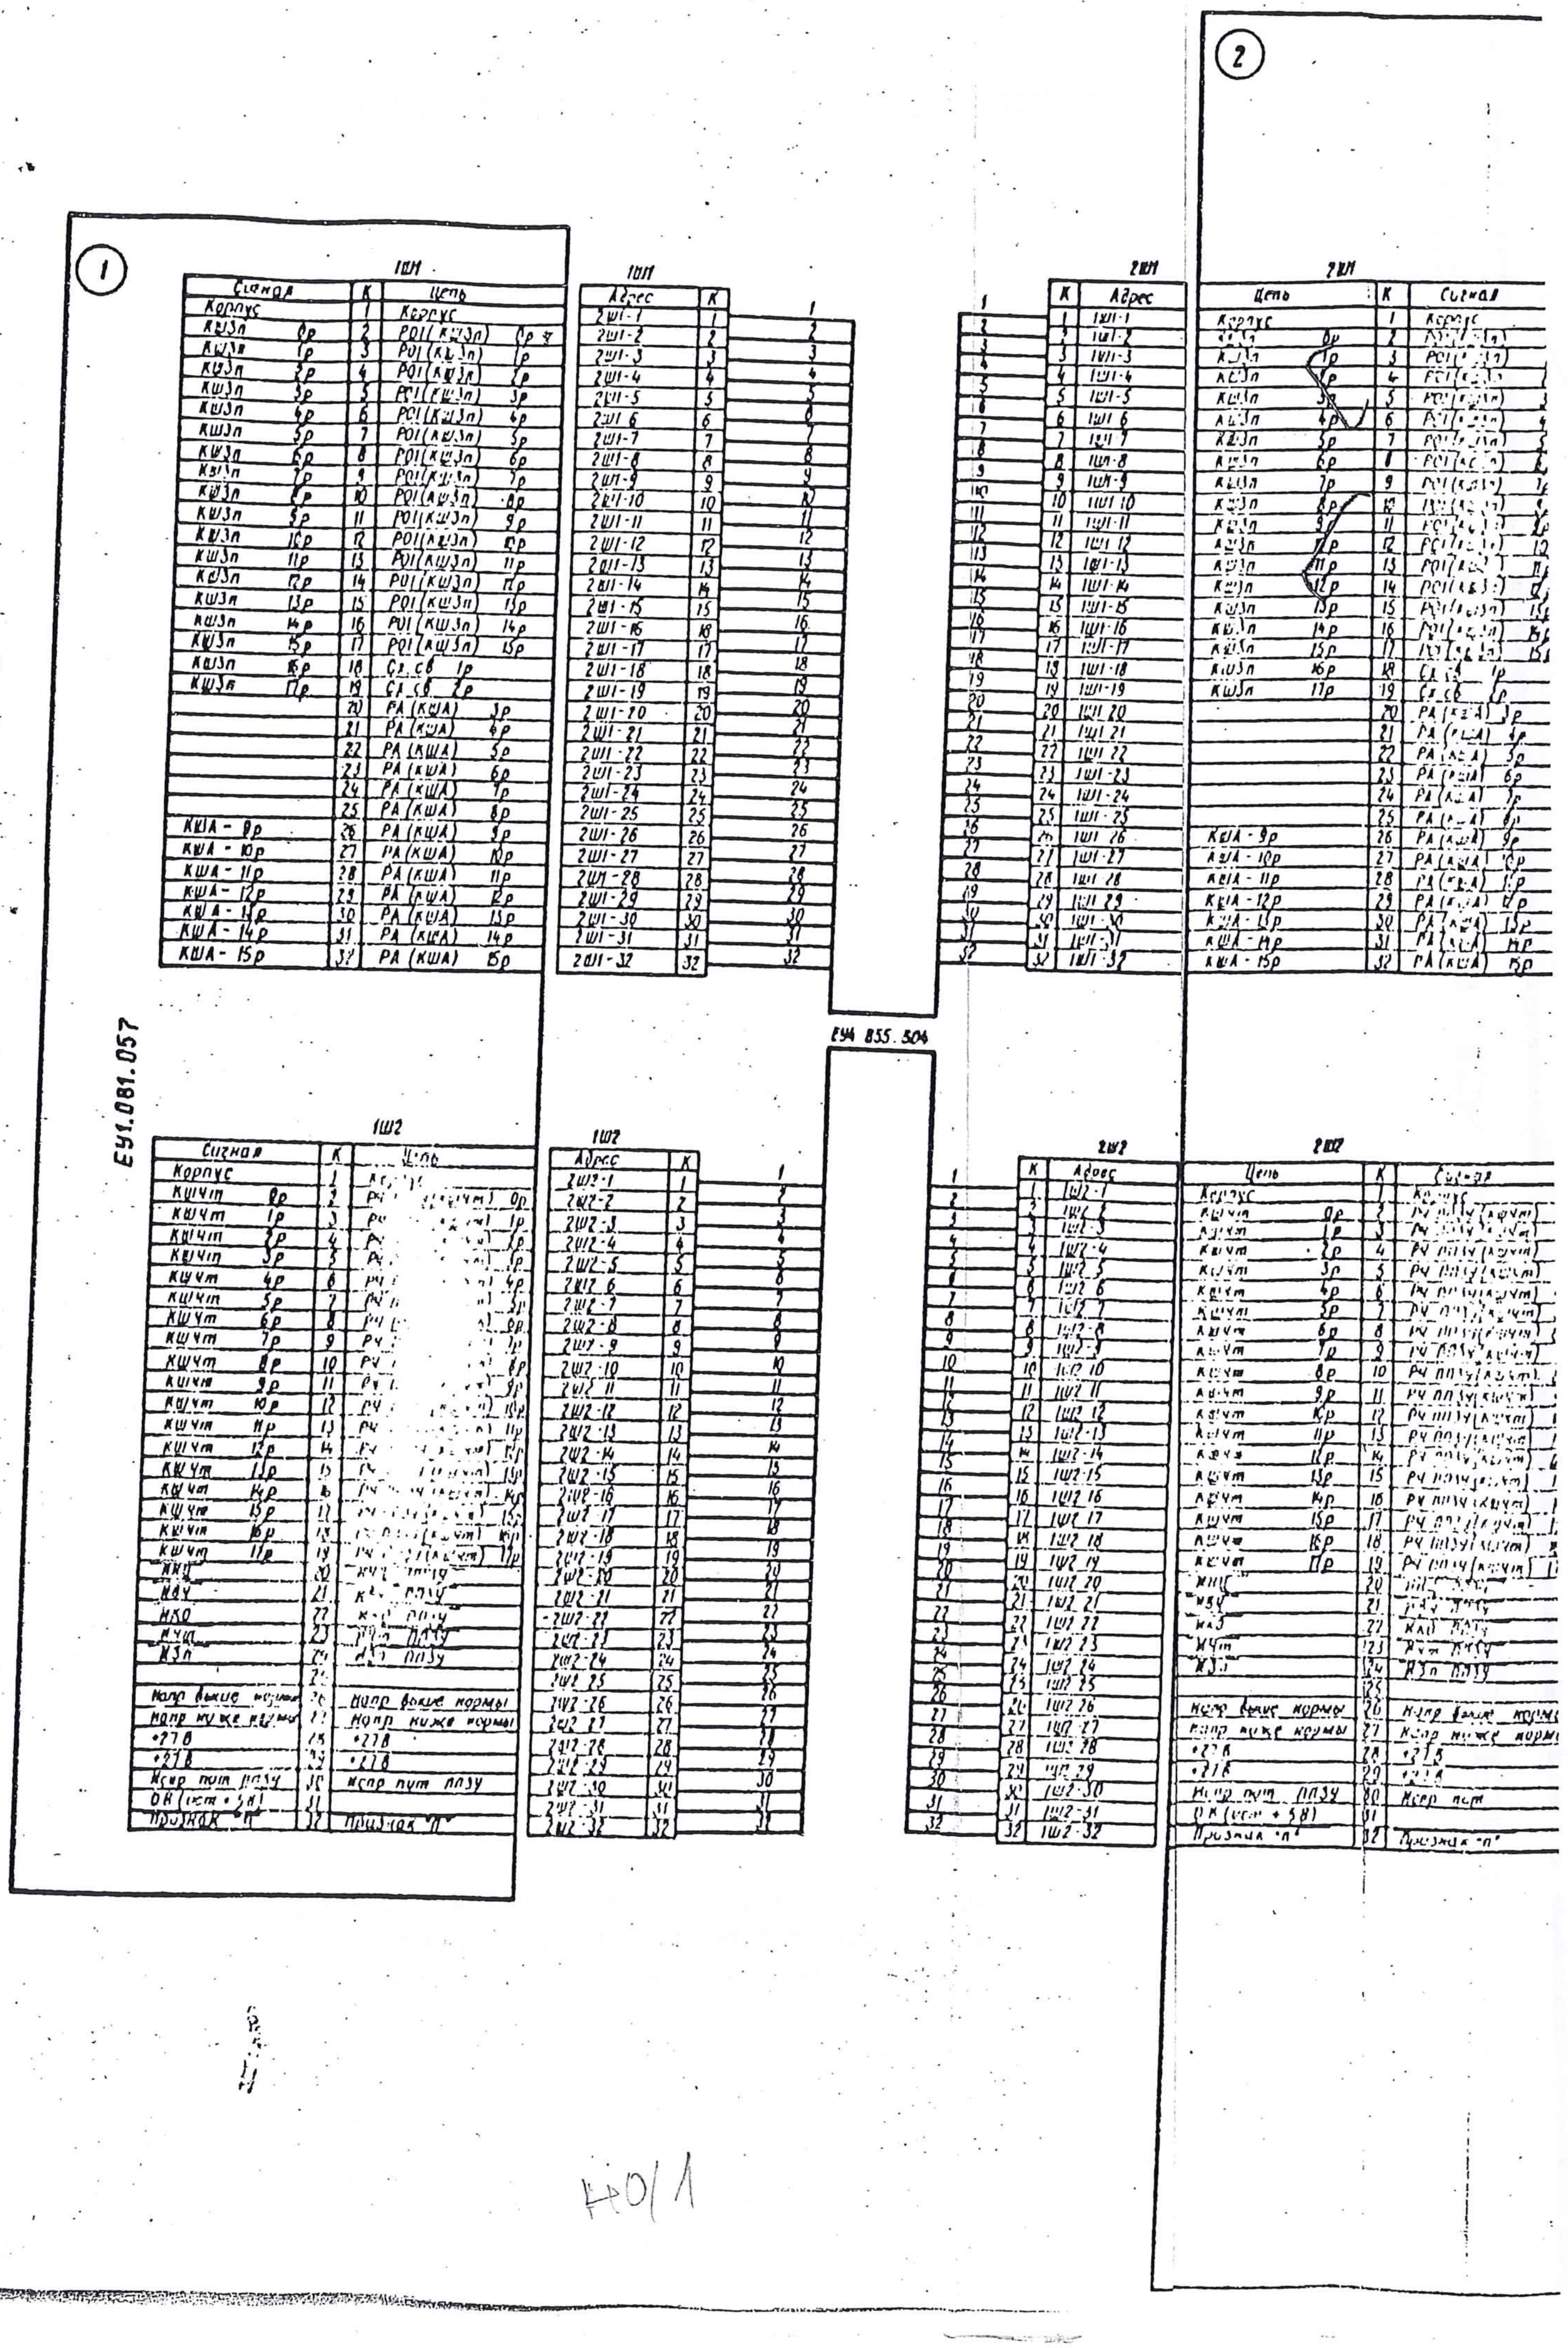
①
②
1Ш1
2Ш1
1Ш2
2Ш2
ЕУ1.081.057
ЕУ4 855.904
Сигнал
К
Цепь
Адрес
Корпус

40/1

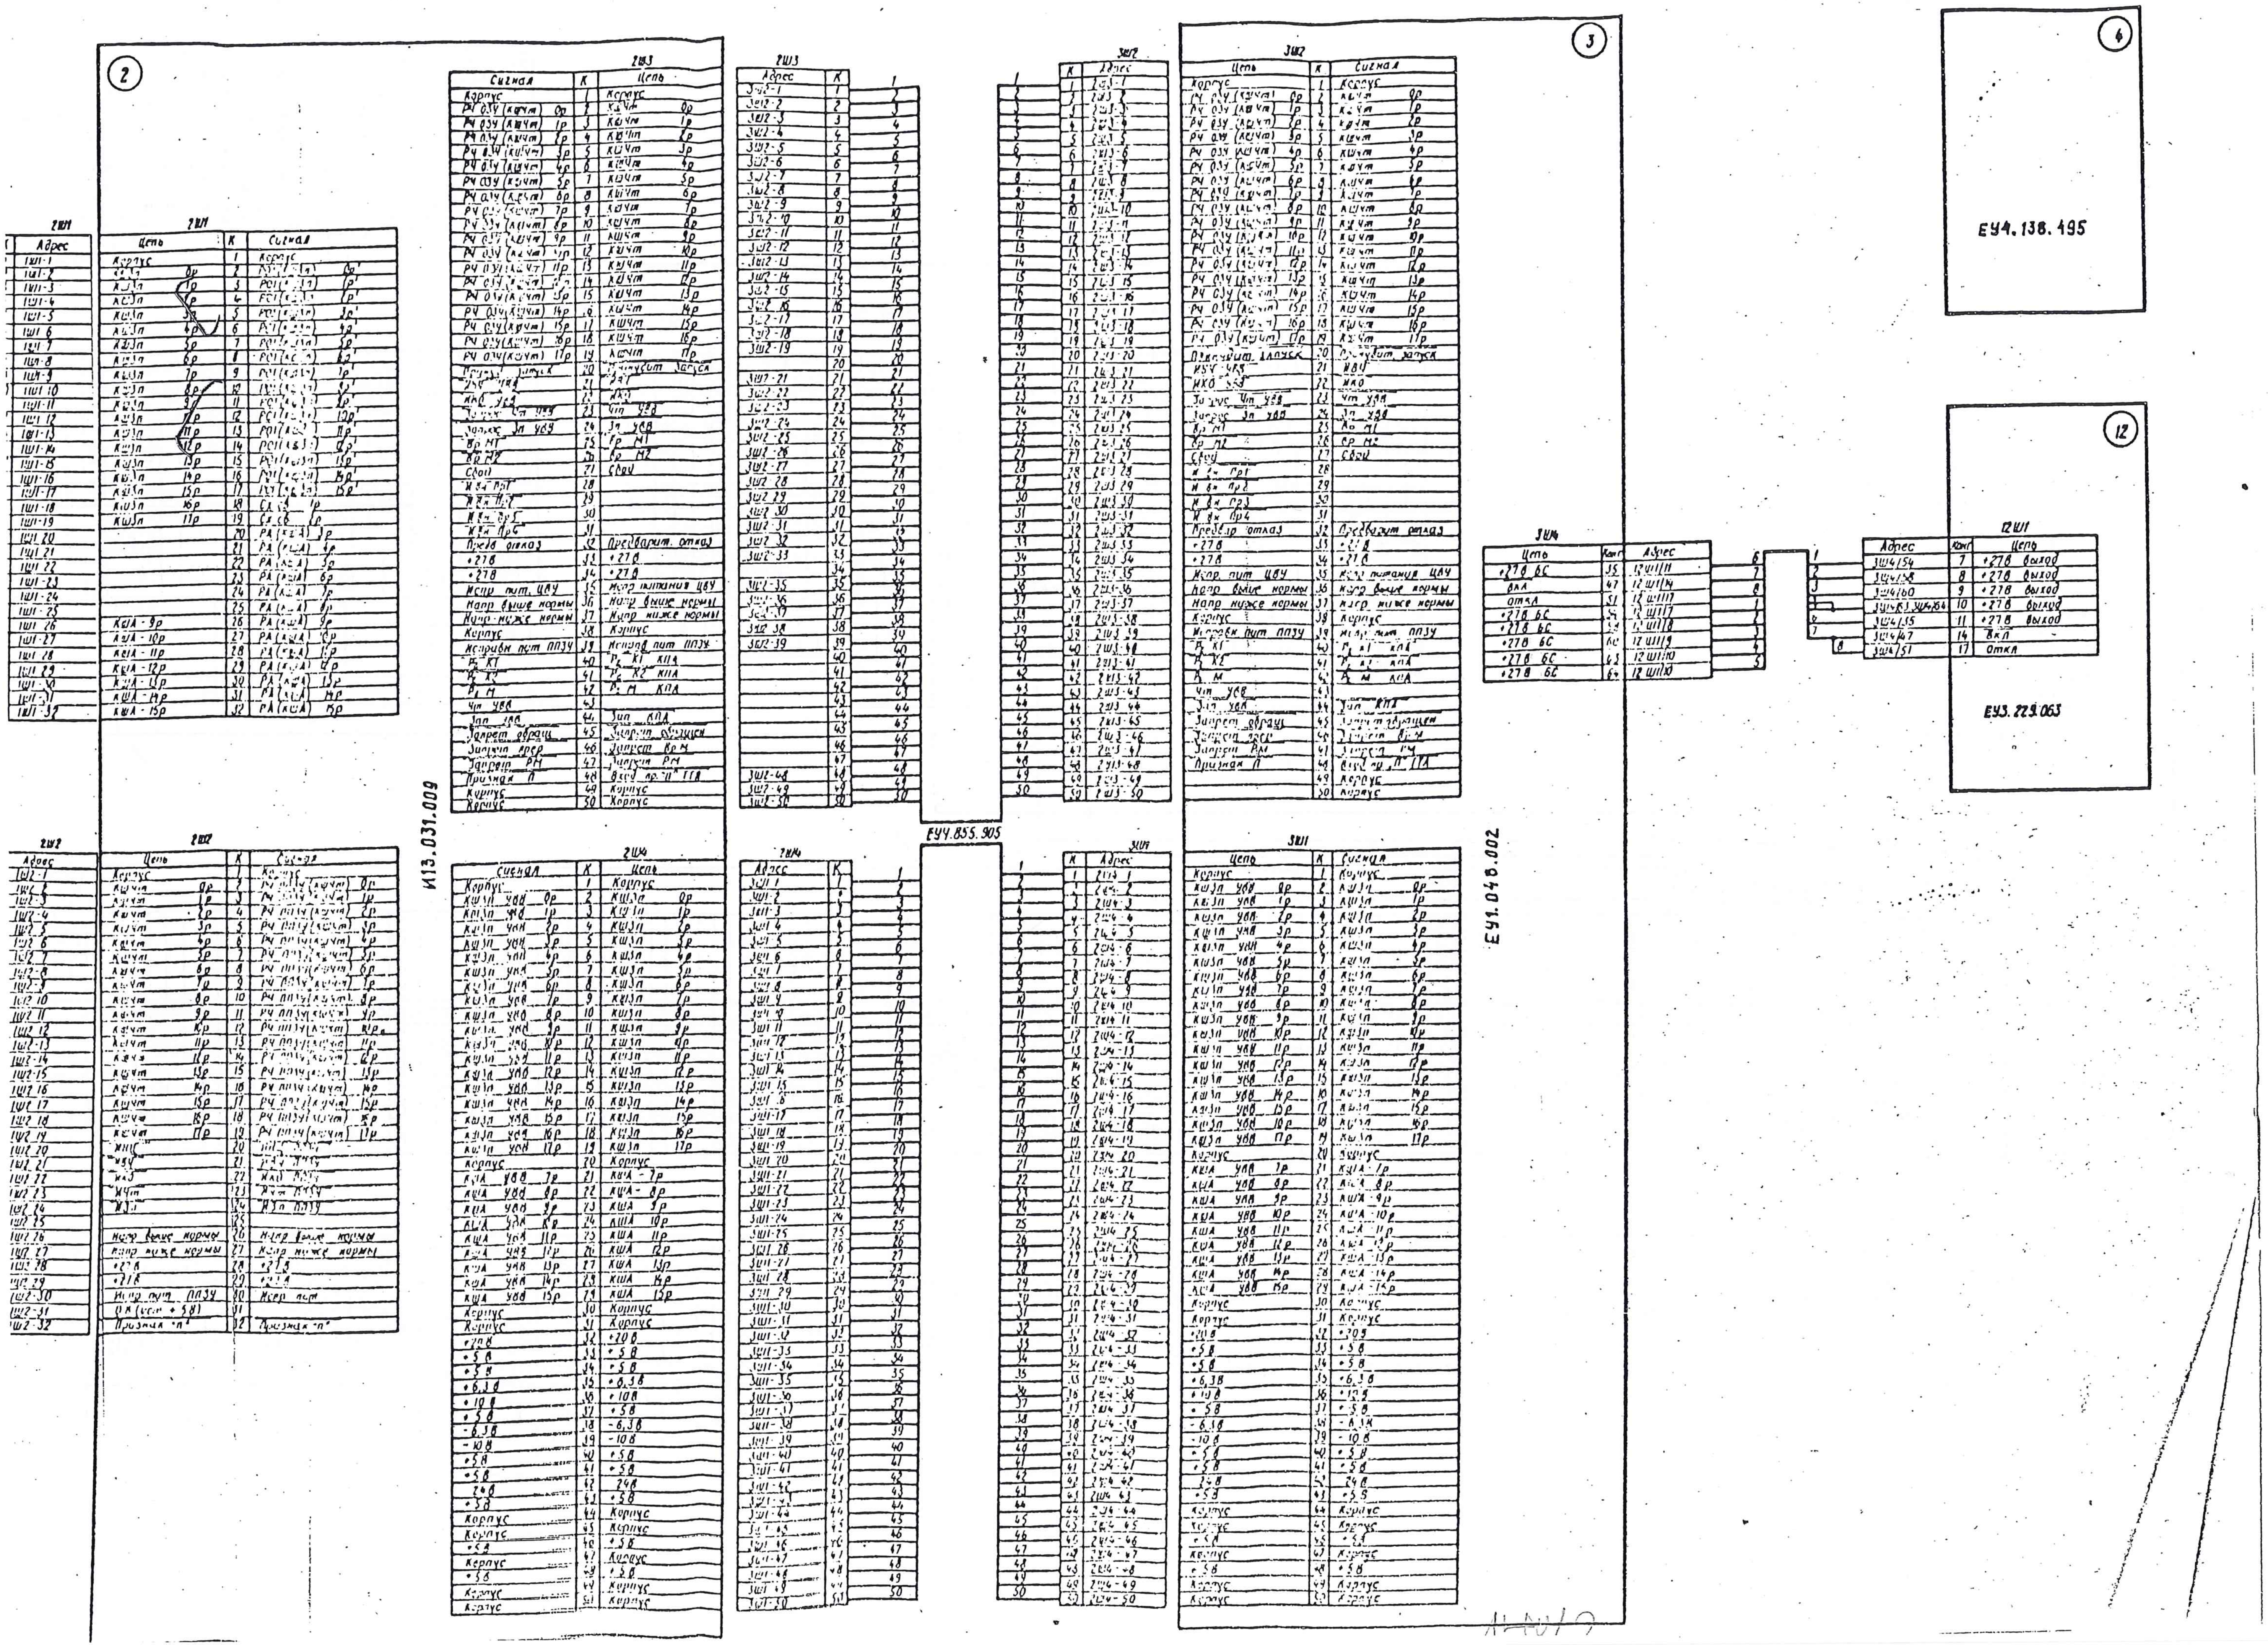
②
③
④
⑫
2Ш1
2Ш2
2Ш3
2Ш4
3Ш1
3Ш2
3Ш4
12Ш1
Адрес
Цепь
К
Сигнал
И13.031.009
ЕУ4.855.905
ЕУ1.048.002
ЕУ4.138.495
ЕУЗ.229.063
+27В БС
вкл
откл
+27В выход