

Utiliser l'analyseur logique 8 voies


Procédure d'installation :
Lancer Zadig-2,9.exe :

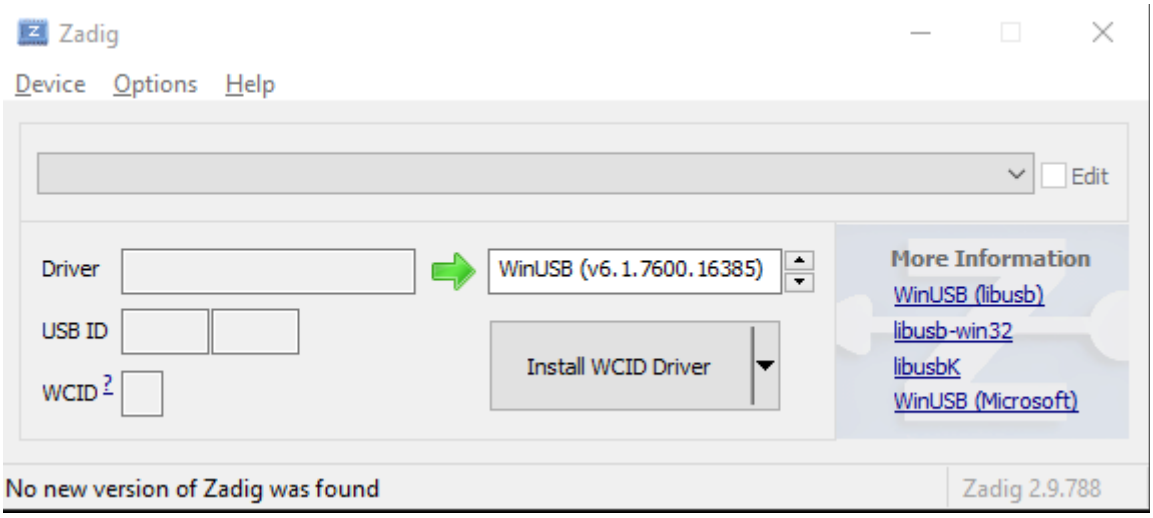



sélectionner WinUSB et cliquer sur Install WCID Driver

installer pulseview avec pulseview-NIGHTLY-x86_64-release-installer.exe

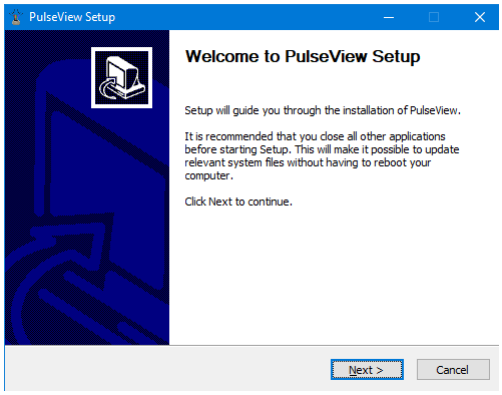


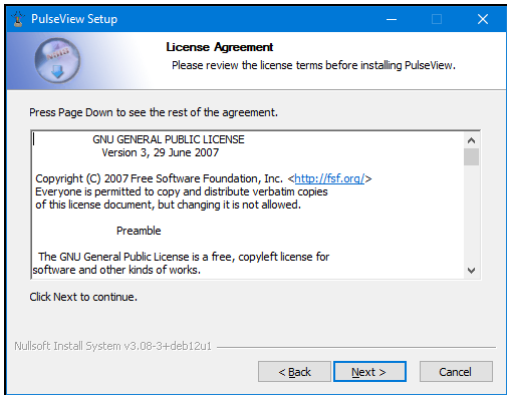

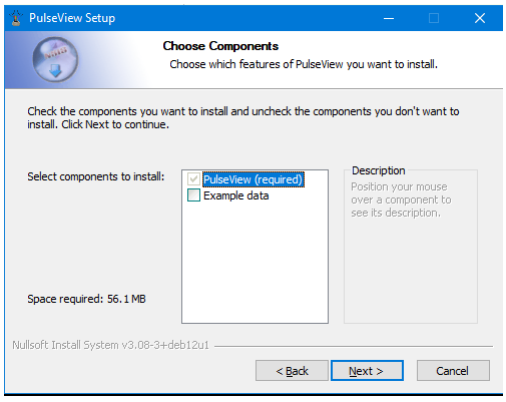

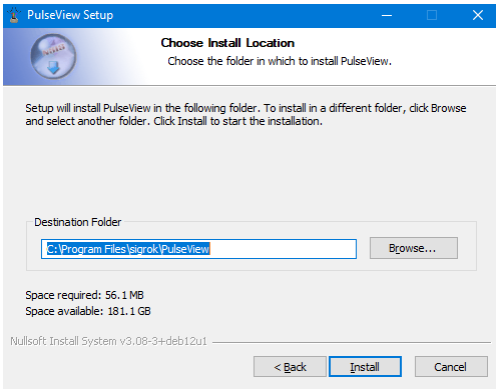


lancer PulseView:

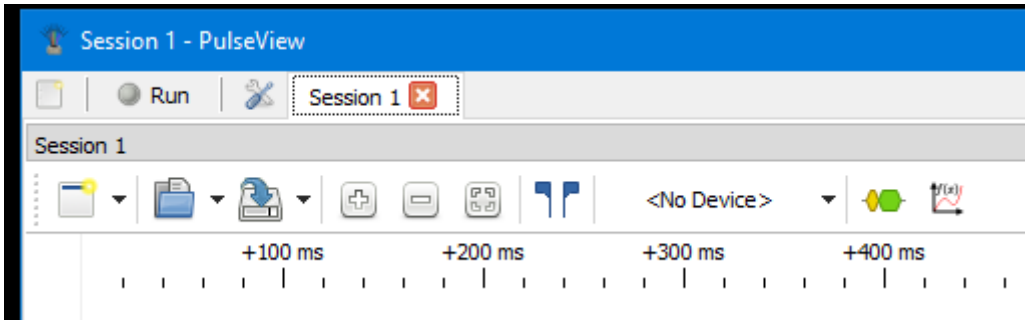

Brancher l'analyseur logique (sinon seul le mode démo sera disponible)

cliquer sur <no Device> et selectionner Salae Logic.
Si Salae Logic n apparaît pas alors choisir Connect to Device

Choisir le driver suivant : **fxlafw(generic driver for FX2 based Las) (fx2lafw)**

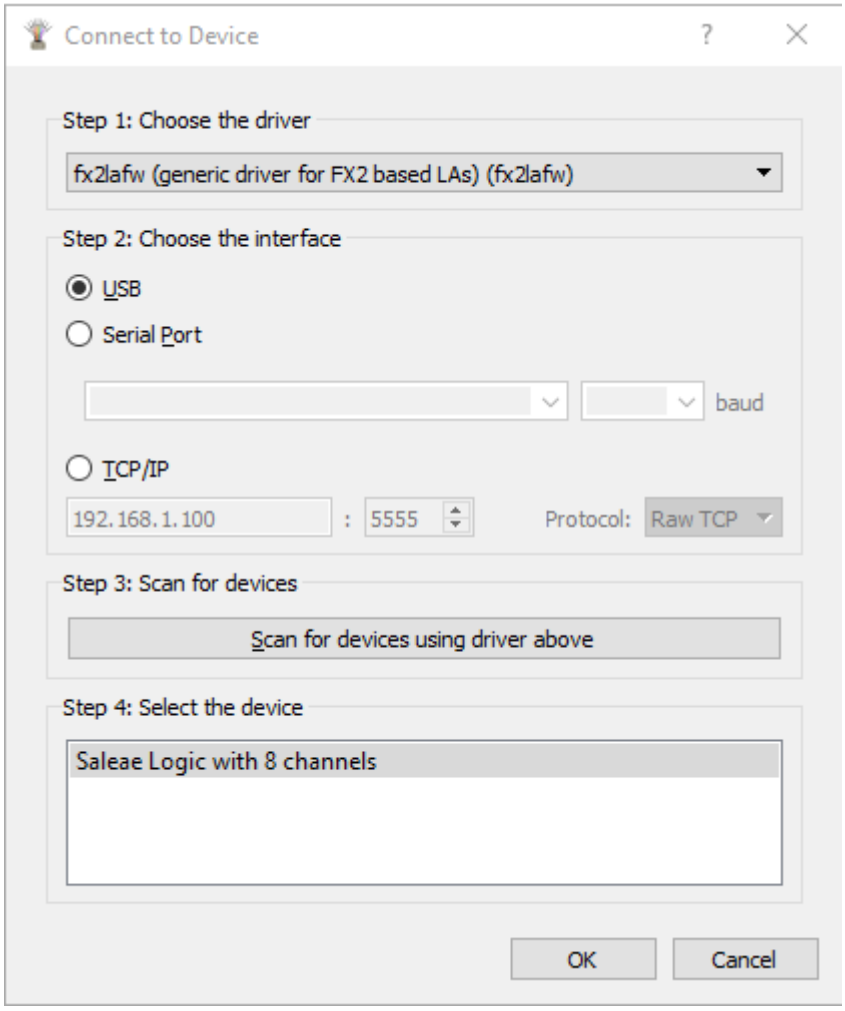


Après avoir cliqué sur « Scan for devices using driver above »,

un device Saleae Logic with 8 channels doit apparaître.


Si ce n'est pas le cas, c'est que le driver n'est pas installé correctement via Zadig

Un écran comme celui ci doit apparaître :

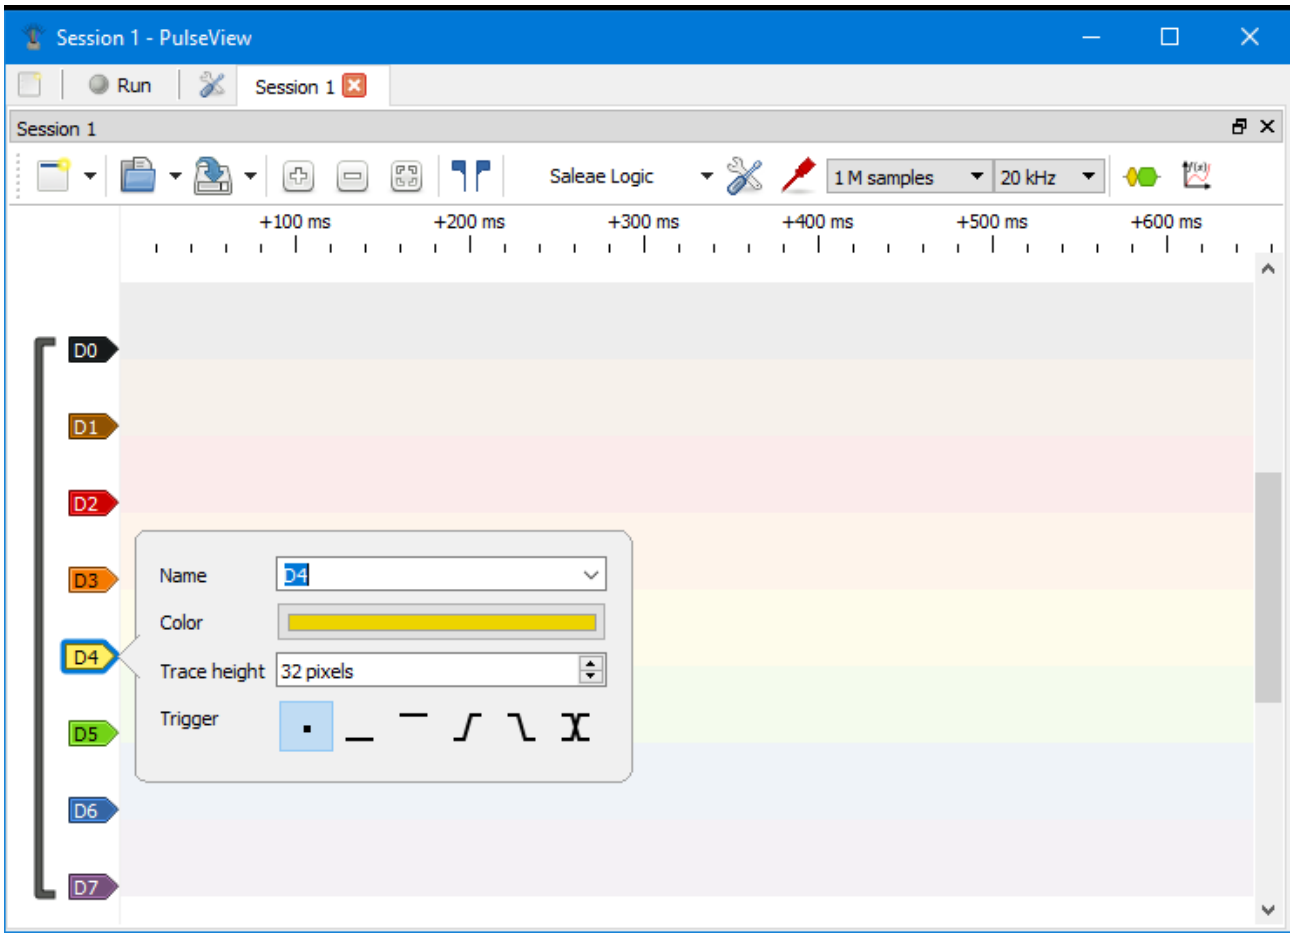


En cliquant sur une des entrées, on peut changer son label (garder son numéro), sa couleur, sa taille et les conditions de déclenchement d'acquisition :


. noTrig, _ niveau bas, - niveau haut, / front montant , \ front descendant, X tout front

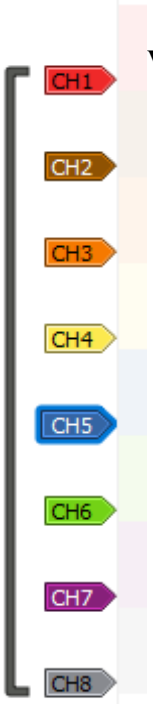

Vous avez intérêt à renommer vos entrées comme vos canaux et couleurs de fils

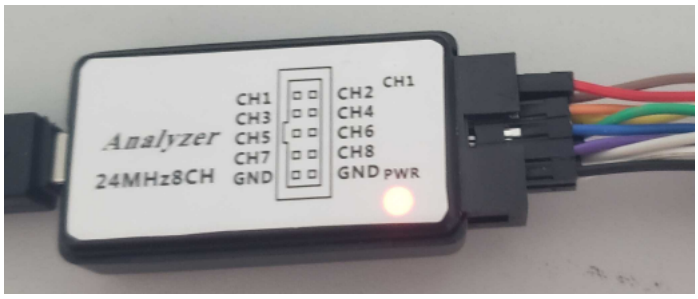


pensez alors à sauvegarder votre session

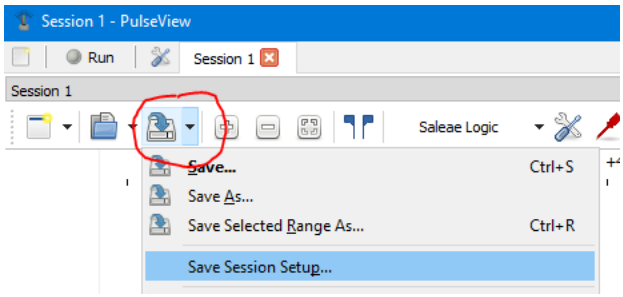

exemple d'utilisation simple : espionner un comptage sur le portA

```
#include "stm32f10x.h"
#include "gpio_config_perso.h"
void init_gpio(void)
{ // Activer l'horloge du port GPIOA
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
GPIO_Config_Simple(GPIOA, 0,GPIO_OUTPUT_PP_50MHZ , 0);
GPIO_Config_Simple(GPIOA, 1,GPIO_OUTPUT_PP_50MHZ , 0);
GPIO_Config_Simple(GPIOA, 2,GPIO_OUTPUT_PP_50MHZ , 0);
GPIO_Config_Simple(GPIOA, 3,GPIO_OUTPUT_PP_50MHZ , 0);
GPIO_Config_Simple(GPIOA, 4,GPIO_OUTPUT_PP_50MHZ , 0);
GPIO_Config_Simple(GPIOA, 5,GPIO_OUTPUT_PP_50MHZ , 0);
GPIO_Config_Simple(GPIOA, 6,GPIO_OUTPUT_PP_50MHZ , 0);
GPIO_Config_Simple(GPIOA, 7,GPIO_OUTPUT_PP_50MHZ , 0);
}
void init_proc(void)  {init_gpio();}
int main(void)
{volatile uint32_t cptdelay=0;  uint32_t cptA=0;
        init_proc();
        while(1)
        {GPIOA->ODR = cptA++;
         for(cptdelay=0; cptdelay<100000;cptdelay++) ;
        }
}
```


on câble l'analyseur logique sur la nucléo en utilisant la documentation :

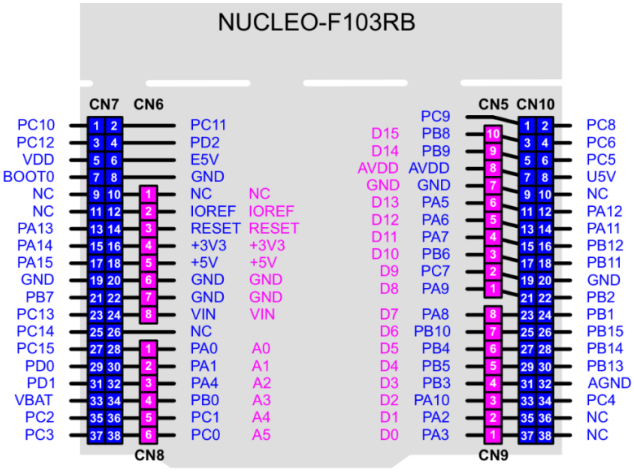




On configure notre session Pulseview sur Salae Logic, 100Ksamples , échantillonnage 20KHz car le délai est assez important, et on choisit un déclenchement sur front descendant de CH8.

On clique sur Run, Pulseview va faire 5 secondes d'acquisition à partir du front descendant de CH8

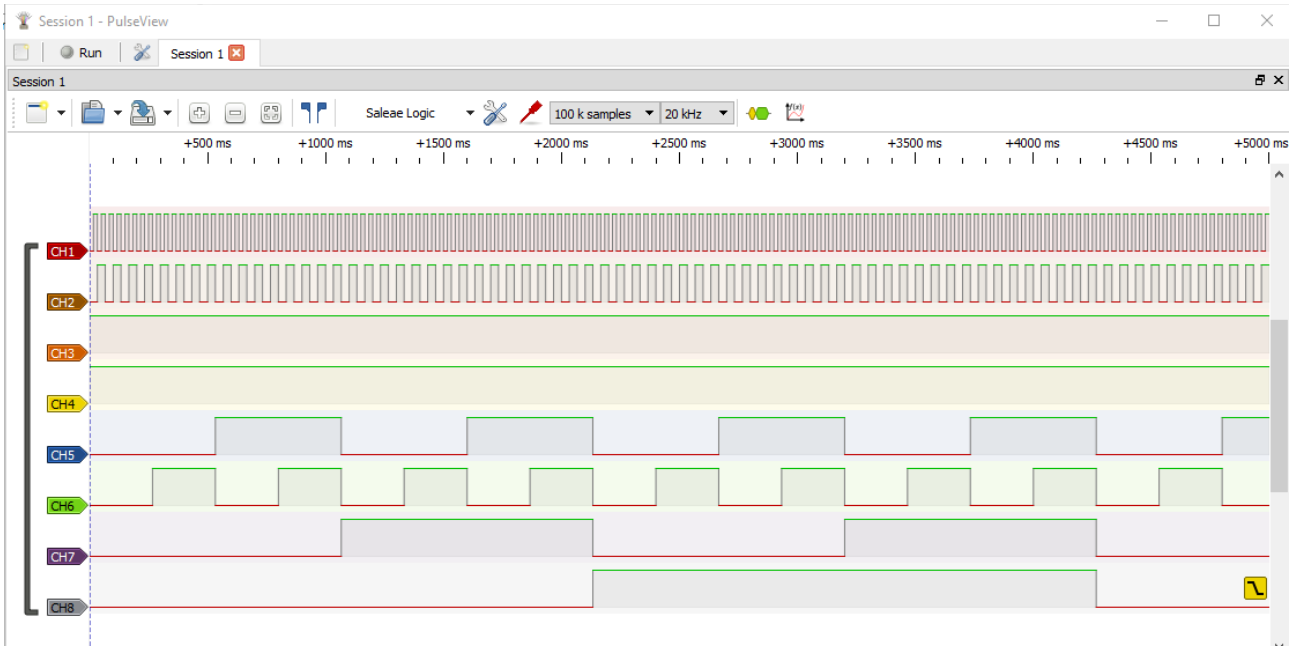

Tout fonctionne sauf CH3 et CH4 câblés sur PA2 et PA3.

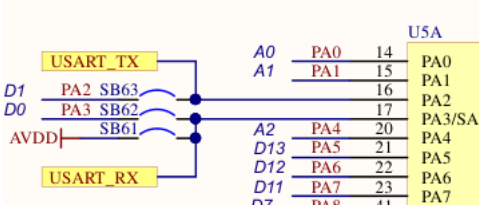

Après vérification du code et du câblage, l'erreur persiste... Un coup d'oeil sur la documentation de la Nucléo montre que les signaux PA2 et PA3 sur le connecteur CN10 ne sont disponibles que si les Jumps SB63 et SB62 sont soudés. Un coup d'oeil sous la carte indique que non... donc c'est totalement normal de ne pas avoir de signaux sur CH3 et CH4

On se branche alors sur les picots USART_RX et USART_TX disponible dans la partie STLINK et cette fois ci , on dispose des chronogrammes complets

