
Arbeitsauftrag 2: Untersuchen des Startvorgangs

Das Starten des PC ist ein längerer Vorgang. Er wird auch als Booten bezeichnet. Das **Bild** zeigt den prinzipiellen Ablauf des Boot-Vorgangs **a**) mit BIOS¹-Firmware und **b**) mit UEFI²-Firmware.

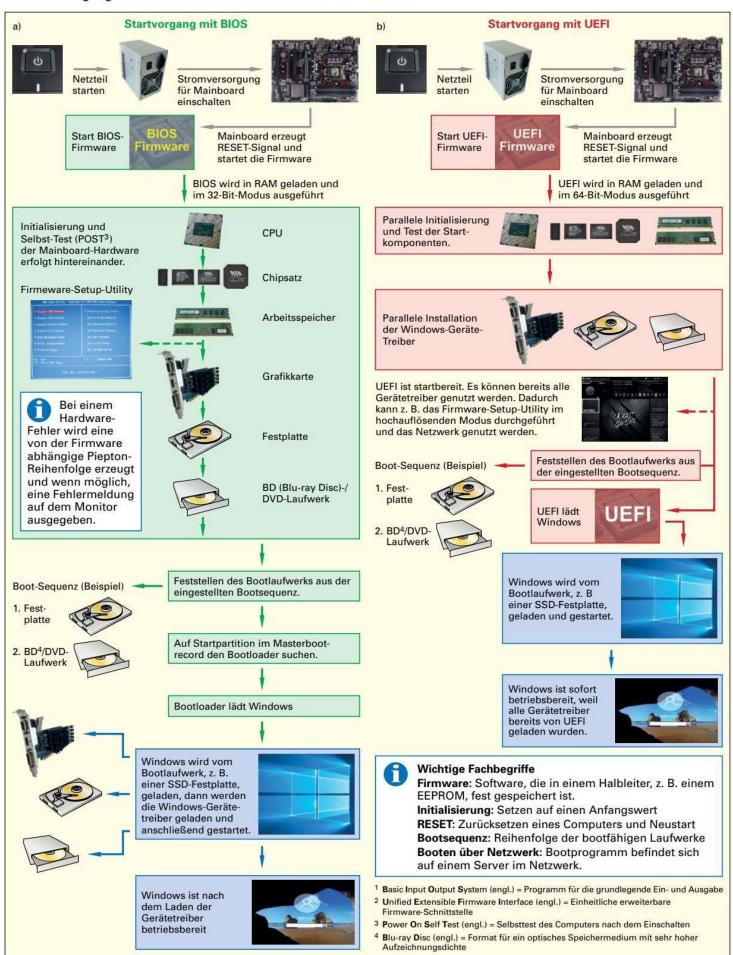

Arbeitsauftrag 3: Untersuchen der BIOS- und UEFI-Firmware-Einstellungen

Bei einem RESET wird die Firmware, je nach PC, das BIOS oder UEFI (Seite 125), gestartet. Diese Programme haben mehrere Aufgaben. Sie setzen bestimmte ICs (Integrierte Schaltkreise) auf einen Anfangszustand (Initialisierung) und es wird ein Selbsttest (POST) durchgeführt. Weiterhin stellt die Firmware Programme zur Steuerung der auf dem Motherboard vorhandenen Hardware zur Verfügung. Diese Programme werden auch als Treiber bezeichnet. Die Treiber werden bereits beim Start benötigt, um z. B. die Bedienung mit der Tastatur zu ermöglichen oder das Betriebssystem von der Festplatte zu laden.



Führt erst selbsttests und dann start des OS aus.

- In dem Schaltkreis (Bild 1) ist die Firmware gespeichert. Der Inhalt dieses Speichers muss auch nach dem Ausschalten beim nächsten Start noch vorhanden sein.
 - a) Welche grundlegende Speichertechnologie wird dazu verwendet?

ROM

b) Welche Möglichkeit entsteht dadurch?

BIOS auf Default zurücksetzten nach Bedarf + steuern einer Real-Time-Clock

Beschreiben Sie kurz drei grundlegende Aufgaben der Firmware, z. B. BIOS oder UEFI.

konfigurieren und starten von Peripherie und Treibern

selbsttests an hardware und peripherie

starten OS / Bootloader

4. Beim Start wird evtl. kurzzeitig der folgende Text angezeigt: "Press DEL to SETUP"

Beim Betätigen der Taste DEL (Delete, engl. = entfernen) erscheint bei einem BIOS z. B. die Benutzeroberfläche (Bild 2) und bei einem UEFI die Benutzeroberfläche (Bild 3).

Welche Vorteile bietet dabei UEFI?

UEFI unterstützt neben Tastatur auch Maus input und ist benutzerfreundlicher

5. Nennen Sie weitere 3 Vorteile von UEFI gegenüber BIOS.

bietet secure boot, besere Partitionierung, direkten 32/64bit gebrauch

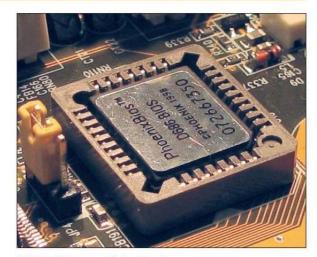


Bild 1: Firmware-Schaltkreis





Bild 2: Benutzeroberfläche bei der BIOS-Firmware



Bild 3: Benutzeroberfläche bei der UEFI-Firmware



Die Einstellungen für die Firmware werden mithilfe des Firmware Setup-Utility durchgeführt und im CMOS-RAM gespeichert. Der CMOS-RAM ist ein statischer Schreib-/Lese-Speicher (SRAM, Seite 135) mit einem sehr geringen Energiebedarf. Damit das CMOS-RAM auch im ausgeschalteten Zustand seine Informationen behält, wird es bei nicht vorhandener Netzteilspannung von einer Lithium-Knopfzelle (Seite 129, Bild 1) mit Strom versorgt.

BIOS-Defaults,	
Auf dem Mainboard befindet sich eine Lithium-Kno Bild 1). Welche Aufgabe erfüllt die Lithium-Knopfzel wie groß ist die Spannung? Power für CMOS wenn kein netzteil, 3,6V	
Untersuchen Sie die Einstellungsmöglichkeiten des O Menüpunkte im Hauptmenü, den Einstellungsmöglic Security, Load Fail-Safe Defaults, Standard CMOS Fe Tabelle: Beispiele für Einstellmöglichkeiten im CMO	hkeiter eatures,
Einstellmöglichkeiten	
Uhrzeit und Datum	Sta
Standard Vorgabewerte für das CMOS-RAM laden, z.B. nach Austausch der Lithium-Knopfzelle	Loa
Bootsequenz	В
Zugriff auf das CMOS-Utility nur über Passwort ermöglichen	Secu
nnerhalb der meisten Firmware Setup-Utilities k Temperaturen, z.B. die CPU-Temperatur, sowie auch re wichtige Größen überprüft werden. Erklären Sie o deutung der folgenden Bezeichnungen aus dem Haro Monitor (Bild 2) einer UEFI-Firmware und geben S angezeigten Wert dazu an.	ande- lie Be- lware-
41 Grad Celcius	
TI Grad Celcius	
b) System/5V	
b) System/5V	
b) System/5V 31 Grad Celcius	sführe



Bild 1: Lithium-Knopfzelle für CMOS-RAM

up Utility. Ordnen Sie die folgenden Bezeichnungen, für abelle) zu: ot

Itility Bezeichnung der Menüpunkte lard C KS Featjre ail-Safe Defaults



Bild 2: Hardware Monitor

Boot Configuration	
Bootup NumLock State Quiet Boot Boot error handling	(Un) [Enabled] [Pause and wait for key]
Keyboard Error Reporting	[Disabled]
New Boot Option Policy Boot Menu Boot Removable Media	[Place First] [Enabled] [Enabled]
Boot Option Priorities Boot Option #1	[Windows Boot Manager (P1: Micron_1100_MTFDDAK256TB
Boot Option #2	IP1: Micron_1100_MTFDDAK256TB
Boot Option #3	IIBA CL Slot 00FE v01101

Bild 3: Einstellung der Boot-Sequenz

11. Ein Kunde beanstandet, dass sein Rechner instabil ist, also öfter "abstürzt", nachdem er bestimmte Änderungen mit dem Firmware Setup-Utility vorgenommen hat. Er hat jedoch das Passwort vergessen (Bild 1) und kann darum seine Änderungen nicht mehr korrigieren.

In der Beschreibung des Motherboards (Bild 2) wird eine Erklärung gegeben, mit der das Problem gelöst werden kann. Übersetzen Sie die angegebenen Hinweise in den blauen Feldern und tragen Sie diese in Bild 2 ein.

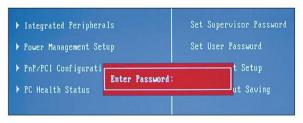


Bild 1: Passworteingabe für Firmware Setup-Utility

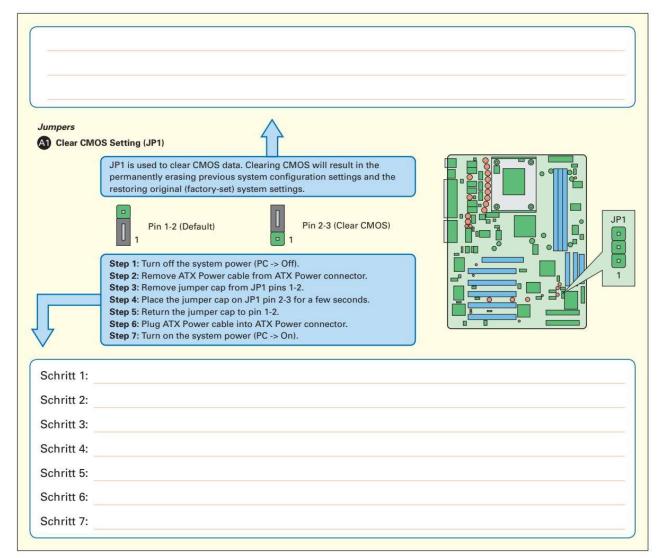


Bild 2: Auszug aus Motherboard-Beschreibung

12. Erklären Sie weitere Möglichkeiten (Tabelle), um den Zugang für die Firmware-Einstellungen wieder zu erhalten.



Möglichkeit	Erläuterung der Vorgehensweise
Masterkennwort	
Batterie für CMOS- RAM entnehmen	