
ПОМОЩНИК В НАСТРОЙКИ ИНТЕРАКТИВНОЙ КНИГИ






I - этап

- 1) После установки основного программного обеспечения, установите утилиту «АМСар» которая поставляется в комплекте.
- 2) Установите и запустите ее.
- 3) В появившемся окне, перейдите в "Capture" => "Setup"
- 4) Во вкладке "General", в разделе "Device" включите все три настройки и нажмите "OK".

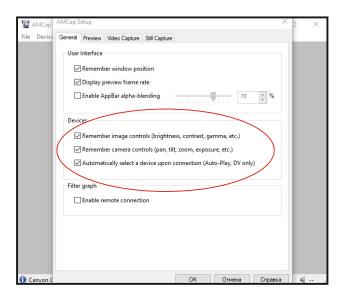

5) Перейдите в "Options" => "Video Device" => "Properties"

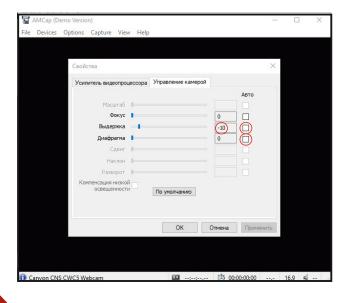

- 6) Во вкладке "Управление камерой" уберите галочку с Фокуса, Выдержка
- 7) Выдержка установите на значение " -10 "
- 8) Нажмите «Применить» и выйдите из программы



II - этап

- 1) В режиме калибровки, откройте 1 и 2 страницу книги выронив их по краям.
- 2) Отрегулируйте камеру так, чтоб номера страниц попали в ячейки (1 страница к верхнему левому краю, 2 страница к верхнему правому краю)
- 3) По завершении калибровки появятся зеленые галочки.




Стойка готова к работе



Смена пароля

В любой момент вы можете изменить пароль, запустив приложение "Password Change" которое было в комплекте с поставкой.

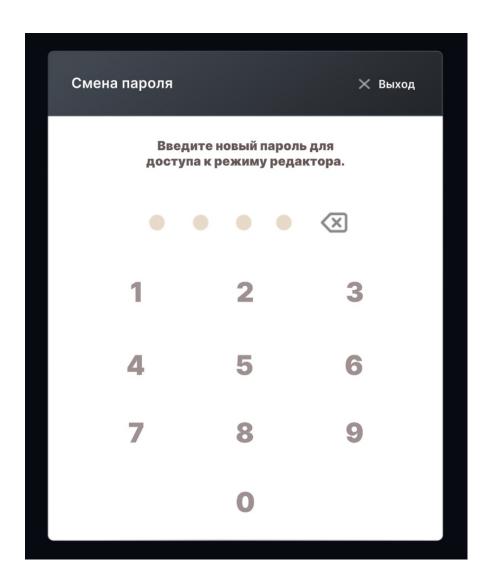

Спасибо что выбрали нас

