

DETALHES - PROJETOS

SALOES DO REINO

SISTEMAS DIGITAIS

ÍNDICE

EY501	NOTAS GERAIS-SISTEMAS DIGITAIS	(ANTIGA FOLHA D-501)
EY502	NOTAS GERAIS-SISTEMA DE ÁUDIO	(ANTIGA FOLHA D-502)
EY503	CABOS E CONEXÕES-ÁUDIO	(ANTIGA FOLHA D-503)
EY504	INSTALAÇÃO DOS ALTO-FALANTES	(ANTIGA FOLHA D-504)
EY505	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DOS ALTO-FALANTES 70v	(ANTIGA FOLHA D-505)
EY506	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO CAIXAS AMPLIFICADAS 70v	
EY507	DIAGRAMAS-CAIXAS ACÚSTICAS (2 E 4)	(ANTIGA FOLHA D-506)
EY508	DIAGRAMAS-CAIXAS ACÚSTICAS (6 E 8)	(ANTIGA FOLHA D-507)
EY509	DIAGRAMA-CONTROLE DE VOLUME	(ANTIGA FOLHA D-508)
EY510	AMPLIFICADOR COM MIXER-AJUSTE PADRÃO	(ANTIGA FOLHA D-509)
EY515	NOTAS GERAIS-SISTEMA DE VÍDEO	(ANTIGA FOLHA D-515)
EY516	CABOS E CONEXÕES-VÍDEO	(ANTIGA FOLHA D-516)
EY517	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO PARA 1 TV	(ANTIGA FOLHA D-517)
EY518	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO PARA 2 TV's	(ANTIGA FOLHA D-518)
EY519	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO PARA 3 OU 4 TV's	(ANTIGA FOLHA D-519)
EY520	DIAGRAMA PARA TV's E CÂMERA PTZ	(ANTIGA FOLHA D-520)
EY521	CONEXÃO DOS CONVERSORES SDI	(ANTIGA FOLHA D-521)
EY522	CONEXÃO DO DISTRIBUIDOR SDI	(ANTIGA FOLHA D-522)
EY523	CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR	(ANTIGA FOLHA D-523)
EY524	LAYOUT DO SISTEMA DE VÍDEO - POSIÇÕES E DISTÂNCIAS	
EY527	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO-QUADRO QC-1 NÍVEIS 0 E 1	(ANTIGA FOLHA D-524)
EY528	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO-QUADRO QC-1 NÍVEIS 2 E 3	(ANTIGA FOLHA D-525)
EY530	NOTAS GERAIS-ALARME DE INTRUSÃO	(ANTIGA FOLHA D-530)
EY531	CABOS E CONEXÕES-INTRUSÃO	(ANTIGA FOLHA D-531)
EY532	CENTRAL DE ALARME	(ANTIGA FOLHA D-532)
EY533	SIRENES H1 E H2	(ANTIGA FOLHA D-533)
EY534	RECEPTOR E TECLADO	(ANTIGA FOLHA D-534)
EY535	INSTALAÇÃO DOS SENSORES INTERNOS	(ANTIGA FOLHA D-535)
EY536	INSTALAÇÃO DOS SENSORES EXTERNOS	(ANTIGA FOLHA D-536)
EY537	SUPORTE ARTICULADO PARA SENSORES EXTERNOS-CONFECÇÃO	(ANTIGA D-537)
EY538	SUPORTE ARTICULADO PARA SENSORES EXTERNOS-MONTAGEM	(ANTIGA D-538)
EY540	NOTAS GERAIS-CFTV	(ANTIGA FOLHA D-540)
EY541	CABOS E CONEXÕES-CFTV	(ANTIGA FOLHA D-541)
EY542	CÂMERA DOME-MONTAGEM E INSTALAÇÃO	(ANTIGA FOLHA D-542)
EY543	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DVR	(ANTIGA FOLHA D-543)
EY544	CONEXÕES SWITCH, NVR E CÂMERAS - NÍVEIS 2 E 3	(ANTIGA FOLHA D-544)
EY545	INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS NA CHAPA	(ANTIGA FOLHA D-545)
EY546	CHAPA PARA FIXAÇÃO DA CAIXA VBOX	(ANTIGA FOLHA D-546)
EY547	SUPORTE DAS CÂMERAS-LADO DO PADRÃO DE ENERGIA	(ANTIGA FOLHA D-547)

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES
TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO
TÍTULO DA FOLHA:
FOLHA DE ROSTO

28.05.2024

N.º FOLHA:

EY001

1

02 MAI 23

REV. NOMES FOLHAS

-

06 MAI 22

LIBERADO P/EXECUÇÃO

N.º:

DATA:

DESCRIÇÃO:

DETALHES - PROJETOS

SALOES DO REINO

SISTEMAS DIGITAIS

ÍNDICE (CONTINUAÇÃO)



EY550	NOTAS GERAIS-PROTEÇÃO PERIMETRAL	(ANTIGA FOLHA D-550)
EY551	SENSOR MULTIFEIXES-CABOS E CONEXÕES	(ANTIGA FOLHA D-551)
EY552	INSTALAÇÃO SENSOR MULTIFEIXES	(ANTIGA FOLHA D-552)
EY553	INSTALAÇÃO DA CONCERTINA FLAT	(ANTIGA FOLHA D-553)
EY554	SENSOR MULTIFEIXES-PADRÃO DE ENERGIA	(ANTIGA FOLHA D-554)
EY555	SENSOR MULTIFEIXES-POSTE DE AÇO	(ANTIGA FOLHA D-555)
ET501	NOTAS GERAIS-REDE DE DADOS	(ANTIGA FOLHA D-560)
ET502	CABOS E CONEXÕES-REDE DE DADOS	(ANTIGA FOLHA D-561)
ET503	CONEXÕES DO SWITCH E MODEM DA OPERADORA	(ANTIGA FOLHA D-562)
ET504	CONEXÃO ACCESS POINT E COMPUTADOR - CONFIG.	(ANTIGA FOLHA D-563)
ET505	CONEXÃO ACCESS POINT E EXPANSÃO DE APARELHOS	(ANTIGA FOLHA D-564)
EY556	NOTAS GERAIS-INFRAESTRUTURA	(ANTIGA FOLHA D-575)
EY557	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	(ANTIGA FOLHA D-576)
EY558	BALCÃO DE ÁUDIO E VÍDEO	(ANTIGA FOLHA D-577)
EY559	NOTAS GERAIS-QUADRO QC-1	(ANTIGA FOLHA D-585)
EY560	INSTALAÇÃO DO QUADRO QC-1	(ANTIGA FOLHA D-586)
EY561	LAYOUT QC-1-NÍVEL 0 E NÍVEL 1	(ANTIGA FOLHA D-587)
EY562	LAYOUT QC-1-NÍVEL 2 E NÍVEL 3	(ANTIGA FOLHA D-588)
EY563	DIAGRAMA - ALIMENTAÇÃO, RELÉS E BORNES DA RÉGUA X1	
EY564	DIAGRAMA - CONEXÕES DA FONTE 12V	
EY565	DIAGRAMA - CONEXÕES CENTRAL DE ALARME A BORNES SENS. INT. E TECLADO	
EY566	DIAGRAMA - CONEXÕES E DISTRIBUIÇÃO RÉGUA DE BORNES X3	
EY567	DIAGRAMA - CONEXÕES CENTRAL DE ALARME A BORNES SENS. EXTERNOS	
EY568	DIAGRAMA - CONEXÕES E DISTRIBUIÇÃO RÉGUA DE BORNES X2	
EY569	DIAGRAMA - CONEXÕES SENSORES INTERNOS, TECLADO E SIRENES, COM BORNES X3	
EY570	DIAGRAMA - CONEXÕES SENSORES EXTERNOS COM BORNES RÉGUA X2	
EY571	DIAGRAMA - EXPANSÃO DE SENSORES INTERNOS	
EY572	DIAGRAMA - EXPANSÃO DE SENSORES EXTERNOS	

APROVADO

28.05.2024

N.º FOLHA:

EY002

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
FOLHA DE ROSTO



27 ABR 23 REV. NOMES FOLHAS
06 MAI 22 LIBERADO P/EXECUÇÃO

N.º: DATA: DESCRIÇÃO:

NOTAS GERAIS – SISTEMAS DIGITAIS


1. OS SISTEMAS DIGITAIS ABRANGEM AS PLANTAS DO SISTEMA DE ÁUDIO, SISTEMA DE VÍDEO, ALARME DE INTRUSÃO, SISTEMA DE CFTV, SISTEMA DE PROTEÇÃO PERIMETRAL, REDE DE DADOS, INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO E QUADRO DO SISTEMA.
2. TODAS AS INSTALAÇÕES SERÃO EXECUTADAS COM BASE NOS RESPECTIVOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT QUE LHES SEJAM APLICÁVEIS.
3. A UNIDADE DE MEDIDA PARA PLANTAS BAIXAS É O METRO (m) E PARA OS DETALHES SERÁ USADO O MILÍMETRO (mm).
4. O CADERNO DE DETALHES DE INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DIGITAIS CONTÉM ORIENTAÇÕES PARA:
 - ESPECIFICAÇÕES, NOTAS GERAIS E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS A SEREM EMPREGADAS QUE GARANTIRÃO A QUALIDADE E CONFIABILIDADE DAS INSTALAÇÕES.
 - DETALHES DE EXECUÇÃO, MÉTODOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DOS SISTEMAS A SEREM INSTALADOS.
5. PARA A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DIGITAIS, ANALISAR ESTE CADERNO DE DETALHES EM CONJUNTO COM A SEÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, E AS FOLHAS DO RESPECTIVO PROJETO.
6. TODOS OS PROJETOS, INDEPENDENTEMENTE DO NÍVEL DE SEGURANÇA, DEVERÃO TER A INFRAESTRUTURA COMPLETA (REFERENTE AO NÍVEL 3), INCLUSIVE COM INFRAESTRUTURA (TUBULAÇÕES E CAIXAS DE PASSAGEM) PARA MOTOR DO PORTÃO AUTOMÁTICO E INTERFONE. (OBS. NO MOTOR DO PORTÃO TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA E COMANDO SÃO SEPARADAS)
6. OS NÍVEIS DE SEGURANÇA COMPREENDEM:
 - NÍVEL 0 –ALARME DE INTRUSÃO COM SENSORES INTERNOS NOS ACESSOS, SENSORES EXTERNOS NAS PORTAS E SIRENES. NO DISPARO DO SISTEMA, ACIONAM-SE AS SIRENES E AS ILUMINAÇÕES EXTERNAS E DE SEGURANÇA.
 - NÍVEL 1 –ALARME DE INTRUSÃO COM SENSORES INTERNOS NOS ACESSOS, SENSORES EXTERNOS NO PERÍMETRO DO PRÉDIO PROTEGENDO PORTAS E JANELAS, SIRENES E CÂMERA DOME INTERNA COM VISÃO DO AUDITÓRIO. NO DISPARO DO SISTEMA DE ALARME, ACIONAM-SE AS SIRENES E AS ILUMINAÇÕES EXTERNAS E DE SEGURANÇA.
 - NÍVEL 2 –ALARME DE INTRUSÃO COM SENSORES INTERNOS NOS ACESSOS, SENSORES EXTERNOS NO PERÍMETRO DO PRÉDIO PROTEGENDO PORTAS E JANELAS, SIRENES, CÂMERA DOME INTERNA E CFTV COM CÂMERAS FULL HD, DVR COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE 15 DIAS. DEVE-SE TER VISÃO INTERNA DO AUDITÓRIO E O PALCO, VISÃO DE TODO O PERÍMETRO DO PRÉDIO E CÂMERAS NA FRENTE VISUALIZANDO A CALÇADA E RUA DE AMBOS OS LADOS.
 - NÍVEL 3 –ALARME DE INTRUSÃO COM SENSORES INTERNOS NOS ACESSOS, SENSORES EXTERNOS NO PERÍMETRO DO PRÉDIO PROTEGENDO PORTAS E JANELAS, SIRENES, CÂMERA DOME INTERNA E CFTV COM CÂMERAS FULL HD, DVR COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE 15 DIAS. DEVE-SE TER VISÃO INTERNA DO AUDITÓRIO E O PALCO, VISÃO DE TODO O PERÍMETRO DO PRÉDIO E CÂMERAS NA FRENTE VISUALIZANDO A CALÇADA E RUA DE AMBOS OS LADOS E PROTEÇÃO PERIMETRAL COM CONCERTINA TIPO FLAT NOS MUROS LATERAIS E SENSOR PERIMETRAL NA PARTE DA FRENTE, SEJA GRADIL OU MURO.
7. INSTALAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E REDE DE DADOS EM QUADRO DE COMANDO PRÓPRIO, CONFORME EY559 A EY562.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY501
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS-SISTEMAS DIGITAIS	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
N.º:		DATA:	DESCRIÇÃO:		

NOTAS E VISÃO GERAL – SISTEMA DE ÁUDIO


1. O SISTEMA DE ÁUDIO É COMPOSTO DE ALTO-FALANTES OU CAIXAS ACÚSTICAS, MICROFONES COM OU SEM FIO, AMPLIFICADOR COM MIXER E CONTROLE DE VOLUME.
2. ATENTAR À FOLHA DO PROJETO QUE INDICARÁ O USO DE ALTO-FALANTES NO FORRO OU CAIXAS ACÚSTICAS NAS PAREDES E/OU LAJE, EM CASOS ESPECÍFICOS.
3. CABOS DE ÁUDIO DEVEM SER ACONDICIONADOS DE MODO QUE NÃO SOFRAM TORÇÕES OU DOBRAS, DEIXANDO SOBRAS SUFICIENTES PARA REPAROS E NOVAS INSTALAÇÕES.




1. AMPLIFICADOR COM MIXER




2. MICROFONES COM FIO

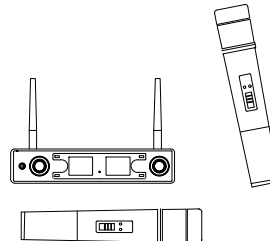


3. MICROFONES E RECEPTOR SEM FIO




4. CONTROLADOR DE VOLUME

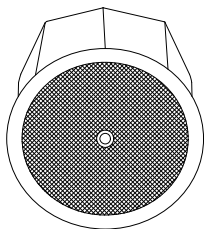

5. ALTO-FALANTE COM TRANSFORMADOR

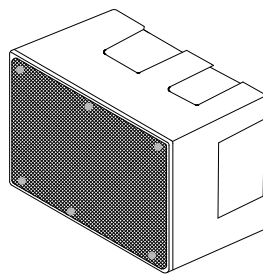

6. CAIXA ACÚSTICA

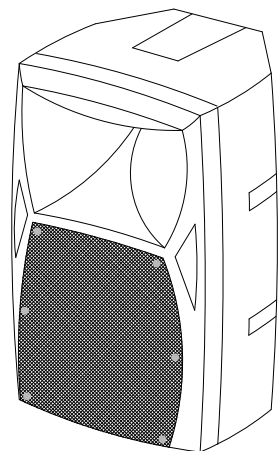

7. CAIXA COM AMPLIFICADOR

ESPECIFICAÇÕES

1. AMPLIFICADOR COM MIXER GA02-300 STIMMKUNDIG.
2. MICROFONES COM FIO: CARDÍOIDE BAIXA IMPEDÂNCIA.
3. MICROFONE SEM FIO: MICROFONE UHF COM FREQUÊNCIA INFERIOR A 700MHz.
4. CONTROLADOR DE VOLUME DE PAREDE PARA ALTO-FALANTES AT-30. PARA SALA B E SALA MULTIFUNCIONAL.
5. ALTO-FALANTE COM TRANSFORMADOR, CSL-150CV, $\phi 6.5"$, POTÊNCIA ENTRE 7,5 À 30W RMS. LIGAÇÃO EM PARALELO A 70V.
6. CAIXA ACÚSTICA COM DUAS VIAS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 30 WATTS RMS. SENSIBILIDADE (1W/1M) IGUAL OU MAIOR A 85DB SPL.
7. CAIXA COM AMPLIFICADOR, SPK08FI, 8.0". LIGAÇÃO EM PARALELO A 70V.
8. CABOS PARA MICROFONES: MALHA TRANÇADA DOIS CONDUTORES INTERNOS. SISTEMA BALANCEADO: 2 CONDUTORES: 2 X 22-20 AWG (0,30-0,50 mm²).
9. CABOS PARA MICROFONES VOLANTES: EVITAR CABOS COM MALHA ESPIRALADA, USAR COM 2 CONDUTORES: 2 X 22-20 AWG (0,30-0,50 mm²).
10. CABOS PARA A INTERLIGAÇÃO DO AMPLIFICADOR COM MIXER AOS ALTO-FALANTES: CABO PAR TRANÇADO AF/AFT 2x16 AWG (~1,5mm²) PRETO E VERMELHO
11. CABOS PARA LIGAÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS (CONFORME O PROJETO): CABO PARALELO COM BITOLA DE 2,5mm².

APROVADO


PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES
TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO
TÍTULO DA FOLHA:
NOTAS GERAIS-SISTEMA DE ÁUDIO

N.º FOLHA:

EY502


CABOS E CONEXÕES – SISTEMA DE ÁUDIO

1. NA MONTAGEM DOS CONECTORES, ATENTAR PARA A CORRETA POSIÇÃO DOS PINOS E FIOS PARA SOLDAGEM: POSITIVO: VERMELHO / NEGATIVO: PRETO OU BRANCO / BLINDAGEM OU MALHA DE ATERRAMENTO.
2. PARA EXECUÇÃO DE CABOS COM CONECTORES MISTOS (XLR E P10/P2), ATENTAR PARA A LIGAÇÃO DOS FIOS NOS LOCAIS COMPATÍVEIS, CONFORME DIAGRAMA ABAIXO.
3. AO EFETUAR A SOLDAGEM, EVITAR SOLDAS EM EXCESSO OU AS CHAMADAS "SOLDAS-FRIAS", QUE CAUSAM RUÍDOS NO ÁUDIO E/OU ENFRAQUECEM A CONEXÃO DOS CABOS.

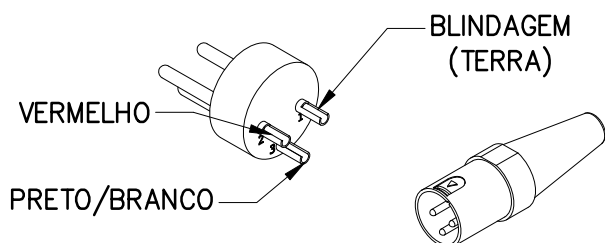


1 LIGAÇÃO XLR MACHO

SEM ESCALA

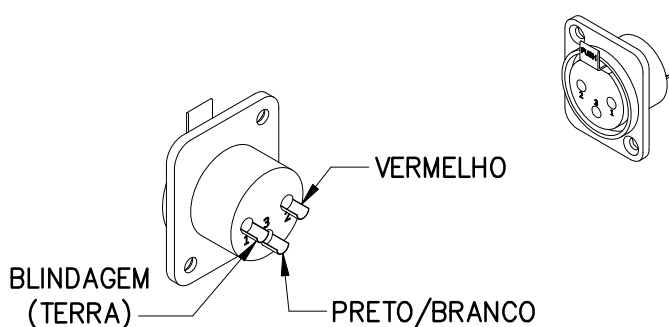


2 LIGAÇÃO XLR DE PAINEL

SEM ESCALA

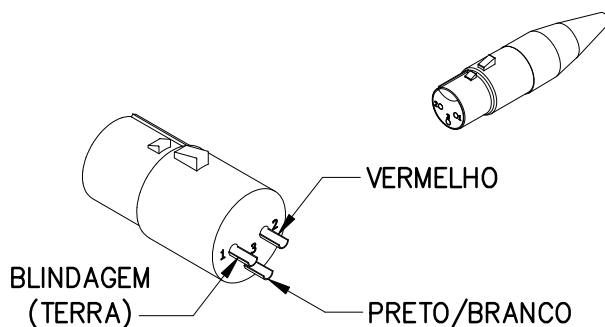


3 LIGAÇÃO XLR FÊMEA

SEM ESCALA

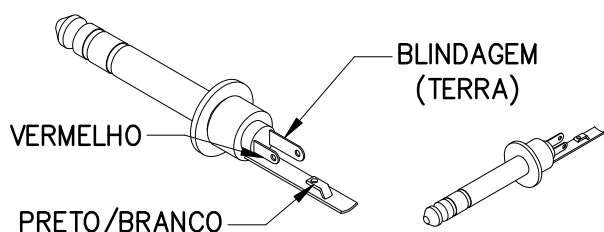

4 LIGAÇÃO P10

SEM ESCALA

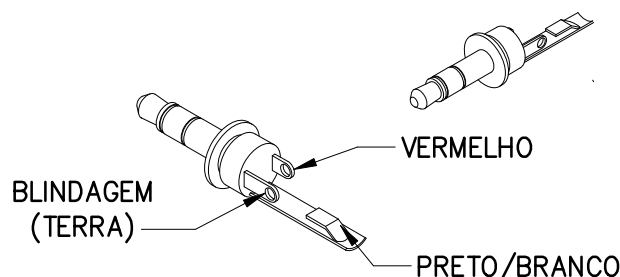

5 LIGAÇÃO P2

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES


TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
CABOS E CONEXÕES-ÁUDIO

N.º FOLHA:

EY503

DETALHE DE EXECUÇÃO – ALTO-FALANTES

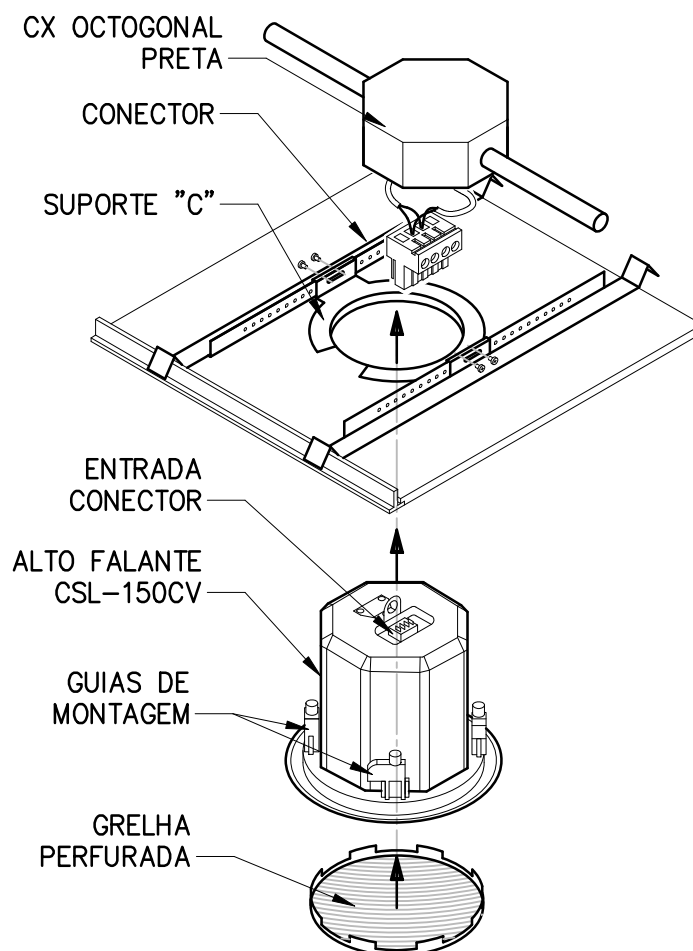

ALTO-FALANTE INSTALAÇÃO NO FORRO

1

1:5
0mm 50 100 200

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES


TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
INSTALAÇÃO DOS ALTO-FALANTES

N.º FOLHA:

EY504


DETALHE DE EXECUÇÃO – ALTO-FALANTES CSL-150CV

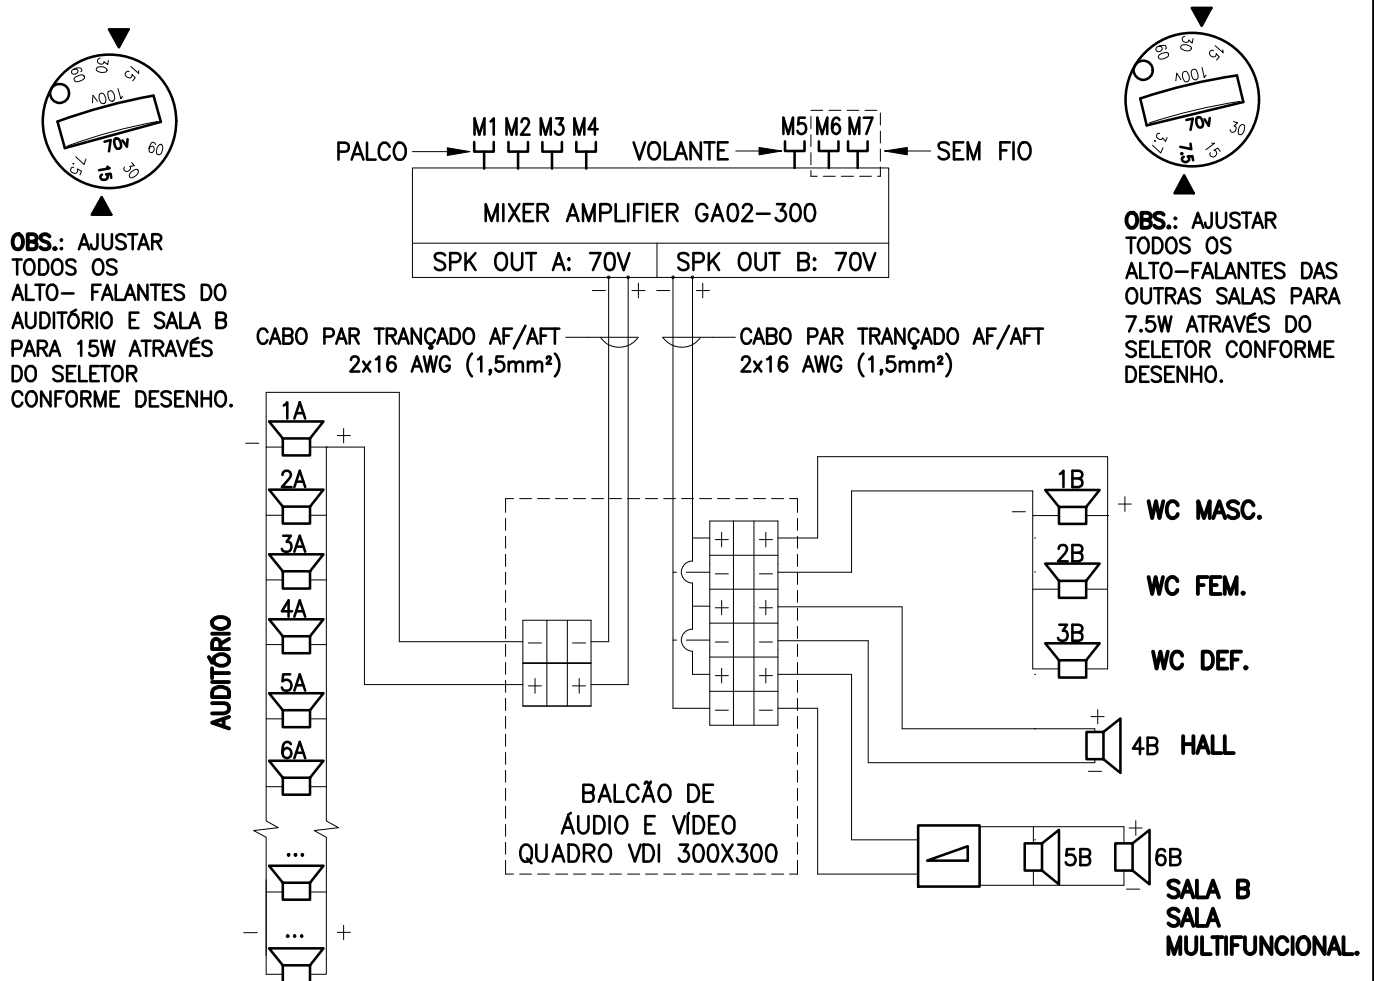

OBS.: A FOLHA DO PROJETO INDICARÁ QUANTOS ALTO-FALANTES SERÃO INSTALADOS NO AUDITÓRIO E QUAIS AMBIENTES ADICIONAIS RECEBERÃO SONORIZAÇÃO

1 DIAGRAMA GERAL DE LIGAÇÃO

SEM ESCALA

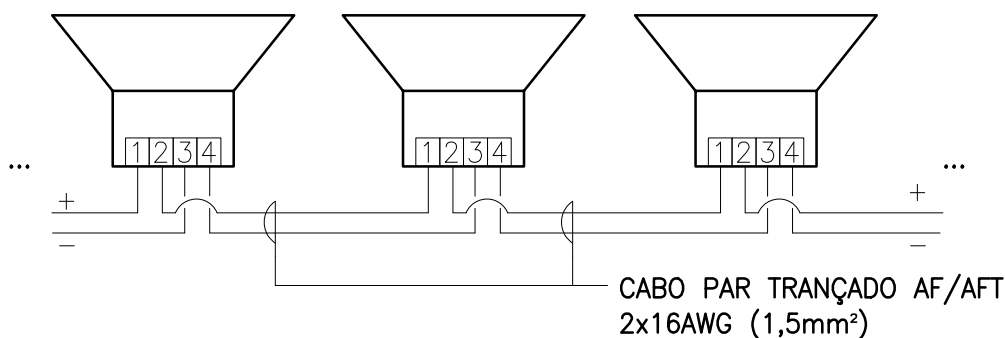

2 ESQUEMA LIGAÇÃO EM PARALELO

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES


TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMA LIGAÇÃO DOS ALTO-FALANTES

N.º FOLHA:

EY505


DETALHE DE EXECUÇÃO – CAIXAS SPK08FT E ALTO-FALANTES CSL-150CV

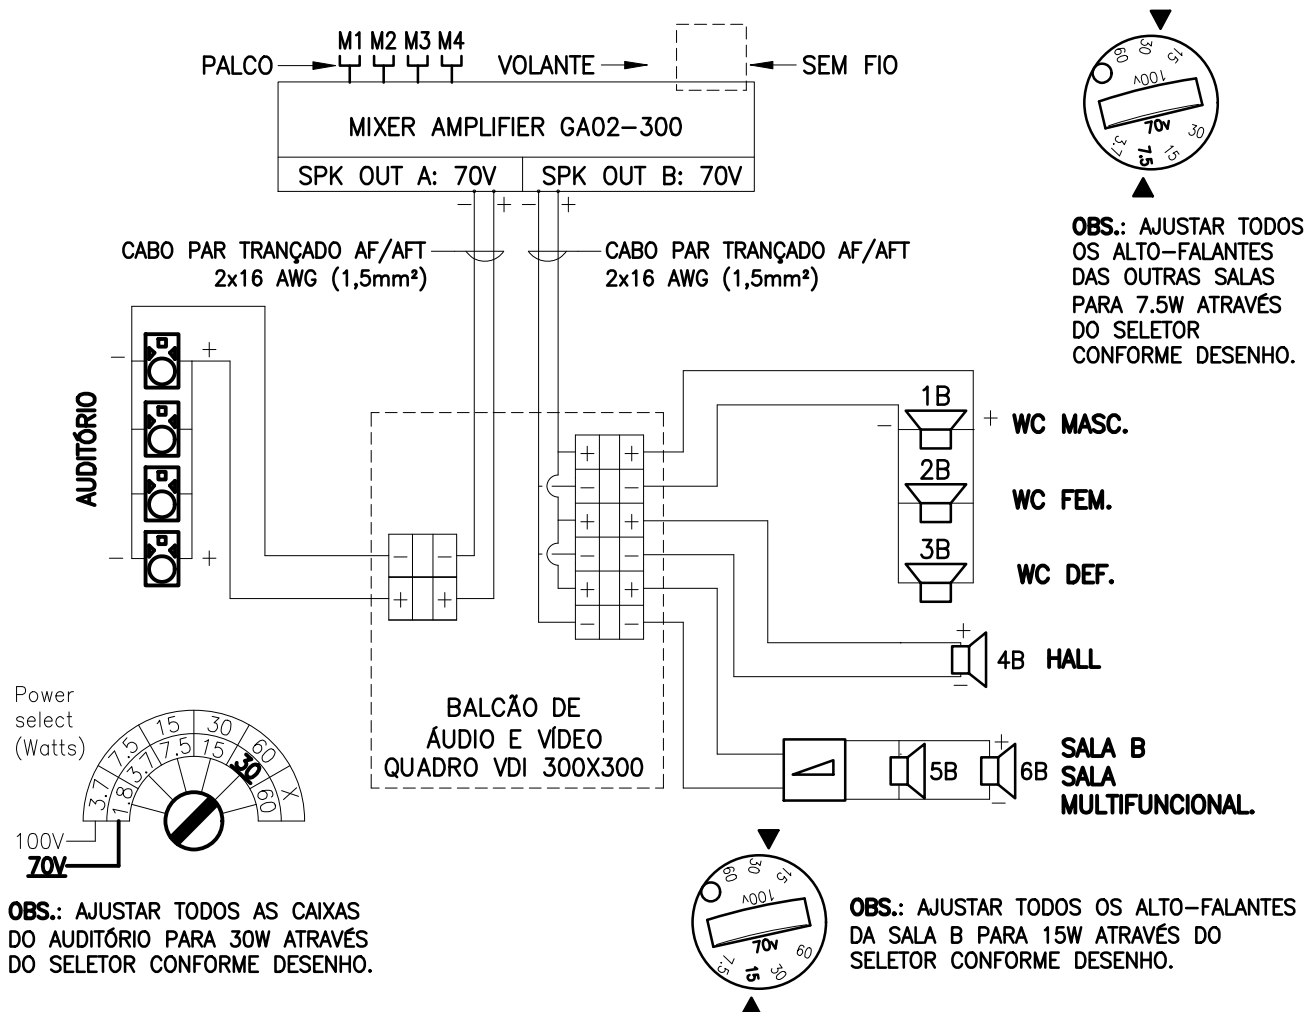

Obs.: A FOLHA DO PROJETO INDICARÁ QUANTOS CAIXAS ACÚSTICAS E QUANTOS ALTO-FALANTES SERÃO INSTALADOS NO AUDITÓRIO E QUAIS AMBIENTES ADICIONAIS RECEBERÃO SONORIZAÇÃO

1 DIAGRAMA GERAL DE LIGAÇÃO

SEM ESCALA

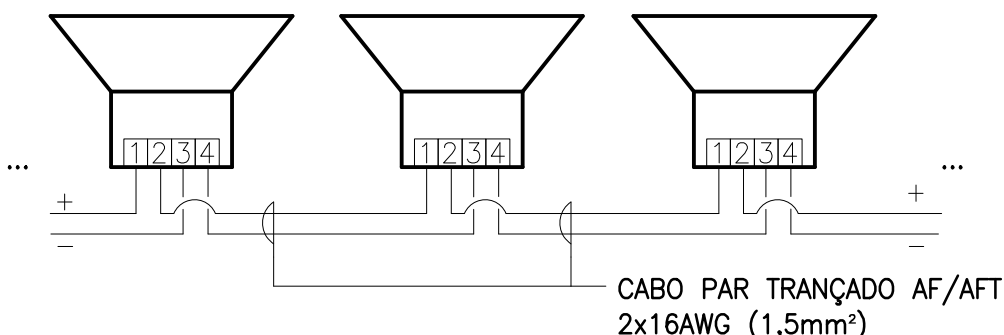

2 ESQUEMA LIGAÇÃO EM PARALELO

SEM ESCALA


APROVADO

DSGN\DRFT: C:\Users\thiag\Downloads\Caderno de Detalhes - Sistemas Digitais.dwg
FILE PATH: C:\Users\thiag\Downloads\Caderno de Detalhes - Sistemas Digitais.dwg

DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 15 nov 24

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA:
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO:	EY506
				PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA:	
				DIAGRAMA CAIXAS E ALTO-FALANTES 70V	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:			


DETALHE DE EXECUÇÃO – CAIXAS ACÚSTICAS

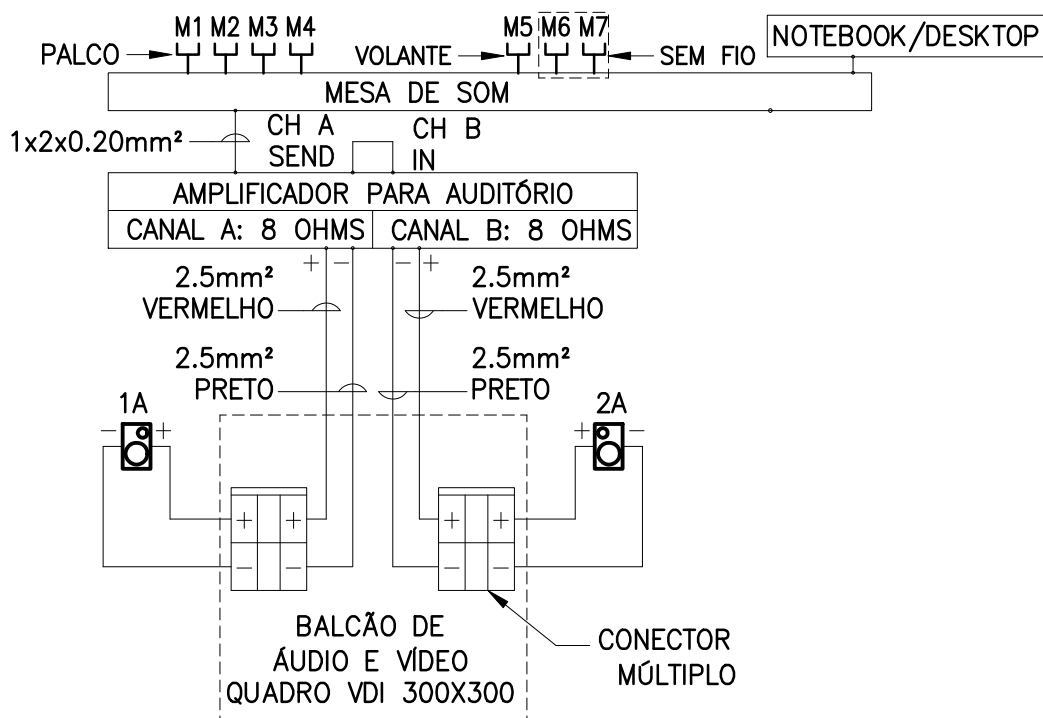

1

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO – 2 CAIXAS

SEM ESCALA

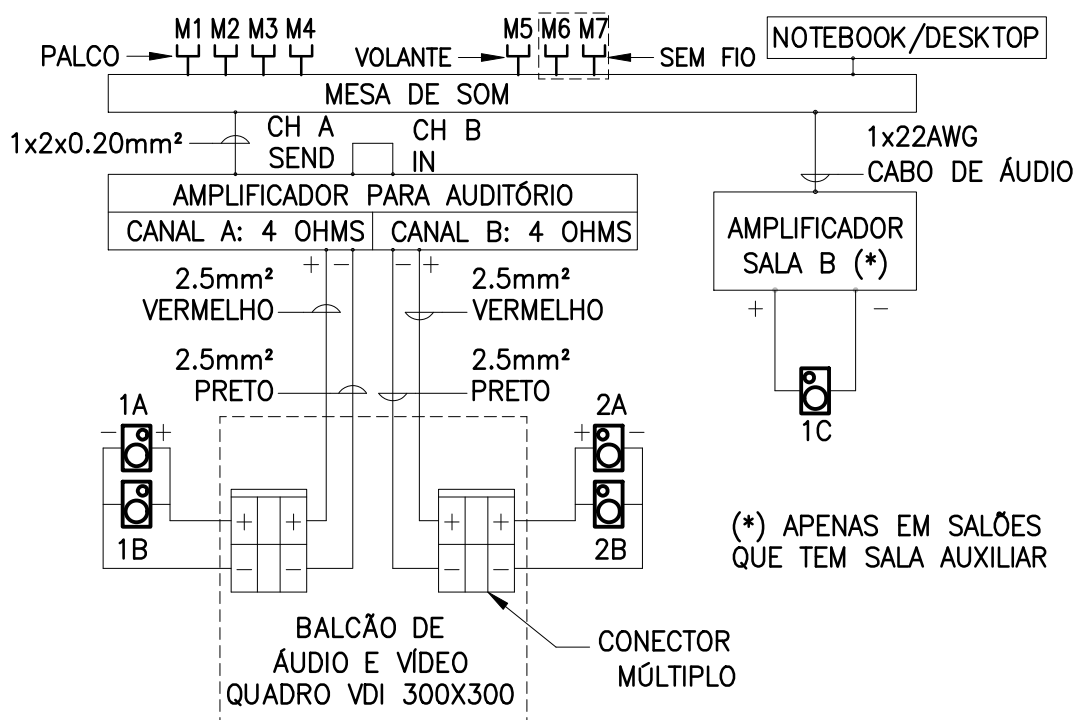

(*) APENAS EM SALÕES QUE TEM SALA AUXILIAR

2

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO – 4 CAIXAS

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES


TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMAS-CAIXAS ACÚSTICAS (2 E 4)

N.º FOLHA:


EY507

DETALHE DE EXECUÇÃO – CAIXAS ACÚSTICAS

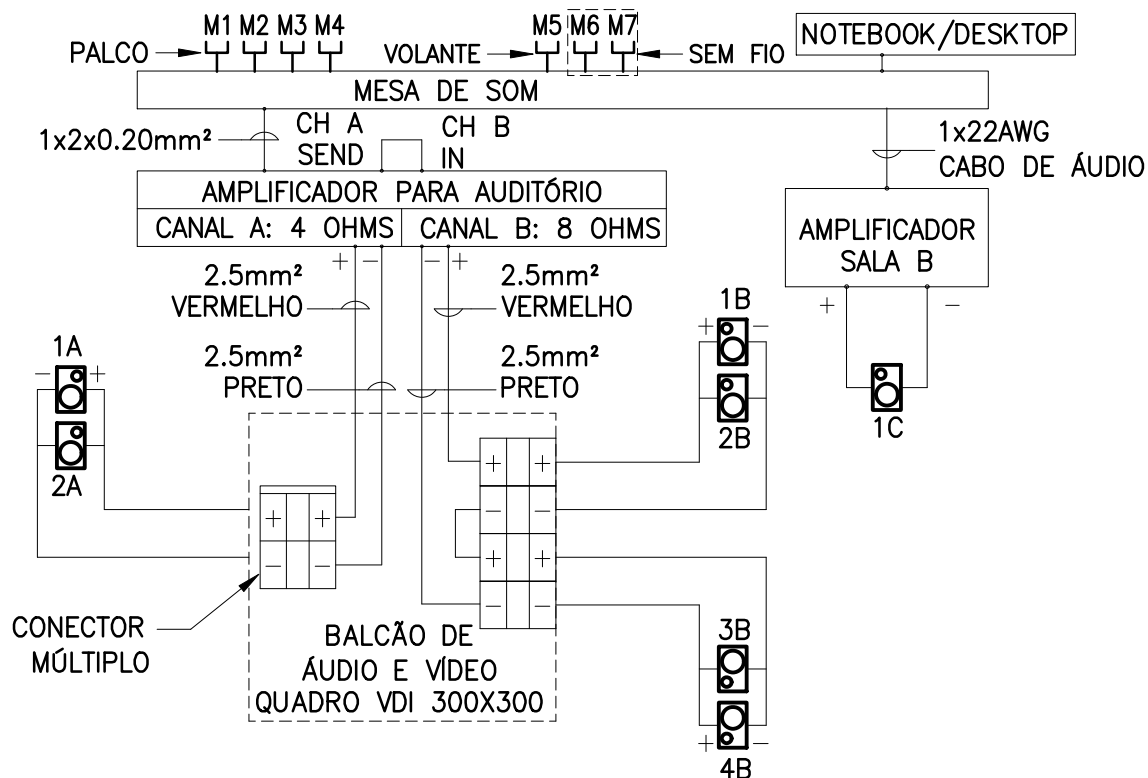

1 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO – 6 CAIXAS

SEM ESCALA

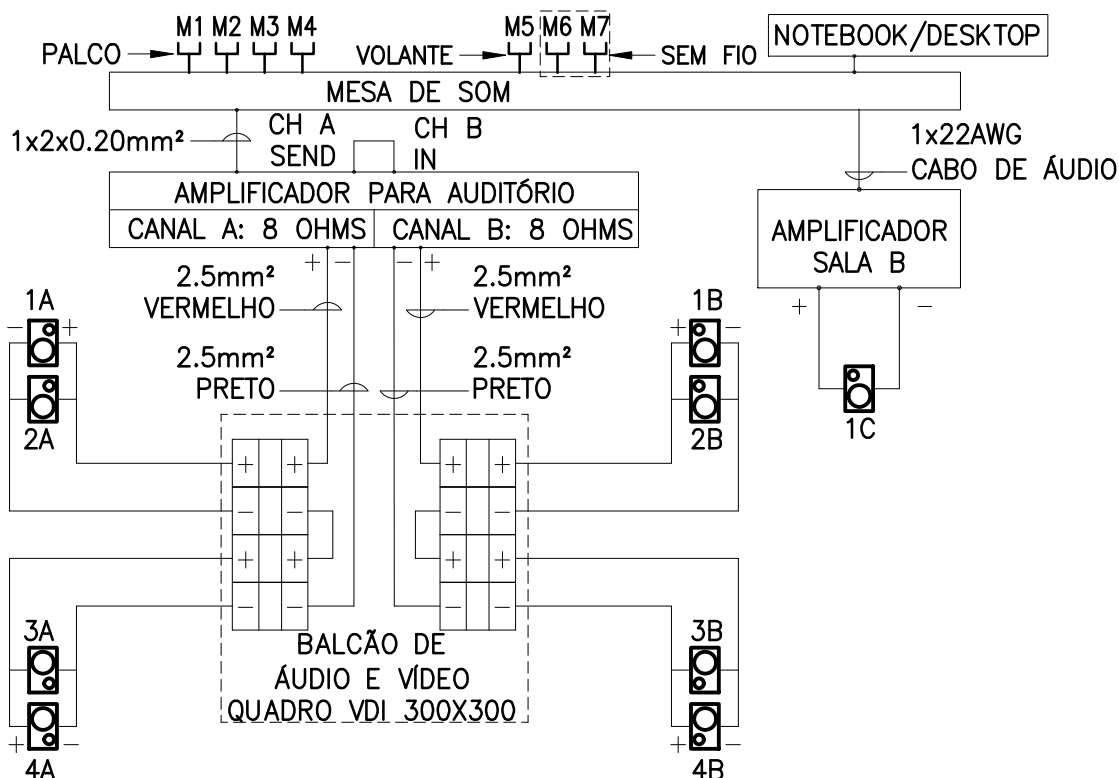

2 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO – 8 CAIXAS

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES


TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMAS-CAIXAS ACÚSTICAS (6 E 8)

N.º FOLHA:

EY508

DETALHE DE EXECUÇÃO – CONTROLE DE VOLUME AT-30

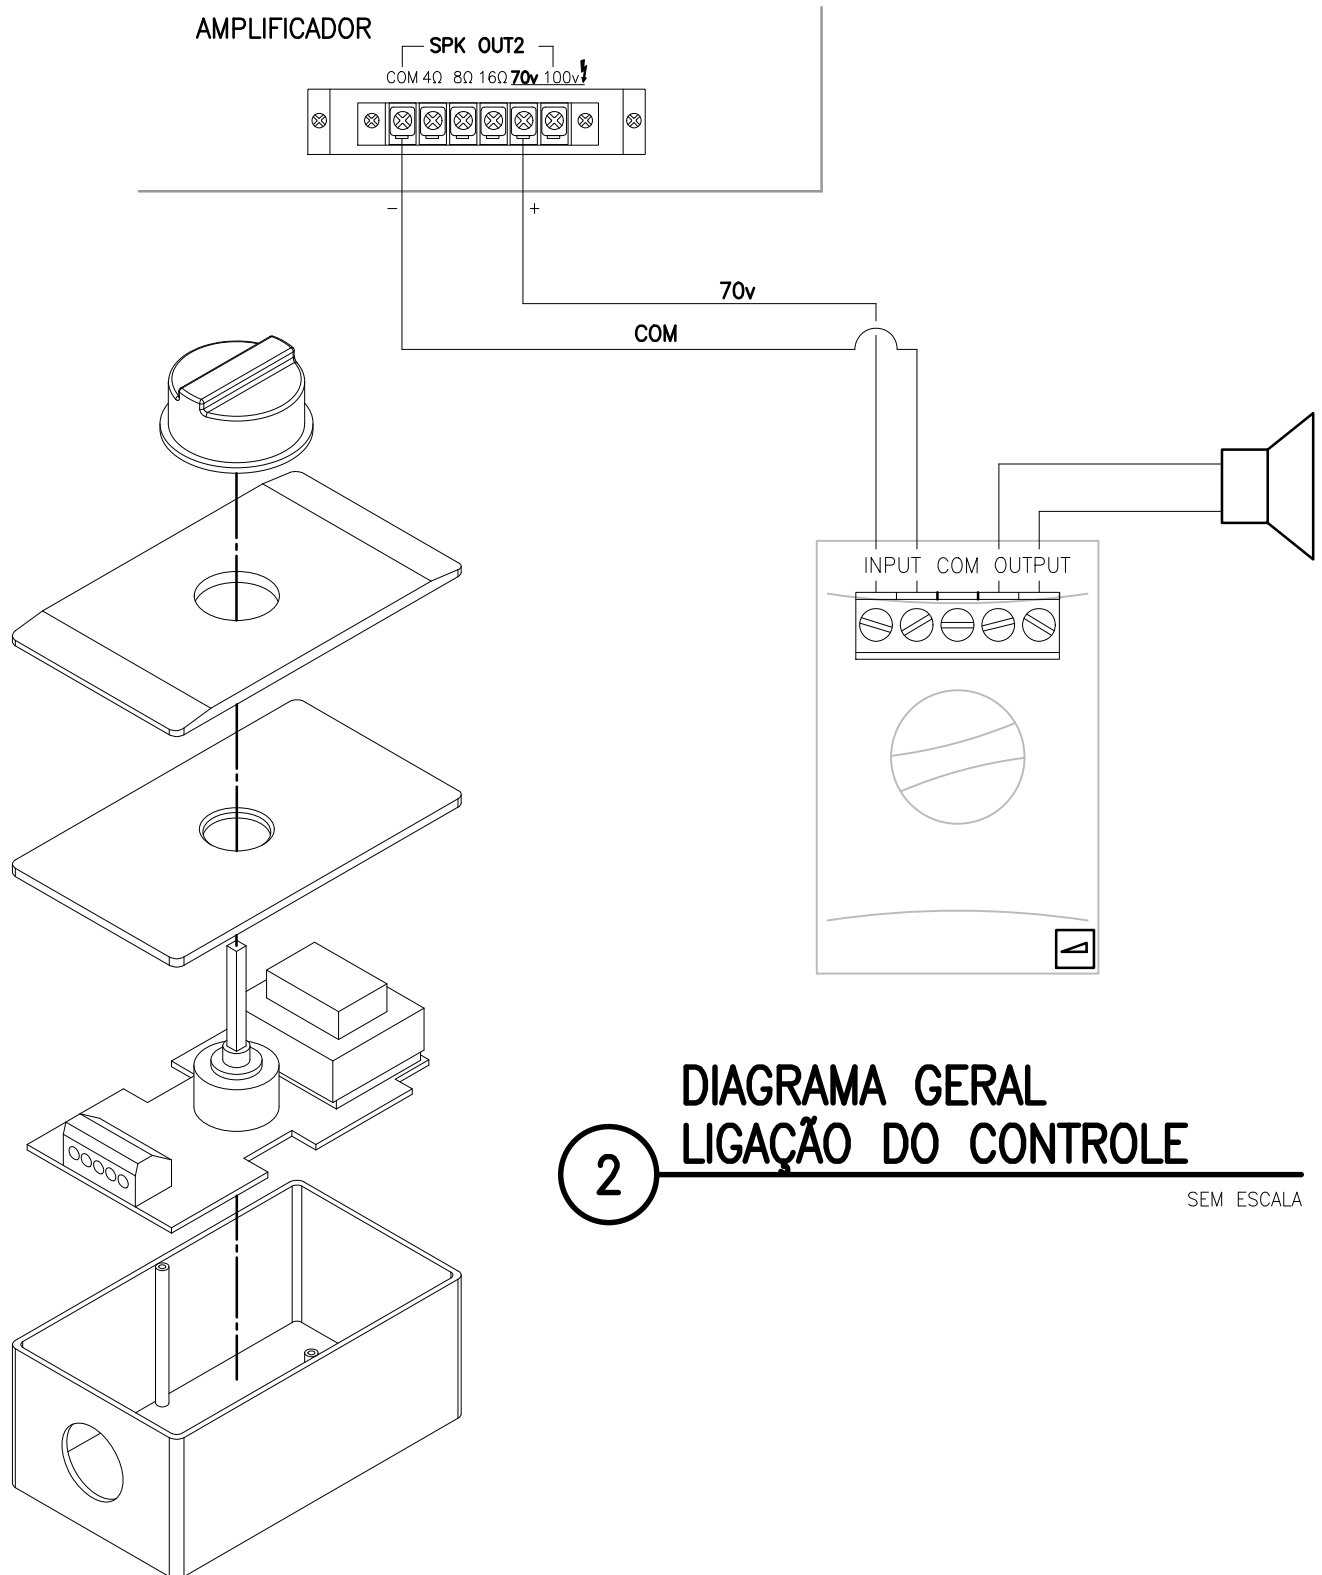

1 DETALHE MONTAGEM

SEM ESCALA

2 DIAGRAMA GERAL LIGAÇÃO DO CONTROLE

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMA-CONTROLE DE VOLUME

N.º FOLHA:

EY509

NOTAS

1. OS AJUSTES ABAIXO DEVEM SERVIR COMO REFERÊNCIA PARA A MAIORIA DOS PROJETOS. EM CASOS ESPECIAIS, PODERÃO AJUSTAR CONFORME INSTRUÇÕES FORNECIDAS AOS CORPOS DE ANCIÃOS PARA REGULAGEM DE SOM.
2. CONFERIR O TIPO DO MICROFONE E AJUSTAR COMO SEGUE:

CHAVE 1: ON – PARA MICROFONE CONDENSADOR COM CABO (ALIMENTAÇÃO 48V).
OFF– PARA MICROFONES DINÂMICOS COM CABO E MICROFONES SEM FIO.

CHAVE 2: ON – PARA MICROFONES COM CABO E MICROFONES SEM FIO DE BAIXA IMPEDÂNCIA BALANCEADOS.
LINE– PARA MICROFONES SEM FIO DESBALANCEADOS OU DE ALTA IMPEDÂNCIA.


MANTER OS CONTROLES DE EQUALIZAÇÃO NO CENTRO. CASO NECESSÁRIO, AJUSTAR COM BASE NAS INSTRUÇÕES DADAS NO SEMINÁRIO DE SOM.

VER NOTA 2 POR PADRÃO
CHAVE 1: MANTER ESTA CHAVE PARA CIMA
CHAVE 2: MANTER ESTA CHAVE PARA BAIXO

AJUSTA O GANHO APENAS DO MICROFONE

ENTRADA DO COMPUTADOR

MANTER EM SPK1+2

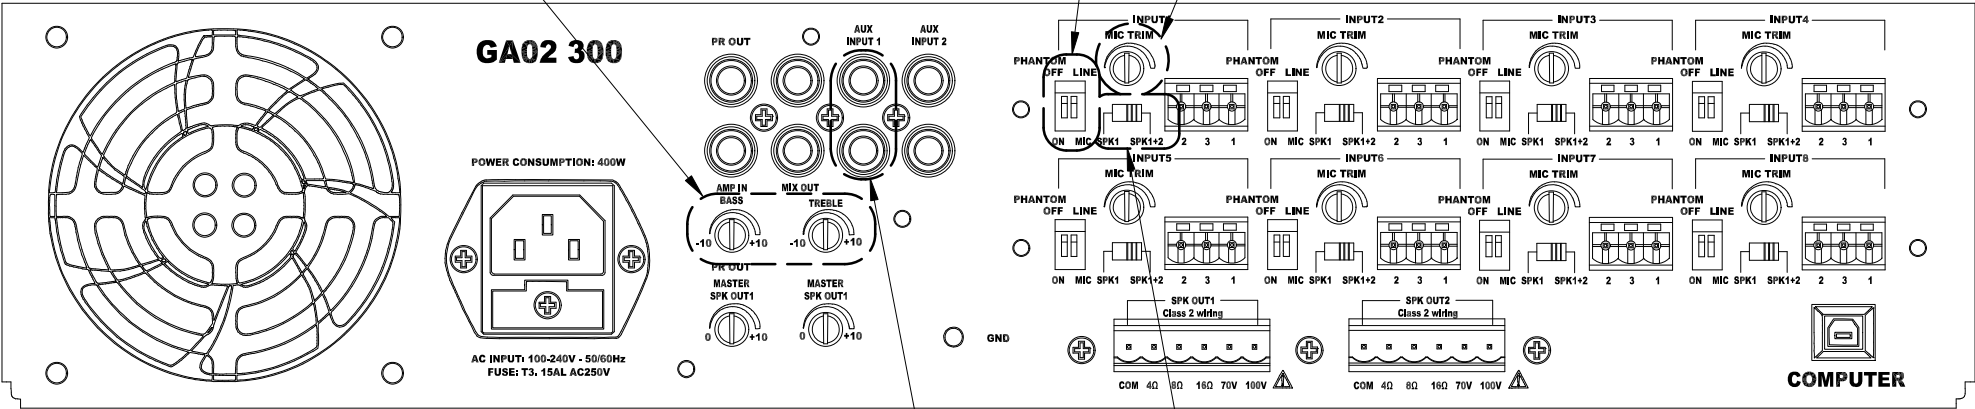

1

AMPLIFICADOR COM MIXER GA02-300 – AJUSTE – PADRÃO


SEM ESCALA

APROVADO


			PROPRIETÁRIO:	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY510
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
			TÍTULO DO PROJETO:		
			PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA:		
			AMPLIFICADOR COM MIXER – AJUSTE – PADRÃO		
	–	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

NOTAS GERAIS – SISTEMA DE VÍDEO

1. O SISTEMA DE VÍDEO É COMPOSTO DE TVs, COMPUTADORES, CABOS HDMI E SDI, CONVERSORES E DISTRIBUIDORES DE SINAL. CÂMERA PTZ, MESA DE CONTROLE DE CÂMERA E MESA DE VÍDEO.
2. O PROJETO ARQUITETÔNICO INDICARÁ O TAMANHO E POSICIONAMENTO DAS TVs.
3. ATENTAR À FOLHA DO PROJETO QUE INDICA A QUANTIDADE E O POSICIONAMENTO DE CÂMERAS PTZ, QUANDO HOUVER.
4. PARA CONGREGAÇÕES DE LIBRAS A CÂMERA FICA SÓ NO PALCO PARA CAPTURAR A IMAGEM DA ASSISTÊNCIA.
5. EM ALGUNS CASOS SERÁ NECESSÁRIO O USO DE CÂMERA PARA TRANSMITIR A IMAGEM DO PALCO PARA SALAS ADICIONAIS.




1. TV DE LED

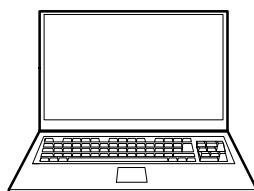


2. NOTEBOOK
OU DESKTOP




3. CONVERSOR

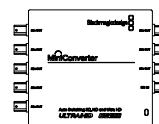


4. DISTRIBUIDOR
SDI

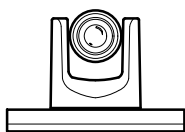

5. CÂMERA PTZ

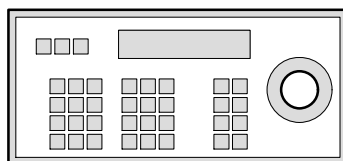

6. MESA DE CONTROLE
DE CÂMERA



7. MESA DE VÍDEO

ESPECIFICAÇÕES

1. TV DE LED FULL HD
QUANTIDADE DE TV's NO PALCO : SE A LARGURA DO PALCO FOR SUPERIOR A 7,9M USAR 2 TV's DO MESMO TAMANHO, CASO CONTRÁRIO, USAR 1 TV;
TAMANHO DAS TV's : ATÉ 11M DE DISTÂNCIA* – 1 TV DE 55" NO PALCO;
ACIMA DE 11M ATÉ 14M DE DISTÂNCIA* – 1 TV DE 65" NO PALCO;
ACIMA DE 14M DE DISTÂNCIA* – 1 TV DE 65" NO PALCO E 1 TV DE 55" NO MEIO DO AUDITÓRIO.
2. NOTEBOOK OU DESKTOP COM NO MÍNIMO PROCESSADOR I3, 4GB DE MEMÓRIA RAM E HD 500GB.
3. CONVERSORES MICRO-CONVERTER BLACKMAGIC DESIGN.
4. DISTRIBUIDORES SDI BLACKMAGIC DESIGN.
5. CÂMERA PTZ VHD-V60CL
6. MESA DE CONTROLE DE CÂMERA MARCA SHENZHEN MINGYANG
7. MESA DE VÍDEO ATEM STUDIO HD
8. CABOS HDMI
9. CABOS SDI


*Distância da TV até a última fileira.

APROVADO

	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY515
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS—SISTEMA DE VÍDEO	

CABOS E CONEXÕES – SISTEMA DE VÍDEO

1. NA MONTAGEM DO CONECTOR BNC, ATENTAR PARA A CORRETA INSERÇÃO DO CABO ATÉ O FINAL DO CONECTOR, GARANTINDO A MELHOR CRIMPAGEM POSSÍVEL.
2. NO CASO DOS CONECTORES HDMI, CONECTAR DE FORMA A NÃO FORÇAR A CONEXÃO, O QUE PODE DANIFICAR OS CONTATOS INTERNOS OU OCASIONAR FOLGAS NAS ENTRADAS DOS EQUIPAMENTOS.
3. A CONEXÃO DAS CÂMERAS PTZ E A MESA DE CONTROLE É REALIZADA POR MEIO DE CABO UTP, COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO RS485. PARA MONTAGEM DO CONECTOR RJ45 VER FOLHA "DETALHE DE EXECUÇÃO – CABOS E CONEXÕES" NA SEÇÃO REDE DE DADOS.

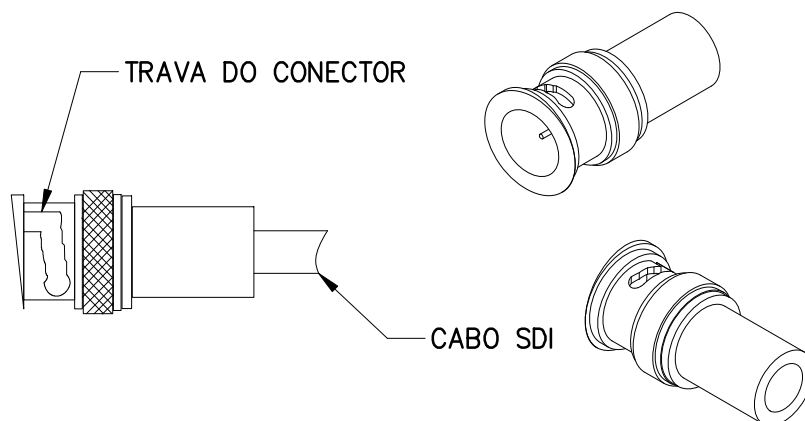

1 CONECTOR BNC PARA CABO SDI

SEM ESCALA



2 CONECTOR HDMI

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO


TÍTULO DA FOLHA:
CABOS E CONEXÕES-VÍDEO

N.º FOLHA:

EY516

N.º: DATA: DESCRIÇÃO:

DETALHE DE EXECUÇÃO – TELEVISORES

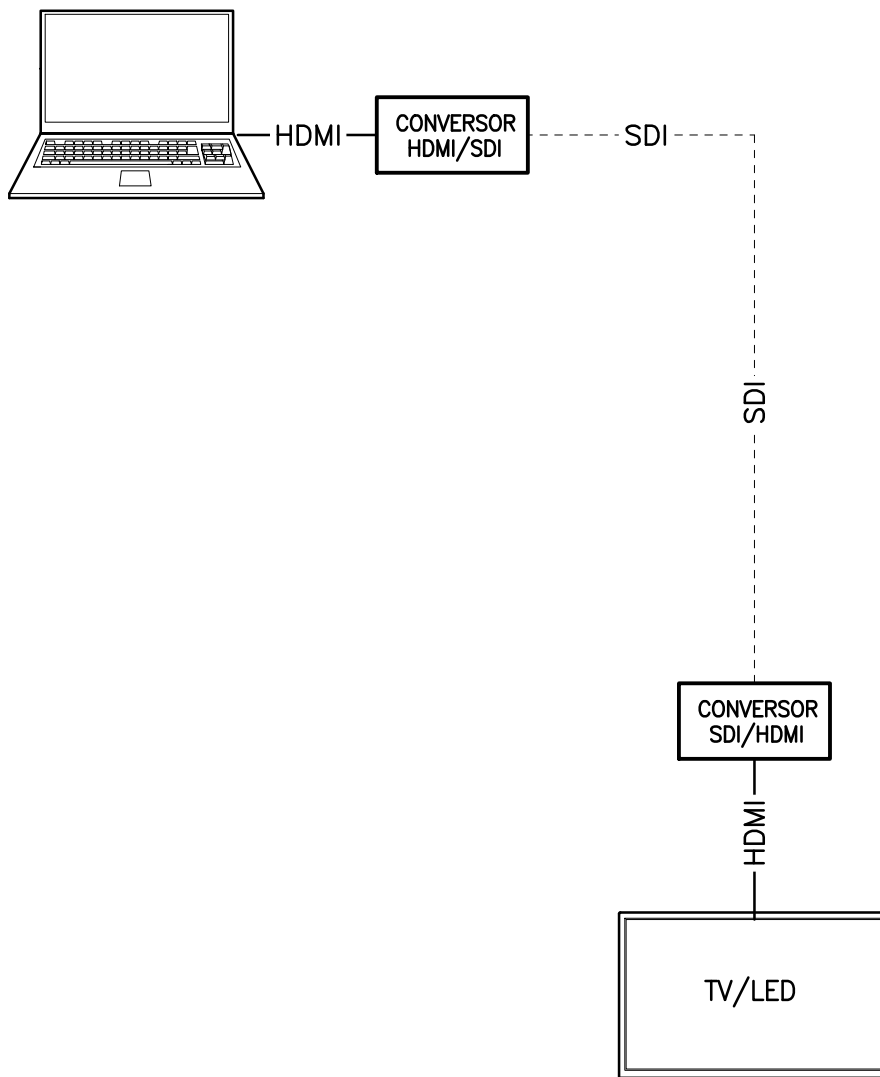

1 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO – UMA TV

SEM ESCALA

APROVADO


PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMA INSTALAÇÃO 1 TV

N.º FOLHA:

EY517

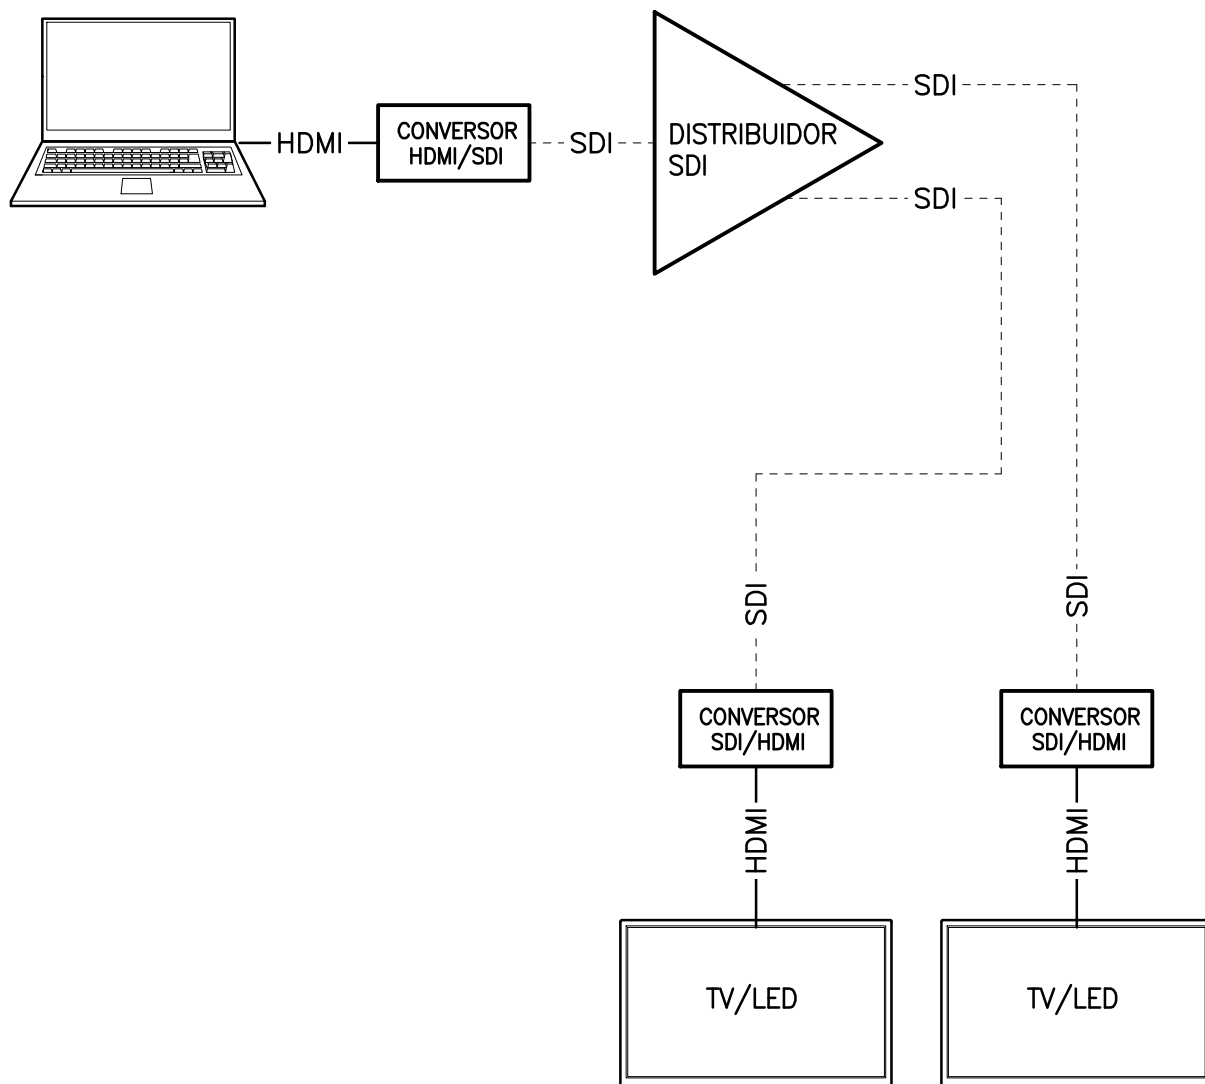

1 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO – DUAS TVs

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO


TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMA INSTALAÇÃO 2 TVs

N.º FOLHA:

EY518

N.º: DATA: DESCRIÇÃO:

DETALHE DE EXECUÇÃO – TELEVISORES

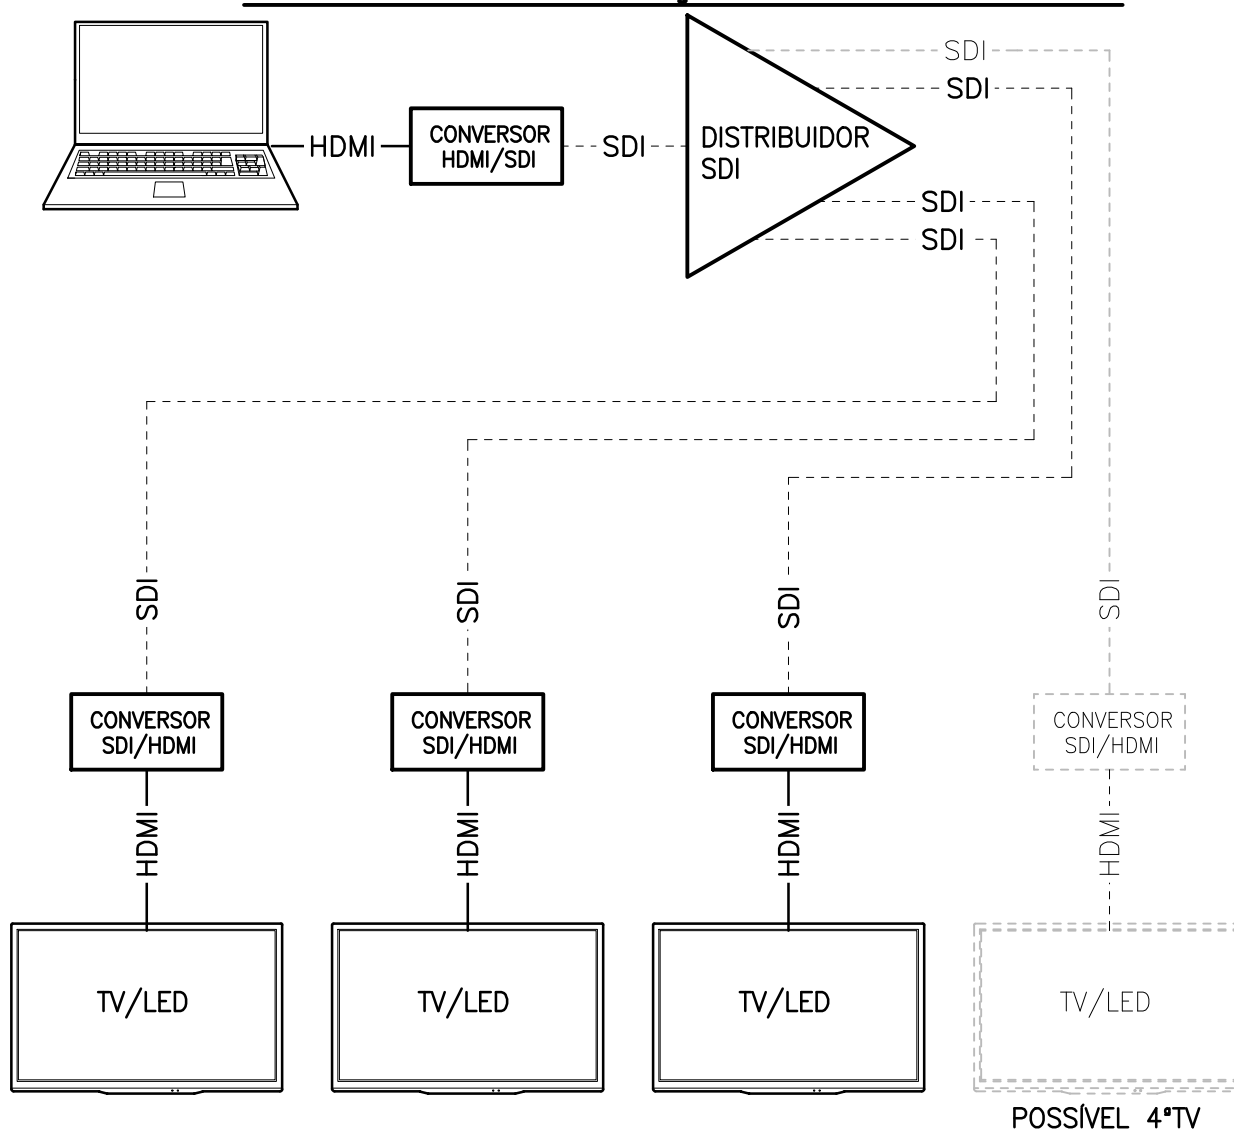

1 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO – TRÊS OU QUATRO TVs

SEM ESCALA

APROVADO


PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMA INSTALAÇÃO 3 OU 4 TVs

N.º FOLHA:

EY519

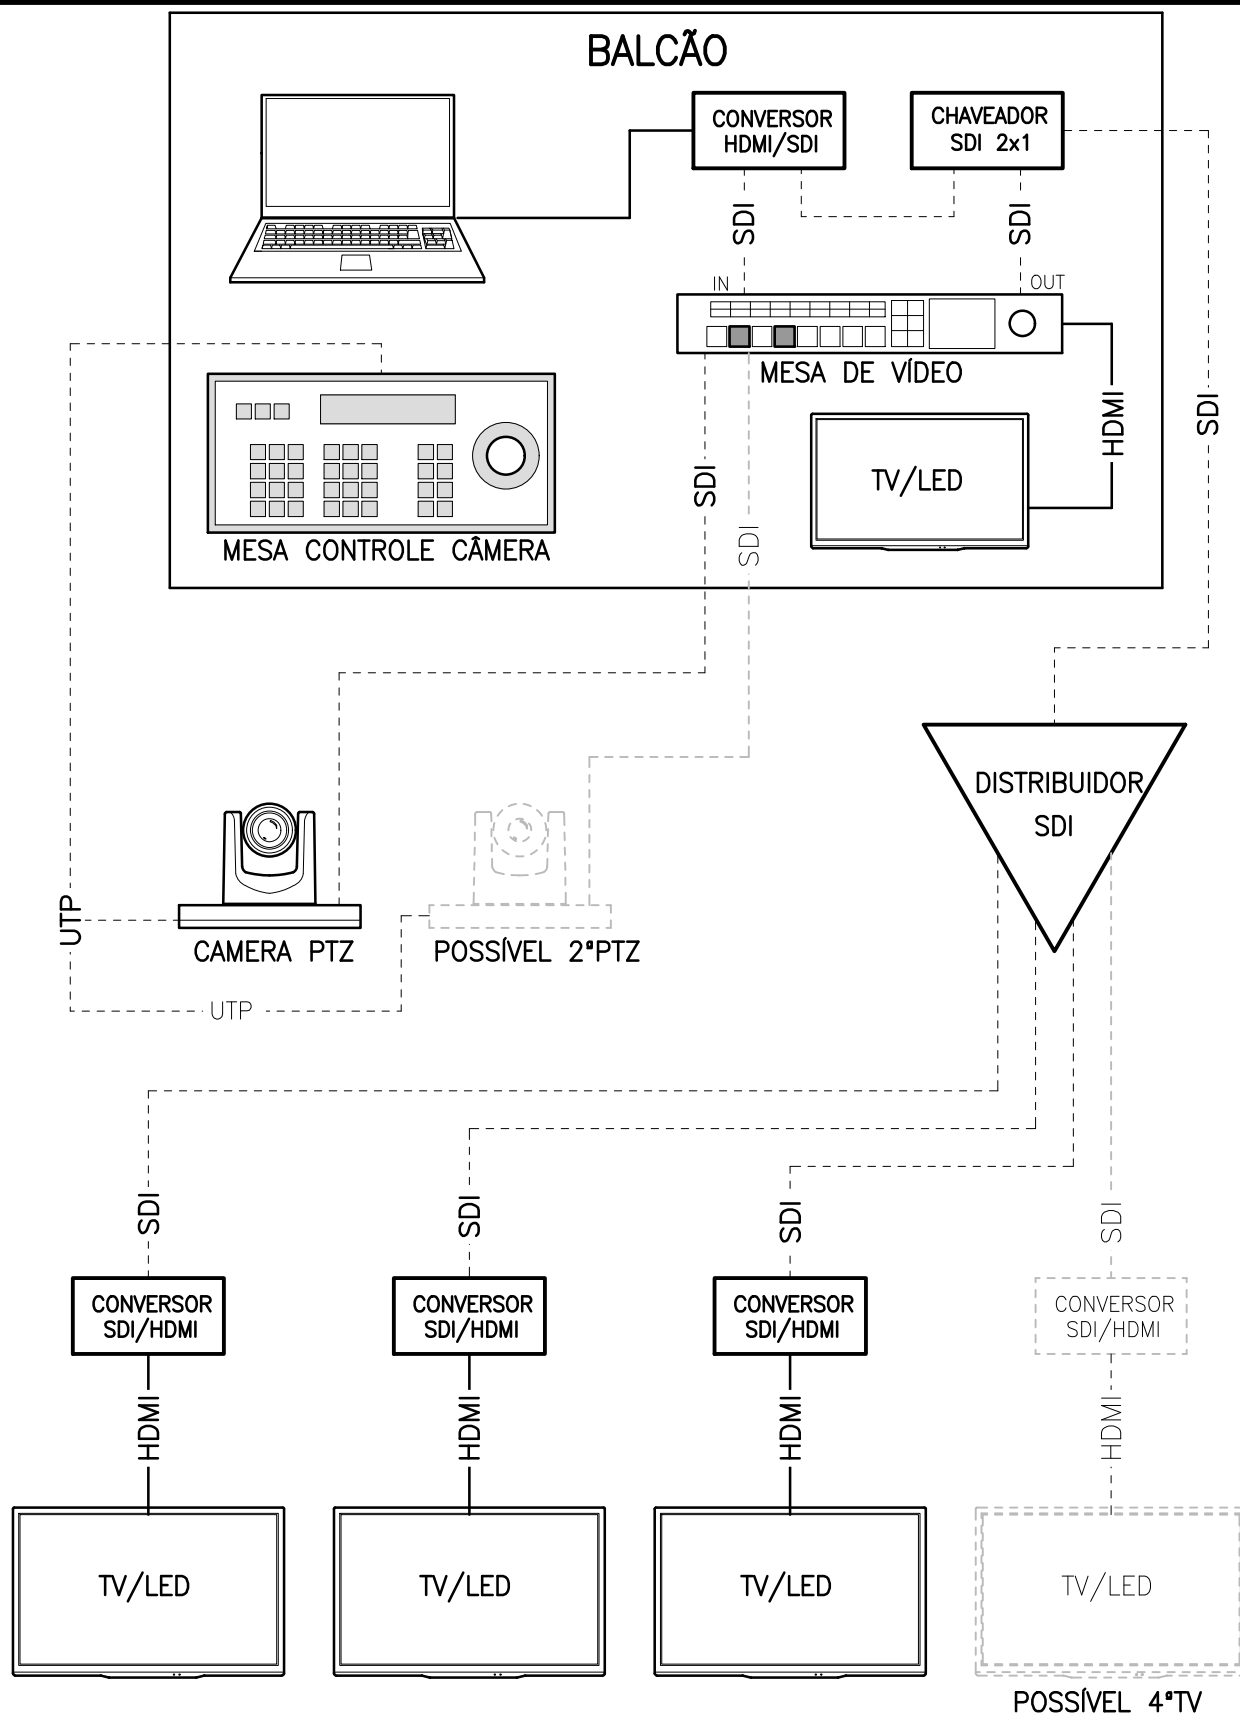

1 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO – TVs E CÂMERAS

SEM ESCALA



OBS.: OS PROJETOS ARQUITETÔNICO E DE SISTEMAS DIGITAIS INDICARÃO A QUANTIDADE E A POSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	N.º FOLHA: EY520
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: DIAGRAMA PARA TV's E CÂMERA PTZ	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

DETALHE DE EXECUÇÃO – CONEXÃO CONVERSOR SDI–HDMI

1. ENCAIXAR CORRETAMENTE O CONECTOR BNC NO CONVERSOR, "TRAVANDO" O CONECTOR, DE MODO A PROPICIAR A MELHOR CONEXÃO POSSÍVEL.
2. NA CONEXÃO DO CABO HDMI, ATENTAR PARA QUE O CONECTOR NÃO SEJA DANIFICADO.

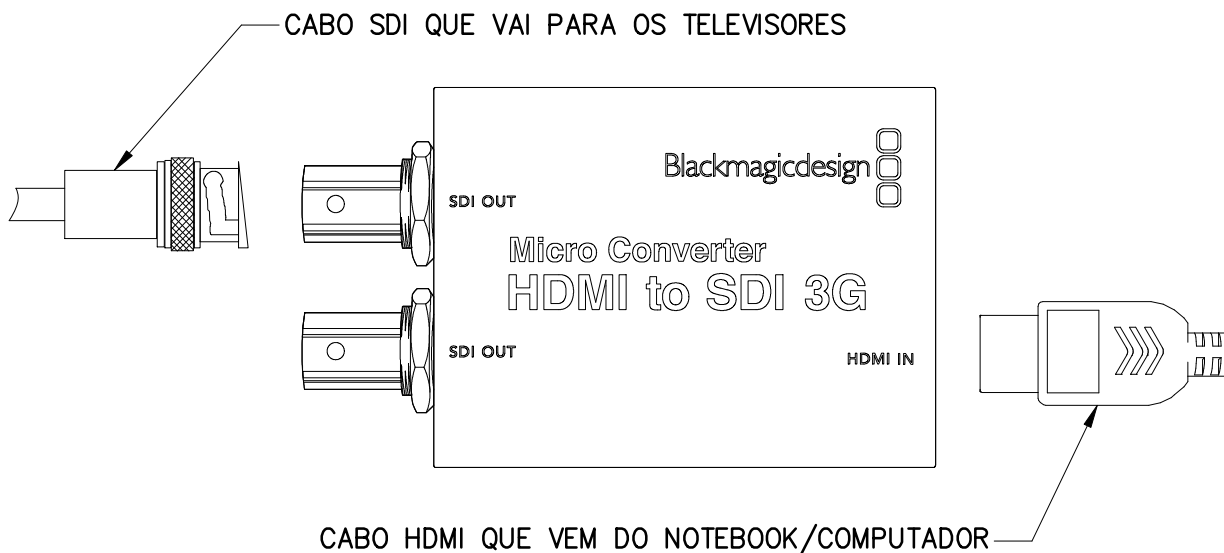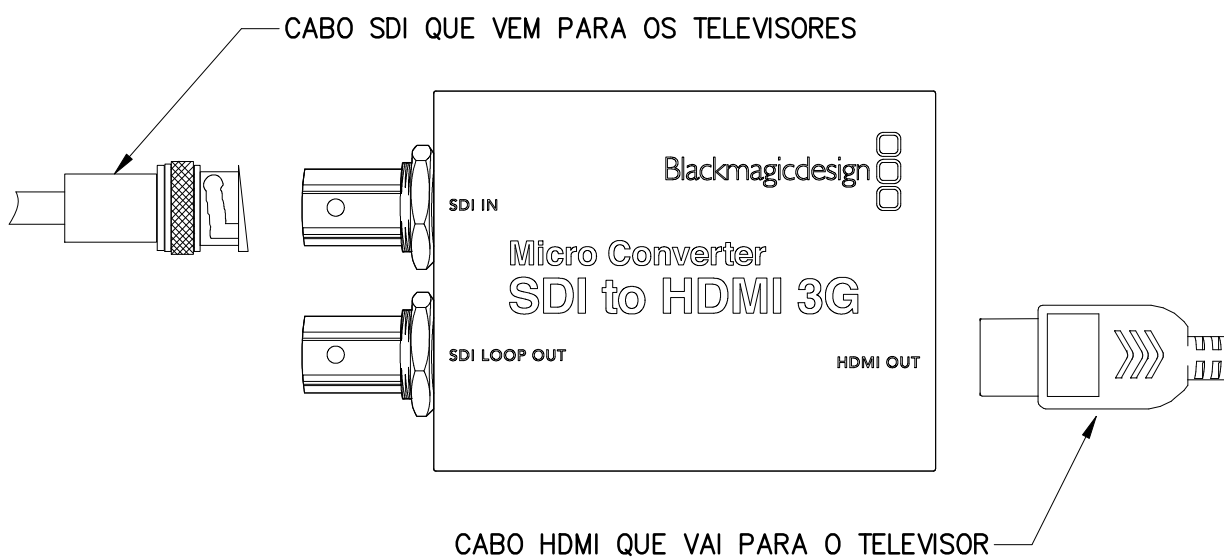

1 CONEXÃO CONVERSOR SDI–HDMI

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
CONEXÃO DOS CONVERSORES SDI

N.º FOLHA:

EY521

DETALHE DE EXECUÇÃO – CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR

1. CONECTAR O CABO HDMI NA SAÍDA OU PORTA HDMI DO NOTEBOOK/DESKTOP, E LIGÁ-LO AO CONVERSOR HDMI-SDI.



APROVADO


				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY523
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA:	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR	

NOTAS—CHAVE

- MESA DE CONTROLE DE ÁUDIO/VÍDEO. A MESA DEVE TER ESPAÇO SUFICIENTE PARA ACOMODAR TODOS OS EQUIPAMENTOS USADOS PARA OPERAR O ÁUDIO E SISTEMAS DE VÍDEO.
- CÂMERA MONTADA NO TETO PARA PARTICIPANTES NO PALCO. VEJA O QUADRO <VALORES RECOMENDADOS PARA COLOCAÇÃO CORRETA DA CAMERA.>
- CÂMERA MONTADA NO TETO PARA PARTICIPANTES NO AUDITÓRIO . USADO APENAS POR CONGREGAÇÕES DE LÍNGUA DE SINAIS.
- TELEVISÃO DE 55” OU 65”. INFORMAÇÕES SOBRE O TAMANHO DA TV E DISTÂNCIA, CONSULTAR A FOLHA EY515.
- TELEVISÃO DE 40” USADA COMO MONITOR DE RETORNO PARA OS PARTICIPANTES DO PALCO.
- DISTÂNCIA DE VIZUALIZAÇÃO PARA TELEVISÃO DE 65”. PARA ÁREAS DE ASSENTO QUE EXCEDEM 14M TELEVISORES ADICIONAIS PODEM SER NECESSÁRIOS, CONSULTAR A FOLHA EY515.
- UM REPRODUTOR DE MÍDIA AUTÔNOMO PODE SER INCLUÍDO NA SALA AUXILIAR SE NECESSÁRIO.
- A CÂMERA PARA A AUDIÊNCIA DEVE SER MONTADA PARA PERMITIR UMA VISÃO DESOBSTRUÍDA DE UM PARTICIPANTE DA PRIMEIRA FILA DE ASSENTO.

SÍMBOLOS

	CÂMERA DE VÍDEO MONTADA NO TETO
	TELEVISÃO
	MESA (BALCÃO) DE CONTROLE
	REPRODUTOR DE MÍDIA

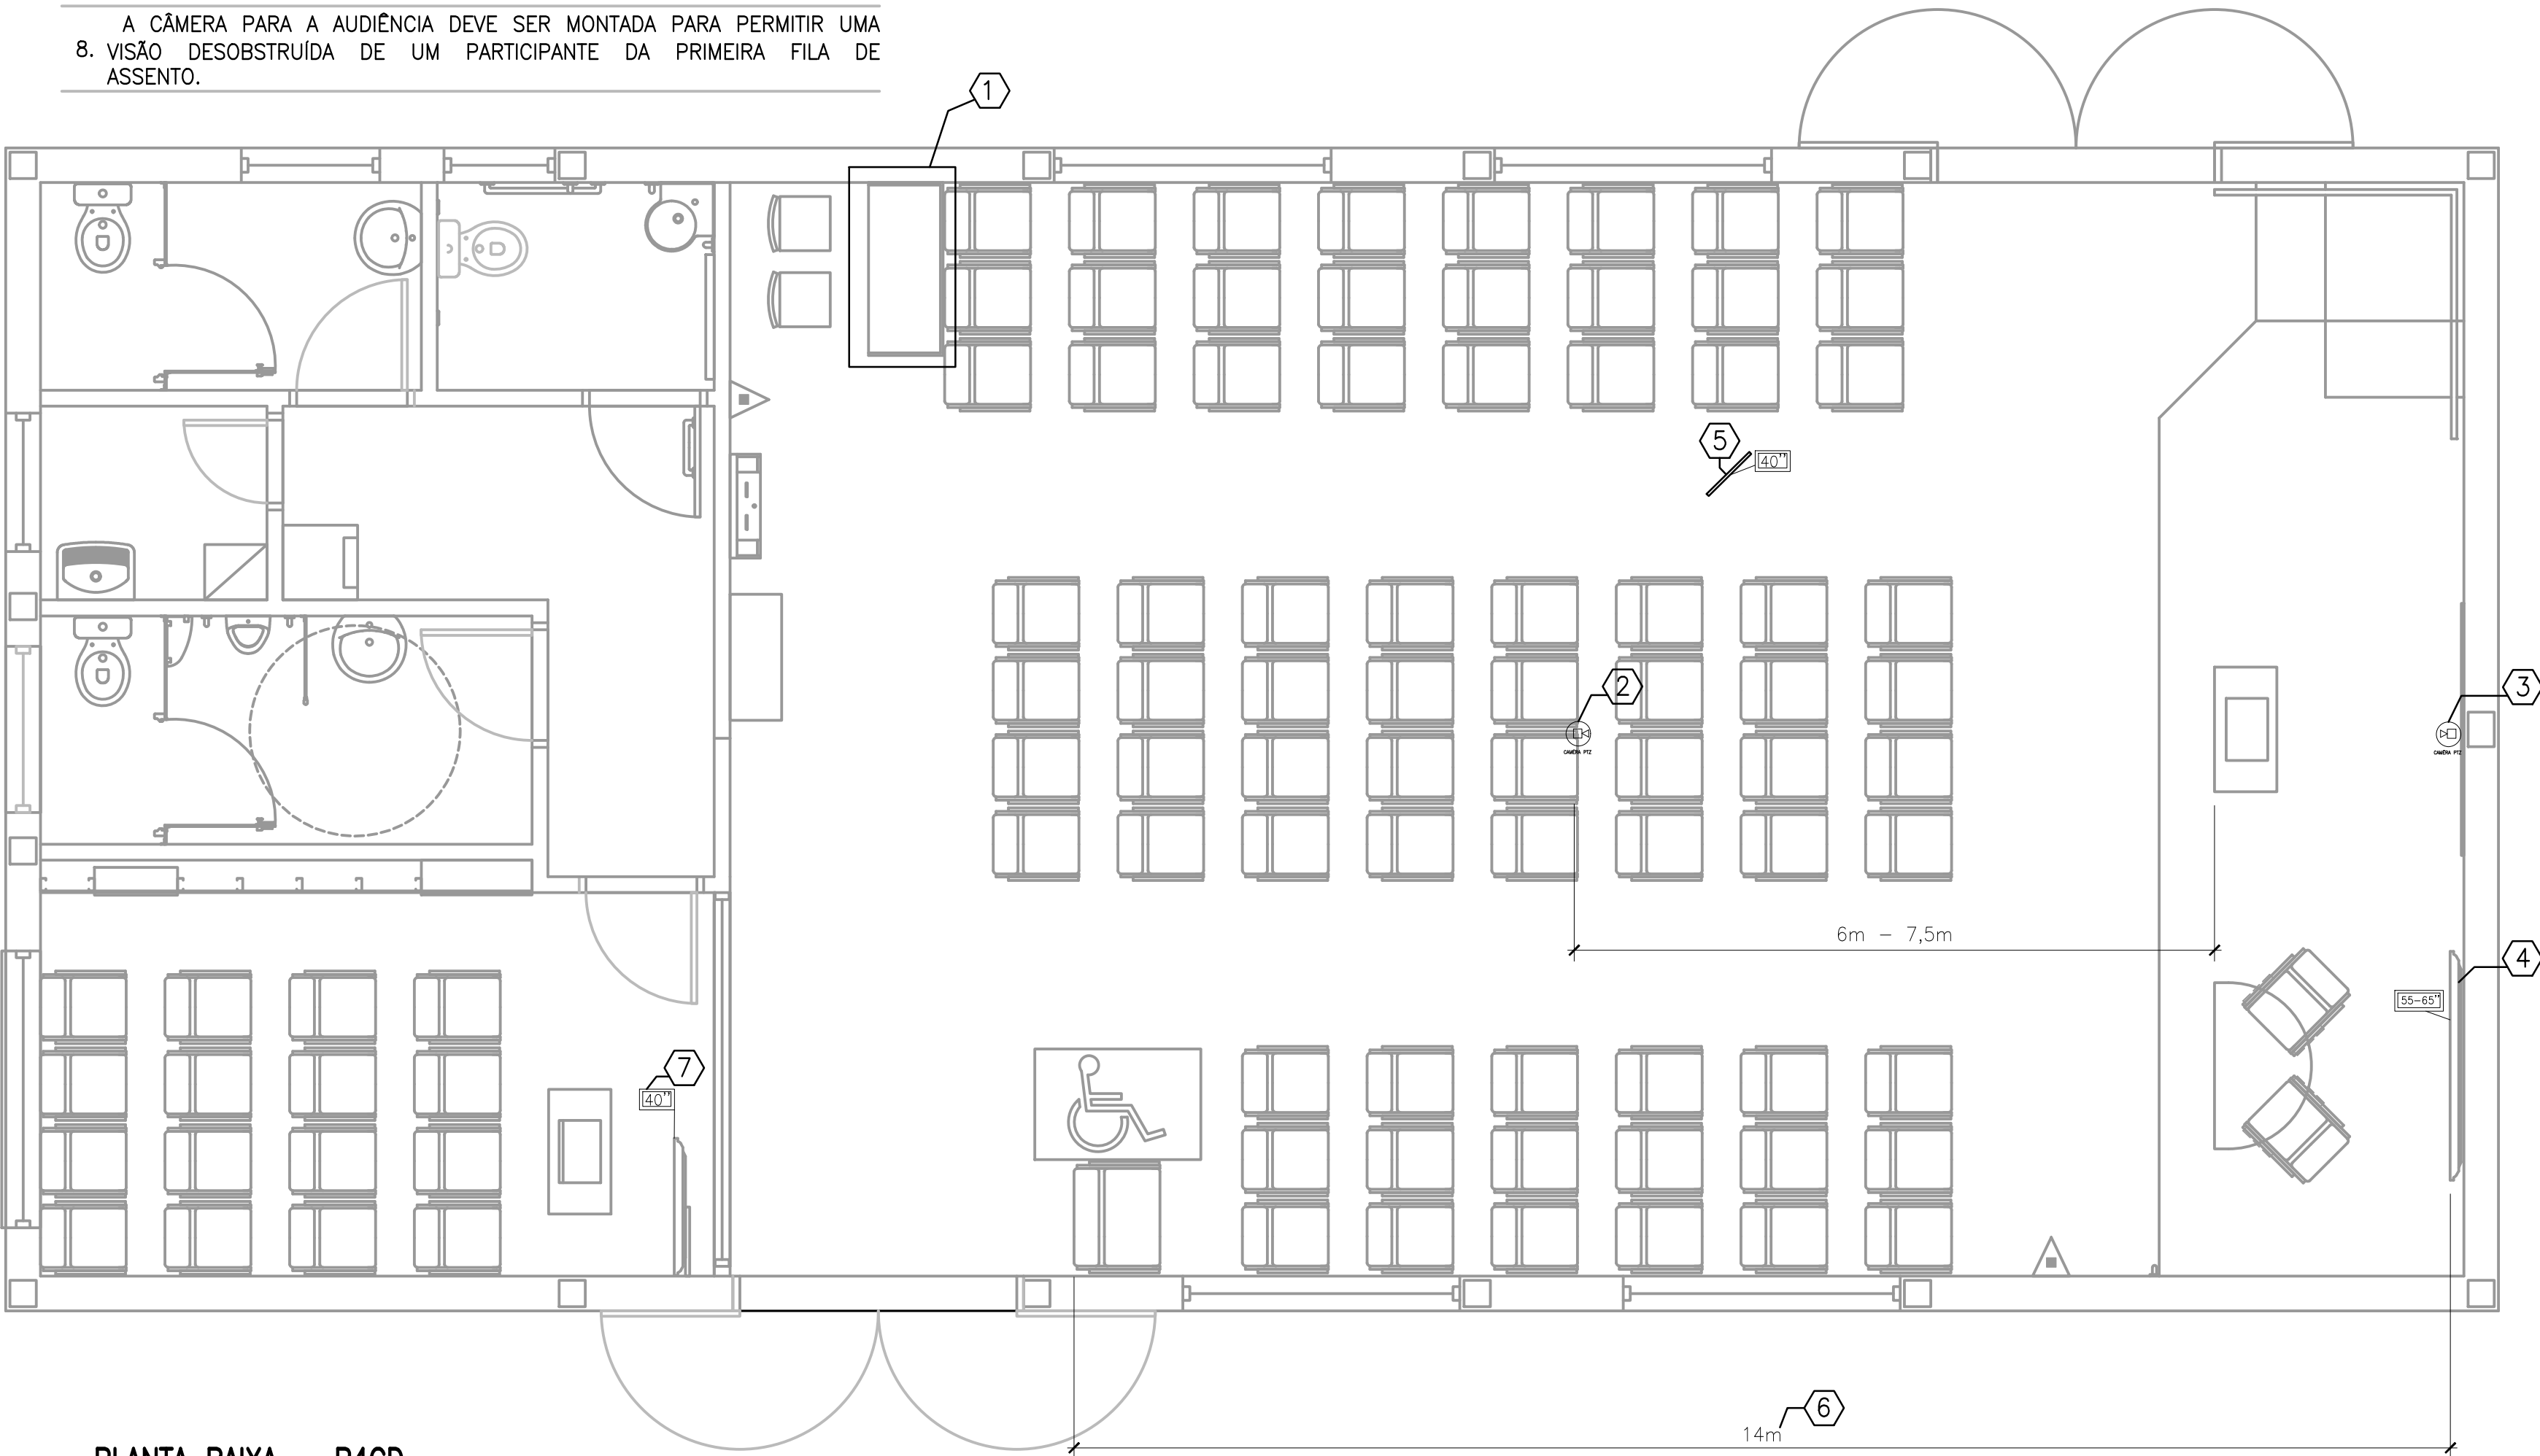

1 PLANTA BAIXA – P4CD
LAYOUT DO SISTEMA DE VIDEO

SEM ESCALA

APROVADO P/
CONSTRUÇÃO

FAVOR VERIFICAR AS DIMENSÕES NA
OBRA E RELATAR EVENTUAIS
DISCREPÂNCIAS

ID: DATA: DESCRIÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:

PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:

LAYOUT DO SISTEMA
DE VIDEO
POSIÇÕES E DISTÂNCIAS

N.º DO PROJETO:

N.º DA FOLHA:


EY524

IMAGE:
IMAGE:
IMAGE:

XREF:
XREF:
XREF:

XREF:
XREF:
XREF:

PLOT DATE: 27 ago 24 PLOTTED BY: Bella Luz
DIMS: 1 DSGN DFT:
FILE PATH: D:\Isabella PC\Area de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADERNO DE DETALHES\2023 e 2024\Cadernos\Detalhes 2024 CORRIGINDO E REVISANDO.dwg

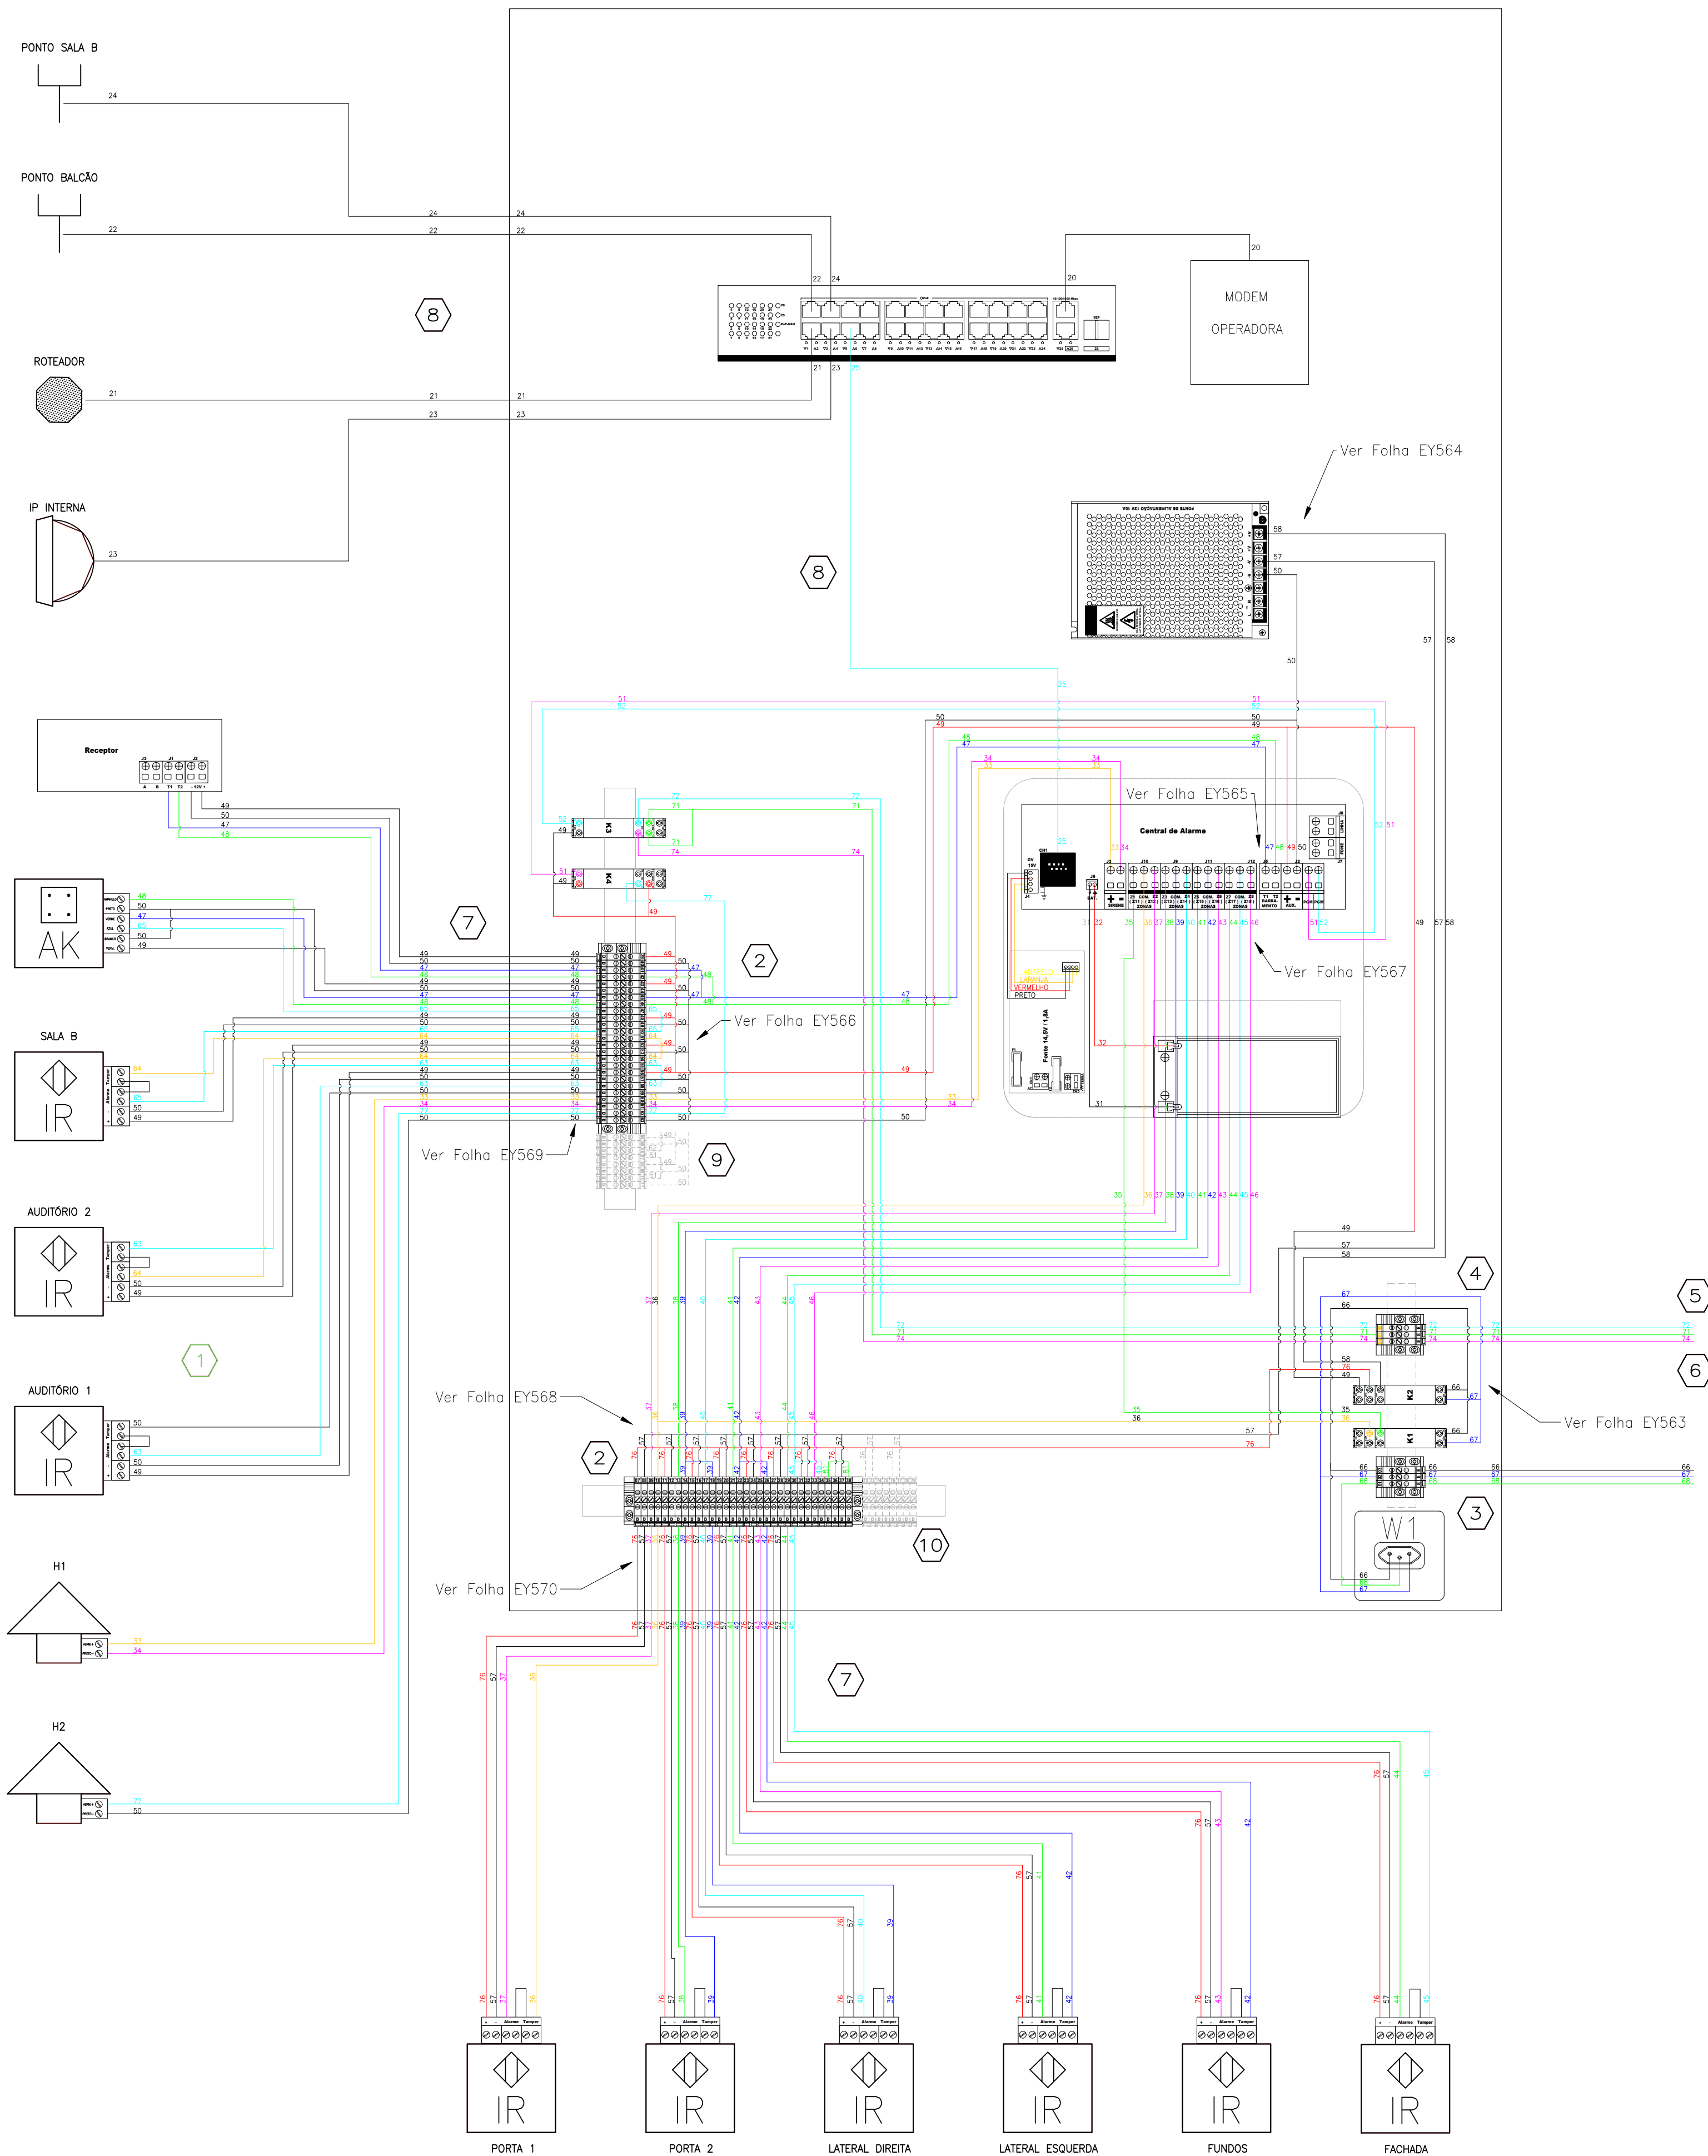

1 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO NÍVEIS 0 E 1
QUADRO QC-1

SEM ESCALA

NOTAS GERAIS

1. PARA MONTAGEM DO QUADRO QC-1 VER FOLHAS EY561 E EY562
2. PARA DETALHES E LIGAÇÕES DOS COMPONENTES DO QUADRO, DE ACORDO COM O NÍVEL DO PROJETO, VER AS FOLHAS REFERENTES A CADA SISTEMA ENVOLVIDO, FOLHAS EY530 A EY505.

NOTAS-CHAVE

1. TODOS OS SENSORES INTERNOS SERÃO CONECTADOS EM SÉRIE, VIA BORNE, EM UMA ÚNICA ZONA.
2. TODAS AS EMENDAS NECESSÁRIAS DEVERÃO SER FEITAS NOS BORNES CORRESPONDENTES.
3. CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QC-1 (VER FOLHAS DE ELÉTRICA) - O PADRÃO SERÁ 220V ENTÃO USAR FASE: FIO 66 / FASE: FIO 67 / TERRA: FIO 68. QUANDO FOR 127V USAR FASE: FIO 66 / NEUTRO: FIO 67 / TERRA: FIO 68.
4. CIRCUITO DO REFLETOR DE SEGURANÇA DE 50W E DAS ARANDELAS NAS PAREDES EXTERNAS DO SR (VER FOLHAS DE ELÉTRICA) - FASE: FIO 71
5. RETORNO A - ILUMINAÇÃO DAS ARANDELAS NAS PAREDES EXTERNAS DO SR - FIO 72
6. RETORNO B - REFLETOR DE SEGURANÇA DE 50W - FIO 74
7. CABO-PADRÃO PARA SISTEMAS DE ALARME
8. CABO CAT.5E 4Px24 AZUL CMX FURUKAWA
9. EXPANSÃO DE SENSORES INTERNOS - VER FOLHA EY571
10. EXPANSÃO DE SENSORES EXTERNOS - VER FOLHA EY572

APROVADO P/ CONSTRUÇÃO

FAVOR VERIFICAR AS DIMENSÕES NA OBRA E RELATAR EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS

ID: DATA: DESCRIÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO
QUADRO QC-1
NÍVEIS 0 E 1

N.º DO PROJETO:


N.º DA FOLHA:
EY527

IMAGE:
IMAGE:
IMAGE:

XREF:
XREF:
XREF:

XREF:
XREF:
XREF:

PLOT DATE: 27 ago 24 PLOTTED BY: Bella Luz
DIMS: 1 D:\Isabella PC\Area de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LD\DESIGNAÇÃO\CADRNO DE DETALHES\2023 e 2024\Code\Bela Luz
FILE PATH: 1 D:\Isabella PC\Area de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LD\DESIGNAÇÃO\CADRNO DE DETALHES\2023 e 2024\Code\Bela Luz

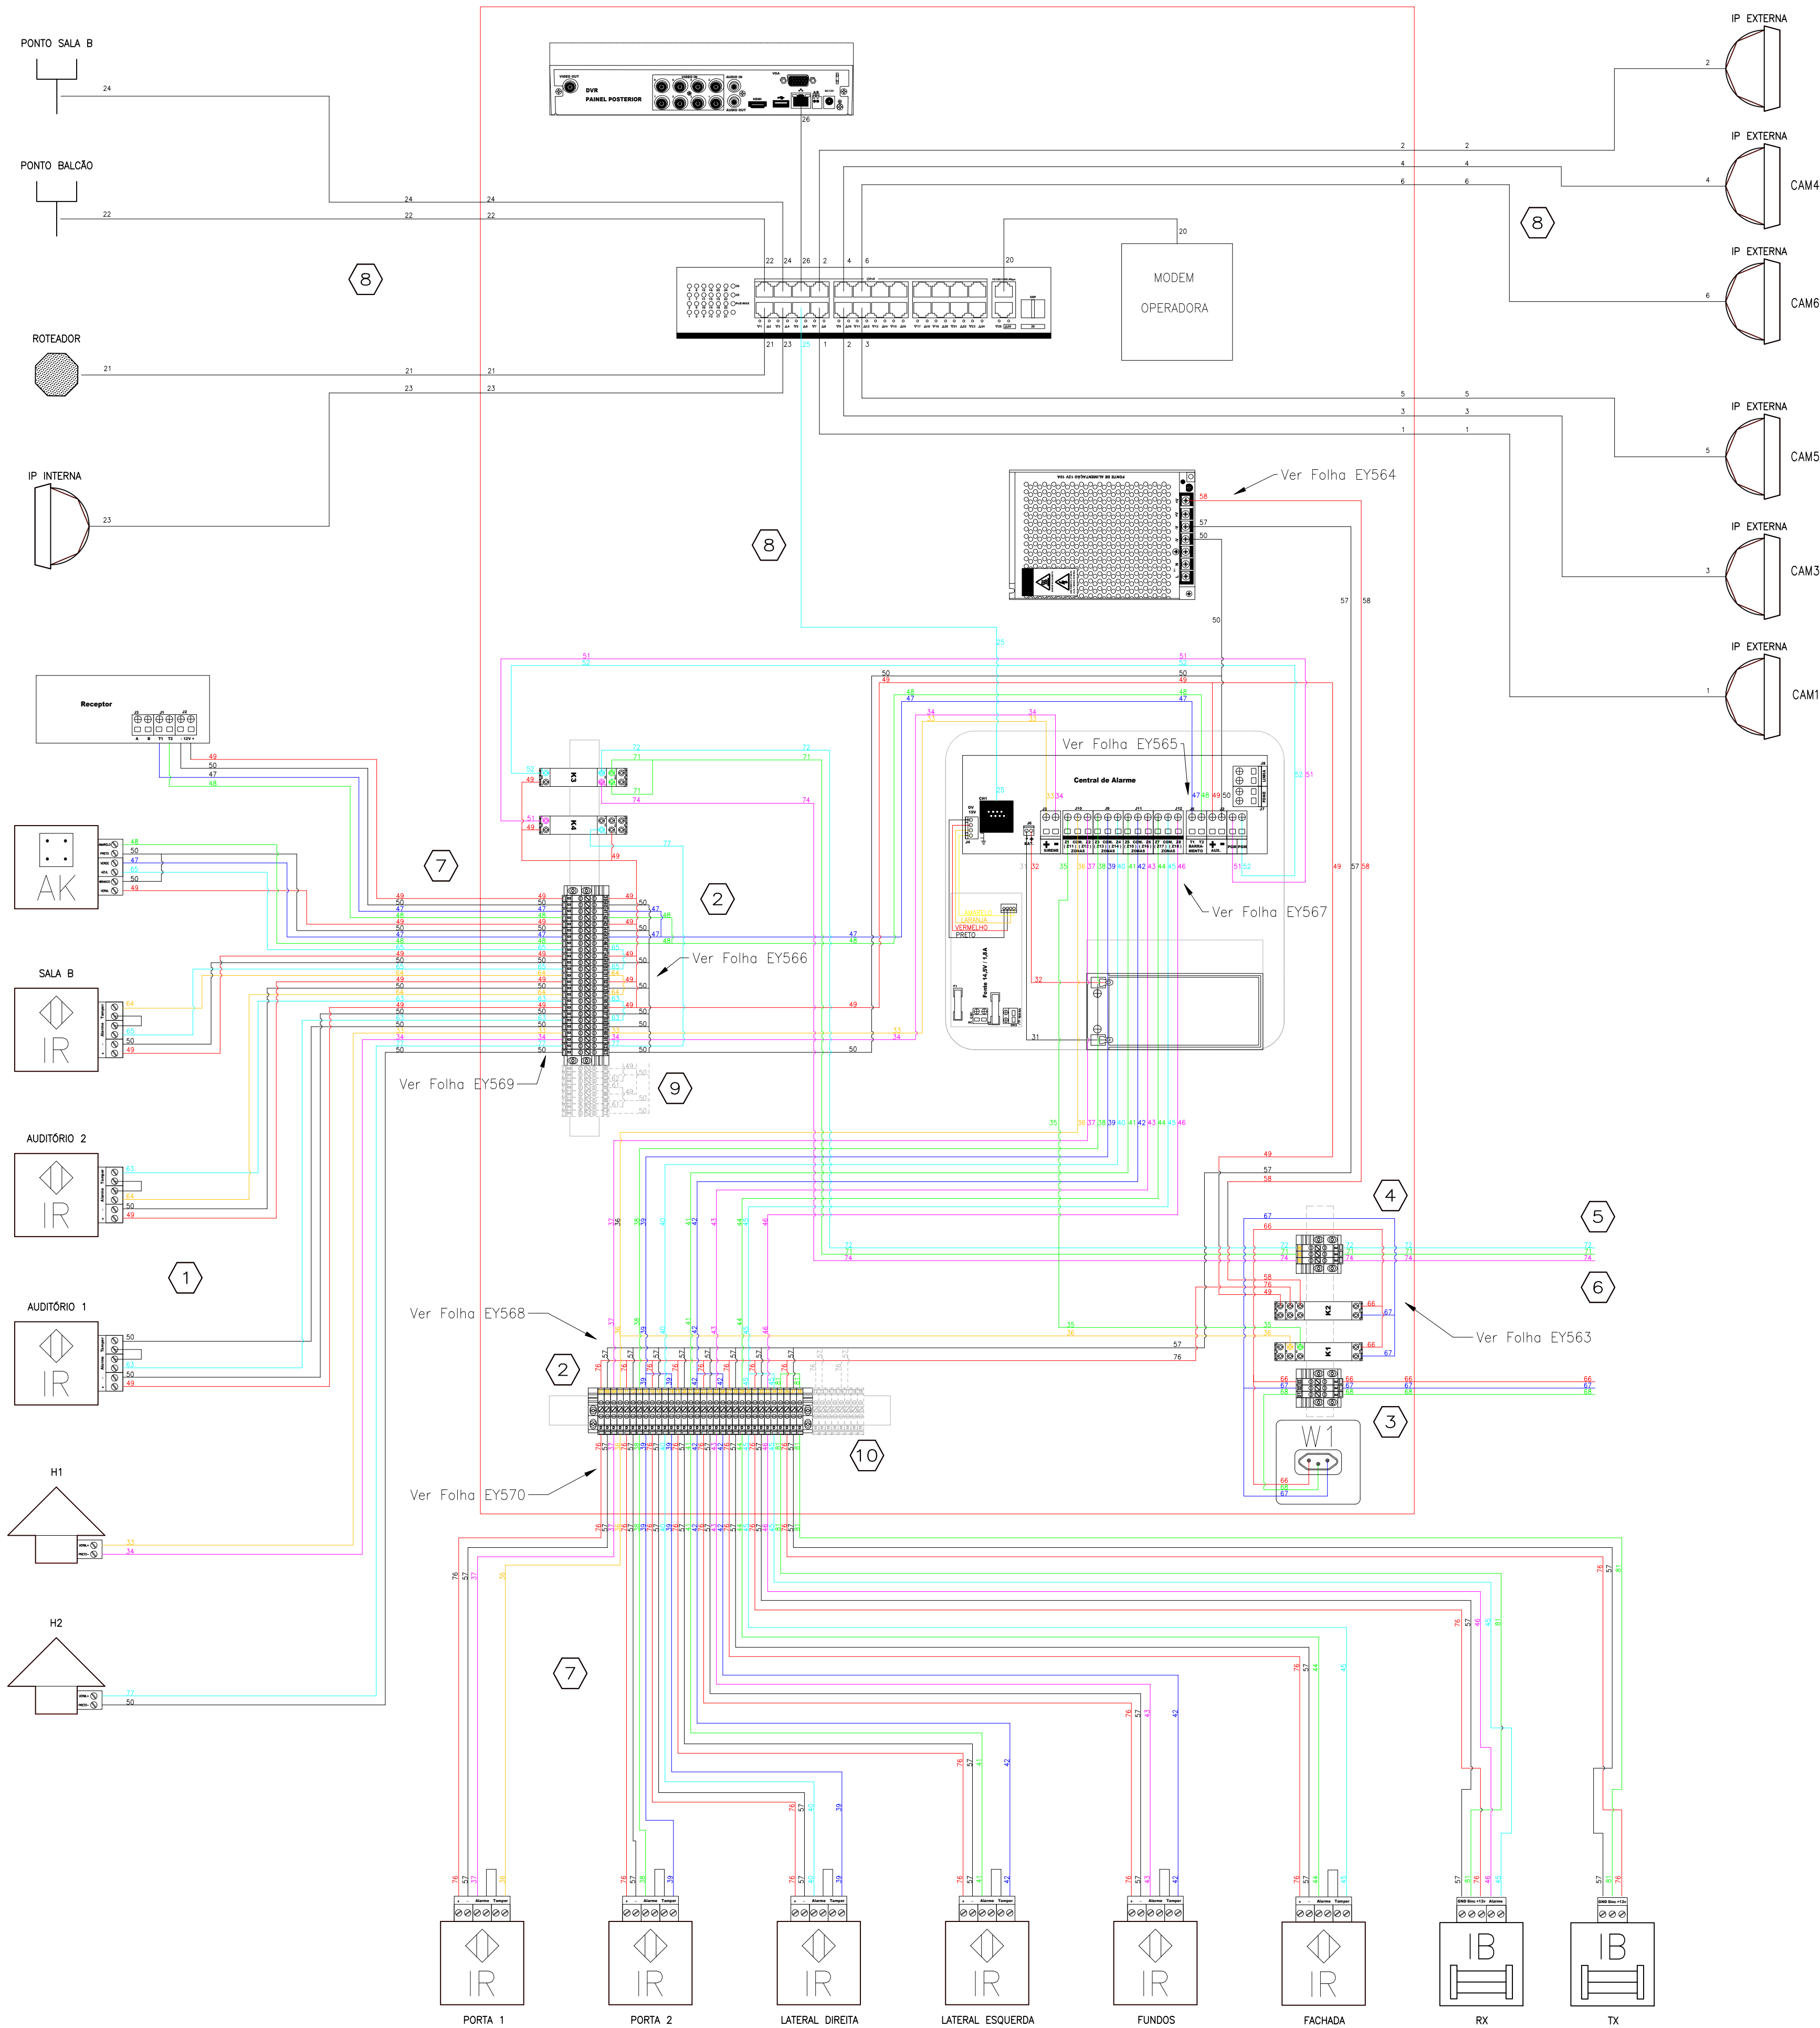

NOTAS GERAIS

1. PARA MONTAGEM DO QUADRO QC-1 VER FOLHAS EY561 E EY562
2. PARA DETALHES E LIGAÇÕES DOS COMPONENTES DO QUADRO, DE ACORDO COM O NÍVEL DO PROJETO, VER AS FOLHAS REFERENTES A CADA SISTEMA ENVOLVIDO, FOLHAS EY530 A EY505.

NOTAS-CHAVE

1. TODOS OS SENSORES INTERNOS SERÃO CONECTADOS EM SÉRIE, VIA BORNE, EM UMA ÚNICA ZONA.
2. TODAS AS EMENDAS NECESSÁRIAS DEVERÃO SER FEITAS NOS BORNES CORRESPONDENTES.
3. CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QC-1 (VER FOLHAS DE ELÉTRICA) - O PADRÃO SERÁ 220V ENTÃO USAR FASE: FIO 66 / FASE: FIO 67 / TERRA: FIO 68. QUANDO FOR 127V USAR FASE: FIO 66 / NEUTRO: FIO 67 / TERRA: FIO 68.
4. ARANDELAS NAS PAREDES EXTERNAS DO SR (VER FOLHAS DE ELÉTRICA) - FASE: FIO 71
5. RETORNO A - ILUMINAÇÃO DAS ARANDELAS NAS PAREDES EXTERNAS DO SR - FIO 72
6. RETORNO B - REFLETOR DE SEGURANÇA DE 50W - FIO 74
7. CABO-PADRÃO PARA SISTEMAS DE ALARME
8. CABO CAT.5E 4Px24 AZUL CMX FURUKAWA
9. EXPANSÃO DE SENSORES INTERNOS - VER FOLHA EY571
10. EXPANSÃO DE SENSORES EXTERNOS - VER FOLHA EY572

APROVADO P/ CONSTRUÇÃO

FAVOR VERIFICAR AS DIMENSÕES NA OBRA E RELATAR EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS

ID: DATA: DESCRIÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO
QUADRO QC-1
NÍVEIS 2 E 3


N.º DO PROJETO:

N.º DA FOLHA:
EY528


SEM ESCALA

NOTAS GERAIS – ALARME DE INTRUSÃO

1. O SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO É COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME, RECEPTOR, TECLADO, SENSORES INTERNOS E EXTERNOS, SIRENE E FONTE CHAVEADA.
2. PARA A CORRETA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES, BEM COMO A LOCALIZAÇÃO DOS SENSORES, SIRENES, CENTRAL DE ALARME, TECLADO, RECEPTOR E FONTE CHAVEADA, OBSERVAR A FOLHA ESPECÍFICA NO PROJETO.
3. PARA A INSTALAÇÃO DOS SENSORES, CERTIFICAR-SE DE QUE A INSTALAÇÃO SEJA ESTÁVEL E NÃO CAUSE TREMULAÇÕES.
4. PARA CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E TESTE DOS SENSORES, TECLADO, RECEPTOR E SIRENES, CONSULTAR O MANUAL DO FABRICANTE E AS INSTRUÇÕES DAS FOLHAS EY532 A EY538.
5. PARA AS LIGAÇÕES E CONEXÕES, CONSULTAR AS FOLHAS EY527 A EY528 DE ACORDO COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DO PROJETO.
6. A CENTRAL DE ALARME COMPORTA A INSTALAÇÃO DE SENSORES MULTIFEIXES, QUE SERÃO INSTALADOS APENAS QUANDO O PROJETO INDICAR O NÍVEL 3 DE SEGURANÇA. CONSULTAR AS FOLHAS EY527 E EY528 PARA LIGAÇÕES DO SENSOR E FOLHAS EY550 A EY555 PARA CONEXÕES E INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO.

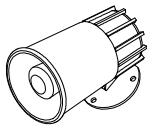


1. SIRENE




2. SENSOR INTERNO



3. SENSOR EXTERNO

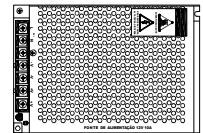


4. FONTE CHAVEADA



5. RECEPTOR



6. TECLADO

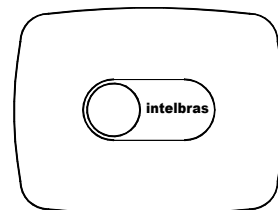

7. CENTRAL DE ALARME

ESPECIFICAÇÕES

1. SIRENE
2. SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO
3. SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO
4. FONTE CHAVEADA 12V
5. RECEPTOR PARA CENTRAL DE ALARME
6. TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME
7. CENTRAL DE ALARME

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS SALÕES DO REINO



TÍTULO DA FOLHA:
NOTAS GERAIS–ALARME DE INTRUSÃO

N.º FOLHA:

EY530

NOTAS GERAIS – CABOS E CONEXÕES

- 1. AS CONEXÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO DEVEM SER FEITAS POR CABOS PRÓPRIOS, UTILIZANDO CONECTOR DO TIPO TERMINAL PRÉ-ISOLADO DO TIPO ILHÓS, CONFORME DIAGRAMA 1 ABAIXO.
- 2. ATENTAR PARA A CORRETA CRIMPAGEM DO TERMINAL, GARANTINDO O CONTATO CORRETO ENTRE O CABO E O TERMINAL.
- 3. ATENTAR A CORRETA COR DO FIO, DE ACORDO COM AS LIGAÇÕES DEMONSTRADAS NAS FOLHAS EY527 A EY528.
- 4. AS LIGAÇÕES APRESENTADAS NAS FOLHAS EY527 A EY528 APRESENTAM FIOS COMUNS E LIGAÇÕES UTILIZADAS POR MAIS DE UM COMPONENTE. ATENTAR PARA QUE TODAS AS "EMENDAS" E DERIVAÇÕES SEJAM EXECUTADAS NA ÁREA DO QUADRO QC-1, EVITANDO LIGAÇÕES OU JUMPERS EXTERNOS, FAZENDO-OS APENAS QUANDO INDICADO.
- 5. ATENTAR PARA A CORRETA CONEXÃO DOS FIOS E CONECTORES DO TIPO ILHÓS AOS TERMINAIS DOS BORNES DOS DISPOSITIVOS, CONFORME DIAGRAMA 2.

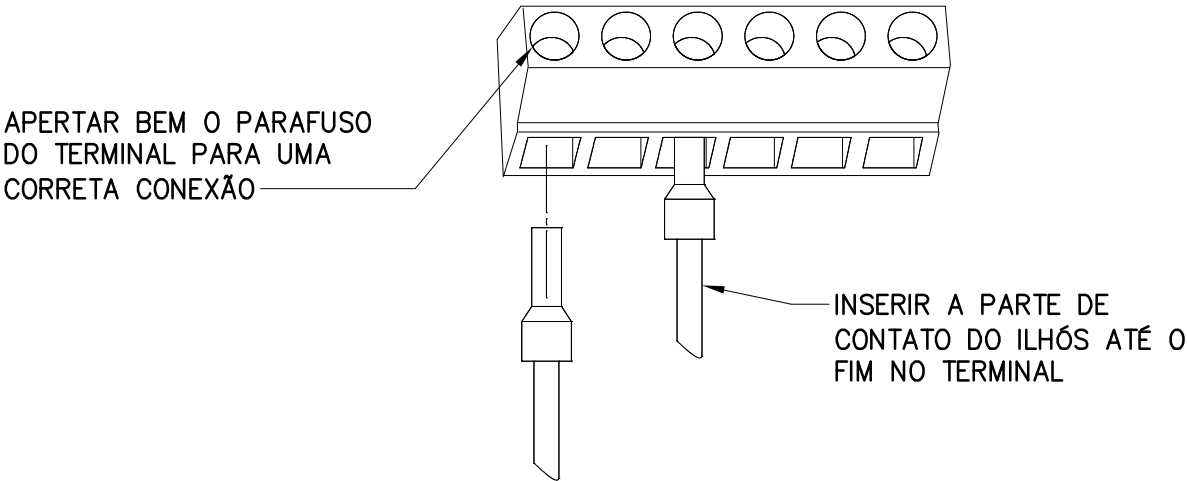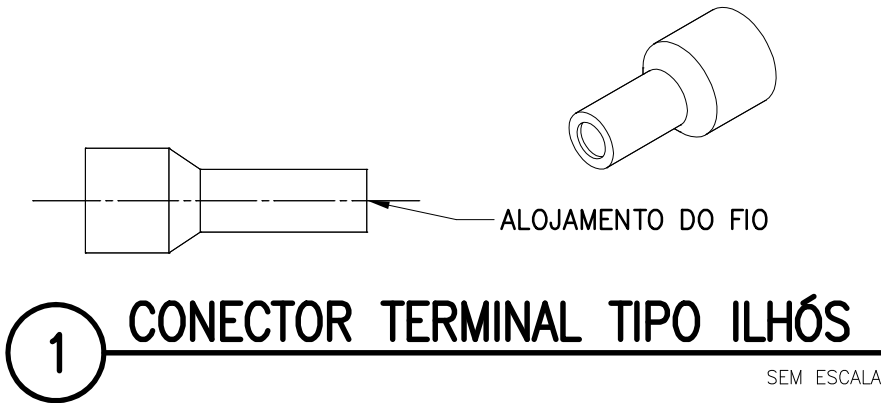

2 CONEXÃO DO ILHÓS AOS TERMINAIS SEM ESCALA


APROVADO

			PROPRIETÁRIO: REGISTRO No. SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	N.º FOLHA: EY531
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: CABOS E CONEXÕES–INTRUSÃO	
–	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO CADerno de Detalhes 2024 CORRIGINDO E REVISANDO.dwg
FILE PATH: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO CADerno de Detalhes 2024 CORRIGINDO E REVISANDO.dwg
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24


DETALHES DE EXECUÇÃO – CENTRAL DE ALARME

1. A CENTRAL DE ALARME SERÁ INSTALADA NO QUADRO QC-1 CONFORME IDENTIFICADO NA FOLHA DO PROJETO E NAS FOLHAS EY561 E EY562.
2. OS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO CONECTADOS À CENTRAL (SENSORES, SIRENES, TECLADO, RECEPTOR, ETC) SERÃO CONECTADOS EM SEUS RESPECTIVOS CONECTORES CONFORME DIAGRAMA REPRESENTATIVO DAS CONEXÕES ABAIXO, E AS FOLHAS EY533 A EY538 E EY550 A EY555.
3. PARA AS LIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DESCRITO NO PROJETO, CONSULTAR AS FOLHAS EY527 A EY528 PARA DETALHES DAS INSTALAÇÕES E A FOLHA DO PROJETO.

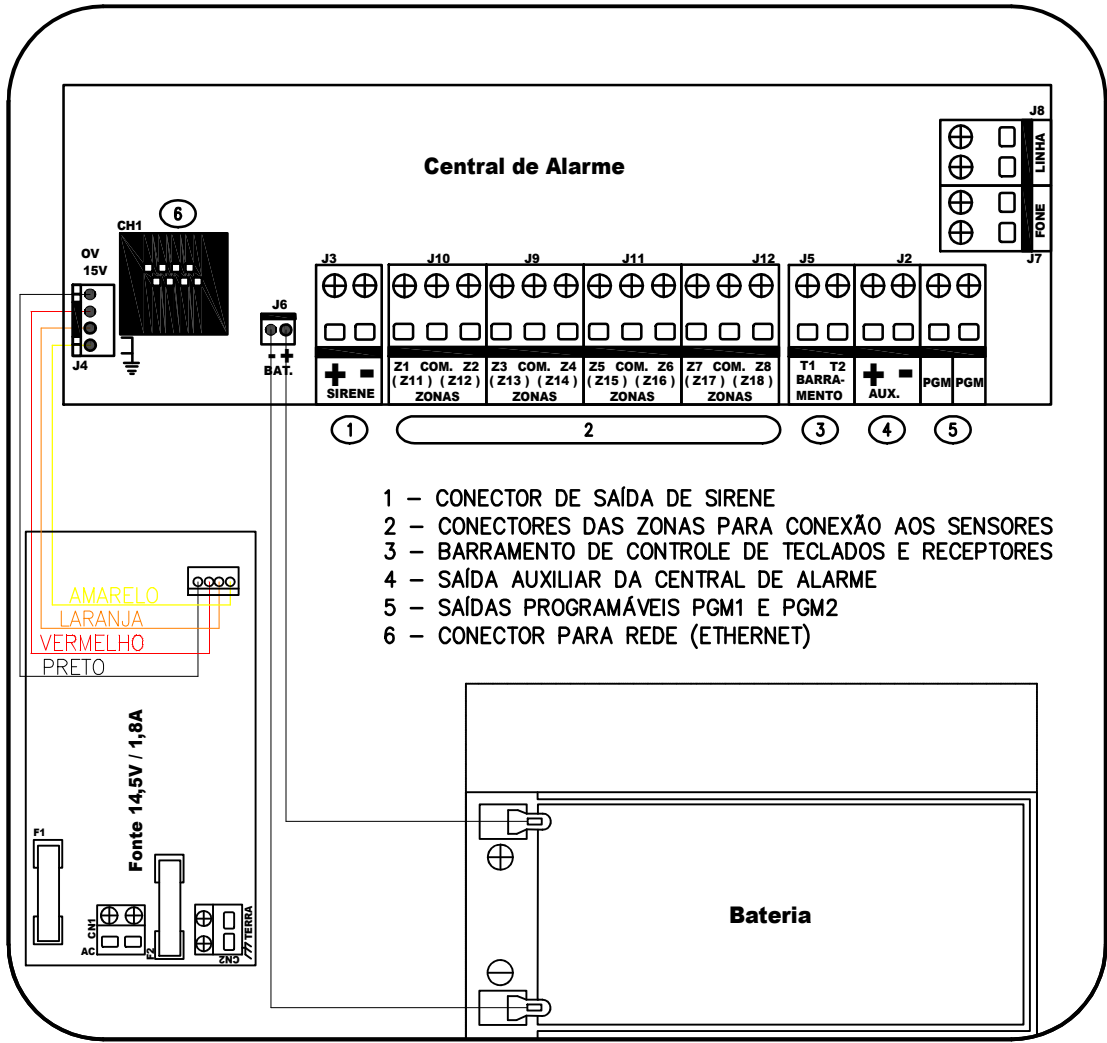

1 VISÃO GERAL DA CENTRAL DE ALARME

SEM ESCALA

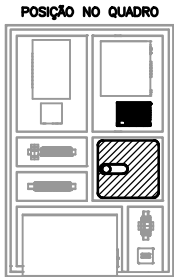


APROVADO

			PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY532
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: CENTRAL DE ALARME	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	


DETALHES DE EXECUÇÃO – SIRENES H1 E H2

- 1. FIXAR A BASE DA SIRENE UTILIZANDO PARAFUSOS E BUCHAS ADEQUADOS, DE MODO QUE A SIRENE NÃO VENHA A SE SOLTAR QUANDO EM OPERAÇÃO.
- 2. A SIRENE H1 É LIGADA DIRETAMENTE À CENTRAL DE ALARME ATRAVÉS DOS BORNES 60 E 61 NA RÉGUA X3, CONFORME DIAGRAMA 01 ABAIXO.
- 3. A SIRENE H2 TEM SEU CABO POSITIVO LIGADO AO RELÉ K4, QUE É ACIONADO PELA PGM1 DA CENTRAL. AS LIGAÇÕES SÃO FEITAS ATRAVÉS DOS BORNES 62 E 63 CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA 02 ABAIXO, E NAS FOLHAS EY527 E EY528.
- 4. VER DIAGRAMAS DETALHADOS NAS FOLHAS EY565, EY566 E EY569.

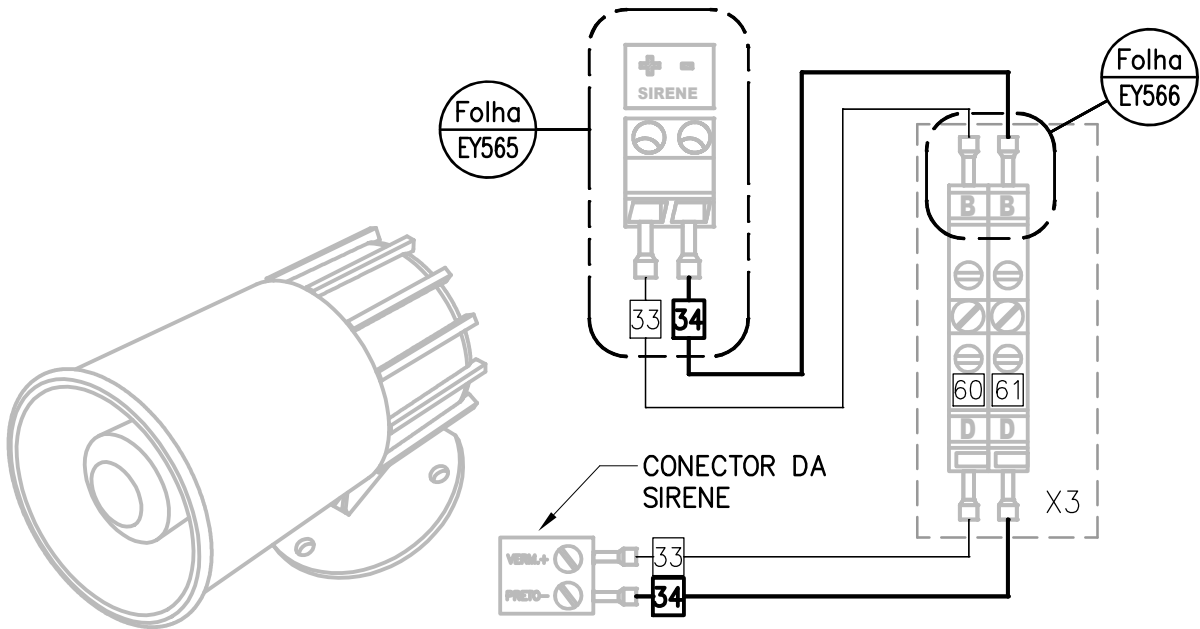

1 LIGAÇÃO DA SIRENE H1 – DIRETO À CENTRAL

SEM ESCALA

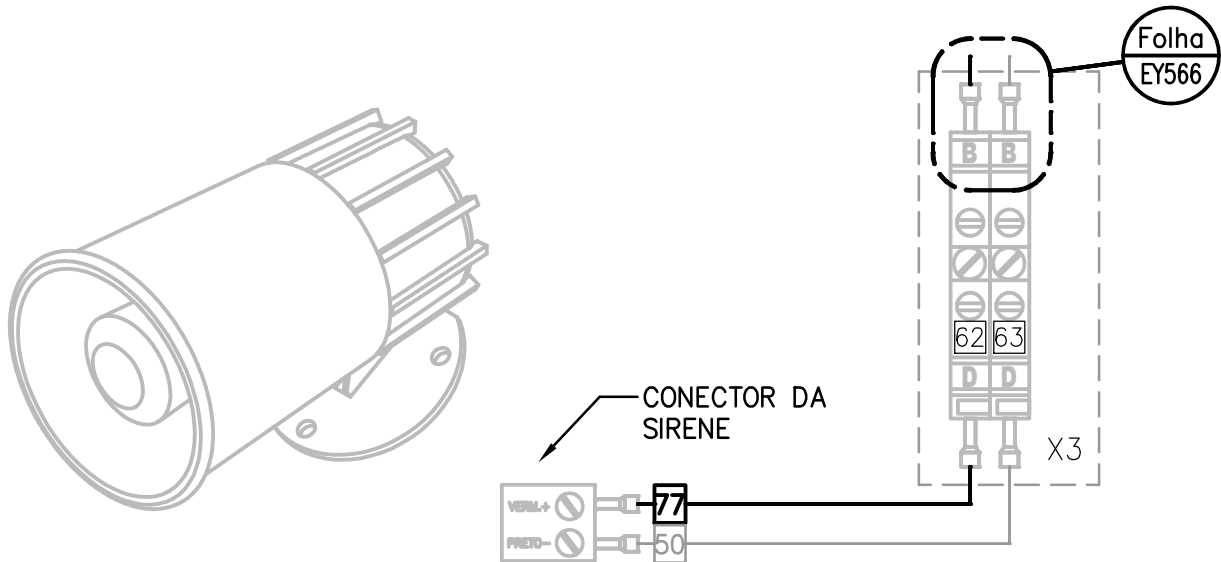


2 LIGAÇÃO DA SIRENE H2 – VIA PGM E RELÉ

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO Nº.				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
TÍTULO DO PROJETO:				PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
TÍTULO DA FOLHA:				SIRENES H1 E H2	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		N.º FOLHA:	
—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		EY533	

1. EXECUTAR AS LIGAÇÕES CONFORME OS DIAGRAMAS ABAIXO, USANDO COMO REFERÊNCIA AS LIGAÇÕES DAS FOLHAS EY527 A EY528.
2. VER DIAGRAMAS DETALHADOS NAS FOLHAS EY565, EY566 E EY569.




2 LIGAÇÃO DO TECLADO

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: REGISTRO No. SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	N.º FOLHA: EY534	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		TÍTULO DA FOLHA: RECEPTOR E TECLADO

DETALHES DE EXECUÇÃO – SENSORES INTERNOS

- 1. ALOCAR E FIXAR O SENSOR DE ACORDO COM A FOLHA DO PROJETO, POR MEIO DE SUPORTE ARTICULADO;
- 2. PARA DETALHES DA MONTAGEM E CONEXÃO DOS SENSORES DE ACORDO COM A SUA POSIÇÃO, CHECAR AS FOLHAS EY527 A EY528 PARA A CORRETA CONEXÃO COM A CENTRAL DE ALARME.
- 3. PARA DETALHES SOBRE TESTES E CALIBRAÇÃO DOS SENSORES, CONSULTAR O MANUAL E EXECUTAR O PROCEDIMENTO DETALHADO.
- 4. OS SENSORES INTERNOS SÃO CONECTADOS EM SÉRIE E ESTÃO TODOS ALOCADOS NA MESMA ZONA, QUE VEM DO TECLADO. PARA MONTAGEM DO TECLADO, VER FOLHA EY534.
- 5. VER DIAGRAMAS DETALHADOS NAS FOLHAS EY565, EY566 E EY569.

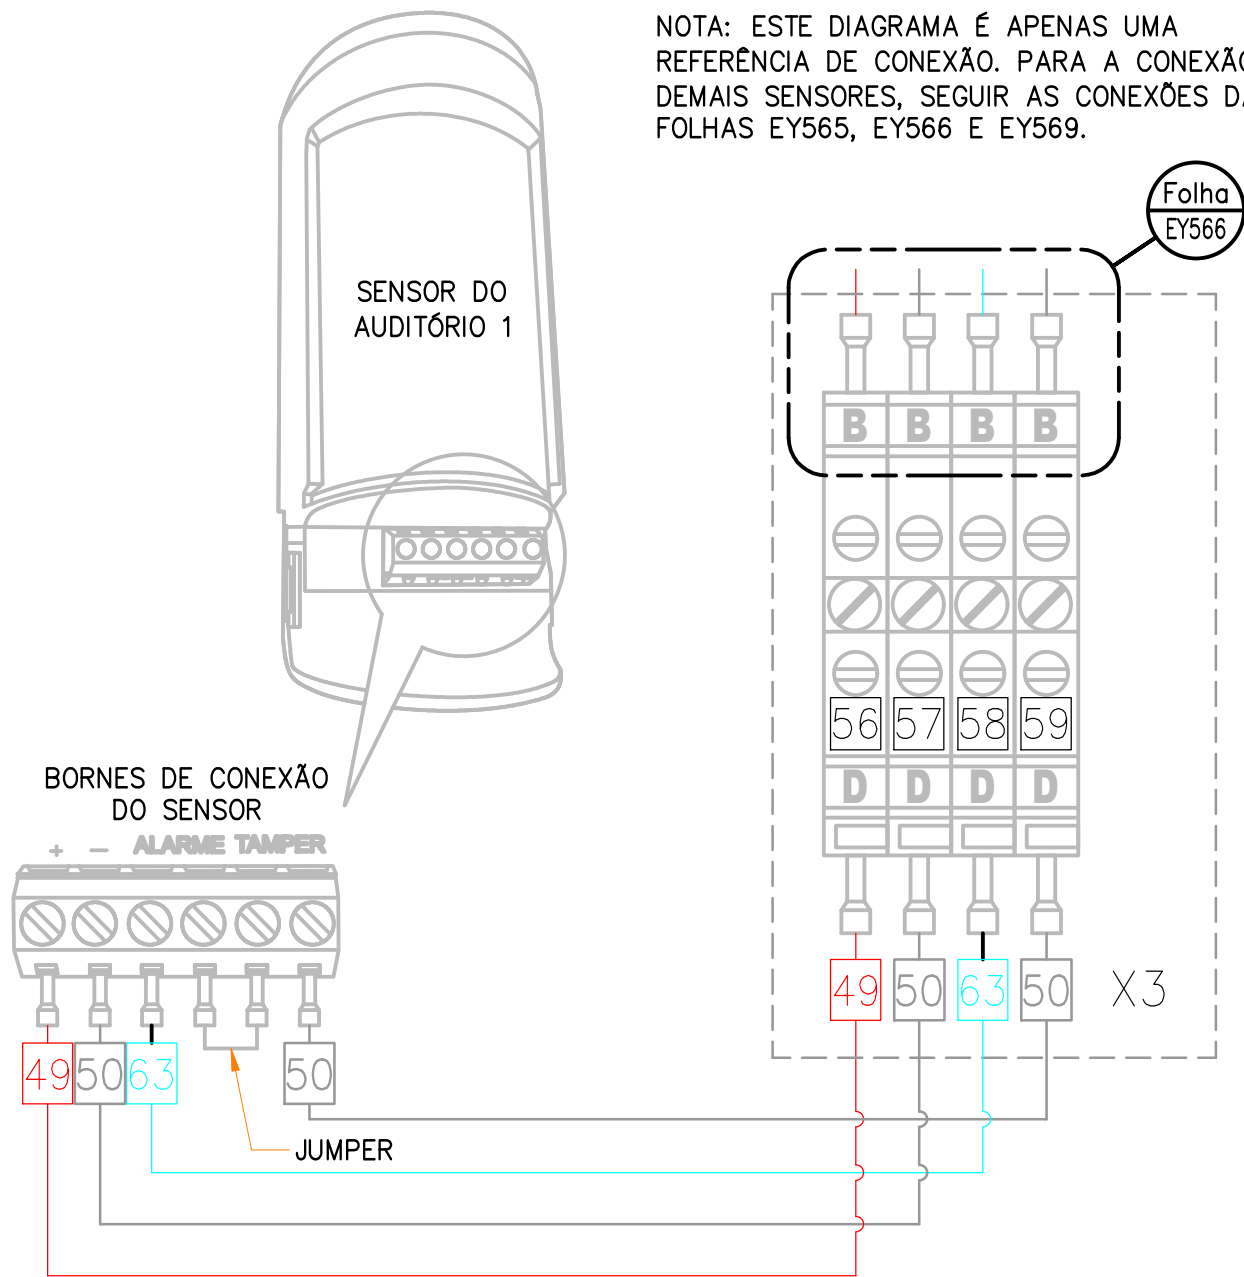

NOTA: ESTE DIAGRAMA É APENAS UMA REFERÊNCIA DE CONEXÃO. PARA A CONEXÃO DOS DEMAIS SENSORES, SEGUIR AS CONEXÕES DAS FOLHAS EY565, EY566 E EY569.

1 INSTALAÇÃO DOS SENSORES INTERNOS – EXEMPLO

SEM ESCALA

APROVADO

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRNO DE DETALHES\2023 e 2024\Corrigindo e Revisando.dwg


DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24

			PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY535
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: INSTALAÇÃO DOS SENSORES INTERNOS	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		


DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRNO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 CORRIGINDO E REVISANDO.dwg
FILE PATH: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRNO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 CORRIGINDO E REVISANDO.dwg
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24

DETALHES DE EXECUÇÃO – SENSORES EXTERNOS

1. ALOCAR E FIXAR O SENSOR DE ACORDO COM O PROJETO DA FOLHA EY102, POR MEIO DE SUPORTE ARTICULADO;
2. PARA DETALHES DA MONTAGEM E CONEXÃO DOS SENSORES DE ACORDO COM A SUA POSIÇÃO, CHECAR AS FOLHAS EY527 A EY528 PARA A CORRETA CONEXÃO COM A CENTRAL DE ALARME.
3. VER DIAGRAMAS DETALHADOS NAS FOLHAS EY567, EY568 E EY570.
4. PARA DETALHES SOBRE TESTES E CALIBRAÇÃO DOS SENSORES, CONSULTAR O MANUAL E EXECUTAR O PROCEDIMENTO DETALHADO.

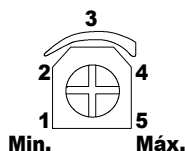

OBS.: AJUSTAR A SENSIBILIDADE E TESTAR LOCALMENTE O SENSOR DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO. CONSULTAR O MANUAL DO FABRICANTE PARA INSTRUÇÕES ADICIONAIS.

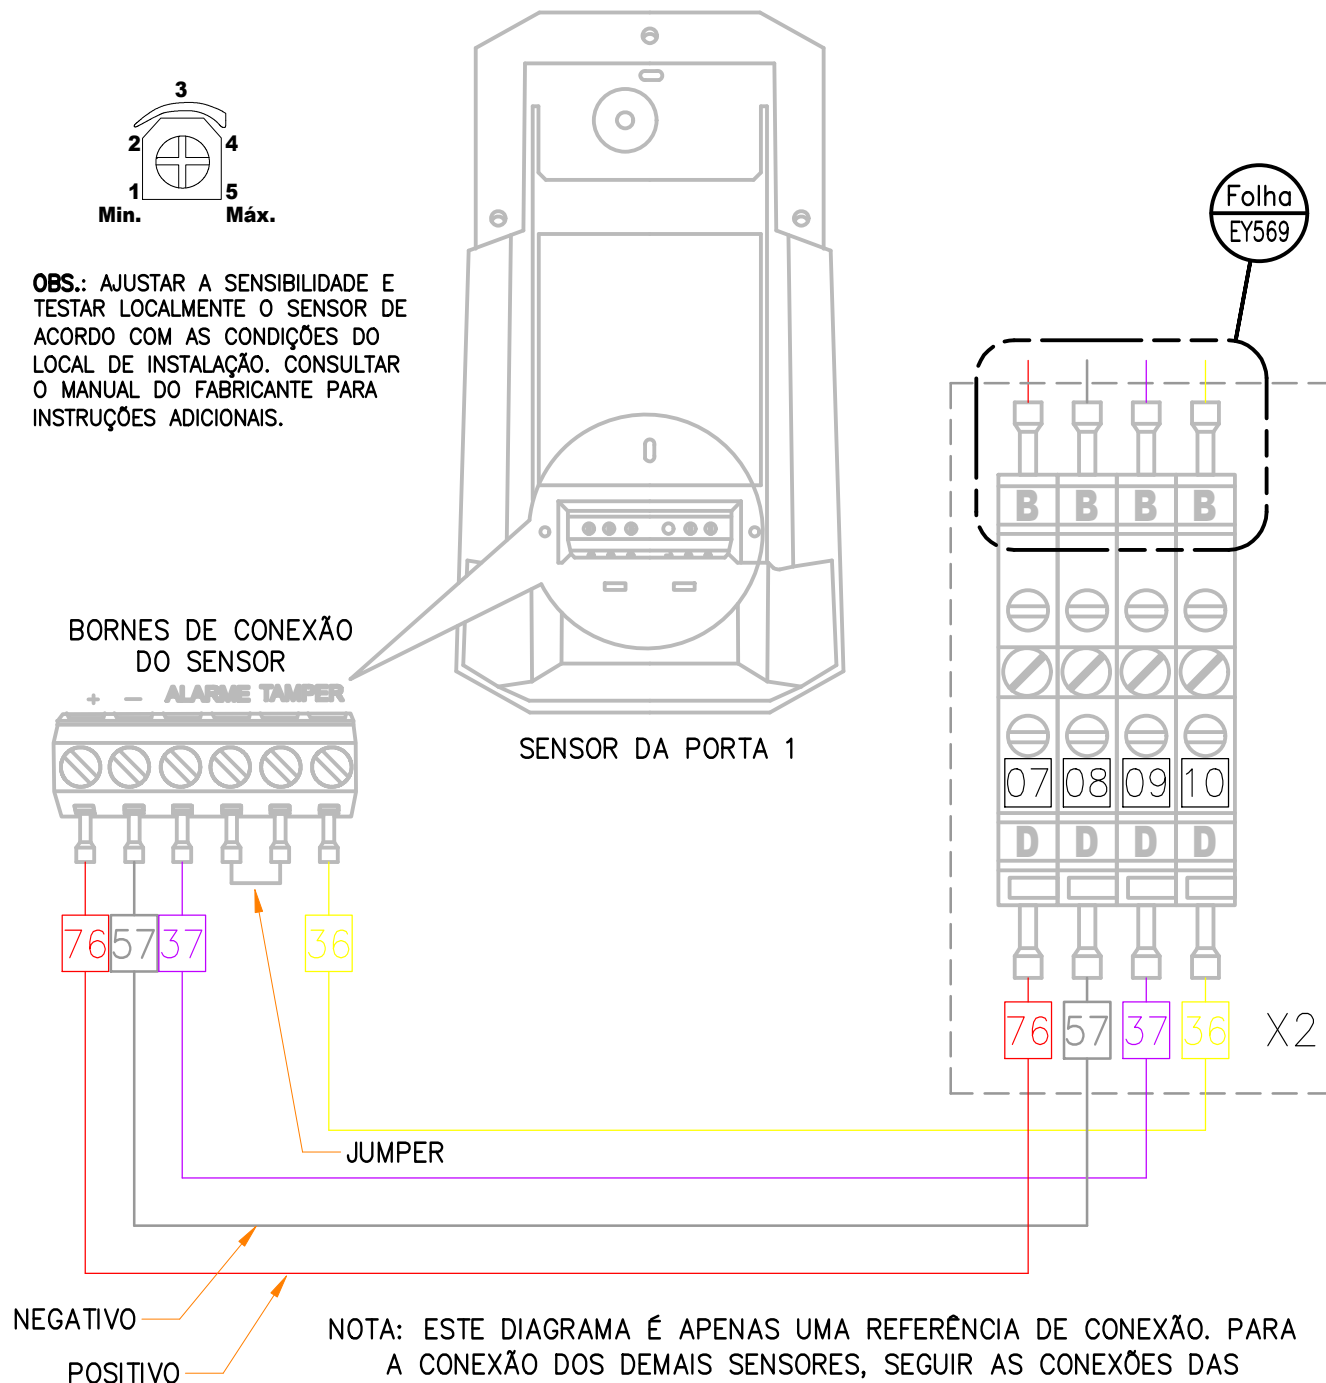

NEGATIVO
POSITIVO

NOTA: ESTE DIAGRAMA É APENAS UMA REFERÊNCIA DE CONEXÃO. PARA A CONEXÃO DOS DE MAIS SENSORES, SEGUIR AS CONEXÕES DAS FOLHAS EY527, EY528, EY567, EY568 E EY570.




1 INSTALAÇÃO DOS SENSORES EXTERNOS – EXEMPLO

SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: _____	REGISTRO No. _____	N.º FOLHA: EY536
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	TÍTULO DA FOLHA: INSTALAÇÃO DOS SENSORES EXTERNOS	

1. O SUPORTE DEVE SER EXECUTADO LOCALMENTE COM BASE NOS DIAGRAMAS ABAIXO DAS PARTES QUE O COMPÕEM, BEM COMO AS INSTRUÇÕES DA FOLHA EY538.
2. AS CHAPAS SUGERIDAS TÊM ESPESSURA SUGERIDA DE NO MÍNIMO 3mm, E OS TUBOS UTILIZADOS SÃO QUADRADOS DE 20x20mm, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5mm, PARA QUE POSSAM SER SOLDADOS NOS LOCAIS INDICADOS.
3. EXECUTAR A FURAÇÃO DO SUPORTE DO SENSOR CONFORME FURAÇÃO DO SUPORTE ARTICULADO XSA 1000, CONFORME A FOLHA EY538.

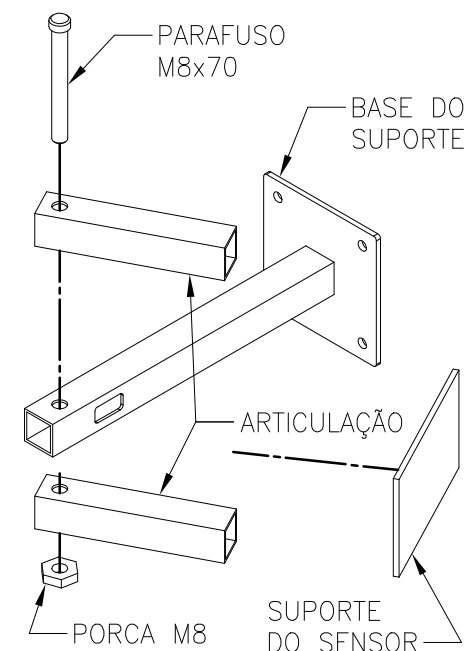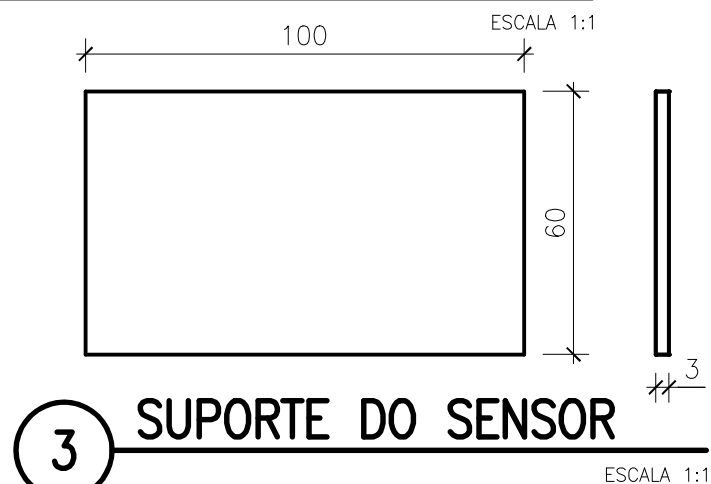


4 MONTAGEM

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY537
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
	ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:	TÍTULO DA FOLHA: SUPORTE ARTICULADO PARA SENSORES EXTERNOS—CONFECÇÃO	

DETALHES DE EXECUÇÃO – SUPORTE ARTICULADO PARA SENSORES EXTERNOS – MONTAGEM


1. O SUPORTE DEVE SER INSTALADO CONFORME AS POSIÇÕES DOS SENSORES INDICADOS NA FOLHA DO PROJETO.
2. PARA A FIXAÇÃO DO SUPORTE XSA 1000 NA CHAPA DE SUPORTE, UTILIZAR A FURAÇÃO DO XSA 1000 COMO GABARITO E FIXAR COM PARAFUSOS E PORCAS. O FIO DO SENSOR DEVE SER PASSADO PELO SUPORTE COMO INDICA O MANUAL DO FABRICANTE.
3. O ÂNGULO DE CADA SENSOR DEVE SER AJUSTADO LOCALMENTE, DE FORMA A CRIAR UMA ZONA DE DETECÇÃO LIVRE DE PAISAGISMOS OU OUTROS QUE POSSAM CAUSAR FALSOS DISPAROS.

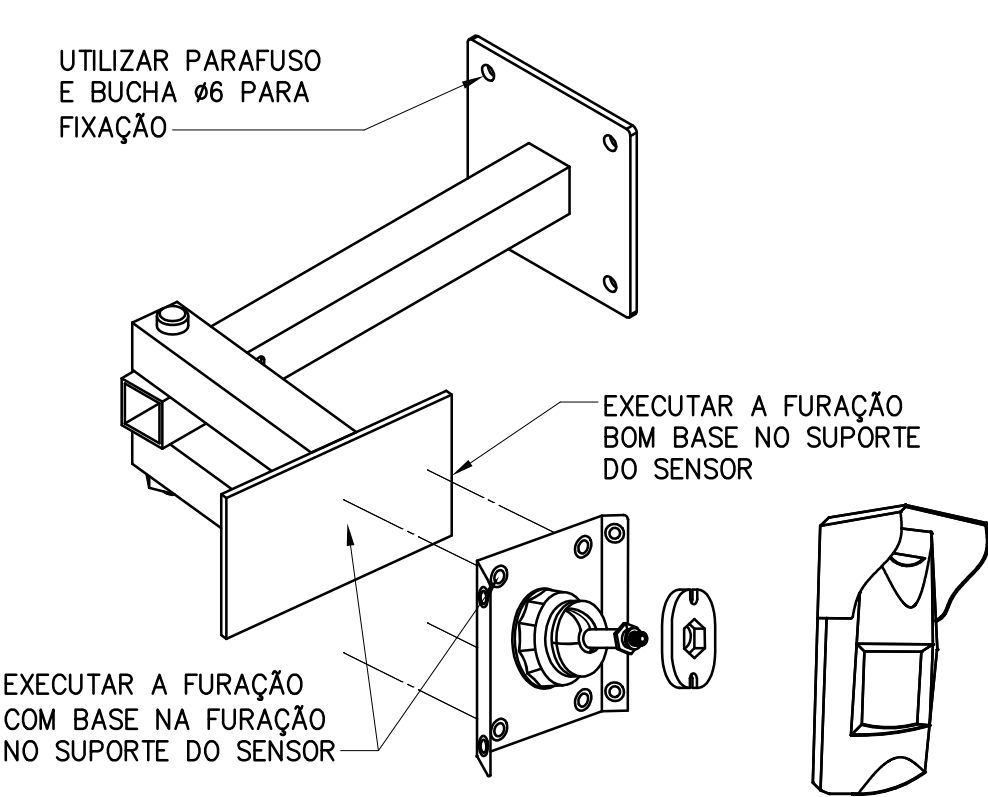

1

MONTAGEM DO SENSOR NO SUPORTE

SEM ESCALA

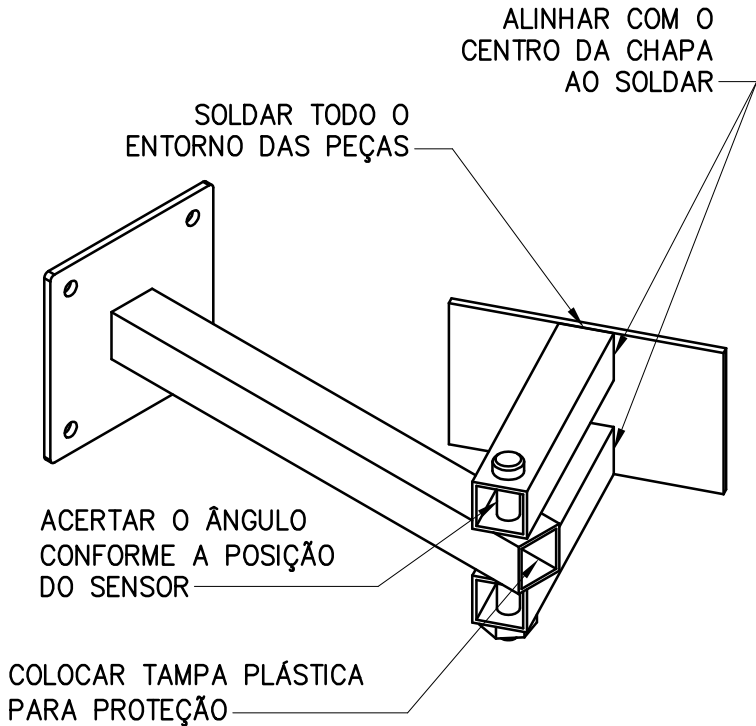

2

SOLDA DA CHAPA E ÂNGULO

SEM ESCALA

APROVADO


			PROPRIETÁRIO:	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY538
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
			TÍTULO DO PROJETO:		
			PROETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA:		
			SUPORTE ARTICULADO PARA SENSORES EXTERNOS—MONTAGEM		
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

NOTAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES – CFTV


1. O SISTEMA DE CFTV É COMPOSTO DE CÂMERA IP DOME, CÂMERAS IP BULLETS, SWITCH E NVR, ALÉM DE CABOS E CONECTORES.
2. O NÍVEL DE SEGURANÇA DEFINIRÁ A QUANTIDADE E O POSICIONAMENTO DAS CÂMERAS NO PRÉDIO.
3. ATENTAR À FOLHA DO PROJETO QUE INDICA A QUANTIDADE E O POSICIONAMENTO DA CÂMERA IP INTERNA E DAS CÂMERAS IP EXTERNAS.
4. ATENTAR ÀS FOLHAS EY527 A EY528 PARA A CORRETA LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO QUADRO QC-1 E AS RESPECTIVAS CONEXÕES COM AS CÂMERAS.
5. PARA A MONTAGEM DO HD NO NVR E ORIENTAÇÕES SOBRE CONFIGURAÇÃO, VER A FOLHA EY543.



1. CÂMERA IP DOME

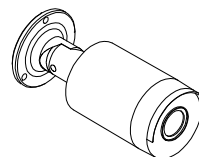

2. CÂMERA IP BULLET



3. SWITCH 24 PORTAS



4. NVR

ESPECIFICAÇÕES

1. CÂMERA IP DE ALTA DEFINIÇÃO DOME
2. CÂMERA IP INFRATERMELHA MULTI HD BULLET
3. SWITCH 24 PORTAS
4. GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO – NVR

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
NOTAS GERAIS-CFTV


N.º FOLHA:

EY540

N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:
—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO

DETALHE DE EXECUÇÃO – CABOS E CONEXÕES

- 1. ATENTAR PARA A CORRETA POSIÇÃO (CORES) DOS FIOS NO MOMENTO DA CRIMPAGEM.
- 2. UTILIZAR PADRÃO B PARA MONTAGEM DO CONECTOR RJ45, EM VIRTUDE DOS APARELHOS UTILIZAREM ESSA CONFIGURAÇÃO COMO PADRÃO.
- 3. APÓS A MONTAGEM DE CABOS DE PAR TRANÇADO, EFETUAR TESTE DE CONDUÇÃO COM TESTADOR DE CABOS DE REDE PARA CONFERIR A INTEGRIDADE DO CABO E CONECTORES.

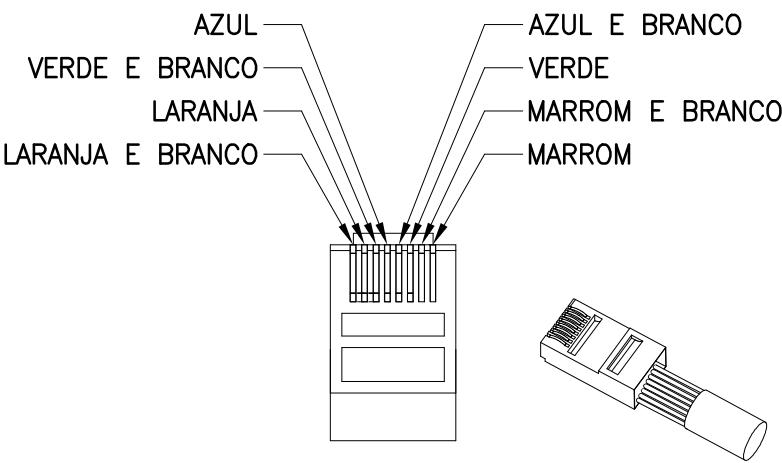

1 CONECTOR RJ45 PADRÃO B SEM ESCALA

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	REGISTRO Nº.
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: CABOS E CONEXÕES–CFTV	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		N.º FOLHA: EY541

DETALHE DE EXECUÇÃO – CÂMERA DOME

- 1. FIXAR A CÂMERA CONFORME DIAGRAMA DE MONTAGEM ABAIXO.
- 2. ATENTAR À POSIÇÃO DA CÂMERA CONFORME FOLHA DO PROJETO, FAZENDO A FIXAÇÃO DO SUPORTE NA CAIXA 4x2 ACIMA DO FORRO.
- 3. ATENTAR À CORRETA MONTAGEM DA CÂMERA E DA LIGAÇÃO UTILIZANDO CABO UTP E CONECTOR RJ45.


CAIXA 4X2 PARA
FIXAÇÃO

BUCHAS E PARAFUOS
PARA FIXAÇÃO

CABO DE REDE – VAI PARA
O SWITCH – PORTA 4

ESSA CÂMERA É LIGADA DIRETO
AO SISTEMA DE REDE, CONFORME
POSIÇÃO NO QUADRO ABAIXO.

POSIÇÃO NO QUADRO

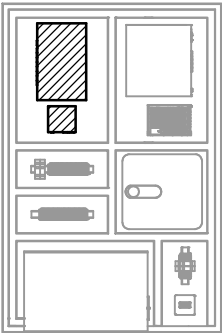

1

MONTAGEM E INSTALAÇÃO – CÂMERA IP

SEM ESCALA


APROVADO

	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA:
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	TÍTULO DO PROJETO:	EY542
				PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA:	
				CÂMERA DOME—MONTAGEM E INSTALAÇÃO	

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADERNO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH:
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24

DETALHE DE EXECUÇÃO – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DVR

1. PARA A CORRETA CONFIGURAÇÃO DO DVR COM AS CÂMERAS DO SISTEMA DE CFTV, BEM COMO A CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO MOBILE PARA ACESSO, CONSULTAR O MANUAL DO FABRICANTE, ALÉM DAS INFORMAÇÕES ABAIXO.
2. A INSTALAÇÃO DO HD NO DVR DEVE SER FEITA ANTES DO MESMO SER CONECTADO E EXECUTADA DE FORMA QUE NÃO DANIFIQUE O APARELHO, CONFORME O DIAGRAMA 1.
3. AO ACESSAR O DVR PELA PRIMEIRA VEZ, SIGA AS INSTRUÇÕES APRESENTADAS NA TELA DE CONFIGURAÇÃO.
4. A SENHA PARA ACESSO DEVE CONTER DE 8 A 32 CARACTERES, INCLUINDO NÚMEROS, SÍMBOLOS E LETRAS. DEVE-SE COMBINAR, NO MÍNIMO, DOIS DESSES ELEMENTOS.

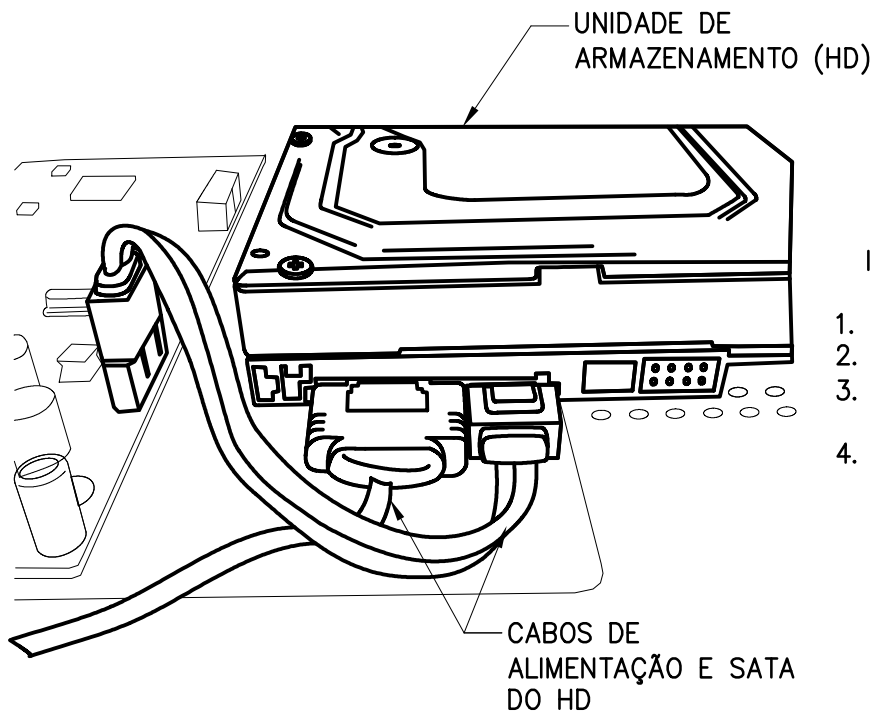

INSTALAÇÃO DO HD NO DVR

1. REMOVA A TAMPA DO DVR.
2. FIXE OS PARAFUSOS NO HD.
3. CONECTE A ALIMENTAÇÃO E O CABO SATA.
4. FECHÉ O DVR COM A TAMPA.

1 INSTALAÇÃO DO HD NO DVR

SEM ESCALA

NOTAS SOBRE A CONFIGURAÇÃO:


1. TIPOS DE GRAVAÇÃO A SEREM CONFIGURADAS:
 - DETECÇÃO DE MOVIMENTO: SELECIONAR ACESSOS, PORTAS E JANELAS.
 - GRAVAÇÃO EM MODO REGULAR.
2. PARA DEMAIS CONFIGURAÇÕES, CONSULTAR O MANUAL DO FABRICANTE SOBRE A SELEÇÃO DE ENTRADAS E PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	REGISTRO No.
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DVR	N.º FOLHA: EY543
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
N.º:		DATA:	DESCRIÇÃO:		

DETALHES DE EXECUÇÃO – SEGURANÇA NÍVEL 2 E NÍVEL 3

1. CONECTAR O NVR AO SWITCH ATRAVÉS DE UM CABO DE REDE NA PORTA 6 DO SWITCH.
2. EXECUTAR A SEQUÊNCIA DE CONEXÕES NO SWITCH (NVR E CÂMERAS) CONFORME DIAGRAMA ABAIXO E FOLHA EY528.

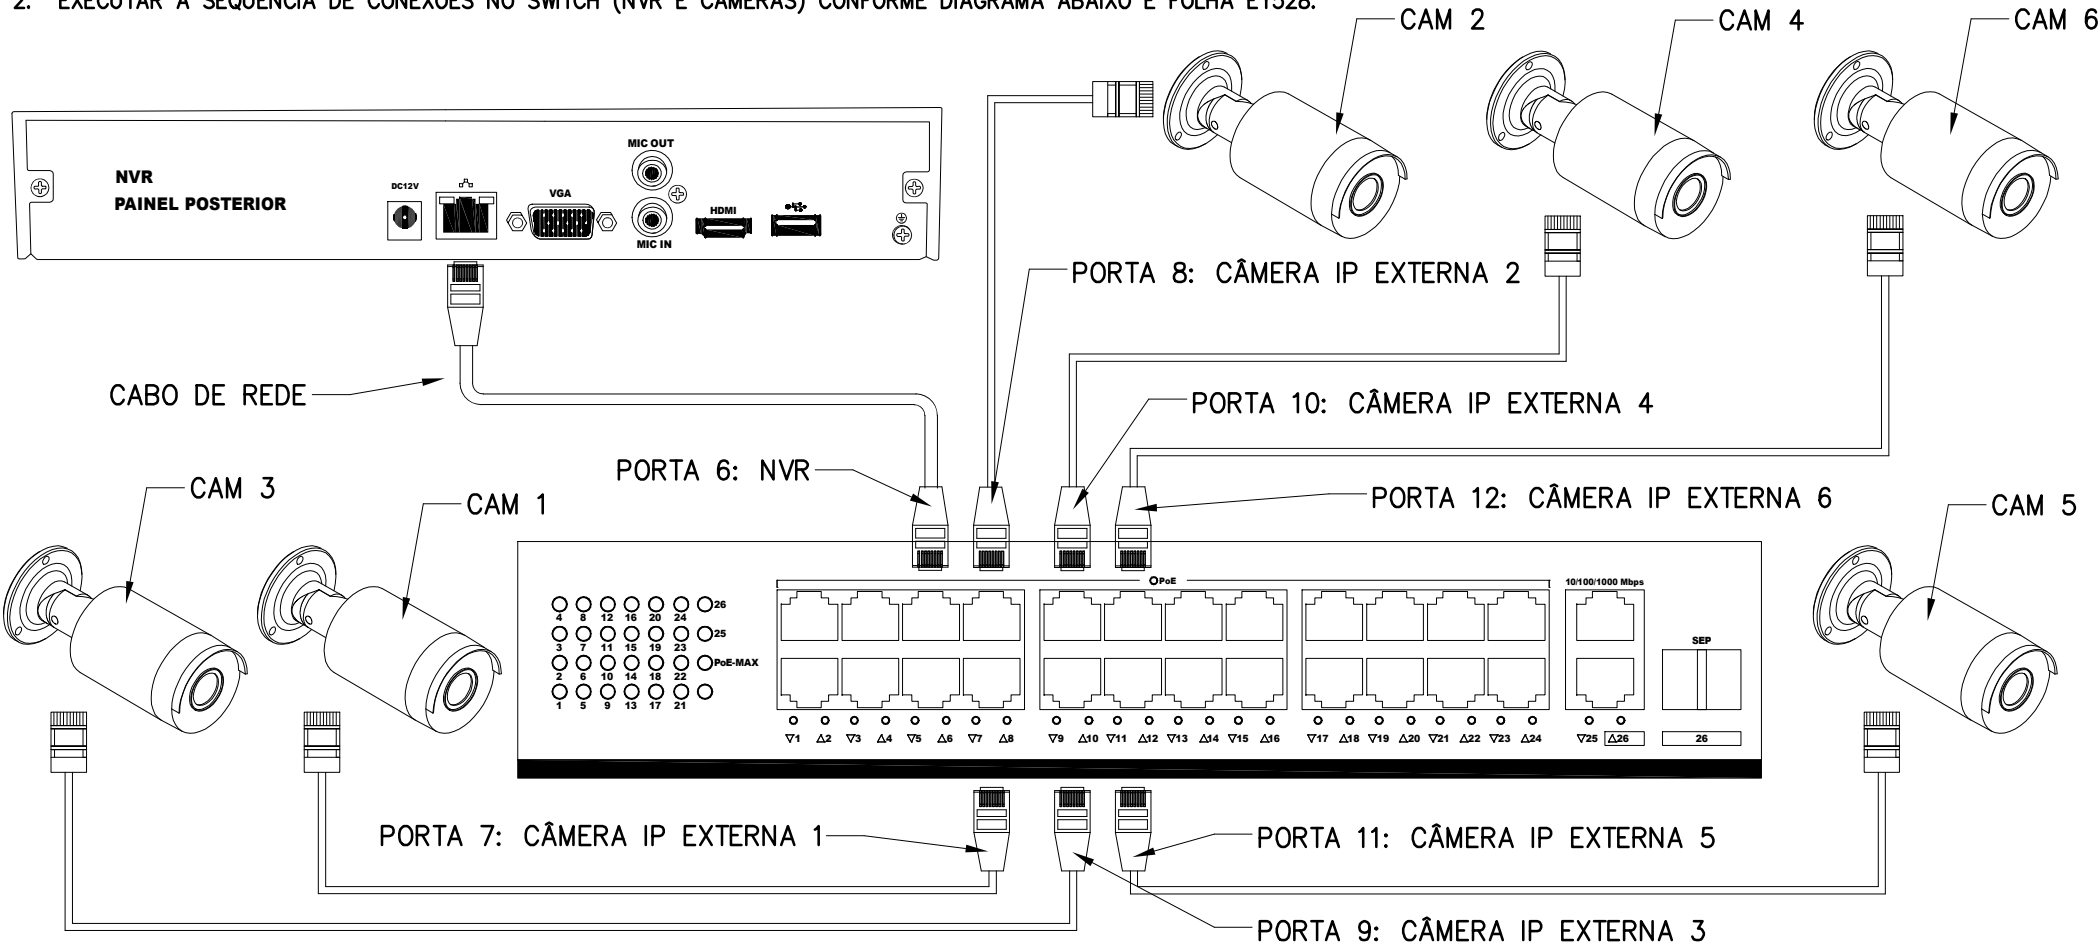

1 CONEXÕES ENTRE O SWITCH, NVR E CÂMERAS IP EXTERNAS


SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY544
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA: SEGURANÇA NÍVEL 2 E NÍVEL 3		
	ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:		
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		


DETALHE DE EXECUÇÃO – INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS NA CHAPA

- 1. AS CÂMERAS ALOCADAS NO PRÉDIO DEVEM SER INSTALADAS UTILIZANDO-SE COMO BASE A CAIXA VBOX, CONFORME DIAGRAMA 1 ABAIXO.
- 2. A FURAÇÃO DA TAMPA DEVE SER FEITA LOCALMENTE, UTILIZANDO O SUPORTE DA CÂMERA COMO GABARITO E FAZENDO SUA FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS.
- 3. A CAIXA VBOX DEVE ABRIGAR OS CABOS E CONECTORES DAS CÂMERAS, DE MODO A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA AS INTEMPÉRIES DO LOCAL.
- 4. AS CÂMERAS FIXADAS NO SUPORTE DO MURO/POSTE DE AÇO E QUE FAZEM A VIGILÂNCIA DA CALÇADA/RUA, DEVEM SER INSTALADAS CONFORME O DIAGRAMA 2, UTILIZANDO CAIXA VBOX E CHAPA DE FIXAÇÃO, CONFECCIONADA LOCALMENTE, CONFORME A FOLHA EY546, A UMA ALTURA DE 3,2M EM RELAÇÃO AO PISO.
- 5. A FURAÇÃO DA CHAPA DE FIXAÇÃO DEVE SER EXECUTADA UTILIZANDO A CAIXA VBOX COMO GABARITO.
- 6. A CHAPA DE FIXAÇÃO SERÁ SOLDADA EM SUPORTE PRÓPRIO, CONFORME A FOLHA EY547, EY554 E EY555, E SERVIRÁ COMO SUPORTE DA GRADE DE PROTEÇÃO DAS CÂMERAS BULLET.

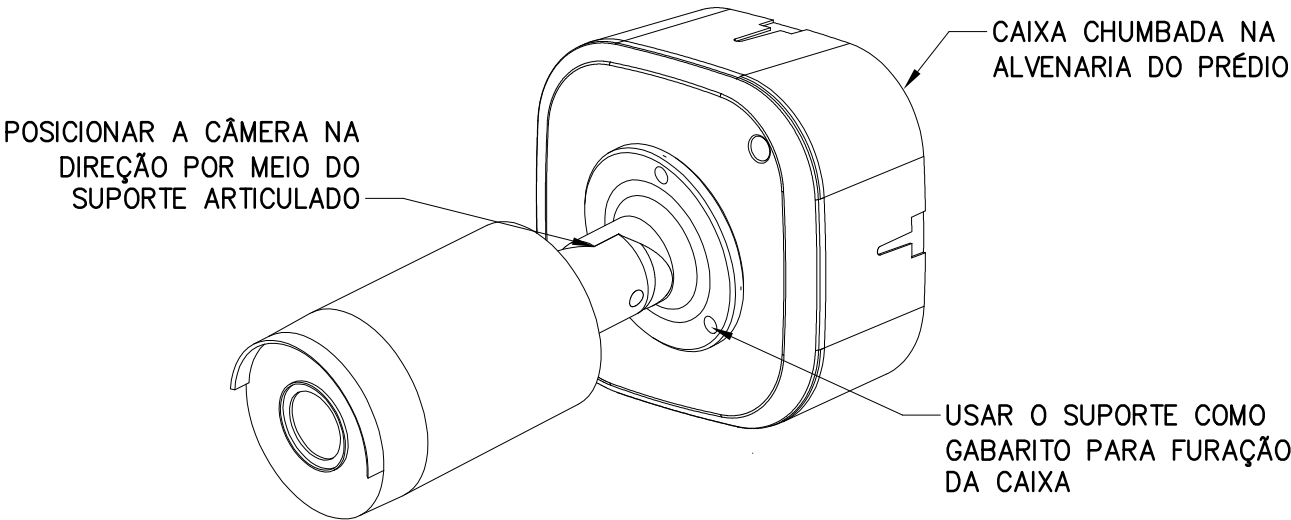

1 INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS NA CAIXA VBOX

SEM ESCALA

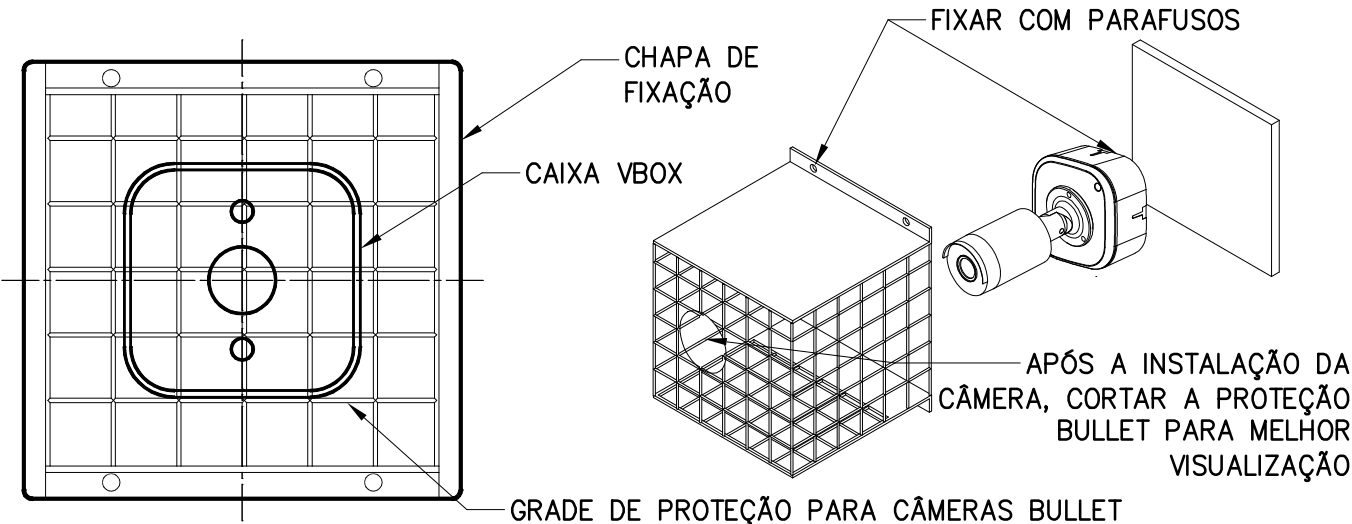

2 INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS NO SUPORTE


SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	REGISTRO No.
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS NA CHAPA	
	N.º:	DATA:	DESCRÇÃO:	N.º FOLHA: EY545
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	

DETALHES DE EXECUÇÃO – CONFEÇÃO DA CHAPA PARA FIXAÇÃO DA CAIXA VBOX PARA CÂMERA

1. CORTAR A CHAPA DE ACORDO COM AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS ABAIXO. USAR CHAPA DE 3MM OU SUPERIOR.
2. QUEBRAR OS CANTOS VIVOS DA CHAPA PARA EVITAR FERIMENTOS OU ACIDENTES.
3. OS FUROS DEVEM SER FEITOS UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA A CAIXA VBOX E A GRADE DE PROTEÇÃO BULLET. OS FUROS DO DIAGRAMA ABAIXO SÃO APENAS ILUSTRATIVOS.
4. UTILIZAR PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS PARA FIXAÇÃO DA CAIXA VBOX E DA GRADE DE PROTEÇÃO BULLET À CHAPA DE SUPORTE.
5. O DIAGRAMA ABAIXO SERVE COMO REFERÊNCIA DE CONFEÇÃO, PODENDO SER ALTERADO DE ACORDO COM OS MATERIAIS DISPONÍVEIS NA LOCALIDADE.

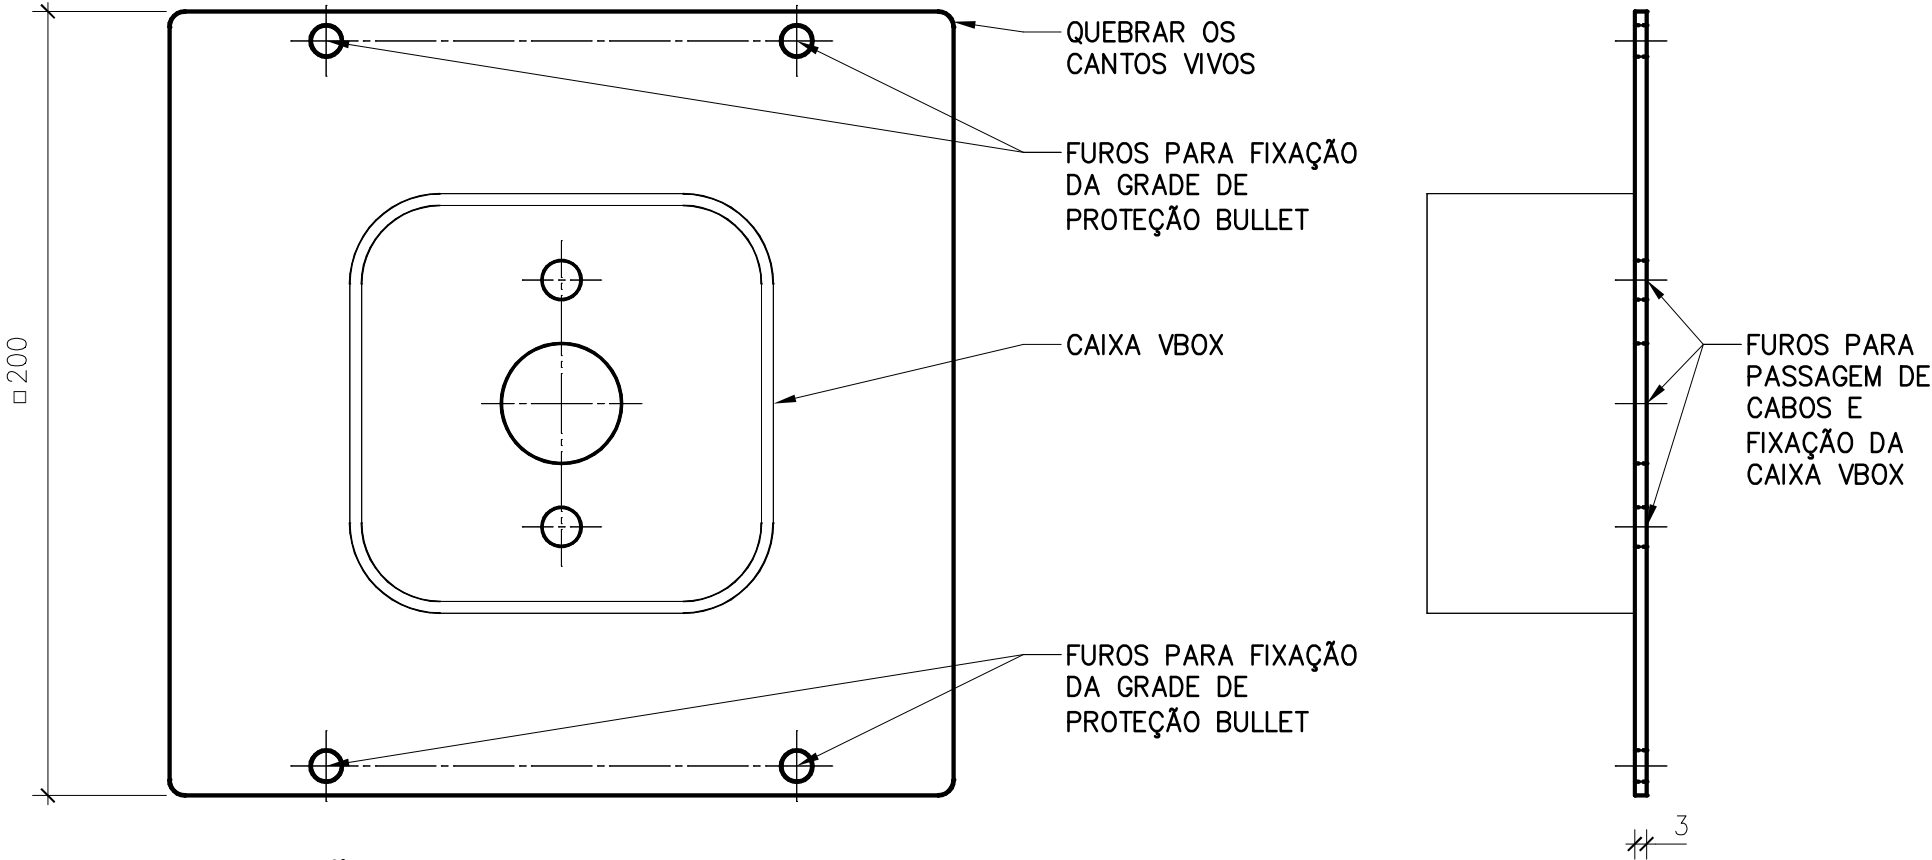

1

CONFEÇÃO DA CHAPA DE SUPORTE DA VBOX E GRADE BULLET


SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY546
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA: CHAPA PARA FIXAÇÃO DA CAIXA VBOX		
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
	ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

DETALHES DE EXECUÇÃO – CONFEÇÃO DO SUPORTE DAS CÂMERAS

1. CORTAR A CHAPA DE ACORDO COM AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS ABAIXO. USAR CHAPA DE 5MM OU SUPERIOR.
2. O SUPORTE DEVERÁ TER COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA SUPORTAR A CÂMERA FORA DO GRADIL. ESSA DIMENSÃO VARIA DE ACORDO COM A DIMENSÃO DO POSTE DE PADRÃO DE ENERGIA E A DISTÂNCIA DO SUPORTE DO MURO OU POSTE, CONFORME FOLHAS EY554 E EY555.
3. SOLDAR O SUPORTE NA CHAPA DE FIXAÇÃO DA CAIXA VBOX E GRADE DE PROTEÇÃO BULLET. O SUPORTE DEVE ABRANGER TODA A CHAPA PARA MELHOR SUSTENTAÇÃO.
4. OS FUROS DEVEM SER FEITOS UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA A CAIXA VBOX E A GRADE DE PROTEÇÃO BULLET. OS FUROS DO DIAGRAMA ABAIXO SÃO APENAS ILUSTRATIVOS.
5. O DIAGRAMA ABAIXO SERVE COMO REFERÊNCIA DE CONFEÇÃO, PODENDO SER ALTERADO DE ACORDO COM OS MATERIAIS DISPONÍVEIS NA LOCALIDADE.

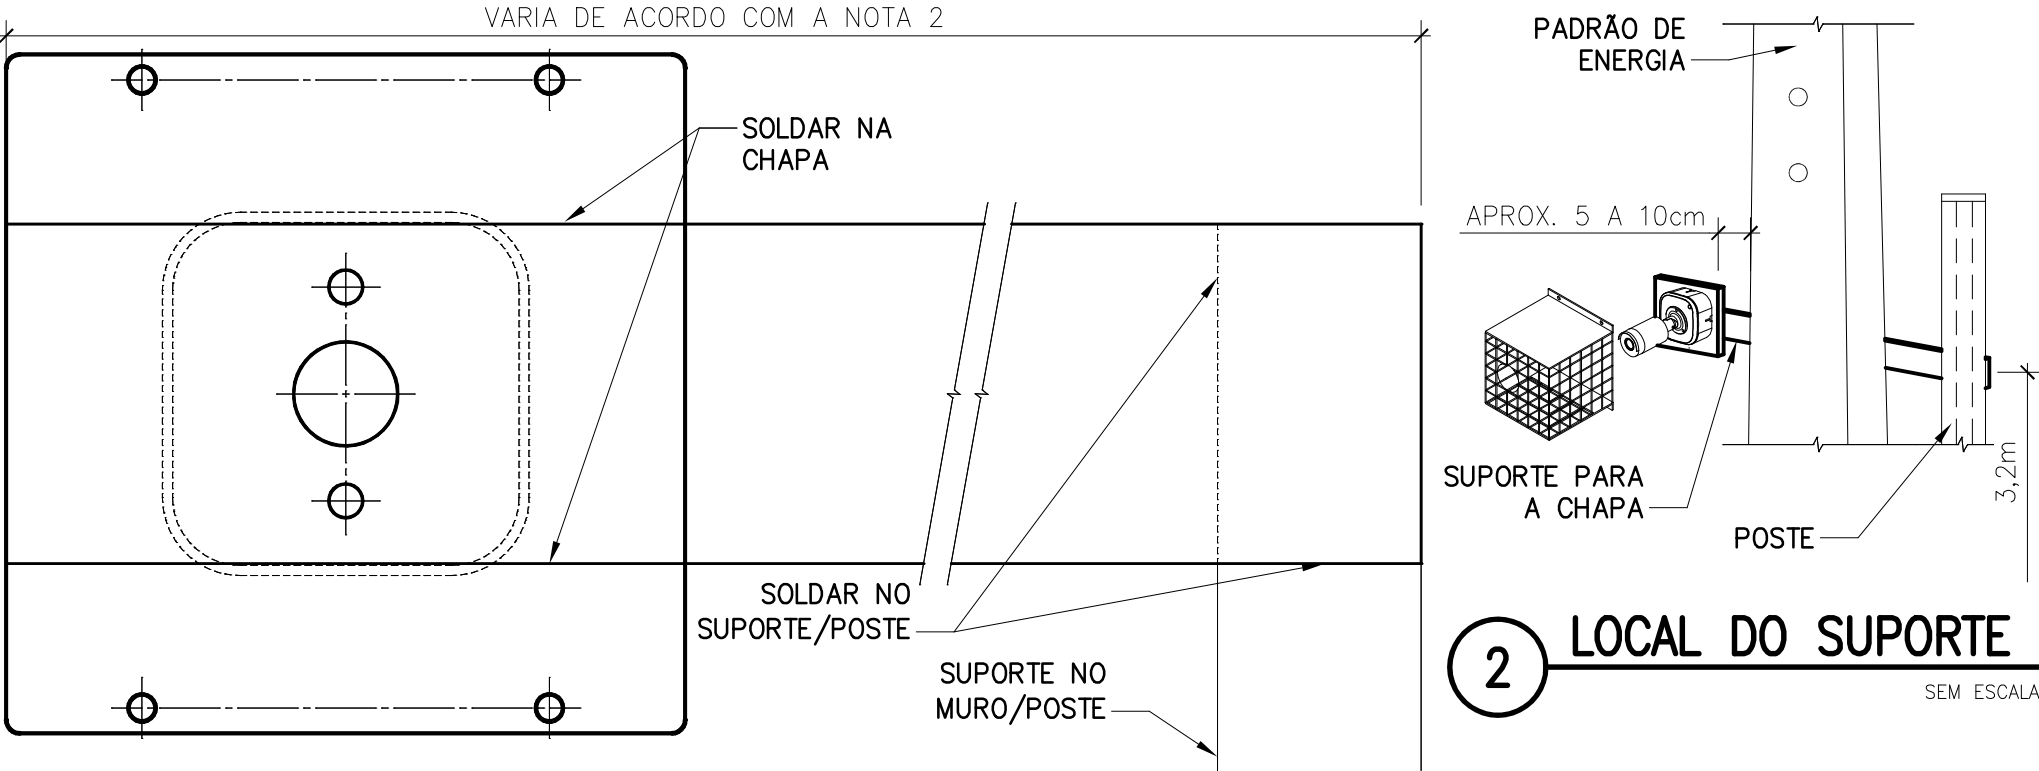

1 CONFEÇÃO DO SUPORTE DA CHAPA, DA VBOX E GRADE


SEM ESCALA

APROVADO


				PROPRIETÁRIO:	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY547
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
				TÍTULO DA FOLHA: SUPORTE DAS CÂMERAS-LADO DO PADRÃO DE ENERGIA		
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO			
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:				

NOTAS GERAIS— PROTEÇÃO PERIMETRAL

- 1. O SISTEMA DE PROTEÇÃO PERIMETRAL É COMPOSTO DE SENSOR MULTIFEIXES E CONCERTINA FLAT, ALÉM DE CABOS E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO.
- 2. A INSTALAÇÃO DA CONCERTINA FLAT DEVE OBEDECER A ALTURA – PADRÃO DO MURO, CONFORME A DISCIPLINA DE CIVIL.
- 3. A CONCERTINA DEVERÁ SER INSTALADA NOS MUROS LATERAIS E DOS FUNDOS, EM LOCAIS NÃO ABRANGIDOS PELA ÁREA DE COBERTURA DO SENSOR MULTIFEIXES
- 4. O SENSOR MULTIFEIXES DEVE SER INSTALADO CONFORME O PROJETO E A LOCALIZAÇÃO INDICADA NA FOLHA DO PROJETO.
- 5. O SENSOR MULTIFEIXES SERÁ INSTALADO EM INFRAESTRUTURA PRÓPRIA, CONFORME A FOLHA EY554 E EY555.

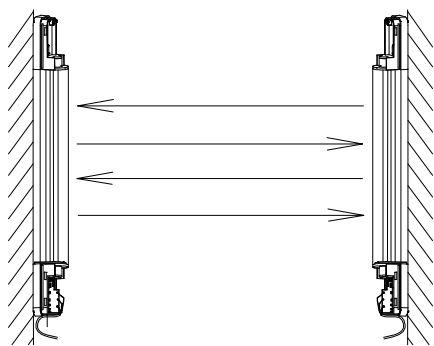

1. SENSOR MULTIFEIXES

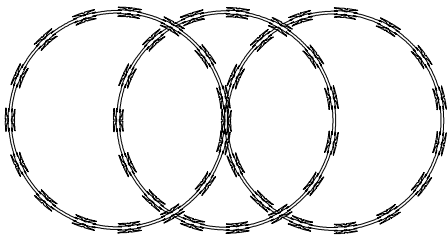

2. CONCERTINA TIPO FLAT

ESPECIFICAÇÕES


- 1. SENSOR MULTIFEIXES IVA 7100 QUAD
- 2. CONCERTINA FLAT

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: REGISTRO No. SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	N.º FOLHA: EY550
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS—PROTEÇÃO PERIMETRAL	
—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		


NOTAS GERAIS – CABOS E CONEXÕES DO SENSOR MULTIFEIXES

1. AS CONEXÕES DO SENSOR MULTIFEIXES DEVEM SER FEITAS POR CABOS PRÓPRIOS, UTILIZANDO CONECTOR DO TIPO TERMINAL, PRÉ-ISOLADO, DO TIPO ILHÓS, CONFORME DIAGRAMA 1 ABAIXO.
2. ATENTAR PARA A CORRETA CRIMPAGEM DO TERMINAL, GARANTINDO O CONTATO CORRETO ENTRE O CABO E O TERMINAL.
3. AS CONEXÕES ENTRE O SENSOR MULTIFEIXES E A CENTRAL DE ALARME DEVEM SEGUIR O DIAGRAMA 2 ABAIXO, BEM COMO AS LIGAÇÕES DEMONSTRADAS NA FOLHA EY528 COM RESPEITO ÀS LIGAÇÕES ELÉTRICAS.
4. VER DIAGRAMAS DETALHADOS NAS FOLHAS EY567, EY568 E EY570.

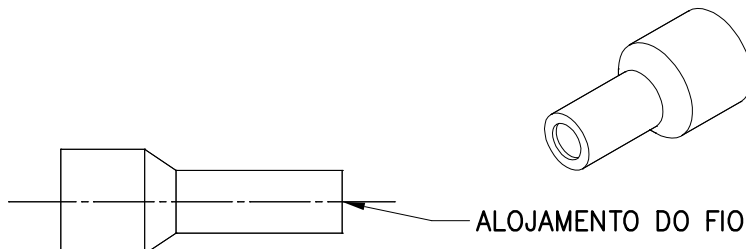

1 CONECTOR TERMINAL TIPO ILHÓS

SEM ESCALA

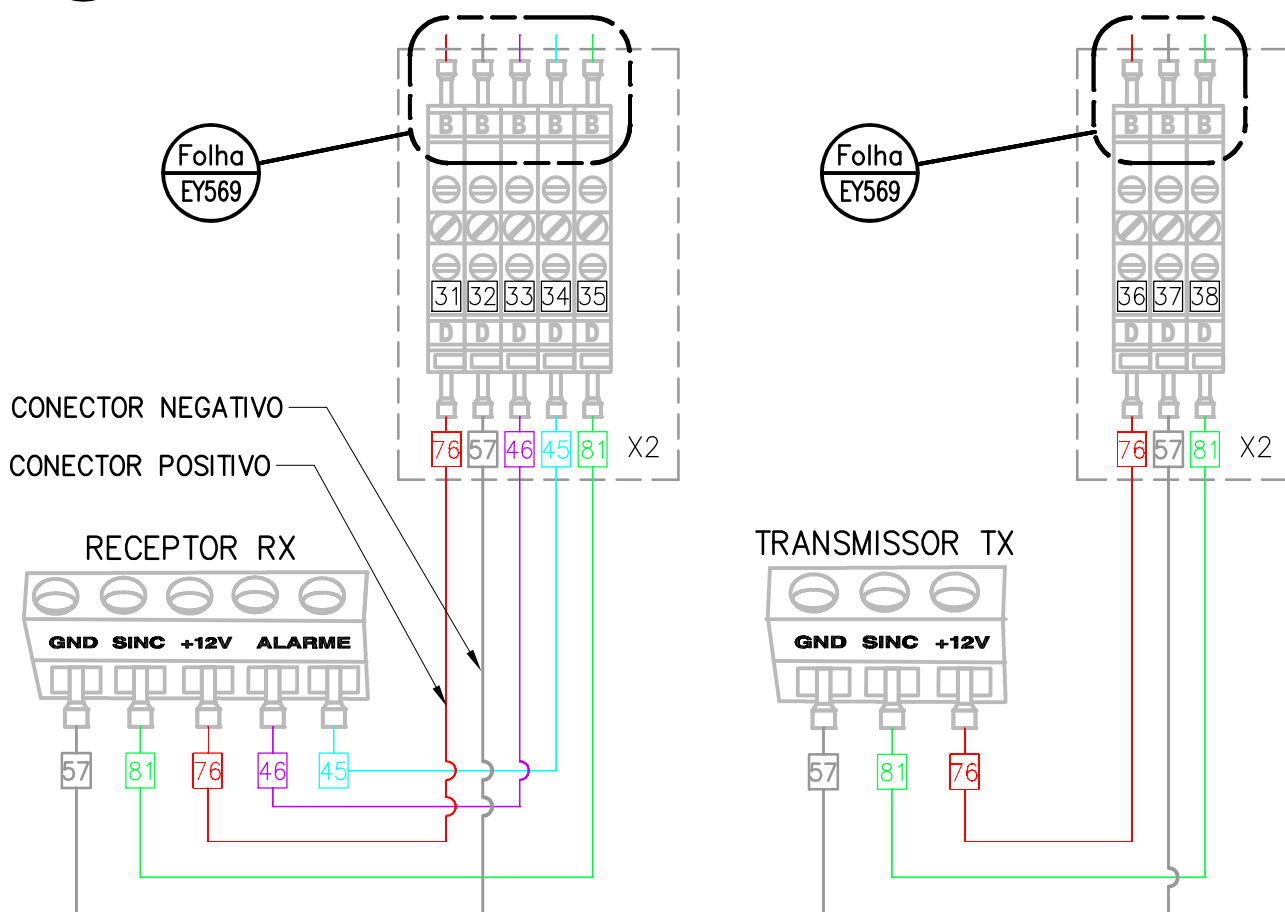

2 CONEXÃO DO SENSOR MULTIFEIXES

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO


TÍTULO DA FOLHA:
SENSOR MULTIFEIXES-CABOS E CONEXÕES

N.º FOLHA:

EY551

DETALHE DE EXECUÇÃO – PROTEÇÃO PERIMETRAL

- 1. INSTALAR O SENSOR EM UM LOCAL ESTÁVEL ONDE NÃO HAJA TREMULAÇÕES QUE DESALINHEM OS FEIXES.
- 2. ALINHAR CORRETAMENTE O TRANSMISSOR E O RECEPTOR. DE PREFERÊNCIA, INSTALAR O LADO DA PASSAGEM DO CABO PARA BAIXO, EVITANDO A ENTRADA DE UMIDADE.
- 3. PARA A INSTALAÇÃO, ABRA CUIDADOSAMENTE OS SENSORES PARA IDENTIFICAR O RECEPTOR E O TRANSMISSOR. A PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO INTERNA TERÁ A INSCRIÇÃO RX (RECEPTOR) E TX (TRANSMISSOR).
- 4. OBSERVAR SE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO, NÃO HÁ PLANTAS, GALHOS OU OUTROS OBJETOS QUE POSSAM OBSTRUIR OS FEIXES DO SENSOR.
- 5. NÃO INSTALAR O RECEPTOR E O TRANSMISSOR COM A LENTE VOLTADA DIRETAMENTE PARA A INCIDÊNCIA DE RAIOS SOLARES.
- 6. PARA PROCESSO DE ALINHAMENTO DOS SENSORES, APÓS SUA INSTALAÇÃO, CONSULTAR O MANUAL DO FABRICANTE PARA REALIZAR O CORRETO PROCEDIMENTO.

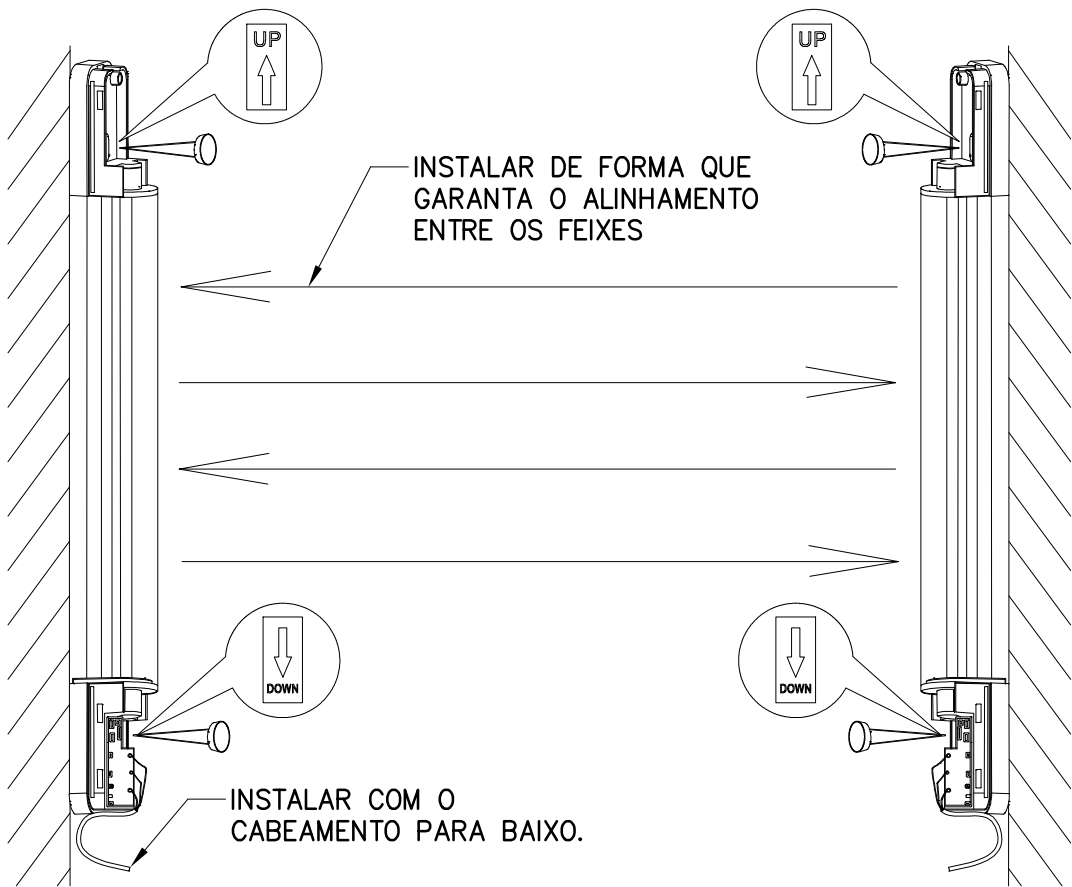

1 MONTAGEM E INSTALAÇÃO – SENSOR MULTIFEIXES


SEM ESCALA

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY552
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DE REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: INSTALAÇÃO SENSOR MULTIFEIXES	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

DETALHES DE EXECUÇÃO – INSTALAÇÃO DA CONCERTINA FLAT

1. A INSTALAÇÃO DA CONCERTINA FLAT DEVE SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA, BEM COMO O USO CORRETO DOS EPIS NECESSÁRIOS.
2. PARA A INSTALAÇÃO, SÃO NECESSÁRIOS: CONCERTINA FLAT, ARAME ZINCADO PARA AMARRAÇÕES, ARAME OVALADO, BUCHAS E PARAFUSOS, HASTES E PLACA DE ALERTA "MATERIAL CORTANTE".
3. FIXAR AS HASTES COM UMA DISTÂNCIA DE 2,5m A 4m ENTRE ELAS, UTILIZANDO OS PARAFUSOS E BUCHAS.
4. INSTALAR O ARAME OVALADO NAS EXTREMIDADES DAS HASTES, DE MODO QUE FIQUEM BEM ESTICADOS E AMARRADOS, EVITANDO FICAREM "FOLGADOS" OU COM PERIGO DE ESCAPAREM.
5. INSTALAR A CONCERTINA FLAT, USANDO O ARAME ZINCADO PARA A AMARRAÇÃO DE CADA PEÇA AOS ARAMES SUPERIOR E INFERIOR.
6. INSTALAR A PLACA DE AVISO "MATERIAL CORTANTE".

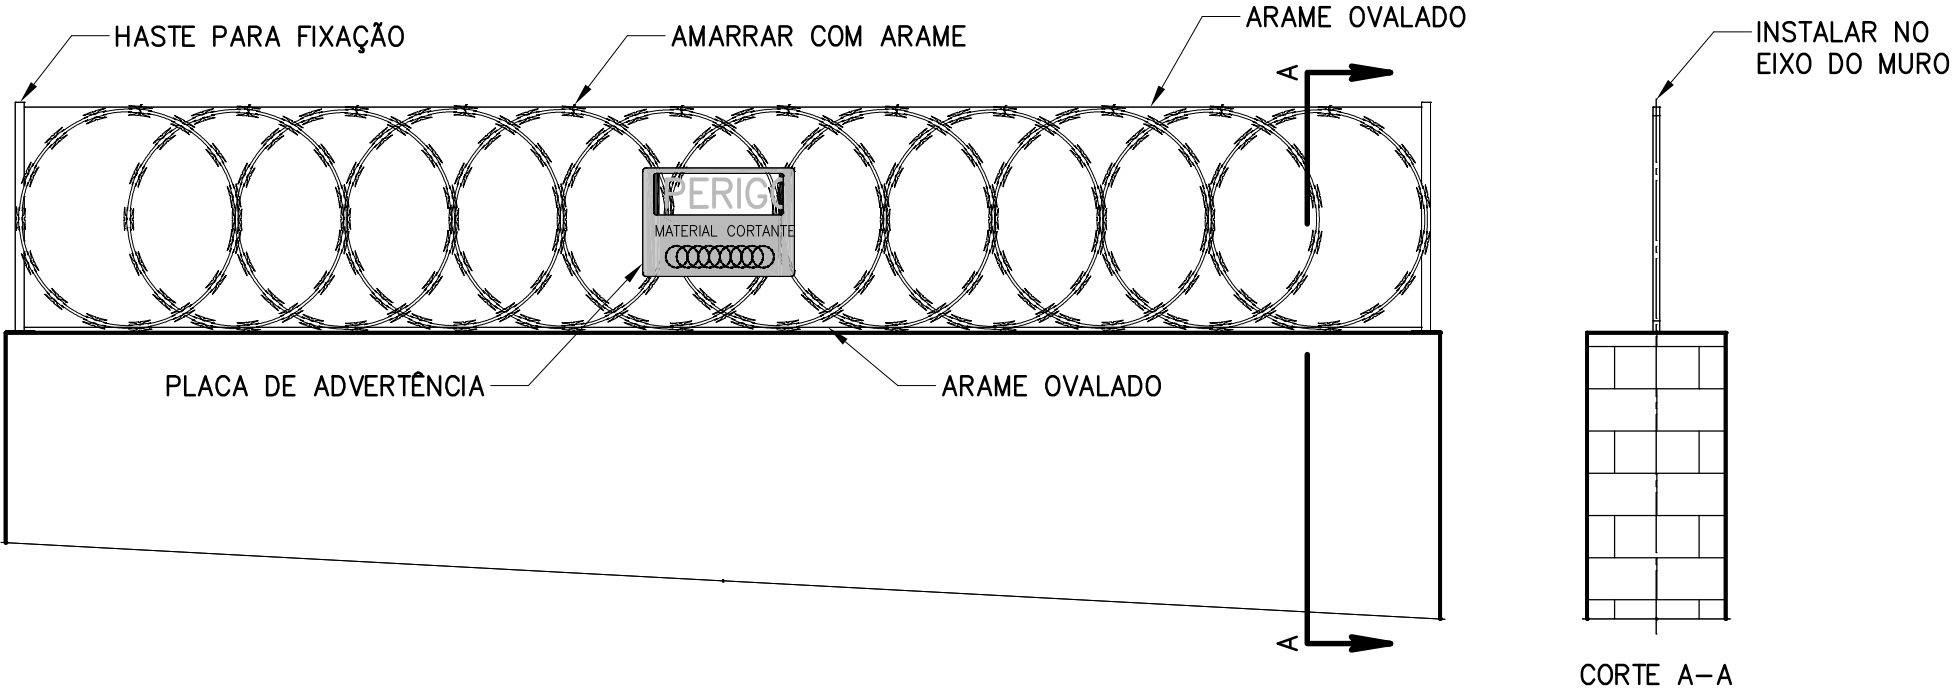

1

INSTALAÇÃO DA CONCERTINA FLAT



SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY553
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA: INSTALAÇÃO DA CONCERTINA FLAT		
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

DETALHE DE EXECUÇÃO – POSTE DE AÇO PRÓXIMO AO PADRÃO

- 1. A INSTALAÇÃO DO SENSOR MULTIFEIXES PRÓXIMO AO POSTE-PADRÃO DE ENERGIA DEVE SER FEITA EM SUPORTE DO TIPO POSTE, FEITO DE TUBO REDONDO (Ø3" OU Ø4") OU TUBO QUADRADO (60x60mm #2mm), EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DISPONÍVEL NA LOCALIDADE, SENDO SUA BASE PARAFUSADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO LOCALIZADA PRÓXIMO AO MURO/GRADIL.
- 2. O CONDUÍTE DEVE PASSAR POR DENTRO DO TUBO, DE MODO A LEVAR OS CABOS E CONECTORES ATÉ O SENSOR MULTIFEIXES E ÀS CÂMERAS INSTALADAS.
- 3. O SENSOR MULTIFEIXES DEVE SER FIXADO NO TUBO, DE MODO QUE NÃO HAJA ESPAÇO SUPERIOR A 10CM ENTRE A BASE INFERIOR DO SENSOR E O MURO.
- 4. AS DIMENSÕES DA BASE DO POSTE SÃO UMA SUGESTÃO, PODENDO SER ADAPTADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO LOCAL, MAS DEVEM ATENDER ÀS DIMENSÕES MÍNIMAS DO DIAGRAMA 2.
- 5. PARA DETALHES DE EXECUÇÃO DO SUPORTE DA CÂMERA, VER FOLHAS EY546 E EY547.

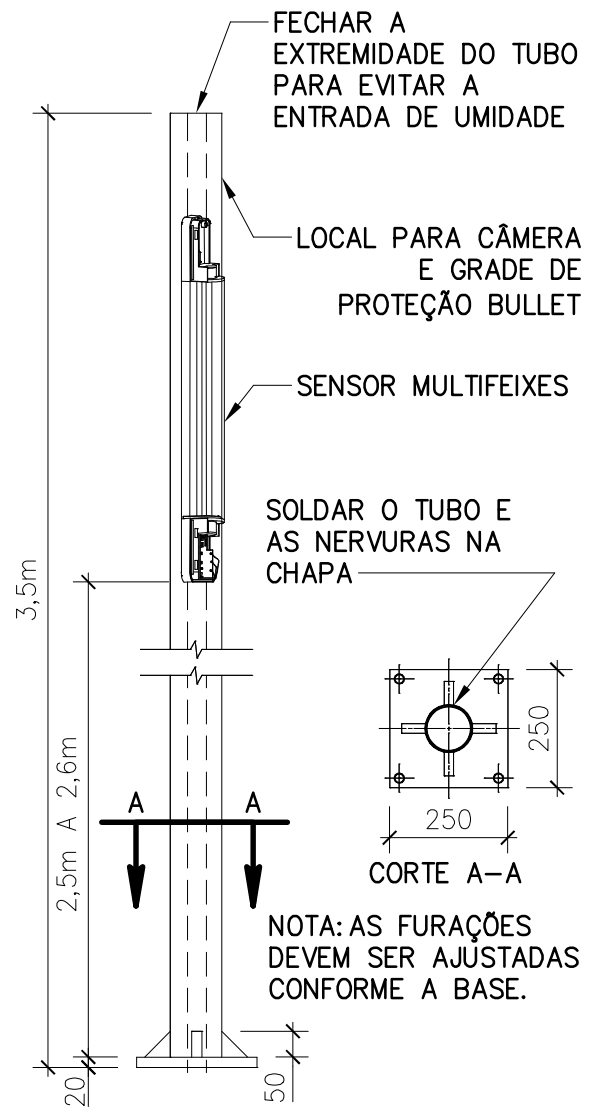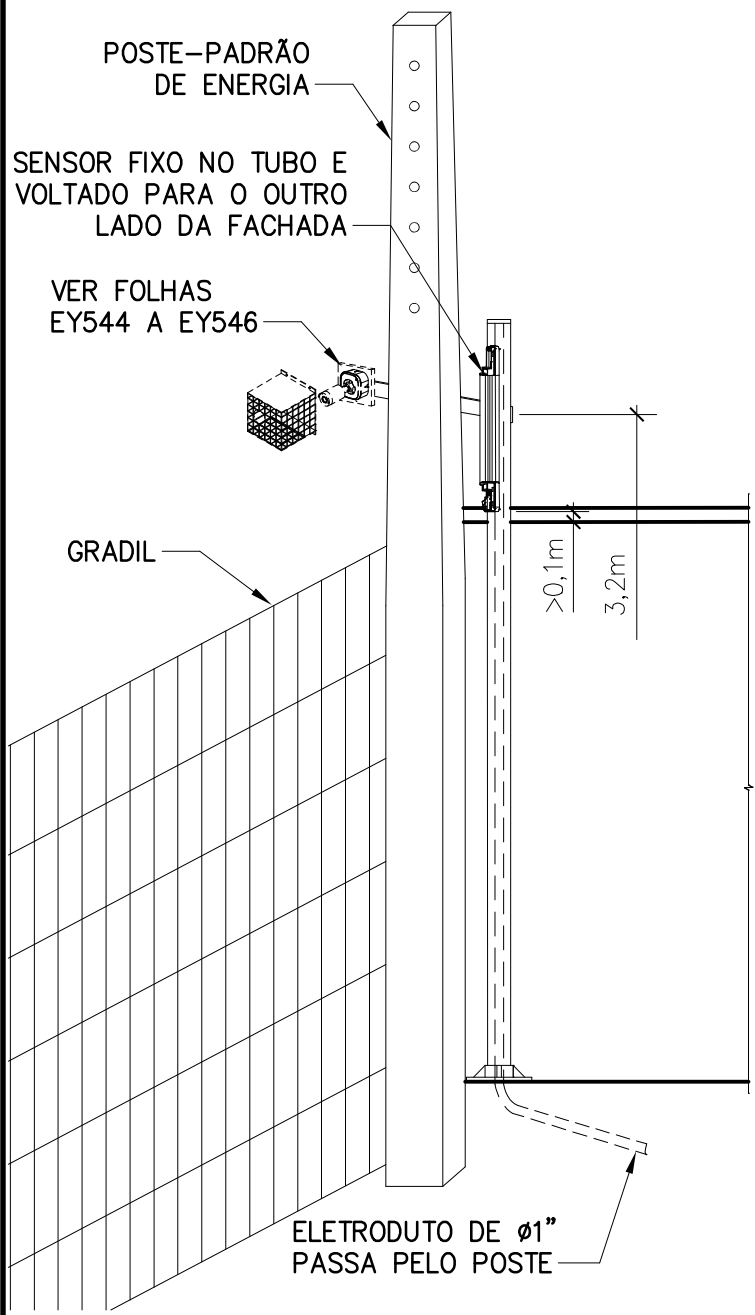

1 SENSOR MULTIFEIXES – POSTE SEM ESCALA

2 POSTE DE AÇO SEM ESCALA

APROVADO



			PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY554
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: SENSOR MULTIFEIXES-PADRÃO DE ENERGIA	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADerno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADerno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADerno de DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH:
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24

DETALHE DE EXECUÇÃO – SENSOR MULTIFEIXES– POSTE DE AÇO

- 1. A INSTALAÇÃO DO SENSOR MULTIFEIXES DEVE SER FEITA EM SUPORTE DO TIPO POSTE, FEITO DE TUBO REDONDO (ø3" OU ø4") OU TUBO QUADRADO (60x60mm #2mm), EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME DISPONÍVEL NA LOCALIDADE, SENDO SUA BASE PARAFUSADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO LOCALIZADA PRÓXIMO AO MURO/GRADIL.
- 2. O CONDUÍTE DEVE PASSAR POR DENTRO DO TUBO, DE MODO A LEVAR OS CABOS E CONECTORES ATÉ AO SENSOR MULTIFEIXES E ÀS CÂMERAS INSTALADAS.
- 3. O SENSOR MULTIFEIXES DEVE SER FIXADO NO TUBO, DE MODO QUE NÃO HAJA ESPAÇO SUPERIOR A 10CM ENTRE A BASE INFERIOR DO SENSOR E O MURO.
- 4. AS DIMENSÕES DA BASE DO POSTE SÃO UMA SUGESTÃO, PODENDO SER ADAPTADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO LOCAL, MAS DEVEM ATENDER ÀS DIMENSÕES MÍNIMAS DO DIAGRAMA 2.

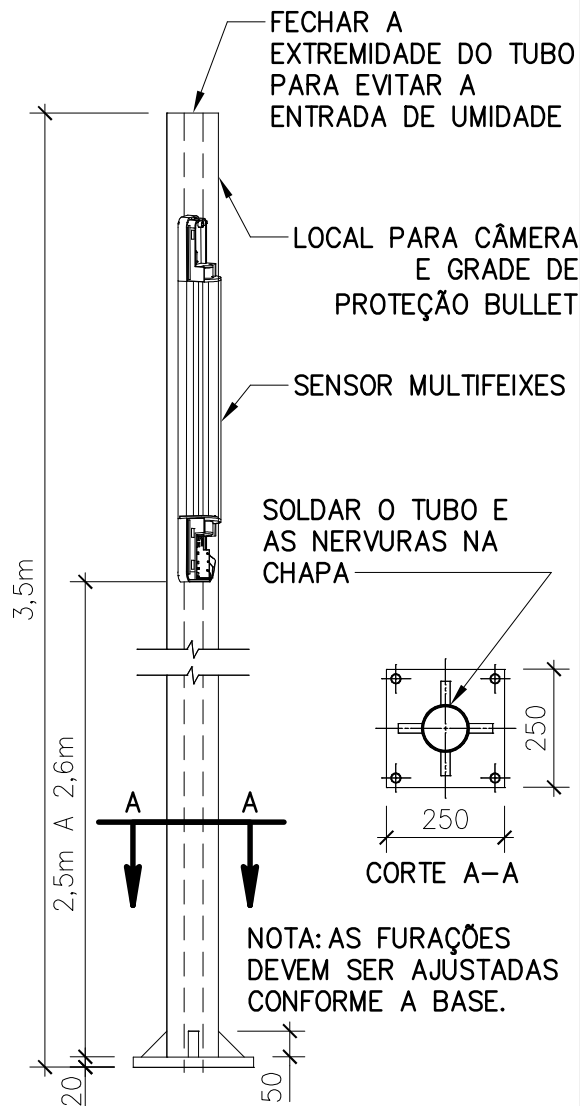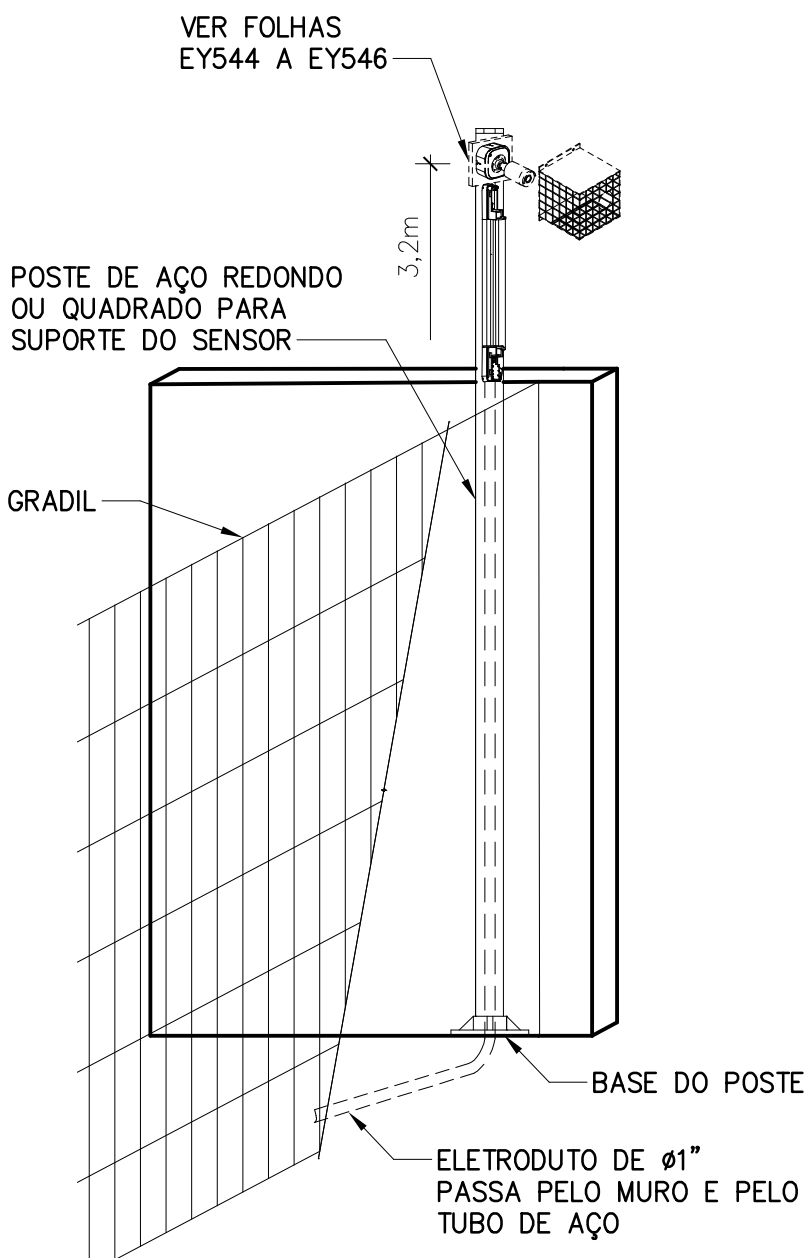

1 SENSOR MULTIFEIXES – POSTE DE AÇO

SEM ESCALA

2 POSTE DE AÇO

SEM ESCALA

APROVADO


			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	N.º FOLHA: EY555
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: SENSOR MULTIFEIXES–POSTE DE AÇO	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

NOTAS GERAIS— REDE DE DADOS


- 1. O SISTEMA DE REDE DE DADOS É COMPOSTO PELO MODEM DA OPERADORA, SWITCH E ACCESS POINT, ALÉM DE CABOS E CONECTORES PARA INSTALAÇÃO.
- 2. AS LIGAÇÕES DOS COMPONENTES AO SWITCH DEVEM SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA FOLHA ET503 E DAS FOLHAS EY527 OU EY528, DEPENDENDO DO NÍVEL DE SEGURANÇA DO PROJETO.
- 3. OS PONTOS DE REDE DEVEM SER INSTALADOS CONFORME A FOLHA DO PROJETO.
- 4. OS CABOS DE REDE DEVEM SER MONTADOS SEGUINDO O PADRÃO 568B, POR SER O INDICADO PELOS FABRICANTES DOS COMPONENTES DO SISTEMA.
- 5. O ACCESS DEVE SER INSTALADO EM LOCAL QUE FORNEÇA AMPLA COBERTURA DE REDE WIRELESS PARA TODO O LOCAL.



1. MODEM DA OPERADORA



2. SWITCH



3. ACCESS POINT

ESPECIFICAÇÕES

- 1. MODEM DA OPERADORA LOCAL.
- 2. SWITCH PoE DE 24 PORTAS.
- 3. ACCESS POINT.
- 4. CABOS E CONECTORES RJ45


APROVADO

	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: ET501
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO:	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA:	
				NOTAS GERAIS—REDE DE DADOS	

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADERNO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH:
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24


CABOS E CONEXÕES – REDE DE DADOS

1. ATENTAR PARA A CORRETA POSIÇÃO (CORES) DOS FIOS NO MOMENTO DA CRIMPAGEM.
2. UTILIZAR PADRÃO B PARA MONTAGEM DO CONECTOR RJ45, EM VIRTUDE DOS APARELHOS UTILIZAREM ESSA CONFIGURAÇÃO COMO PADRÃO.
3. APÓS A MONTAGEM DE CABOS DE PAR TRANÇADO, EFETUAR TESTE DE CONDUÇÃO COM TESTADOR DE CABOS DE REDE PARA CONFERIR A INTEGRIDADE DO CABO E CONECTORES.
4. O CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA DEVE SER ENCAIXADO SEGUINDO O PADRÃO DE CONEXÃO. FORÇAR A CONEXÃO PODE DANIFICAR O COMPONENTE.

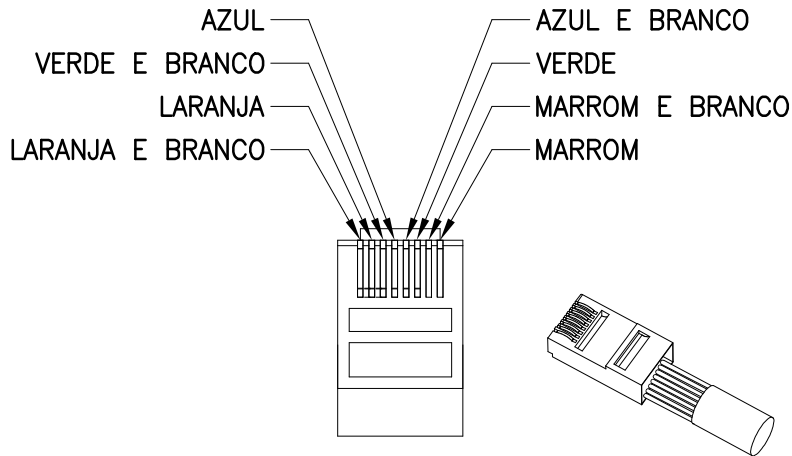


1 CONECTOR RJ45 PADRÃO B

SEM ESCALA

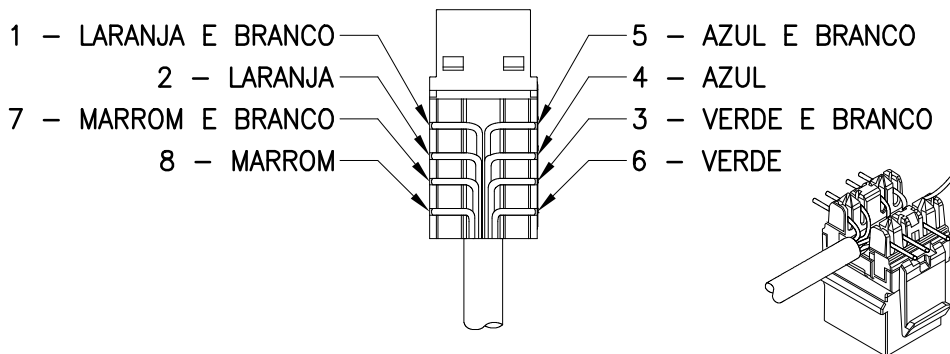

2 CONECTOR RJ45 DE PAINEL PADRÃO B

SEM ESCALA

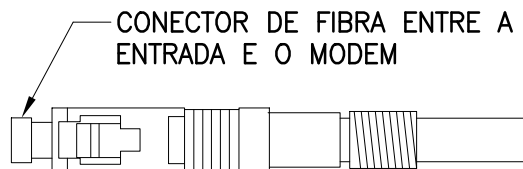

3 CONECTOR FIBRA ÓPTICA (OPERADORA)


SEM ESCALA

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No. SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	N.º FOLHA: ET502
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: CABOS E CONEXÕES-REDE DE DADOS	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

NOTAS

1. CONECTAR O MODEM DA OPERADORA DE INTERNET AO SWITCH POR PATCH CORD CAT5 OU CAT6.
2. A CONEXÃO DO MODEM COM O SWITCH DEVERÁ SER FEITA NA PORTA 26, CONFORME DIAGRAMA ABAIXO.
3. AS DEMAIS LIGAÇÕES DEVERÃO SEGUIR CONFORME DIAGRAMA: ACCESS POINT, BALCÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, CÂMERA IP DOME(QUANDO HOUVER), CENTRAL DE ALARME, SALA B, NVR (QUANDO HOUVER), CÂMERAS IP BULLETS (QUANDO HOUVER).
4. SEGUIR A ORDEM DE CONEXÃO CONFORME O NÍVEL DE SEGURANÇA INDICADO. QUANDO O NÍVEL NÃO CONTEMPLAR ALGUM DOS EQUIPAMENTOS, DEIXAR A CONEXÃO VAGA PARA FUTURA EXPANSÃO.

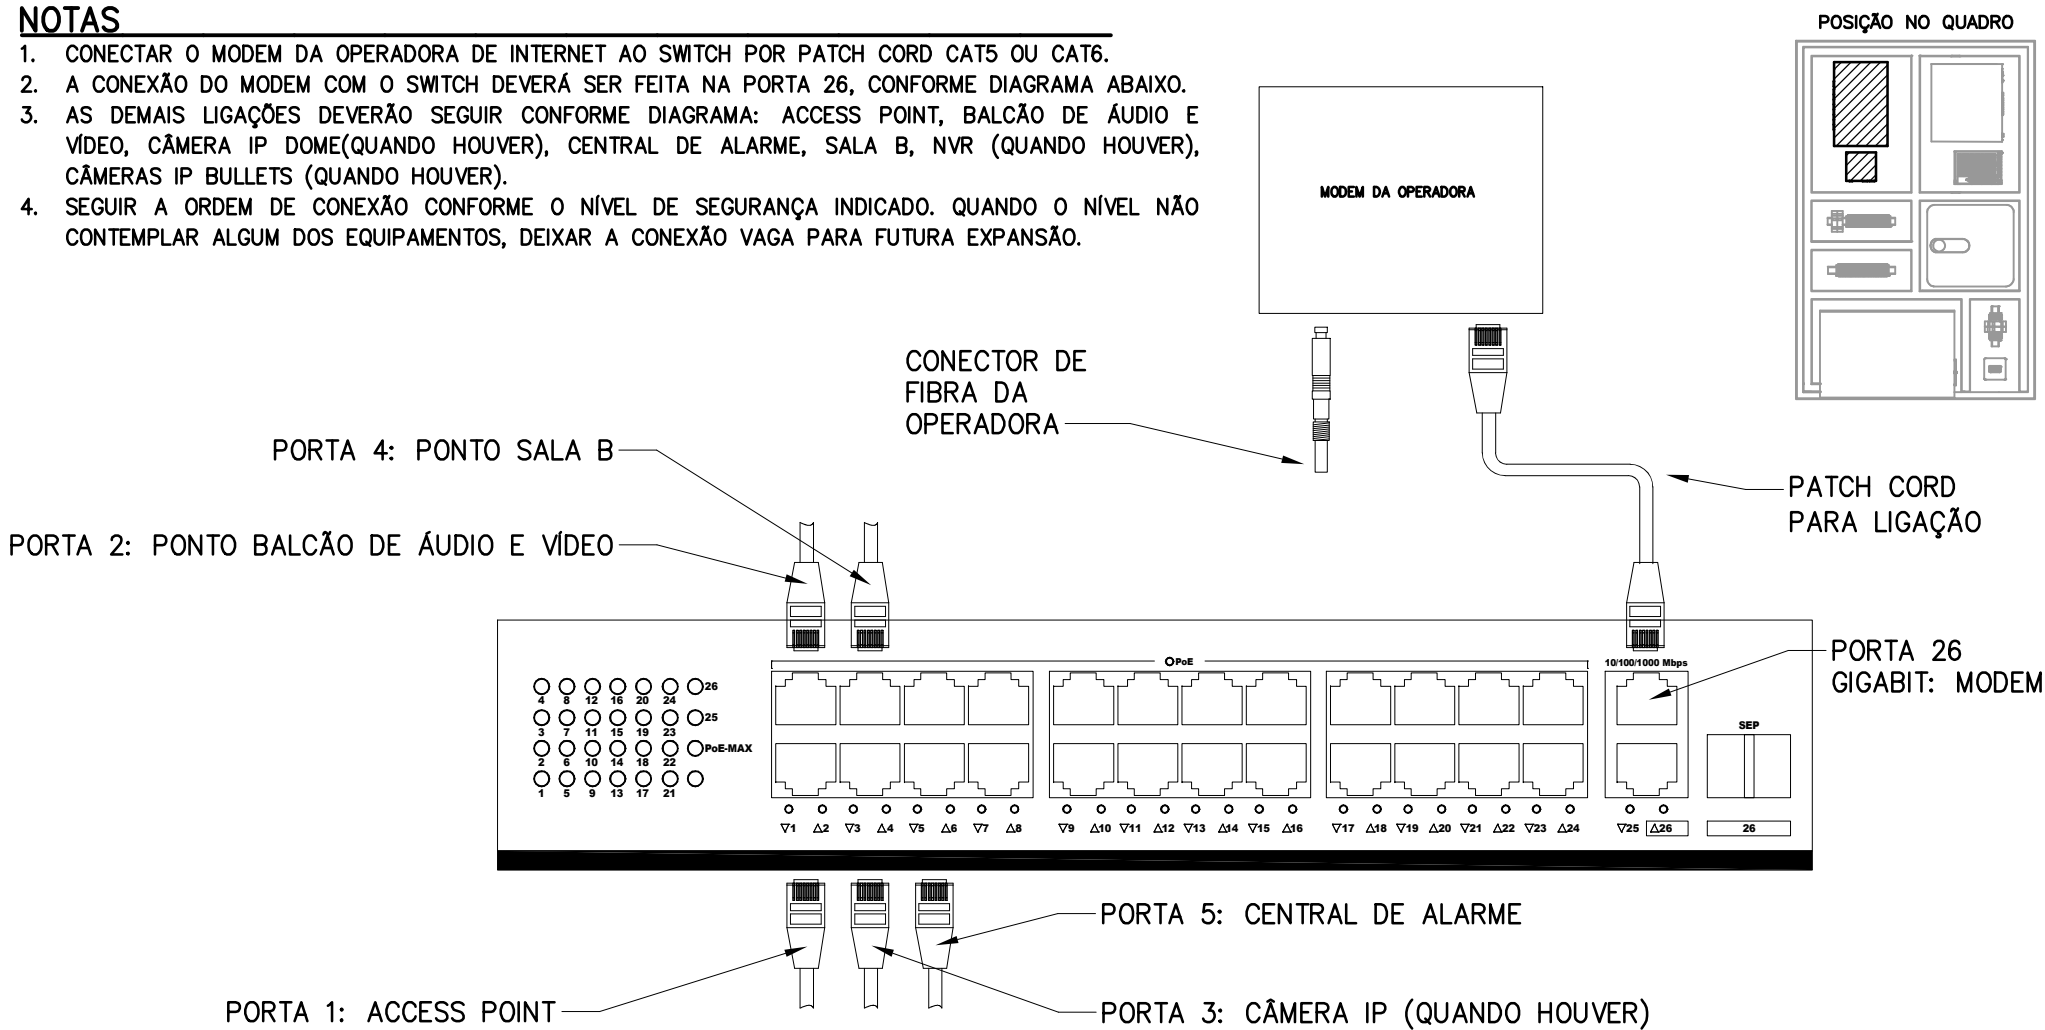

1 CONEXÕES DO SWITCH E MODEM DA OPERADORA

SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO:	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: ET503
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA: CONEXÃO COM O MODEM DA OPERADORA		
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

DETALHES DE EXECUÇÃO – CONEXÕES E CONFIGURAÇÃO DA REDE

1. A CONEXÃO DEVE SER FEITA VIA CABO DE REDE CAT5 OU CAT6, UTILIZANDO CONECTOR DO TIPO RJ45.


2. EVITAR O USO DE ADAPTADORES DO TIPO USB PARA ENTRADA DE REDE, POIS PODEM LIMITAR A TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS.

3. UTILIZAR ALGUM DOS NAVEGADORES A SEGUIR PARA CONFIGURAÇÃO: GOOGLE CHROME, FIREFOX OU MICROSOFT EDGE.

4. VERIFICAR NO MANUAL DO FABRICANTE COMO ACESSAR O EQUIPAMENTO PARA A CONFIGURAÇÃO.

5. NO CASO DA REDE WIFI, DEFINIR USUÁRIO E SENHA CONFORME SUGESTÃO:
USUÁRIO: CONGXXX (OU ALGO SIMILAR).
SENHA: UTILIZAR LETRAS (MÁIUSCULAS E MINÚSCULAS), NÚMEROS E SÍMBOLOS.

6. PARA CONFIGURAÇÃO MANUAL DA REDE WIFI EM 2.4 E 5GHz, BEM COMO OUTROS DETALHES, CONSULTAR O MANUAL DO FABRICANTE.

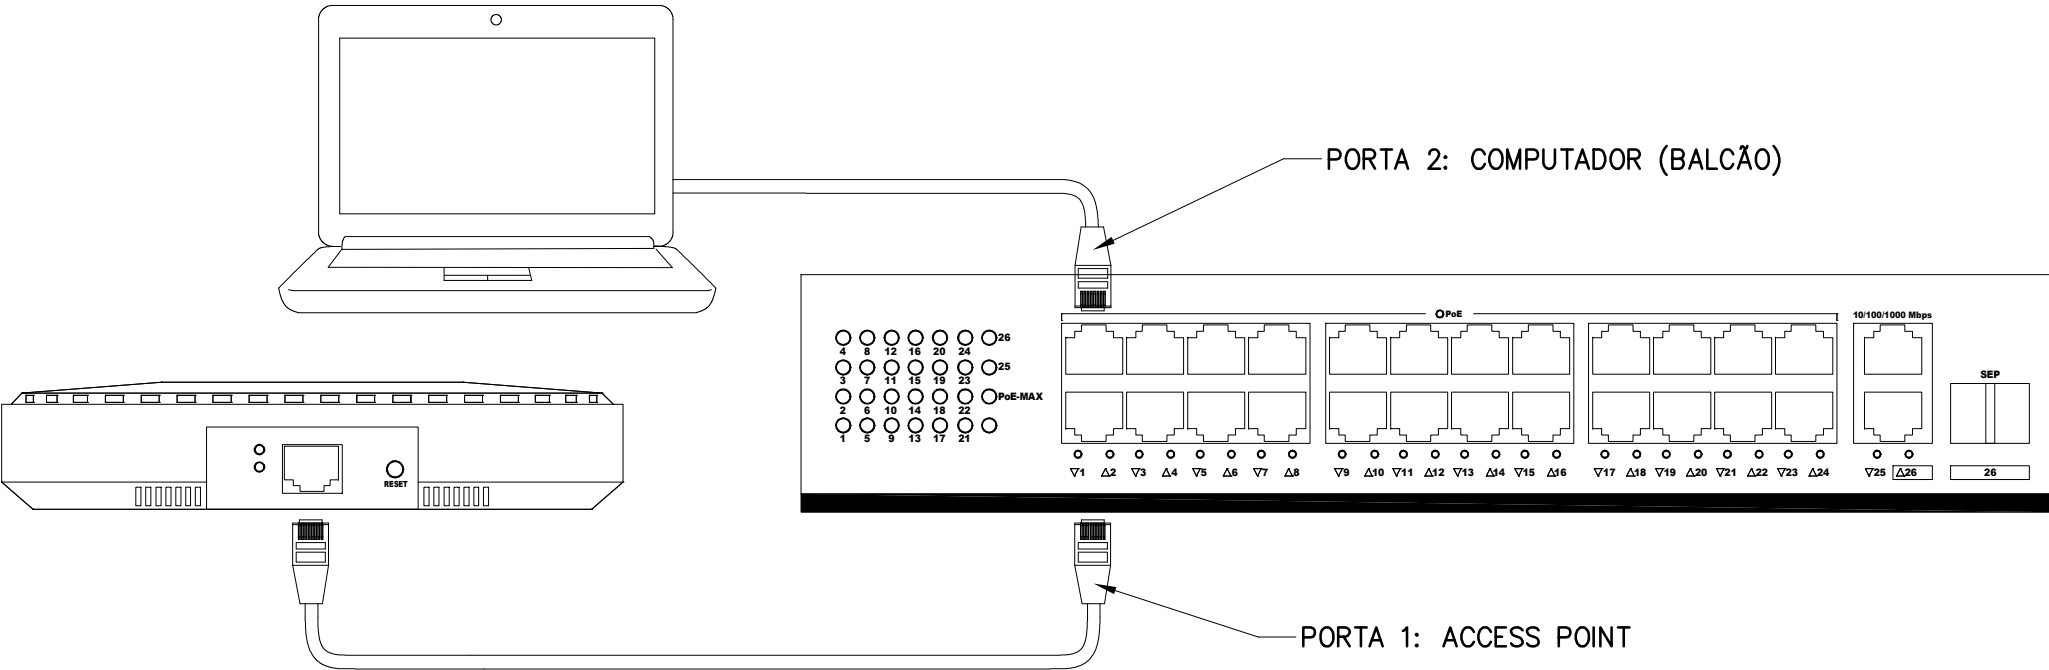

1 CONEXÃO DO SWITCH COM O ACCESS POINT E O COMPUTADOR

SEM ESCALA


APROVADO

				PROPRIETÁRIO:	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: ET504
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	TÍTULO DA FOLHA: CONEXÕES E CONFIGURAÇÕES DO ACCESS POINT E COMPUTADOR		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:				

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADERNO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADERNO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24


DETALHE DE EXECUÇÃO – CONEXÕES DOS ACCESS POINT

1. INSTALAR O ACCESS POINT CONFORME A POSIÇÃO DEFINIDA NA FOLHA DO PROJETO, SEMPRE EM UM PONTO MAIS ALTO DO SISTEMA.
2. O ACCESS POINT PRINCIPAL DEVE SER LIGADO DIRETAMENTE À PORTA 1 DO SWITCH, E NÃO NECESSITA DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA.
3. OS DEMAIS ACCESS POINT DEVEM SER ALIMENTADOS ATRAVÉS DO ADAPTADOR PoE 48V CONFORME DIAGRAMA 2 ABAIXO, E SUA CONEXÃO SERÁ EM CASCATA COM O ACCESS POINT PRINCIPAL.

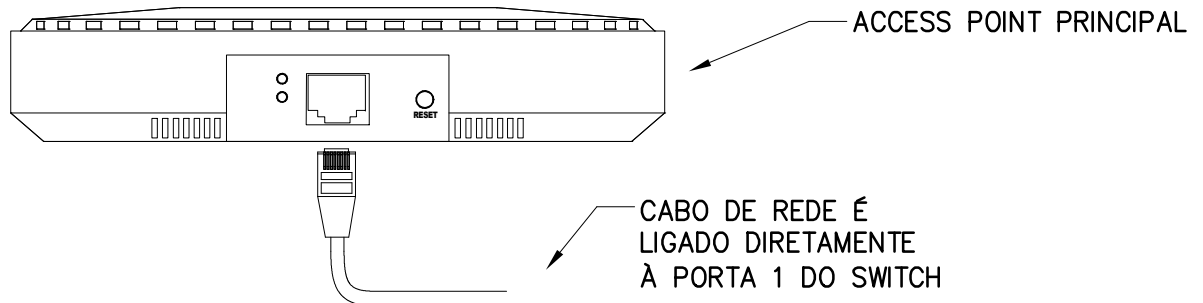

1 CONEXÃO DO ACCESS POINT PRINCIPAL

SEM ESCALA

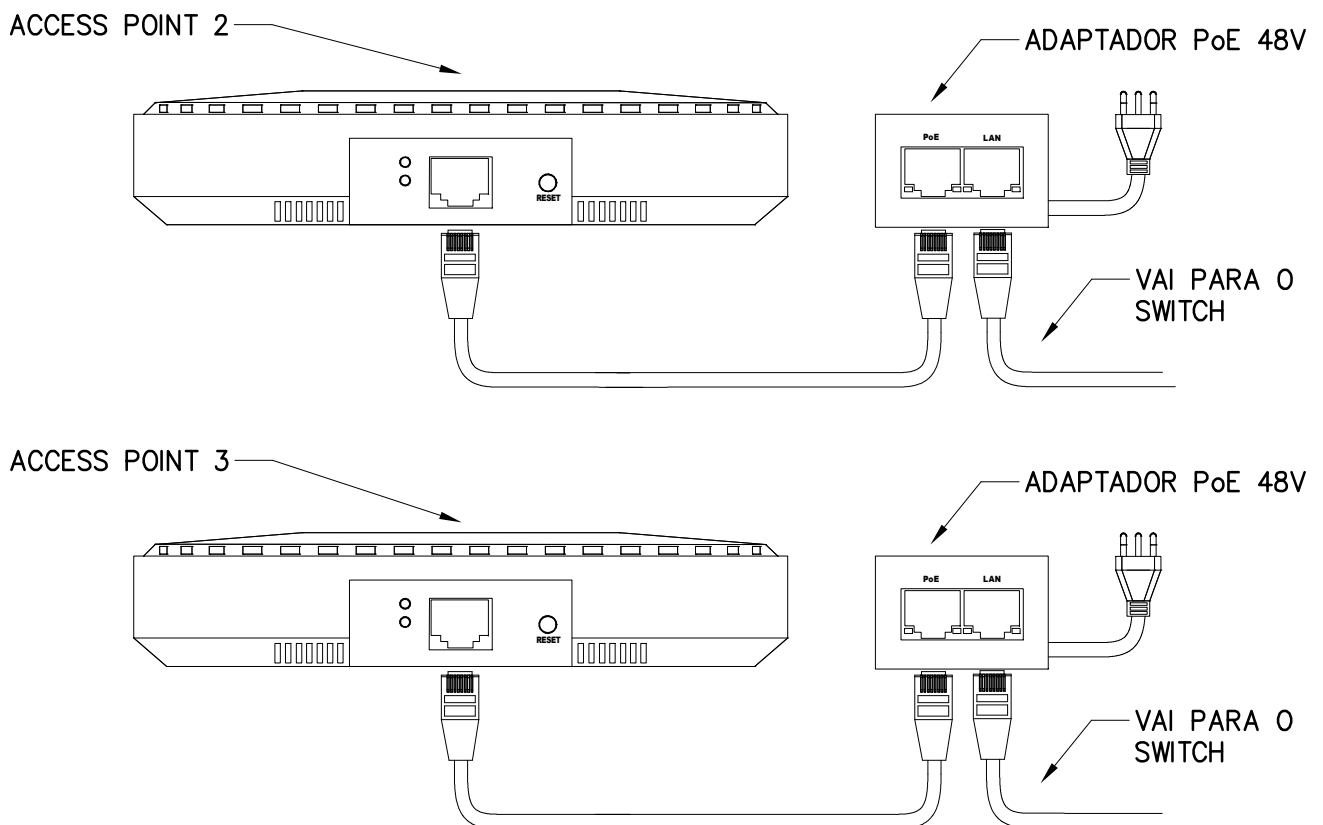

1 CONEXÃO DE EXPANSÃO DOS ACCESS POINT


SEM ESCALA

APROVADO


				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: ET505
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	TÍTULO DA FOLHA: CONEXÃO E EXPANSÃO – ACCESS POINT	
	–	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		

NOTAS GERAIS – INFRAESTRUTURA


- 1. A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DIGITAIS COMPREENDE TODAS AS PARTES QUE PERMITEM O TOTAL E PLENO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS, DESDE TUBULAÇÕES, QUADROS E MOBILIÁRIOS QUE ACONDICIONEM OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA.
- 2. A INFRAESTRUTURA DE TUBULAÇÕES E CAIXAS DE PASSAGEM, BEM COMO AS SUAS LOCALIZAÇÕES E QUANTIDADES, VARIAM DE ACORDO COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DO PROJETO E COM O MODELO DO SALÃO DO REINO, E DEVEM SER FEITAS DE ACORDO COM AS FOLHAS DO PROJETO.
- 3. PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES EM ALVENARIA E CONTRAPISO, CONSULTAR OS DETALHES DE EXECUÇÃO CORRESPONDENTES NAS DISCIPLINAS DE ARQUITETURA E ELÉTRICA.
- 4. PARA O SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO SERÁ UTILIZADO BALCÃO PRÓPRIO CONFORME A FOLHA EY558, CAPAZ DE ACONDICIONAR TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
- 5. PARA DETALHES DE INFRAESTRUTURA DA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA, VER FOLHAS EY559 A EY562.

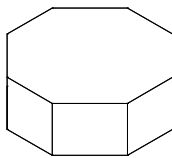

1. CAIXA OCTOGONAL

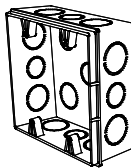

2. CAIXA 4x4



3. CAIXA 4x2

ESPECIFICAÇÕES


- 1. CAIXA OCTOGONAL PARA ALTO-FALANTES NO FORRO.
- 2. CAIXA 4"x4" PARA INSTALAÇÕES.
- 3. CAIXA 4"x2" PARA INSTALAÇÕES.
- 4. TUBULAÇÕES E ELETRODUTOS DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO PROJETO.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No. SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	N.º FOLHA: EY556
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS—INFRAESTRUTURA	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

DETALHES DE EXECUÇÃO – INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

1. PARA AS INSTALAÇÕES DE CABOS E CONEXÕES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM OS SISTEMAS DIGITAIS, UTILIZAR FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DOS CABOS E CONEXÕES, EVITANDO QUE OCORRAM ROMPIMENTOS OU DANOS NOS CABOS E CONECTORES.
2. PARA AS CONEXÕES ENTRE CABOS (EMENDAS), UTILIZAR CONECTORES DE TORÇÃO, CONFORME DIAGRAMA ABAIXO, E PARA A CONEXÃO COM TERMINAIS E BORNES DE EQUIPAMENTOS, UTILIZAR CONECTORES PRÓPRIOS, NO CASO DE CABOS DE REDE, COAXIAL, ETC, E TERMINAIS DO TIPO ILHÓS PARA CONEXÕES COM BORNES.
3. PARA A PASSAGEM DOS CABOS POR TUBULAÇÕES, UTILIZAR CABO GUIA (PASSA FIO), SEMPRE EVITANDO QUE OS CABOS SEJAM FORÇADOS OU SOFRAM "ESTICAMENTOS" E OUTROS DANOS MECÂNICOS QUE POSSAM DANIFICAR A QUALIDADE D INSTALAÇÃO.
4. NÃO COMPATILHAR ELETRODUTOS OU TUBULAÇÕES ELÉTRICAS COM CABOS DE COMANDO E CABOS DE REDE.
5. OS CABOS DE REDE NÃO DEVEM SER PRESOS POR MEIO DE CINTAS PLÁSTICAS, MAIS POR MEIO DE FITAS DE VELCRO, DE MODO A NÃO DANIFICAREM OS FIOS INTERNOS.
6. CABOS DE ÁUDIO E VÍDEO NÃO DEVEM SOFRER TORÇÕES, SEREM DOBRADOS OU "PUXADOS", MAS MANUSEADOS COM CUIDADO PARA NÃO SOFREREM PERDA DA QUALIDADE NA TRANSMISSÃO DOS DADOS.

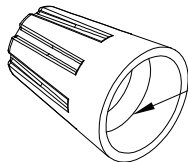

INSERIR OS CABOS A SEREM
CONECTADOS E GIRAR,
FORMANDO A EMENDA POR
TORÇÃO

1 CONECTOR DE TORÇÃO PARA EMENDAS

SEM ESCALA


APROVADO

	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.		N.º FOLHA: EY557
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
				TÍTULO DO PROJETO:		
	PROJETOS DE SALÕES DO REINO					
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		TÍTULO DA FOLHA:		
				INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO		

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADERNO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH:
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24

DETALHES DE EXECUÇÃO – BALCÃO DE ÁUDIO E VÍDEO

1. O BALCÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SERÁ POSICIONADO CONFORME DEFINIDO NA FOLHA DO PROJETO, PRÓXIMO AO QUADRO VDI 300x300.
2. OS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER MONTADOS E DISTRIBUÍDOS NOS ESPAÇOS DO BALCÃO CONFORME O DIAGRAMA BAIXO, DE MODO A PROPICIAREM UMA SEQUÊNCIA LÓGICA E DE FÁCIL OPERAÇÃO PARA OS ENVOLVIDOS NO MANUSEIO DESSE SISTEMA.
3. NO ACONDICIONAMENTO E GUARDA DOS CABOS DE MICROFONE NO BALCÃO, SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DE MANUSEIO DO FABRICANTE, EVITANDO QUE OS CABOS SEJAM GUARDADOS TORCIDOS OU DE UMA FORMA QUE DANIFIQUE OS FIOS INTERNOS.
4. NO CASO DE CONGREGAÇÕES DE LIBRAS, OS EQUIPAMENTOS ADICIONAIS PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO (MESA DE CONTROLE DA CÂMERA, CHAVEADORES, ETC), DEVEM SER DISTRIBUÍDOS NOS ESPAÇOS DISPONÍVEIS NO BALCÃO, NÃO ALTERANDO A ORDEM JÁ DEFINIDA NO DIAGRAMA ABAIXO.

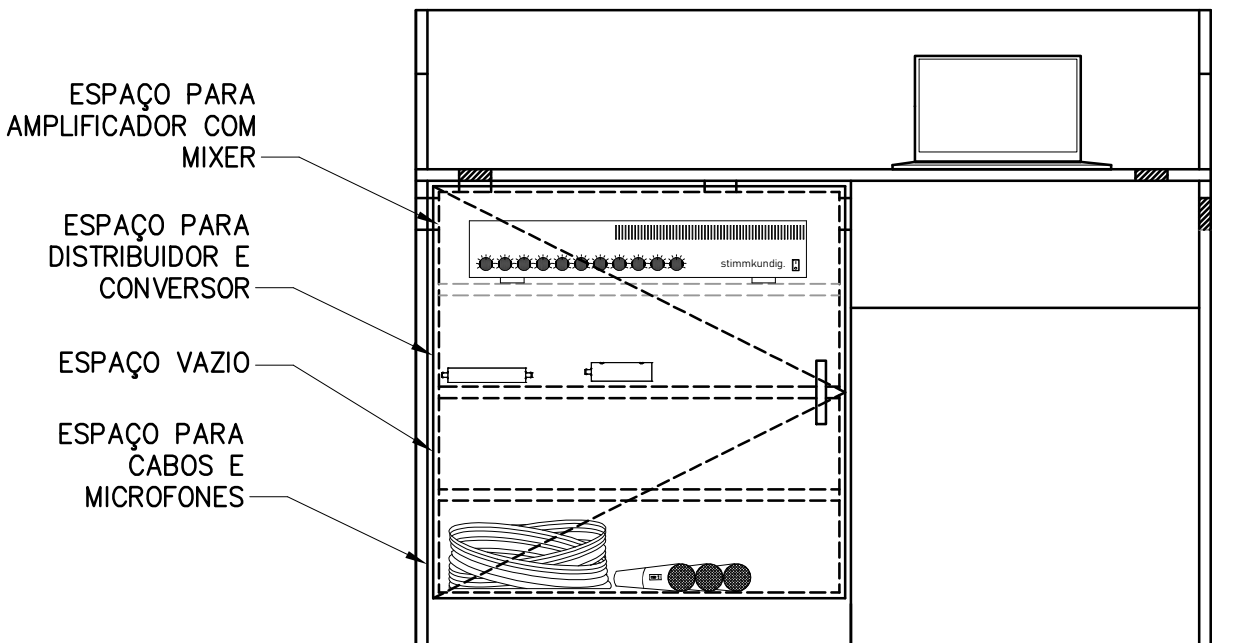

1 LAYOUT BALCÃO ÁUDIO E VÍDEO

SEM ESCALA


APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY558
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: BALCÃO DE ÁUDIO E VÍDEO	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

NOTAS GERAIS – QUADRO QC-1

- 1. OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E REDE DE DADOS SERÃO INSTALADOS EM QUADRO PRÓPRIO, SEGUINDO AS POSIÇÕES, LIGAÇÕES E DIMENSÕES CONTIDAS NAS FOLHAS EY561 E EY562, DEPENDENDO DO NÍVEL DE SEGURANÇA DO PROJETO E DO LADO DE INSTALAÇÃO (DIREITA OU ESQUERDA).
- 2. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS EM SEUS RESPECTIVOS LOCAIS, DEIXANDO OS ESPAÇOS VAGOS QUANDO O NÍVEL DO PROJETO NÃO ABRANGER A TOTALIDADE DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ALOCADOS.
- 3. TODAS AS CONEXÕES ENTRE EQUIPAMENTOS DEVEM SER FEITAS POR MEIO DE CONECTORES DO TIPO ILHÓS E IDENTIFICADAS COM ANILHAS, CONFORME AS FOLHAS EY527 A EY528.
- 4. A INSTALAÇÃO À ESQUERDA OU À DIREITA SERÁ DEFINIDA CONFORME A POSIÇÃO DAS ENTRADAS DE ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, SENDO SEMPRE OPOSTAS AOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE FORÇA E POTÊNCIA, DE MODO A ASSEGURAR QUE OS CABOS DE COMANDO NÃO SOFRAM INTERFERÊNCIAS, CONFORME A FOLHA EY560.
- 5. A POSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO QUADRO SERÁ CONFORME A ESPECIFICADA NA FOLHA DO PROJETO.

6. TODOS OS EQUIPAMENTOS DO QC-1 SÃO ALIMENTADOS PELO NOBREAK.

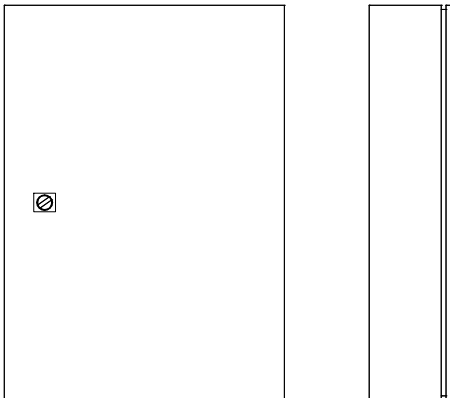

1. QUADRO COM FLANGE

ESPECIFICAÇÕES

- 1. QUADRO COM FLANGE 1200x800x250mm

APROVADO

	1 —	02 MAI 23	NOTA 6	PROPRIETÁRIO: REGISTRO No. SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		N.º FOLHA: EY559
		06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO	TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
				TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS—QUADRO QC—1		
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24

DETALHE DE EXECUÇÃO – INSTALAÇÃO QUADRO QC-1

- OS QUADROS DEVEM SER INSTALADOS SEGUINDO A POSIÇÃO DEFINIDA NA FOLHA DO PROJETO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÕES EM PAREDE DE ALVENARIA OU DE OUTROS MATERIAIS.
- A INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE TELECOM DEVE SER OPOSTA À ENTRADA DA TUBULAÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DIAGRAMA ABAIXO. AS CAIXAS A SEREM INSTALADAS E SUAS RESPECTIVAS DIMENSÕES ESTÃO DEFINIDAS NA FOLHA FOLHA DO PROJETO.
- A ENTRADA DA TUBULAÇÃO DE TELECOM DEVE SER FEITA DE MODO A PROVIDENCIAR A PASSAGEM DOS CABOS SEM RISCOS DE ESMAGAMENTO, SENDO FEITA COM DIÂMETRO ADEQUADO E PRÓXIMA À FLANGE OU NA PRÓPRIA, QUANDO HOUVER ESPAÇO.
- ATENTAR PARA A POSIÇÃO DO NOBREAK (EY561 E EY562) NA ESCOLHA DO LOCAL DA FURAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE TELECOM, PARA QUE NÃO HAJA SOBREPOSIÇÃO E CONSEQUENTE PROBLEMA COM A PASSAGEM DOS CABOS.
- NA PASSAGEM DOS CABOS, ATENTAR PARA QUE NÃO OCORRAM DOBRAS, TORÇÕES OU ESFORÇOS MECÂNICOS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AOS CABOS OU GERAREM INTERFERÊNCIAS NO COMANDO DOS EQUIPAMENTOS.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
E FASE DO CIRCUITO DE
ILUMUNÇÃO



1 ALIMENTAÇÃO À DIREITA

SEM ESCALA

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
E FASE DO CIRCUITO DE
ILUMUNÇÃO

CAIXA 4"x2" DE
PREVISÃO

TUBULAÇÃO DE
TELECOM



2 ALIMENTAÇÃO À ESQUERDA

SEM ESCALA

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No. SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	N.º FOLHA: EY560
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: INSTALAÇÃO DO QUADRO QC-1	
	—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

DSGN\DRFT: 1
FILE PATH: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO CADerno de Detalhes\2023 e 2024\Caderno de Detalhes.dwg
PLOT DATE: 27 ago 24
DIMSCALE: 1

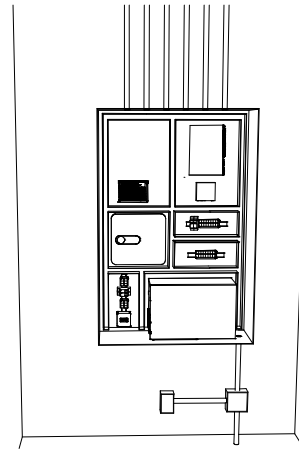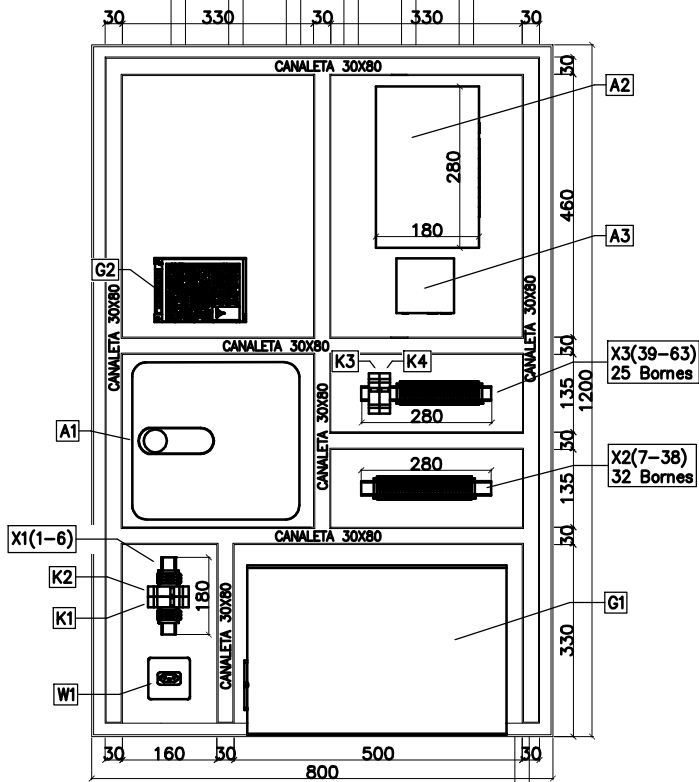



LEGENDA

- A1 – CENTRAL DE ALARME
- A2 – SWITCH 24 PORTAS
- A3 – MODEM OPERADORA
- K1 – RELÉ
- K2 – RELÉ
- K3 – RELÉ
- K4 – RELÉ
- G1 – NO BREAK
- G2 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- X1 – BORNES DE CONEXÃO ELÉTRICA
- X2 – BORNES DE CONEXÃO DE SENSORES EXTERNOS
- X3 – BORNES DE CONEXÃO DE SENSORES INTERNOS
- W1 – TOMADA

QUADRO QC-1-NÍVEIS 0 E 1 ALIMENTAÇÃO À DIREITA

SEM ESCALA

1

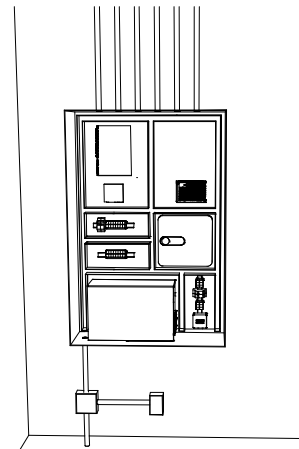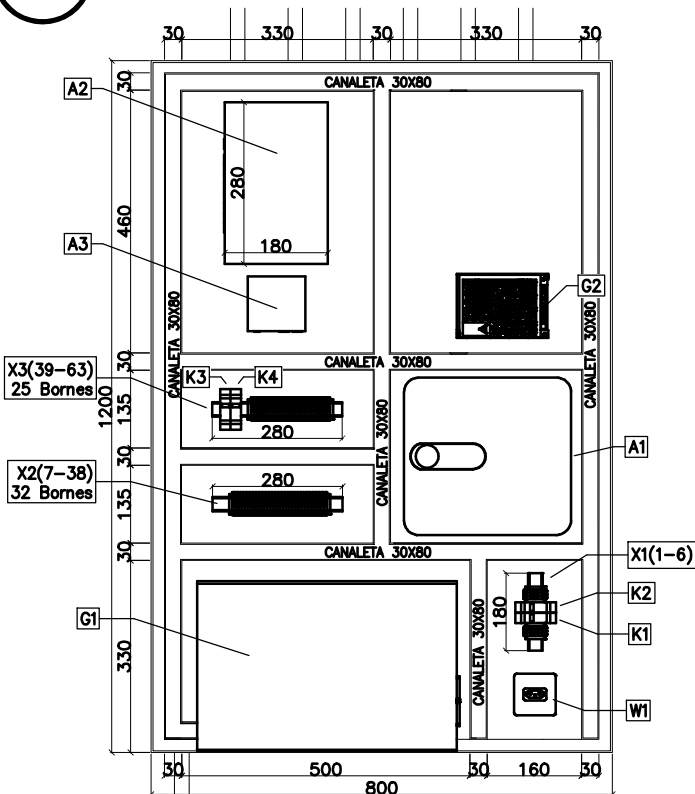

LEGENDA

- A1 – CENTRAL DE ALARME
- A2 – SWITCH 24 PORTAS
- A3 – MODEM OPERADORA
- K1 – RELÉ
- K2 – RELÉ
- K3 – RELÉ
- K4 – RELÉ
- G1 – NO BREAK
- G2 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- X1 – BORNES DE CONEXÃO ELÉTRICA
- X2 – BORNES DE CONEXÃO DE SENSORES EXTERNOS
- X3 – BORNES DE CONEXÃO DE SENSORES INTERNOS
- W1 – TOMADA

QUADRO QC-1-NÍVEIS 0 E 1 ALIMENTAÇÃO À ESQUERDA



SEM ESCALA

2

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	REGISTRO Nº.
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: LAYOUT QC-1-NÍVEL 0 E NÍVEL 1	N.º FOLHA: EY561
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		
—	06 MAI 22	LIBERADO P/EXECUÇÃO		

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO CADerno DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes.dwg
FILE PATH: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO CADerno DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes.dwg
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 27 ago 24

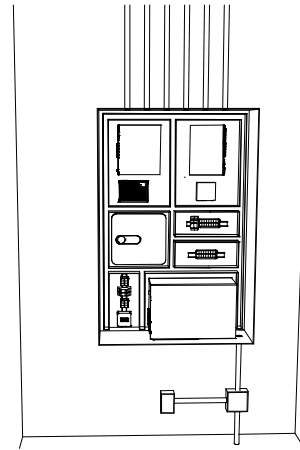
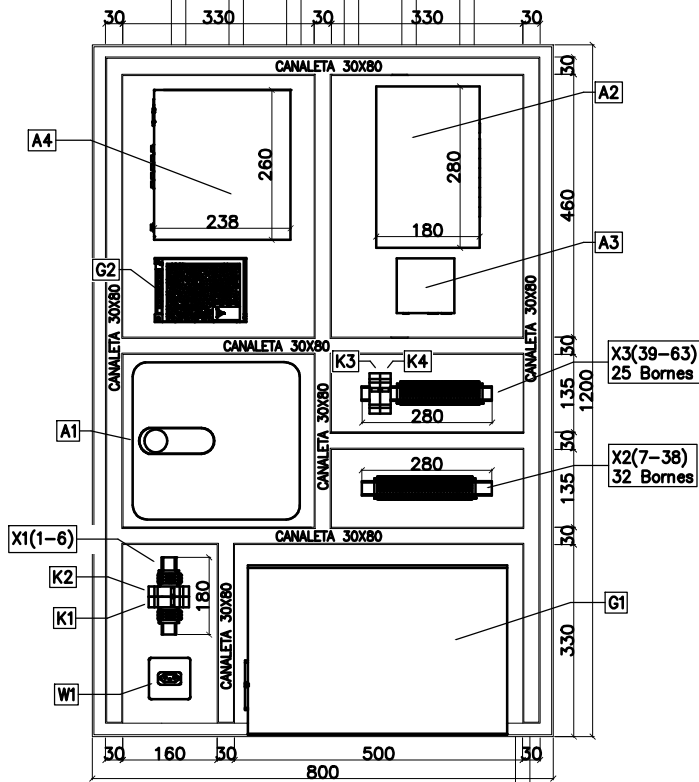


LEGENDA

- A1 - CENTRAL DE ALARME
- A2 - SWITCH 24 PORTAS
- A3 - MODEM OPERADORA
- A4 - NVR
- K1 - RELÉ
- K2 - RELÉ
- K3 - RELÉ
- K4 - RELÉ
- G1 - NO BREAK
- G2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- X1 - BORNES DE CONEXÃO ELÉTRICA
- X2 - BORNES DE CONEXÃO DE SENSORES EXTERNOS
- X3 - BORNES DE CONEXÃO DE SENSORES INTERNOS
- W1 - TOMADA

QUADRO QC-1-NÍVEIS 2 E 3 ALIMENTAÇÃO À DIREITA

SEM ESCALA

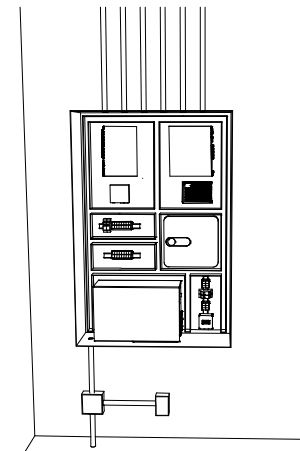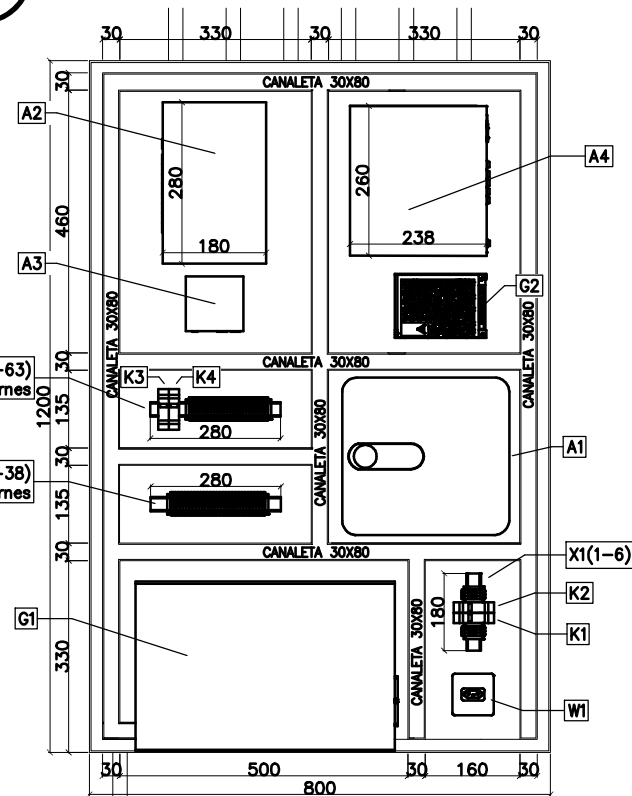

LEGENDA

- A1 - CENTRAL DE ALARME
- A2 - SWITCH 24 PORTAS
- A3 - MODEM OPERADORA
- A4 - NVR
- K1 - RELÉ
- K2 - RELÉ
- K3 - RELÉ
- K4 - RELÉ
- G1 - NO BREAK
- G2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- X1 - BORNES DE CONEXÃO ELÉTRICA
- X2 - BORNES DE CONEXÃO DE SENSORES EXTERNOS
- X3 - BORNES DE CONEXÃO DE SENSORES INTERNOS
- W1 - TOMADA

QUADRO QC-1-NÍVEIS 2 E 3 ALIMENTAÇÃO À ESQUERDA

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO Nº.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES


TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
LAYOUT QC-1-NÍVEIS 2 E 3

N.º FOLHA:

EY562

— 06 MAI 22 LIBERADO P/EXECUÇÃO
N.º: DATA: DESCRIÇÃO:

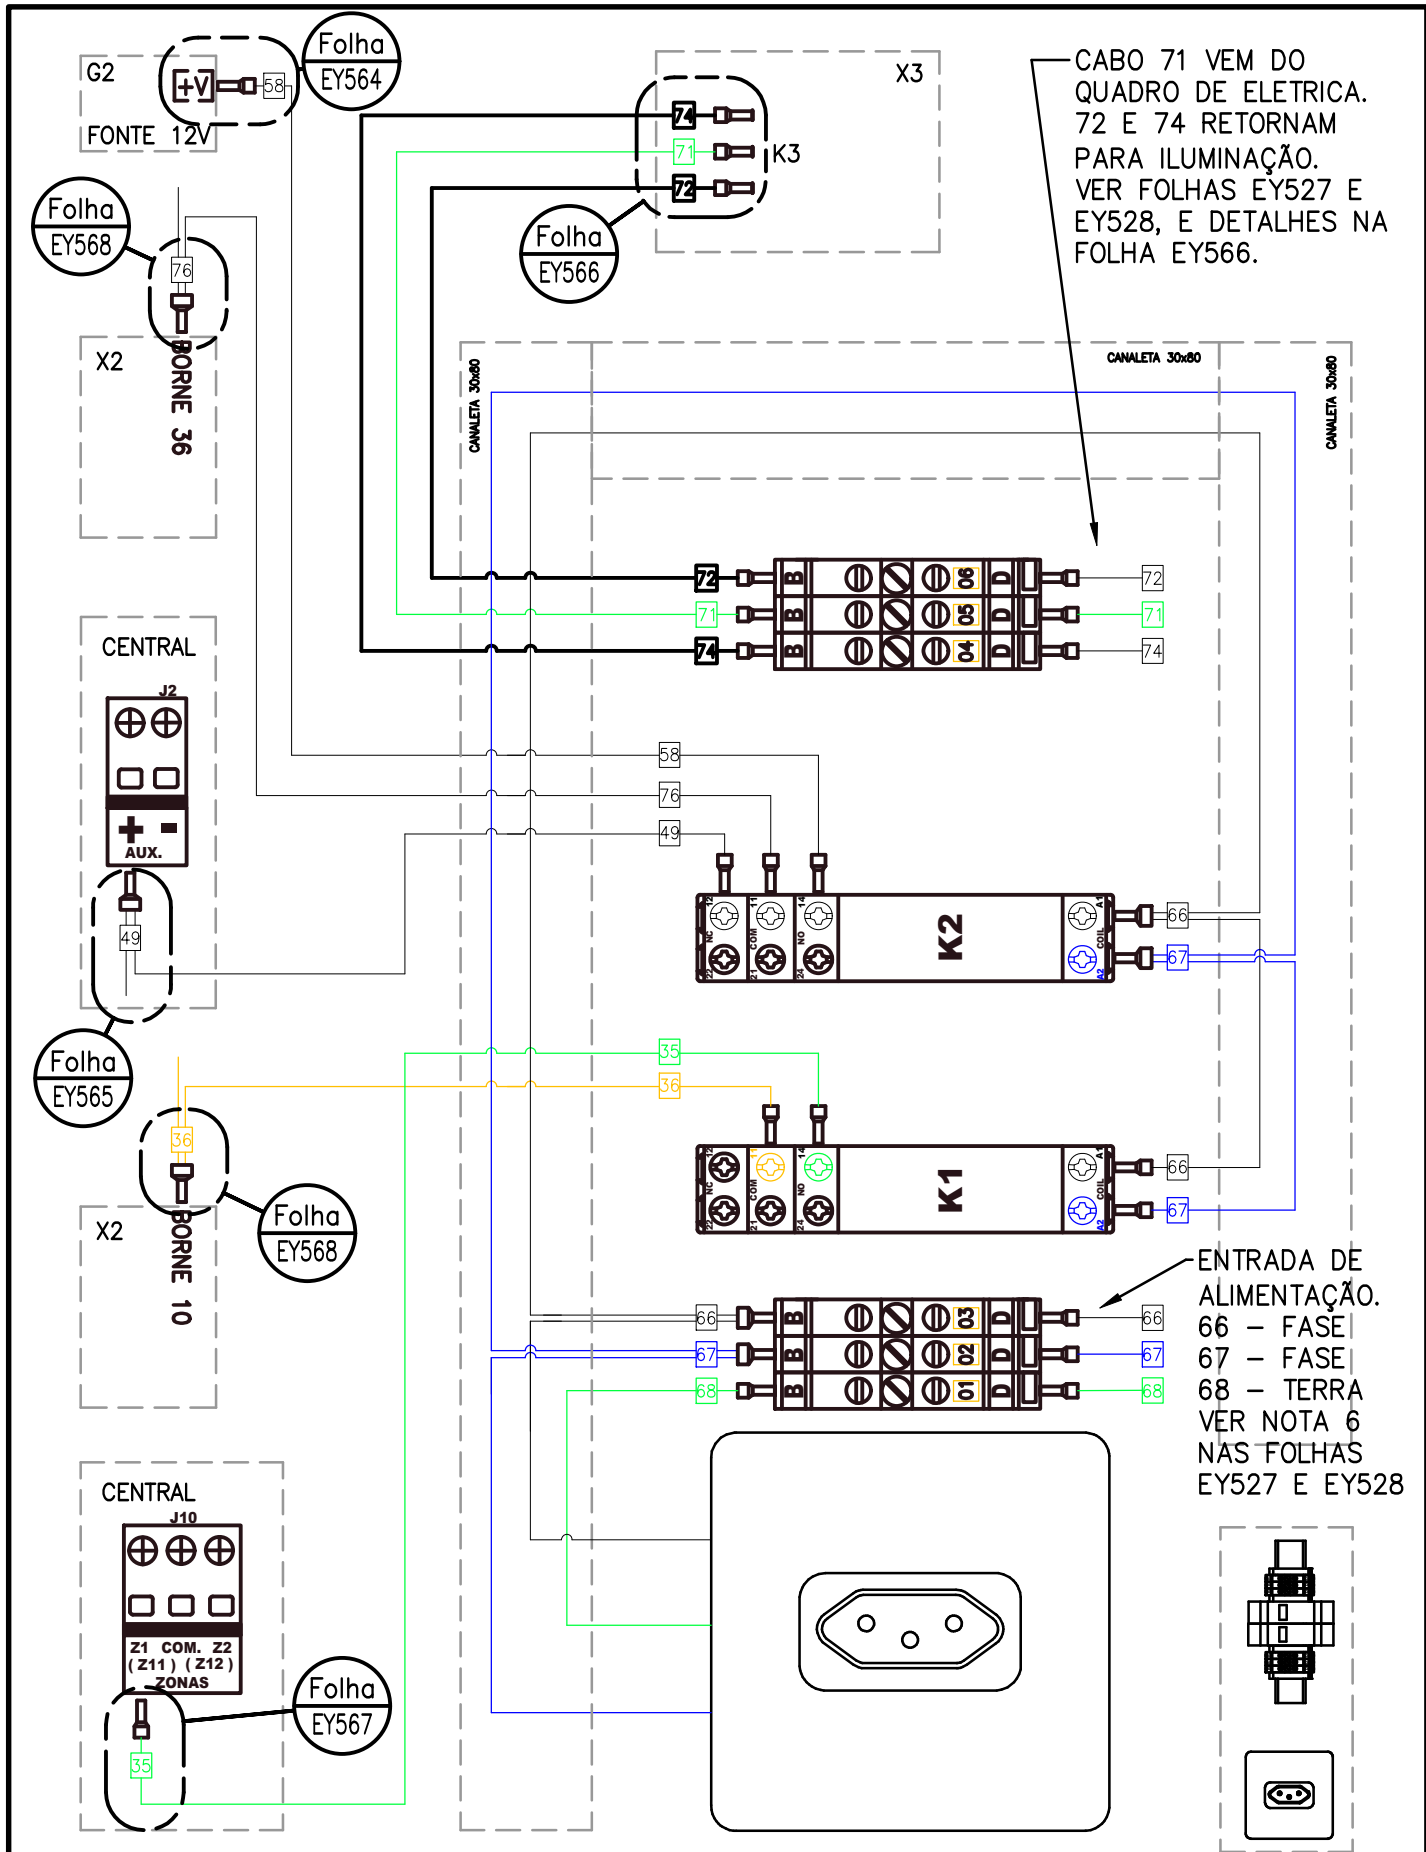

1 DIAGRAMA – REGUA DE BORNES X1



SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	REGISTRO No.
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
			TÍTULO DA FOLHA: DIAGRAMA – ALIMENTAÇÃO E RÉGUA X1	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	N.º FOLHA: EY563	

DETALHES DE EXECUÇÃO

1. A FONTE 12V DEVE SER ALIMENTADA DIRETAMENTE ATRAVÉS DO NOBREAK COM CABO DE 3 VIAS E PLUG MACHO DE 3 POLOS.
2. O CABO 50 DEVE SER CONECTADO ENTRE A SAÍDA -V DA FONTE COM A SAÍDA AUXILIAR (-) DA CENTRAL DE ALARME, CONFORME FOLHA EY565.
3. O CABO 57 DEVE SER LIGADO ENTRE A SAÍDA -V DA FONTE COM O BORNE 08 DA RÉGUA DE BORNES X2, CONFORME FOLHA EY568.
4. O CABO 58 DEVE SER LIGADO ENTRE A SAÍDA +V DA FONTE COM O CONTATO NORMALMENTE ABERTO (NO OU NA OU 14) DO RELÉ K2 NA RÉGUA DE BORNES X1, CONFORME FOLHA EY563

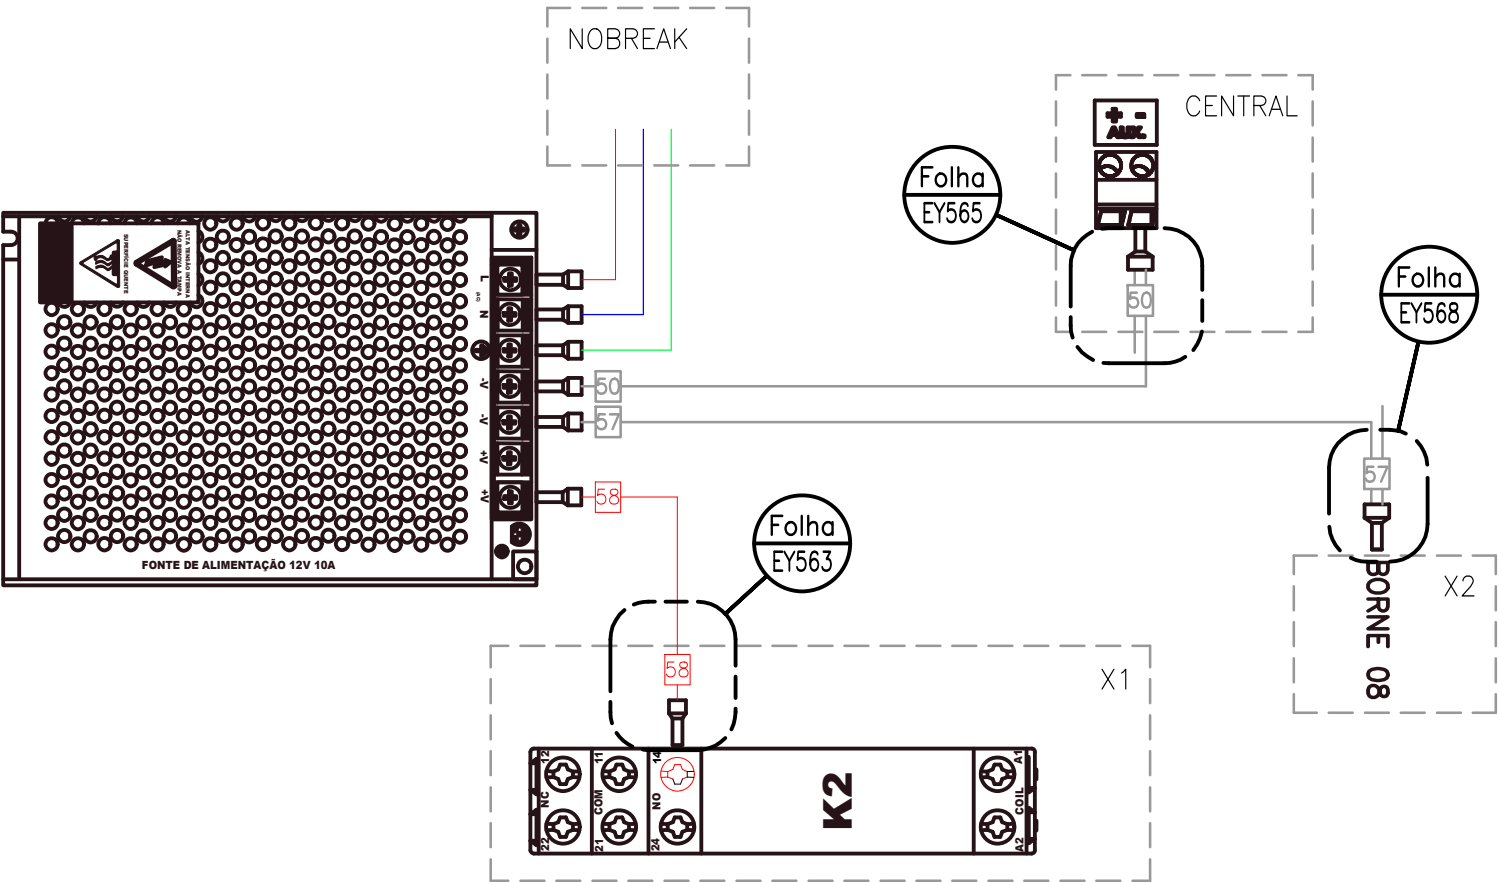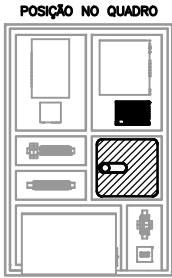


1

FONTE 12V – DETALHES DAS CONEXÕES

SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY564
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÃO DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA: DIAGRAMA – CONEXÕES DA FONTE 12V		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

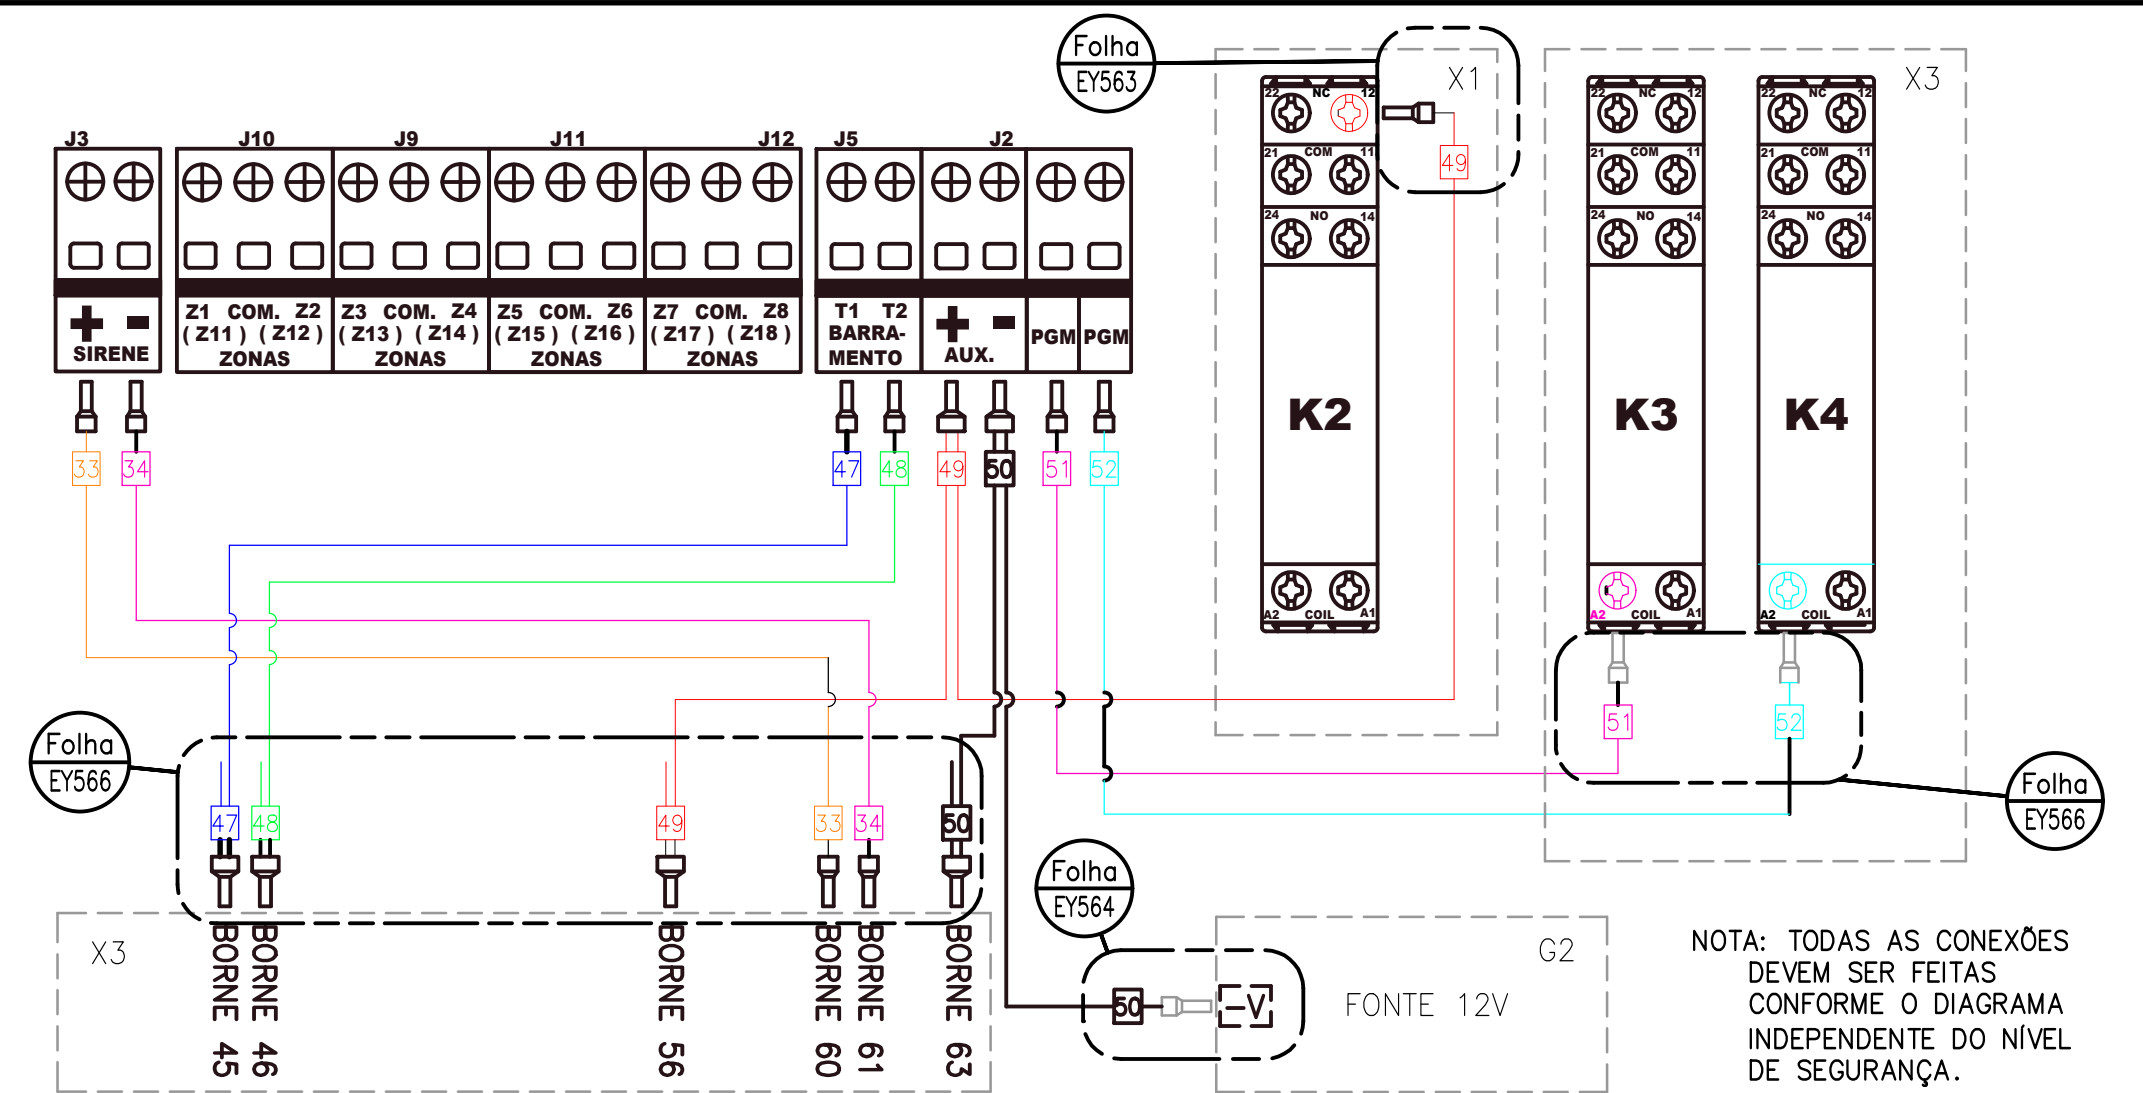


NOTA: TODAS AS CONEXÕES
DEVEM SER FEITAS
CONFORME O DIAGRAMA
INDEPENDENTE DO NÍVEL
DE SEGURANÇA.

1 DIAGRAMA – CENTRAL DE ALARME ATÉ RÉGUAS X1 E X3

SEM ESCALA

APROVADO


			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY565
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA: DIAGRAMA – CONEXÕES CENTRAL DE ALARME A BORNES SENS. INT.		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

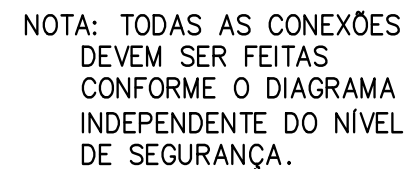

SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY566
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
	ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:	TÍTULO DA FOLHA: DIAGRAMA – CONEXÕES E DISTRIBUIÇÃO RÉGUA DE BORNES X3	

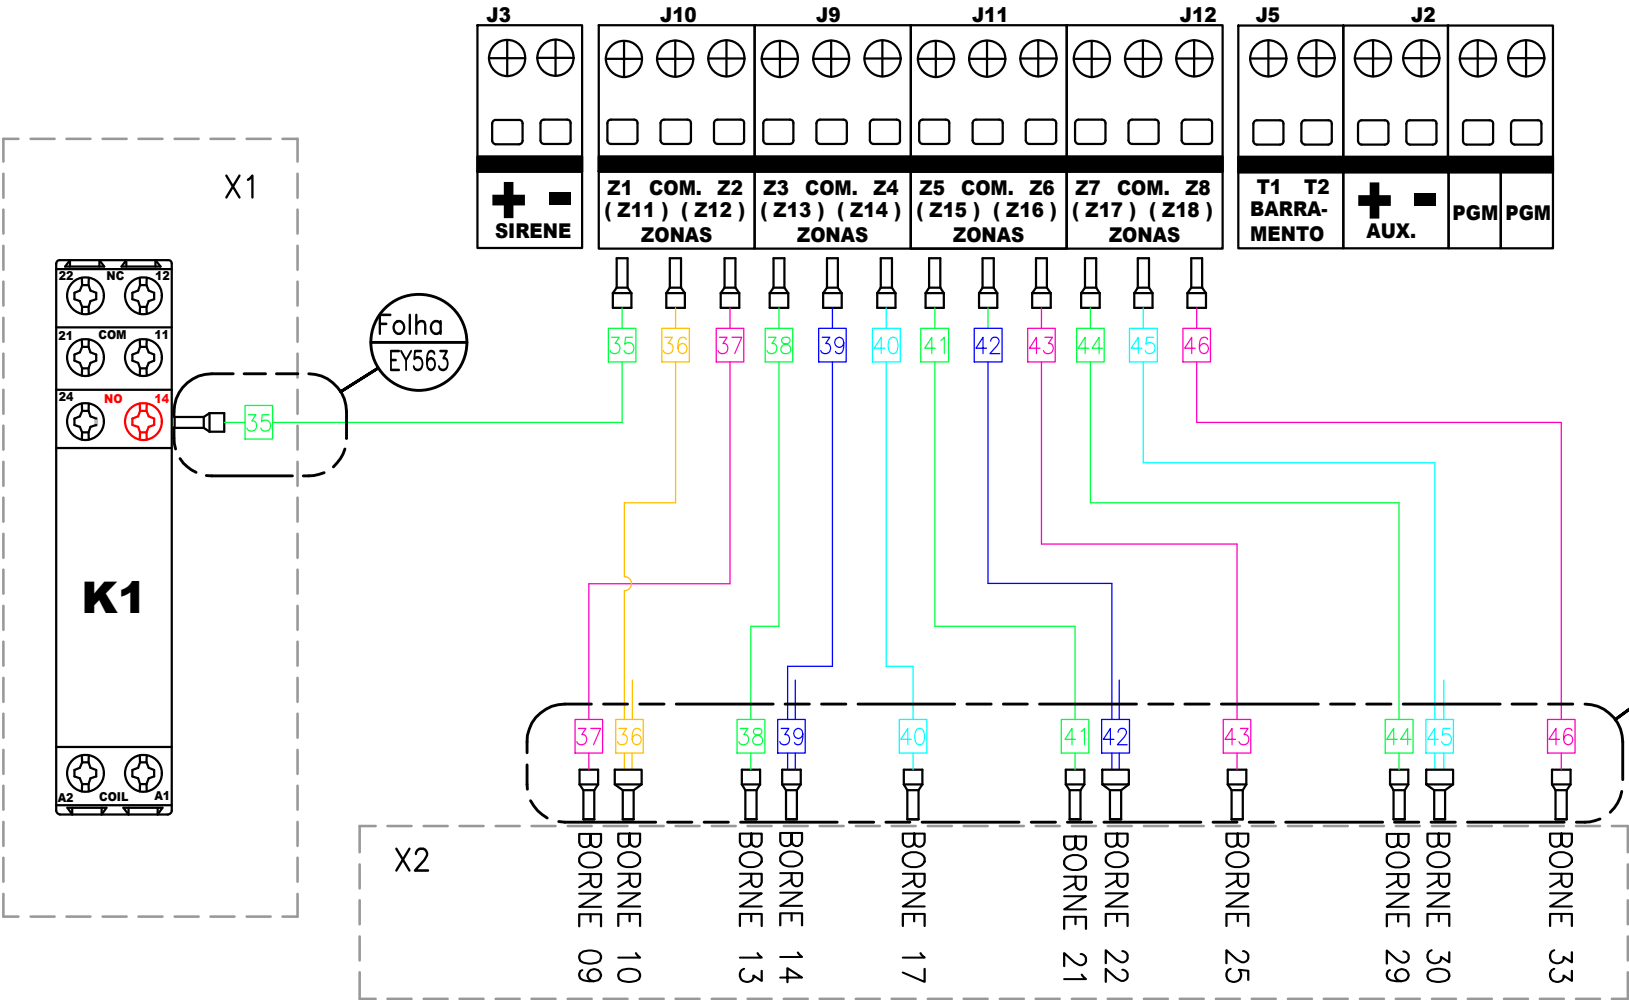

NOTA: TODAS AS CONEXÕES DEVEM SER FEITAS CONFORME O DIAGRAMA INDEPENDENTE DO NÍVEL DE SEGURANÇA.


1

DIAGRAMA – CENTRAL DE ALARME ATÉ REGUAS DE BORNES X1 E X2

SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY567
			TÍTULO DO PROJETO: PROETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA: DIAGRAMA – CONEXÕES CENTRAL DE ALARME A BORNES SENS. EXT.		
	ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

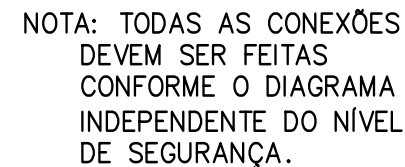


SEM ESCALA

ESCRITÓRIO:

TÍTULO DA FOLHA:
DIAGRAMA – CONEXÕES E DISTRIBUIÇÃO RÉGUA DE BORNES X2

EY568

ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:
-----	-------	------------

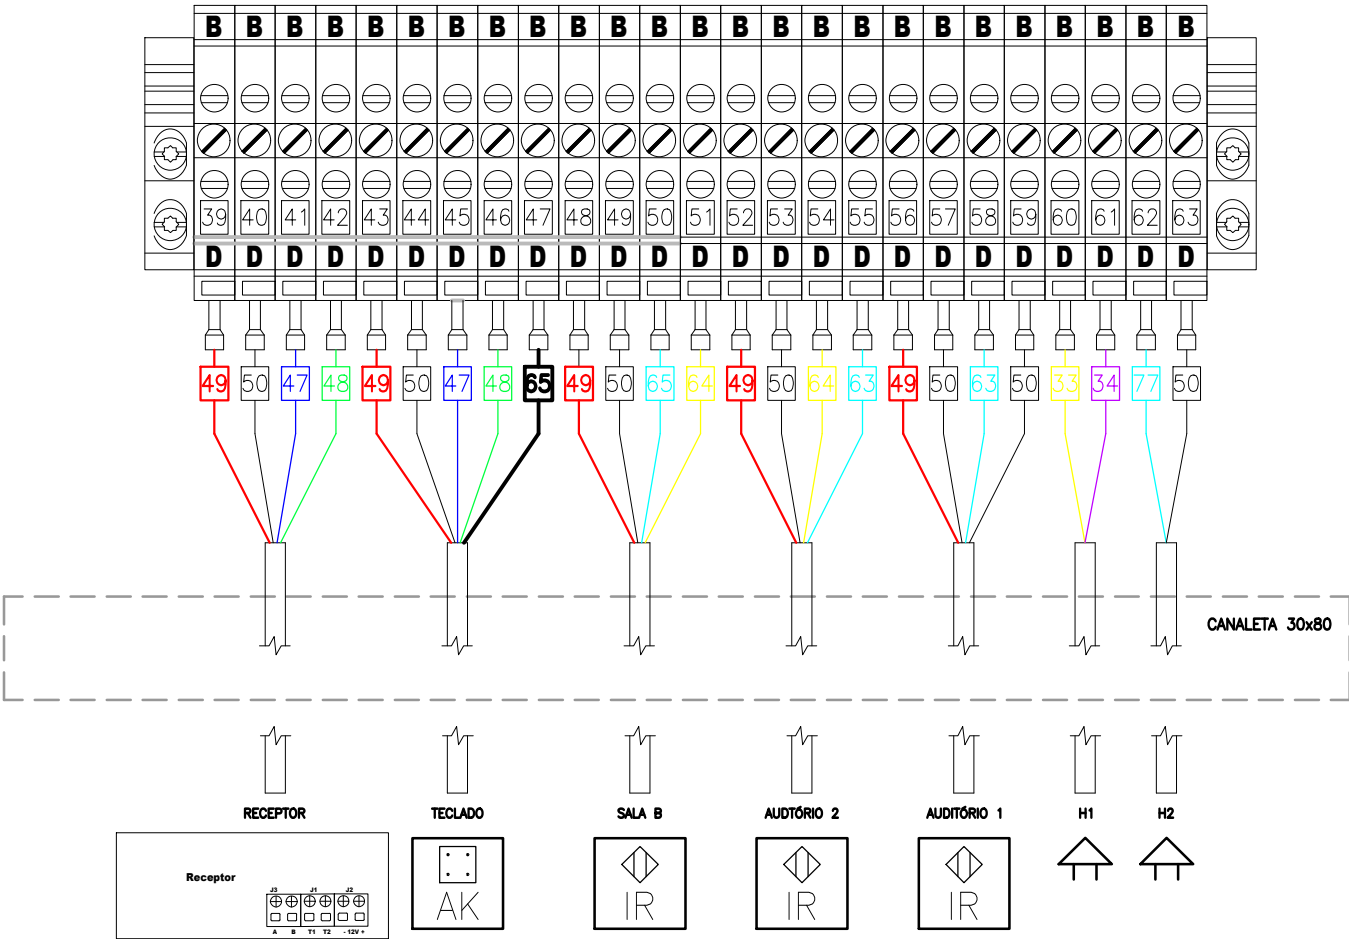


1

DIAGRAMA DE CONEXOES DOS SENSORES INTERNOS E TECLADO

SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO:	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY569
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:	TÍTULO DA FOLHA: DIAGRAMA – CONEXÕES SENSORES INTERNOS COM BORNES RÉGUA X3		

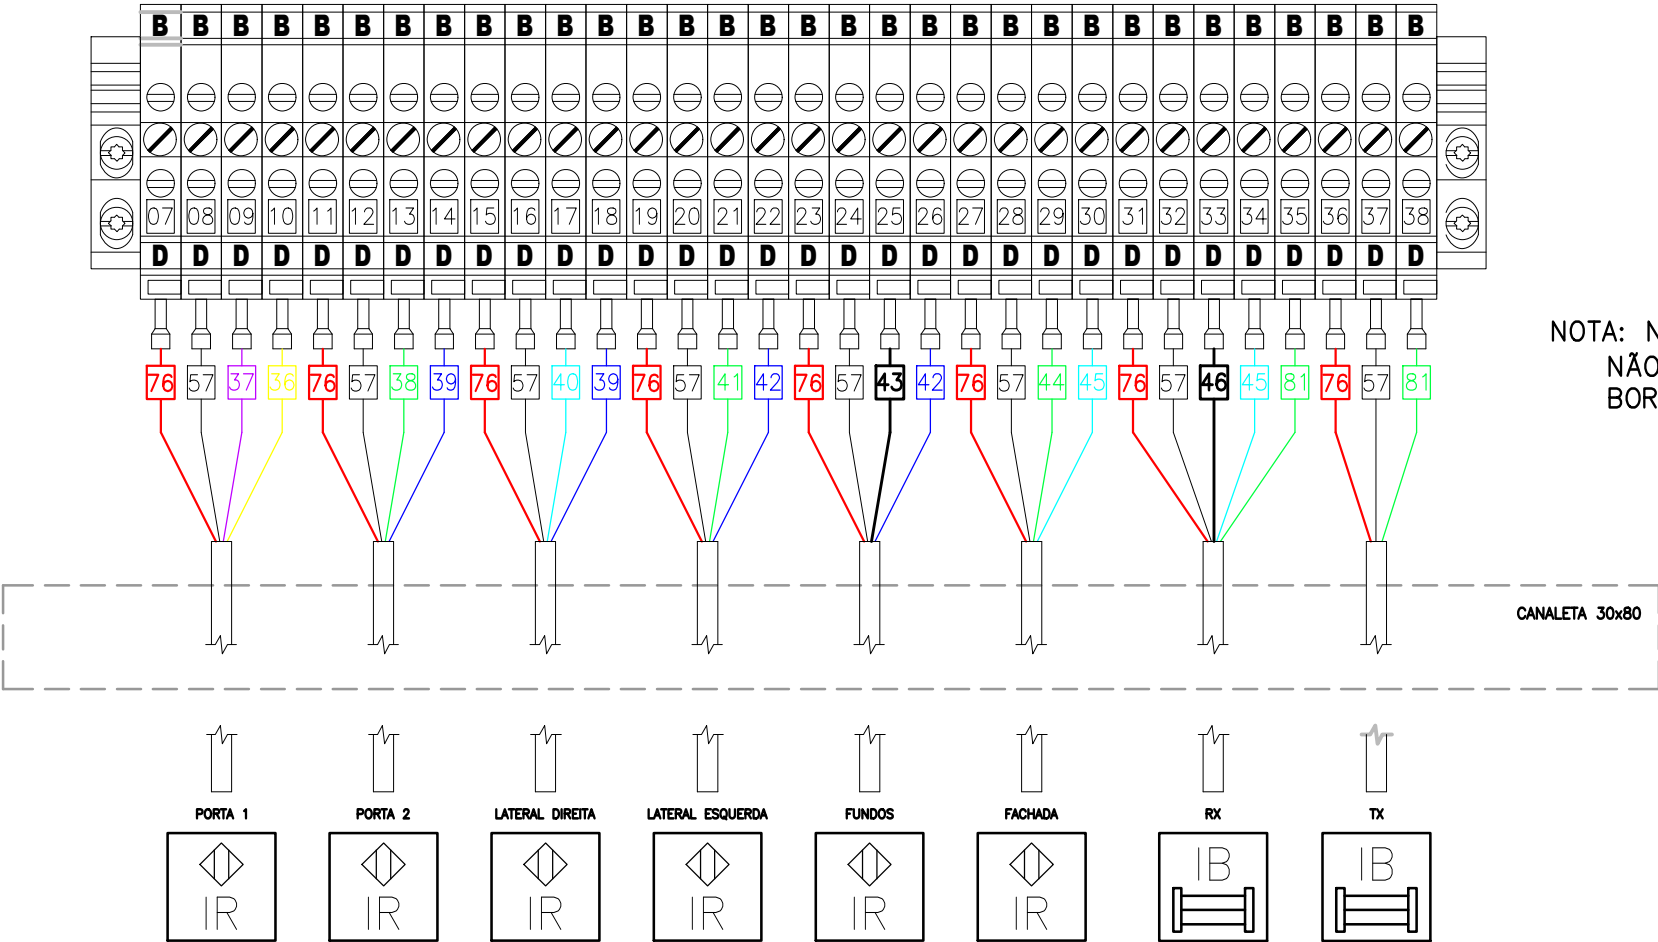

NOTA: NO CASO DE NÍVEL 0 E 1
NÃO HAVERÁ CONEXÕES DOS
BORNES 31 AO 38

1

DIAGRAMA DE CONEXOES DOS SENSORES EXTERNOS


SEM ESCALA

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	ESCRITÓRIO:	N.º DA FOLHA: EY570
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
			TÍTULO DA FOLHA: DIAGRAMA – CONEXÕES SENSORES EXTERNOS COM BORNES RÉGUA X2		
ID:	DATA:	DESCRIÇÃO:			

DETALHES DE EXECUÇÃO – EXPANSÃO DOS SENSORES INTERNOS

1. PARA EXPANDIR OS SENSORES INTERNOS SERÃO ADICIONADOS OS BORNES 64 A 71 NA RÉGUA X3.
2. OS SENSORES INTERNOS ESTÃO LIGADOS EM SÉRIE E AS CONEXÕES DEVEM SER FEITAS EXATAMENTE COMO NO DIAGRAMA ABAIXO PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO.
3. ALTERAÇÕES SERÃO FEITAS NOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO 49 E 50, E SERÃO ADICIONADOS OS CABOS 61 E 62.

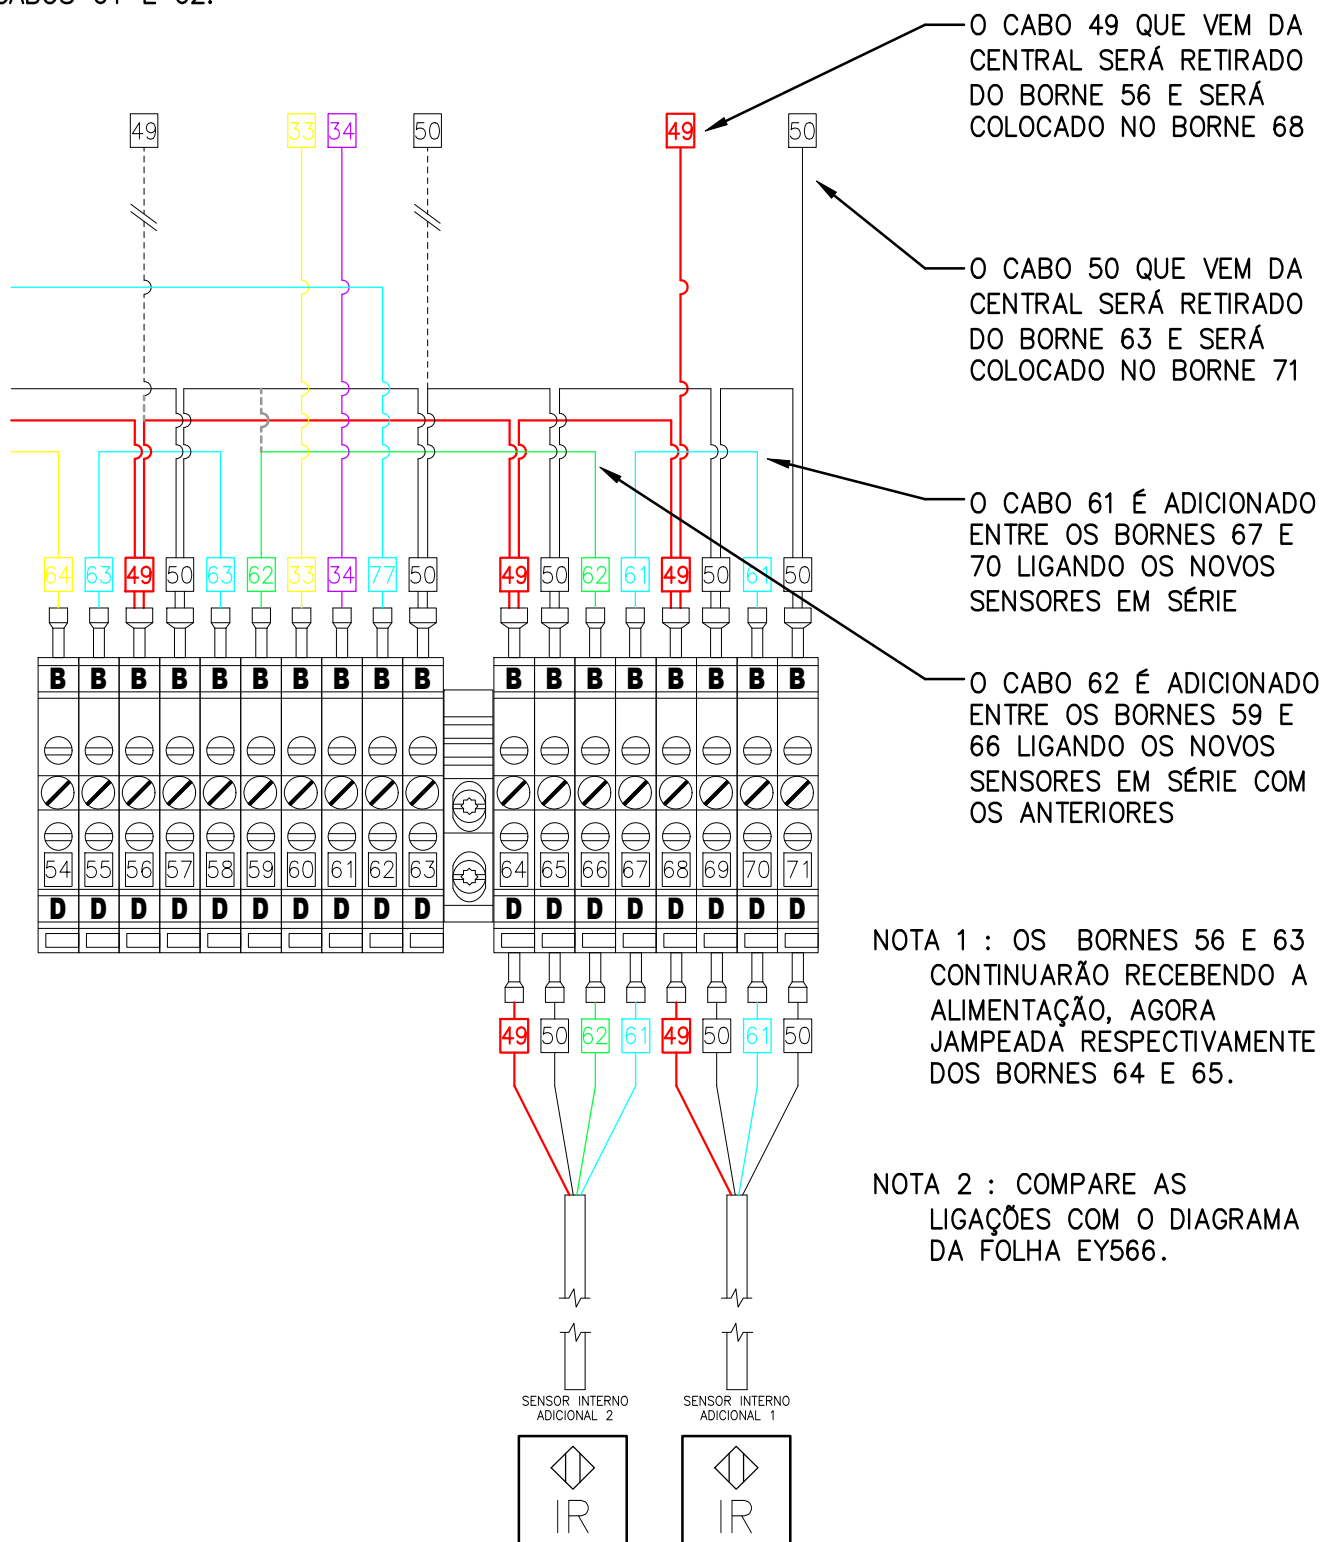

1

DIAGRAMA DE CONEXOES DE EXPANSAO

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES
TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO
TÍTULO DA FOLHA:
EXPANSÃO DOS SENSORES INTERNOS

N.º FOLHA:

EY571


N.º: DATA: DESCRIÇÃO:

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes de Detalhes 2024 CORRIGINDO E REVISANDO.dwg
FILE PATH: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes de Detalhes 2024 CORRIGINDO E REVISANDO.dwg

DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 18 set 24

DETALHES DE EXECUÇÃO – EXPANSÃO DOS SENSORES EXTERNOS

1. PARA EXPANDIR OS SENSORES EXTERNOS SERÃO ADICIONADOS OS BORNES 72 A 79 NA RÉGUA X2.
2. SERÁ UTILIZADA UMA CONEXÃO EM SÉRIE COM O SENSOR DA "FACHADA" NA ZONA 7 DA CENTRAL.
3. ALTERAÇÕES SERÃO FEITAS NO CABO 44 (JUMPER), E SERÃO ADICIONADAS: NOVAS CONEXÕES DE ALIMENTAÇÃO (CABOS 76 E 57) E CABOS 78 (JUMPER) E 79 (CONEXÃO COM A ZONA 7).

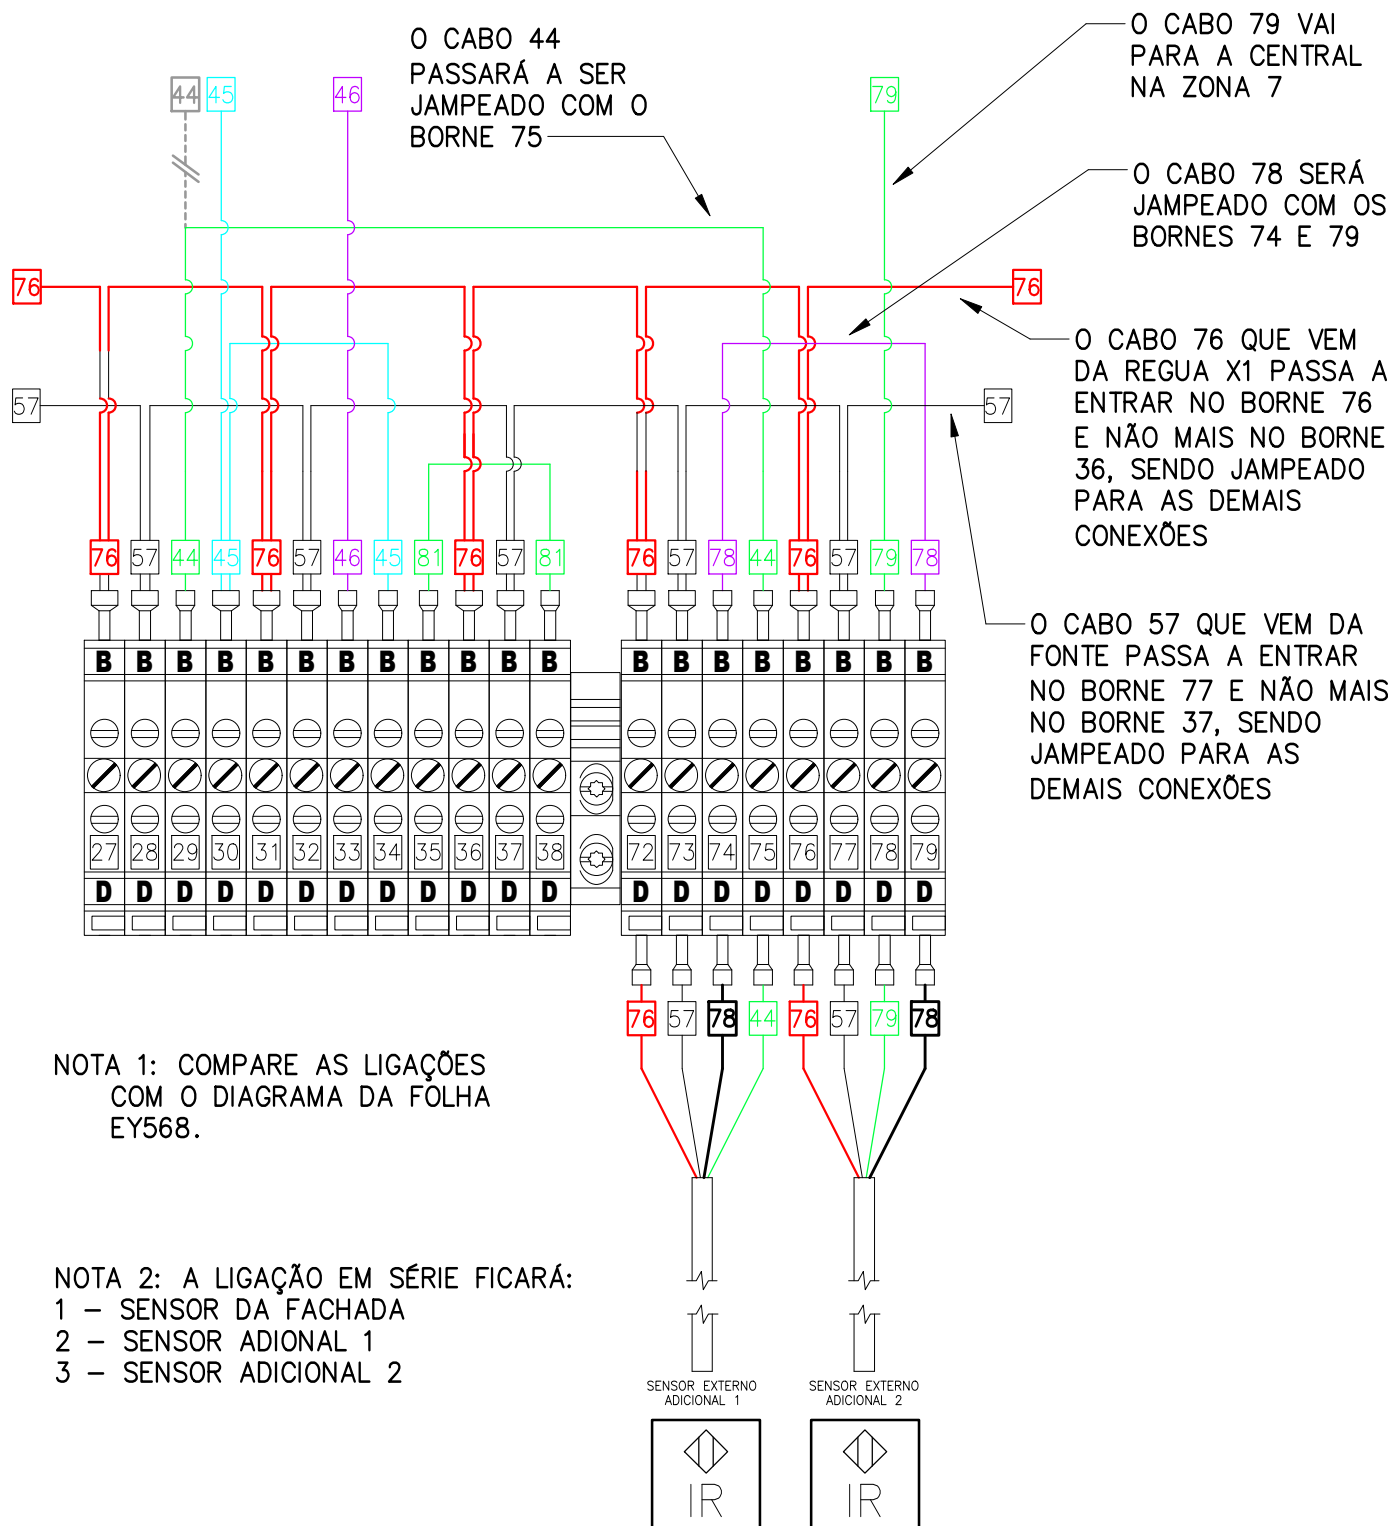

1 DIAGRAMA DE CONEXOES DE EXPANSAO

SEM ESCALA

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES
TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO
TÍTULO DA FOLHA:
EXPANSÃO DOS SENSORES EXTERNOS

N.º FOLHA:

EY572

N.º: DATA: DESCRIÇÃO:

MANUAL DE CONFIGURACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA SISTEMAS DIGITAIS

ÍNDICE

EY701	OBJETIVO, NÍVEIS DE SEGURANÇA E PROJETO NÍVEIS 0 – 3
EY702	SISTEMA DE INTRUSÃO, GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E INSTRUÇÕES INICIAIS
EY702.1	SOBRE OS USUÁRIOS E CONFIGURAÇÕES BÁSICAS VIA MOBILE E VIA COMPUTADOR
EY702.2	TEMPO DE SIRENE, CADASTRO DE CONTROLE, CONFIGURAÇÃO DAS ZONAS
EY702.3	SISTEMA DE INTRUSÃO, ALARME E ZONAS (BYPASS)
EY702.4	SENSOR IVP 3000 MW EX
EY702.5	DISPARO INDEVIDO E TECLAS COM FUNÇÕES ESPECIAIS
EY703	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, INSTRUÇÕES INICIAIS
EY703.1	CONFIGURAÇÕES

APROVADO

PROPRIETÁRIO:	REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
TÍTULO DO PROJETO:	
PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
TÍTULO DA FOLHA:	
NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS	

N.º FOLHA:

EY003

N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:
------	-------	------------

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH:
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 22 jul 24

NOTAS GERAIS – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA

1. OBJETIVO

ESTE DOCUMENTO TEM COMO OBJETIVO INSTRUIR AOS GRUPOS DE CONSTRUÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AS CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA. CADA REGIÃO DO PAÍS TEM UM NÍVEL DIFERENTE DE CRIMINALIDADE. POR ISSO FORAM ELABORADOS OPÇÕES DE PROJETO DIFERENTES, DE ACORDO COM O NÍVEL DE SEURANÇA NECESSÁRIO PARA A LOCALIDADE DO PRÉDIO.

2. NÍVEIS DE SEGURANÇA

- 0) NÍVEL 0
- 1) NÍVEL 1
- 2) NÍVEL 2
- 3) NÍVEL 3

PROJETO NÍVEL 0

ESTE É O NÍVEL DE SEURANÇA ZERO, QUUE É COMPOSTO POR 01 CENTRAL MONITORADO, 03 SENSORES PASSIVOS COM TECNOLOGIA DE DETECÇÃO INFRAVERMELHO, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E 02 SENSORES PASSIVOS COM TECNOLOGIA DE DETECÇÃO INFRAVERMELHO E MICRO-ONDAS, PARA UUTILIZAÇÃO EM AMBIENTE ETERNO. ESTE NÍVEL DE SEEGURANÇA NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CFTV NEM DE NENHUM TIPO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA.

PROJETO NÍVEL 1

ESTE É O NÍVEL DE SEGURANÇA 01, QUE É COMPOSTO POR 01 CENTRAL DE ALARME MONITORADO E UMA TOTALIDADE DE 09 SENSORES PASSIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNO/EXTERNO. ESTE NÍVEL DE SEGURANÇA NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CFTV COMPLETO, APENAS UMA CÂMERA IP PARA A VISUALIZAÇÃO DO SALÃO REMOTAMENTE, PORÉM SEM NENHUM TIPO DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS.

PROJETO NÍVEL 2

ESTE É O NÍVEL DE SEURANÇA 02. ELE CONTEMPLA TODOS OS ITENS DO PROJETO DE RISCO BAIXO, PORÉM ACRESCENTANDO UM SISTEMA DE CFTV COMPETO, COM 01 DVR DE 08 CANAIS MAIS 6 CÂMERAS MULTIHD, ALÉM DA CÂMERA IP JÁ CONTEMPLADA PELO PROJETO DE RISCO ANTERIOR.

PROJETO NÍVEL 3

ESTE É O NÍVEL DE SEGURANÇA 03. ELE CONTEMPLA TODOS OS ITENS DO PROJETO DE RISCO MÉDIO, PORÉM ACRESCENTANDO UMA PROTEÇÃO PERIMETRAL FEITA ATRAVÉS DE SENSORES ATIVOS, COMUMENTE CONHECIDOS COMO SENSORES DE BARREIRA.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	REGISTRO No.
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:			N.º FOLHA: EY701

3. SISTEMA DE INTRUSÃO

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS DO SISTEMA DE INTRUSÃO

CENTRAL: É O EQUIPAMENTO ELETRÔNICO QUE TEM O OBJETIVO DE GERENCIAR AS ENTRADAS E SAÍDAS LÓGICAS QUE SERÃO EXECUTADAS CONFORME A PRORAMAÇÃO ESTABELECIDA.

ZONA: SÃO AS ENTRADAS DE UMA CENTRAL, ONDE SERÃO CONECTADOS OS SENSORES.

PARTICIONAMENTO: É UM RECURSO PRESENTE NAS CENTRAIS MONITORADAS QUE DIVIDE A CENTRAL DE MANEIRA LÓGICA, OU SEJA, FUNCIONA COMO SE FOSSEM DUAS CENTRAIS INDEPENDENTES. ISSO PERMITE QUE OS USUÁRIOS QUE ESTEJAM DENTRO DE UMA PARTICIPAÇÃO, POSSAM ATIVAR OU DESATIVAR ESSE AMBIENTE, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DA OUTRA PARTIÇÃO.

USUÁRIO: É O ELEMENTO PELO QUAL PODEMOS INTERAGIR COM A CENTRAL A FIM DE FAZER PRORAMAÇÕES OU ARMES E DESARMES. ESTA CENTRAL POSSUI 64 USUÁRIOS.

SENHA: É A MANEIRA QUE A CENTRAL TEM DE AUTENTICAR O USUÁRIO CONFIGURADO. COM ELA É POSSÍVEL NÃO SÓ ARMAR E DESARMAR COMO ACESSAR O MODO DE PRGRAMAÇÃO PARA ALTERAR CONFIGURAÇÕES OU VISUALIZAR PARÂMETROS.

TEMPO DE ENTRADA: A TEMPORIZAÇÃO DE ENTRADA É UTILIZADA QUANDO SE DESEJA TER UM TEMPO PARA ENTRAR NO AMBIENTE PROTEGIDO E DESATIVAR A CENTRAL SEM DISPARAR O ALARME (É NECESSÁRIO HABILITAR A ZONA COMO TEMPORIZADA).

TEMPO DE SAÍDA: A TEMPORIZAÇÃO DE SAÍDA É UTILIZADA QUANDO SE DESEJA ATIVAR A CENTRAL PELO TECLADO, E TER TEMPO PARA SAIR DO LOCAL ANTES QUE O ALARME DISPRE. TODAS AS ZONAS SÃO AFETADAS PELA TEMPORIZAÇÃO DE SAÍDA, EXCETO AS ZONAS PRORAMADAS, COMO: 24 HORAS, PÂNICO, EMERGÊNCIA MÉDICA OU INCÊNDIO.

PGM: A PGM, OU MÓDULO GERAL DE PULSO, É UMA SAÍDA PROGRAMADA QUE SERVE PARA ACIONAR ALGUMA CARGA.

ZONA TEMPORIZADA PARA ENTRADA: PERMITE DIFINIR QUAIS ZONAS SERÃO TEMPORIZADAS QUANDO A CENTRAL ESTIVER ATIVADA. SE UMA ZONA TEMPORIZADA, FOR ABERTA COM A CENTRAL ATIVADA, A TEMPORIZAÇÃO DE ENTRADA SERÁ INICIADA. SERÁ NECESSÁRIO DESATIVAR O SISTEMA, ANTES DO FIM DA TEMPORIZAÇÃO, PARA QUE O ALARME NÃO DISPRE. SE UMA ZONA NÃO TEMPORIZADA, FOR ABERTA ANTES DA DESATIVAÇÃO DO SISTEMA, O DISPARO SERÁ IMEDIATO.

ZONA 24 HORAS: NESTA CONFIGURAÇÃO, A ZONA PERMANECE ATIVADA 24 HORAS POR DIA, MESMO QUANDO O SISTEMA ESTIVER DESATIVADO. PODE SER CONFIGURADA PARA DISPARO AUDÍVEL OU SILENCIOSO (CONSULTE O ITEM SILENCIOSA EM MODO DE OPERAÇÃO DA ZONA).

INSTRUÇÕES INICIAIS

NESTE DOCUMENTO LISTAMOS ALGUMAS CONFIGURAÇÕES BÁSICAS QUE DEVEM SER REALIZADAS NO SISTEMA DE INTRUSÃO, PORÉM, NADA IMPEDE QE SEAM FEITAS CONFIGUURAÇÕES COMPLEMENTARES.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY702
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

SOBRE OS USUÁRIOS

VISANDO A SEGURANÇA DE NOSSOS IRMÃOS, RECOMENDAMOS QUE AS SENHAS UTILIZADAS PARA ATIVAR/DESATIVAR O SISTEMA DE INTRUSÃO DO SALÃO DO REINO SEJAM ESPECÍFICOS PARA CADA CONGREGAÇÃO, NÃO PODENDO SER UTILIZADO UMA SENHA. ALÉM DISSO, RECOMENDAMOS FORTEMENTE QUE AS SENHAS UTILIZADAS SEJAM DE 6 DÍGITOS E NÃO SEJAM FÁCEIS COMO DO TIPO "123456", OU ALGUMA COMBINAÇÃO COMO "1914", POR EXEMPLO. PARA SABER QUAIS SÃO AS SENHAS PADRÃO DE FÁBRICA DO SISTEMA, BEM COMO QUANTAS SENHAS SECNDÁRIAS PODEM SER CRIADAS, ACESSE O MANUAL DO PRODUTO NO SITE DO FABRICANTE.

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

CONFIGURANDO A CENTRAL VIA APLICATIVO MOBILE

CASO O GRUPO OPTE POR CONFIGURAR A CENTRAL VIA DISPOSITIVO MÓVEL, RECOMENDAMOS QUE AS CONFIGURAÇÕES REFERENTES AO SISTEMA DE INTRUSÃO, SEJAM REALIZADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO AMT REMOTO MOBILE DA INTELBRAS. ELE PODE SER INSTALADO EM QUALQUER DISPOSITIVO MOBILE, SENDO ANDROID OU IOS. ANTES DE PODER REALIZAR AS CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS VIA APLICATIVO ALGUNS REQUISITOS DEVEM SER VERIFICADOS:

- 1 – A CENTRAL DEVE ESTAR DEVIDAMENTE ENERGIZADA COM ALIMENTAÇÃO AC.
- 2 – A BATERIA DEVE ESTAR CONECTADA.
- 3 – A CENTRAL DEVE ESTAR CONECTADA À REDE LOCAL DO SALÃO DO REINO VIA CABO RECEBENDO UM ENDEREÇO IP AUTOMATICAMENTE.

CONFIGURANDO A CENTRAL VIA COMPUTADOR

CASO O GRUPO OPTE POR CONFIGURAR A CENTRAL VIA COMPUTADOR, RECOMENDAMOS QUE AS CONFIGURAÇÕES REFERENTES AO SISTEMA DE INTRUSÃO, SEJAM REALIZADAS ATRAVÉS DO SOFTWARE AMT REMOTO DESKTOP DA INTELBRAS. BAIXADO ATRAVÉS DO SITE DA INTELBRAS. PARA ENCONTRA-LO, BASTA ACESSAR O SITE [HTTPS://WWW.INTELBRAS.COM/](https://www.intelbras.com/) ESCREVER "AMT REMOTO DESKTOP" EM FAÇA A SUA BUSCA. ANTES DE PODER REALIZAR AS CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS VIA APLICATIVO ALUNS REQUISITOS DEVEM SER VERIFICADOS:

- 1 – A CENTRAL DEVE ESTAR DEVIDAMENTE ENERGIZADA COM ALIMENTAÇÃO AC.
- 2 – A BATERIA DEVE ESTAR CONECTADA.
- 3 – A CENTRAL DEVE ESTAR CONECTADA À REDE LOCAL DO SALÃO DO REINO VIA CABO RECEBENDO UM ENDEREÇO IP AUTOMATICAMENTE.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY702.1
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

TEMPO DE SIRENE

O TEMPO DE SIRENE SAI DE FÁBRICA PROGRAMADO PARA 15 MINTOS. ESSE É O TEMPO QUE A SIRENE FICA LIGADA APÓS A VIOLAÇÃO OCORRER E PODE SER PROGRAMADO ENTRE 01 E 99 MINUTOS. RECOMENDAMOS QUE SEJA CONFIGURADO UM TEMPO DE NO MÁXIMO 10 MINUTOS.

SIRENE AUXILIAR

O PROJETO DO SALÃO DO REINO PODE CONTEMPLAR UMA SIRENE AUXILIAR. ESTA SIRENE SERÁ ACIONADA ATRAVÉS DE UMA PGM. A PGM QUE ACIONARÁ A SIRENE DEVE SER CONFIGURADA PARA ATIVAR QUANDO HOUVER UM "DISPARO OU PÂNICO" NA CENTRAL E O MODO DE OPERAÇÃO DELA DEVE SER PELO "TEMPO DE SIRENE".

CADASTRAR/DESCADASTRAR UM CONTROLE

PARA CADASTRAR UM CONTROLE, PRIMEIRO O OPERADOR DEVE ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO COM O USÁRIO DE INSTALADOR E DEPOIS REALIZAR OS COMANDOS DESCRITOS NO MANUAL DO PRODUTO PARA REALIZAR AS CONFIGURAÇÕES DOS CONTROLES.

ATRIBINDO FUNÇÕES AS ZONAS

AS ZONAS PODEM SER CONFIGRADAS PARA AS SEGUINTE FUNÇÕES:

TEMPORIZADA PARA ENTRADA

SEGUIDORA

24 HORAS

PÂNICO

EMERGÊNCIA MÉDICA

INCÊNDIO

UMA ZONA SÓ PODE SER CONFIGURADA PARA UMA DAS FUNÇÕES ACIMA. DESSE MODO, SE UMA ZONA FOR CONFIGURADA PARA MAIS DE UMA FUNÇÃO, APENAS A ÚLTIMA FUNÇÃO SELECIONADA SERÁ ACEITA. POR EXEMPLO, SE A ZONA 2 FOR CONFIGURADA COMO TEMPORIZADA E DEPOIS CONFIGURADA COMO 24 HORAS, ELA IRÁ OPERAR DE ACORDO COM A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO FEITA, NESTE CASO, ZONA 24 HORAS.

COMO AS ZONAS DEVEM SER CONFIGURADAS?

AS ZONAS DE ACESSO, DEVEM SER CONFIGURADAS COMO "TEMPORIZADA" E AS DEMAIS DEVEM SER CONFIGURADAS COMO ZONA "COMUM"

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O SISTEMA DE INTRUSÃO

ATIVAR/DESATIVAR O ALARME

A CENTRAL DE ALARME PODE SER ATIVADA E/OU DESATIVADA DE DIFERENTES MANEIRAS, DEPENDENDO DE SUAS CONFIGURAÇÕES. PARA QUALQUER UMA DAS FORMAS DE ATIVAR O SISTEMA, COM O TEMPO DE SAÍDA DIFERENTE DE ZERO, APÓS A DIGITAÇÃO DA SENHA, O TECLADO EMITIRÁ BIPES EM INTERVALOS DE 1 SEGUNDO. NOS ÚLTIMOS 5 SEGUNDOS DA TEMPORIZAÇÃO, ESTES BIPES SE TORNARÃO MAIS RÁPIDO PARA INDICAR QUE O TEMPO DE SAÍDA ESTÁ NO FINAL. TERMINADO O TEMPO DE SAÍDA, A SIRENE EMITIRÁ UM TOQUE (CASO PROGRAMADO) INDICANDO QUE A CENTRAL ESTÁ ATIVADA. RECOMENDAMOS QUE O TEMPO DE SAÍDA NÃO SEJA MAIOR QUE 40 SEGUNDOS.

OBS: SE HOUVER ERRO NA DIGITAÇÃO DA SENHA, PRESSIONE A TECLA "APAGAR" E DIGITE A SENHA NOVAMENTE.

PARA ATIVAR O ALARME BASTA DIGITAR A SENHA DO USUÁRIO CRIADO OU DO USUÁRIO MASTER, APÓS ISSO O TECLADO REPORTARÁ EM FORMA DE BIP O TEMPO DE SAÍDA.

PARA DESATIVAR O ALARME O OPERADOR DEVERÁ, DENTRO DO TEMPO ESTIPULADO NA PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE ENTRADA, ENTRAR NO AMBIENTE, CHEGAR ATÉ O TECLADO E DIGITAR A SENHA PARA A DESATIVAÇÃO DO ALARME.

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES

TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO

TÍTULO DA FOLHA:
NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS

N.º FOLHA:

EY702.2

N.º: DATA: DESCRIÇÃO:

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes.dwg
FILE PATH:
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 22 jul 24

OBS: O SISTEMA NÃO PODERÁ SER ATIVADO CASO ALGUMA ZONA ESTIVER ABERTA. CASO OCORRA UMA TENTATIVA DE ATIVAÇÃO NESSAS CONDIÇÕES APARECERÁ UMA NOTIFICAÇÃO NO TECLADO DIZENDO QUE EXISTEM ZONAS ABERTAS. APÓS ISSO, O OPERADOR PODERÁ PRESSIONAR A TECLA "SETA PARA BAIXO" PARA VERIFICAR QUAL ZONA ESTÁ ABERTA. ELA DEVE FECHAR ESSA ZONA E DEPOIS ATIVAR O ALARME NOVAMENTE.

ATIVAR/DESATIVAR ALARME EM SISTEMAS PARTICIONADOS

QUANDO O USUÁRIO TEM ACESSO SOMENTE A UMA PARTIÇÃO: NESTE CASO, O USUÁRIO PODE DIGITAR A SUA SENHA INDIVIDUAL ASSIM COMO NO SISTEMA NÃO PARTICIONADO.
QUANDO O USUÁRIO TEM ACESSO A MAIS DE UMA PARTIÇÃO: O USUÁRIO DEVERÁ DIZER QUAL É A PARTIÇÃO QUE ELE DESEJA ATIVAR/DESATIVAR ANTES DE DIGITAR A SUA SENHA.

ANULAÇÃO TEMPORÁRIA DE ZONAS (BYPASS)


SE UM SENSOR APRESENTAR ALGUM DEFEITO, A ZONA EM QUE ELE ESTÁ PODE SER ANULADO TEMPORARIAMENTE ATÉ QUE A MANUTENÇÃO SEJA REALIZADA. COMO FUNCIONA O BY-PASS? PERMITE A ANULAÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA OU MAIS ZONAS. ESTA FUNÇÃO DEVE SER PROGRAMADA NO MÁXIMO 30 SEGUNDOS ANTES DO SISTEMA SER ATIVADO. APÓS SER DESATIVADO, AS ZONAS QUE ESTAVAM ANULADAS, VOLTARÃO À CONFIGURAÇÃO NORMAL
SOMENTE O USUÁRIO DA SENHA MASTER E OS USUÁRIOS COM PERMISSÃO, PODEM AULAR TEMPORARIAMENTE UMA ZONA.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	REGISTRO No.
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS	N.º FOLHA: EY702.3
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

SENSOR IVP 3000 MW EX

ESTE, É UM SENSOR DE TRIPLA TECNOLOGIA. DESTA FORMA ELE POSSUI A DETECÇÃO POR INFRAVERMELHO, MICRO-ONDAS E AINDA IMNIDADE PET. COMO FOI PROJETADO PARA AMBIENTES ETERNOS E NESSES CASOS AS CONDIÇÕES PODEM VARIAR MITO, É RECOMENDADO QUE O INSTALADOR FAÇA OS AJUSTES DE SENSIBILIDADE TANTO DO INFRAVERMELHO COMO DO MICRO-ONDAS É AJSTE A INTENSIDADE DO MICRO-ONDAS. COMO REALIZAR ESSE AJUSTE? OBSERVE ABAIXO:

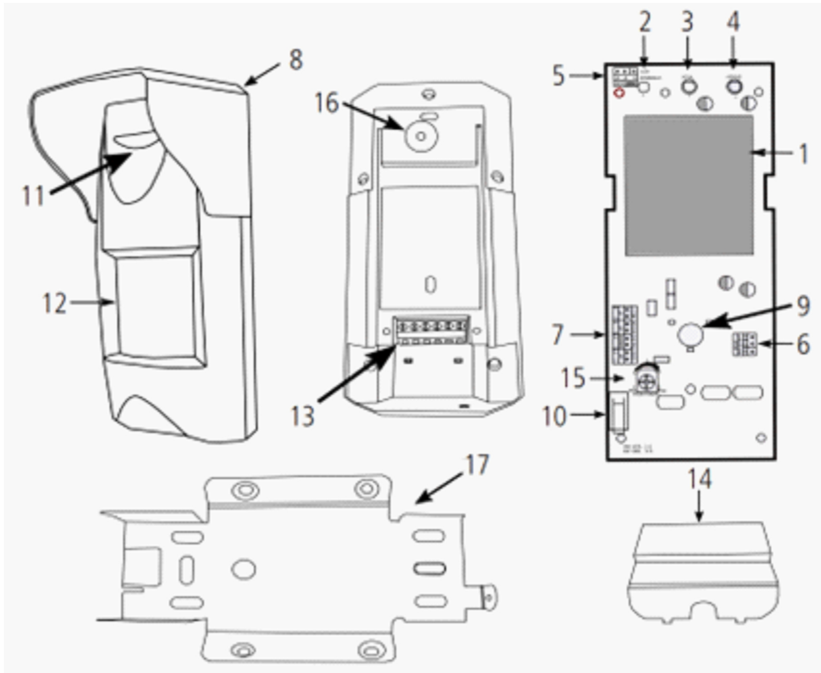

- 1. MÓDULO DE MICRO-ONDAS.
- 2. LED AMARELO.
- 3. LED AZUL.
- 4. LEDE VERDE.
- 5. JUMPER LED.
- 6. JUMPER RELÉ.
- 7. JUMPER P. COUNT.
(CONTADOR DE PULSOS)
- 8. COBERTURA.
- 9. SENSOR PIR.
- 10. CHAVE TAMPER FRONTAL
(ANTIVIOLAÇÃO).
- 11. LEDS INDICADORES.
- 12. LENTE FRONTAL.
- 13. BLOCO DE TERMINAIS
(CONECTOR)
- 14. TAMPA DO CONECTOR.
- 15. AJUSTE MICRO-ONDAS.
- 16. CHAVE TAMPER POSTERIOR.
- 17. SUPORTE DE FIXAÇÃO.

Jumper P. Count	
Posição	Condição
1P	Sensibilidade máxima
2P - 3P	Sensibilidade intermediária
4P	Sensibilidade mínima (EMI e RFI) Maior imunidade a disparos falsos



O PRIMEIRA PASSO A SER FEITO É AJUSTAR A INTENSIDADE DO MICRO-ONDAS. APESAR DO TRIMPOT PARA REALIZAR ESSE AJUSTE TER 5 POSIÇÕES, É RECOMENDADO QUE SEJA SELECIONADA UMA POSIÇÃO ENTRE 1 E 3. CASO ESTEJA DANDO DISPAROS INDEVIDOS, O INSTALADOR PODERÁ AJUSTAR PARA O MÍNIMO.

O SENSOR IVP 3000 MW EX VEM COM O JMPER P.COUNT NA POSIÇÃO 3P. CASO ESTEJA DANDO ALGUM DISPARO INDEVIDO MESMO APÓS AJUSTAR A INTENSIDADE DO MICRO-ONDAS PARA O MÍNIMO, O INSTALADOR DEVE DIMINUIR A SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO DO SENSOR MUDANDO A POSIÇÃO DO JUMPER PARA UMA POSIÇÃO INFERIOR.

APROVADO

PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.
SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES
TÍTULO DO PROJETO:
PROJETOS DE SALÕES DO REINO
TÍTULO DA FOLHA:
NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS

N.º FOLHA:

EY702.4

N.º: DATA: DESCRIÇÃO:

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADENO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 22 jul 24

ATENÇÃO: O INSTALADOR NÃO DEVE AJUSTAR ESSES PARÂMETROS PARA O MÍNIMO NO PRIMEIRO MOMENTO, VISTO QUE CADA AMBIENTE TEM SUAS PARTICULARIDADES E ISSO PODERIA SER UM PONTO DE VULNERABILIDADE. DESTA FORMA O INSTALADOR DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES COLOCADAS ACIMA.

EM CASO DE DISPARO INDIVIDO

CASO UM SENSOR DE PRESENÇA ESTEJA DISPARANDO INDEVIDAMENTE, OU SEA, DISPARANDO EM SITUAÇÕES DE DESLOCAMENTO DE CALOR OU DE MASSA, O INSTALADOR DEVE SEGUIR OS PASSOS ABAIXO:

- 1. VERIFICAR O QUE ESTÁ OCASIONANDO O DISPARO INDEVIDO.
- 2. VERIFICAR SE TANTO A ALTURA COMO A POSIÇÃO DO SENSOR ESTÃO CORRETAS CONFORME O MANUAL DO FABRICANTE.
- 3. AUSTE A INTENSIDADE DO MICRO-ONDAS, CONFORME INSTRUÇÃO DO TÓPICO ANTERIOR.
- 4. AJUSTE A SENSIBILIDADE DO SENSOR CONFORME INSTRUÇÃO DO TÓPICO ANTERIOR.

TECLAS COM FUNÇÕES ESPECIAIS

ALGUMAS TECLAS DO TECLADO SE PRESSIONADAS POR 2 SEGUNDOS, EXIBEM ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES, COMO POR EXEMPLO:

TECLA 1: EXIBE A VERSÃO DA CENTRAL E DA CPU ETH/GPRS/3G NO DISPLAY LCD DOS TECLADOS. PARA SAIR, PRESSIONE A TECLA "APAGAR".

TECLA 3: EXIBE O IP LOCAL QUE A CENTRAL ESTÁ CONFIGURADA. PARA SAIR, PRESSIONE A TECLA "APAGAR".

TECLA 5: SE A TECLA 5 FOR PRESSIONADA POR 3 SEGUNDOS, A SIRENE EMITIRÁ BIPES INTERMITENTES COM DURAÇÃO DE 1 SEGUNDO E 6 SEGUNDOS DE INTERVALO ENTRE BIPES. A CENTRAL IRÁ GERAR EVENTOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA.

TECLA 6: EXIBE O MAC DA CENTRAL. PARA SAIR, PRESSIONE A TECLA APAGAR.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY702.5
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
				TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
				TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS	
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:		

4 . INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS DE VIDEOMONITORAMENTO

CANAL ANALÓGICO: ENTRADA DO GRAVADOR EM QUE É CONECTADA UMA CÂMERA ANALÓGICA.

CANAL IP: ENTRADA LÓGICA DO GRAVADOR EM QUE É CADASTRADA UMA CÂMERA IP.

DVR: É UM GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL, ONDE SÃO ARMAZENADAS QUE SÃO CAPTADAS PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS.

DETECÇÃO INTELIGENTE: RECURSO QUE PERMITE A GRAVAÇÃO DE UMA IMAGEM SOMENTE SE O HOUVER UM MOVIMENTO DE UMA PESSOA OU UM VEÍCULO NA CENA.

FIRMWARE: SÃO UM CONJUNTO DE INSTRUÇÕES OPERACIONAIS PROGRAMADAS DIRETAMENTE NO HARDWARE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ESSAS INSTRUÇÕES GERALMENTE SOFREM ATUALIZAÇÕES PARA CORREÇÃO DE PROBLEMAS OU PARA LIBERAÇÃO DE NOVOS RECURSOS.

INSTRUÇÕES INICIAIS

SOBRE A INICIALIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS

AO REALIZAR O PRIMEIRO ACESSO AO DVR OU UMA CÂMERA IP, É NECESSÁRIO FAZER A INICIAIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. PARA ISSO, RECOMENDAMOS QUE SEJA UTILIZADA UMA SENHA DIFÍCIL, COMPOSTA POR LETRAS, NÚMEROS E CARACTERE ESPECIAL. AL' ME DISSO, NO MOMENTO DA INICIALIZAÇÃO, NÃO DEVE SER UTILIZADO E-MAILS PESSOAIS E SIM UM E-MAIL DA CONGREGAÇÃO, DE PREFERÊNCIA DA GMAIL.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O DVR ESPECIFICADO PARA O PROJETO DOS SALÕES DO REINO CONTEMPLA ALGUNS RECURSOS QUE PODEM SER ÚTEIS. SÃO ELES:

DETECÇÃO INTELIGENTE

A DETECÇÃO INTELIGENTE TEM COMO OBJETIVO AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA DETECÇÃO DE MOVIMENTO, FAZENDO COM QUE NO MOMENTO DA CONFIGURAÇÃO DO DVR, POSSA SER ESCOLHIDO QUE DETERMINADO CANAL GRAVE OU GERE ALGUM EVENTO SOMENTE SE O MOVIMENTO DETECTADO FOI ORIGINADO POR UMA PESSOA OU POR UM VEÍCULO.

INTELIGÊNCIA DE VÍDEO

EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE INTELIGÊNCIA DE VÍDEO, MAS AS MAIS COMUNS SÃO LINHA OU CERCA VIRTUAL.

A LINHA VIRTUAL PODE SER ÚTIL PARA MARCAR UM LIMITE EM LINHA RETA, COM O OBJETIVO DE GERAR UM EVENTO QUANDO ESSA LINHA FOR ULTRAPASSADA POR ALGUM INDIVÍDUO NA CENA. EX: DETECTAR A PASSAGEM DE UM PESSOA OU VEÍCULO.

JA A CERCA VIRTUAL TEM COMO OBEJTIVO MARCAR NA TELA UMA FORMA GEOMÉTRICA COMO UM QUADRADO OU UM RETÂNGULO, A FIM DE GERAR UM EVENTO QUANDO ALGUM INDIVÍDUO ENTRAR OU SAIR DESSE PERÍMETRO. EX: DETECTAR O USO INDEVIDO DE UMA VAGA DE GARAGEM.

APROVADO

			PROPRIETÁRIO: REGISTRO No.	N.º FOLHA: EY703
			SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	
			TÍTULO DO PROJETO: PROJETOS DE SALÕES DO REINO	
N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	TÍTULO DA FOLHA: NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS	

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CADEIRO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH:
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 22 jul 24

DSGN\DRFT: D:\Isabella PC\Área de Trabalho\ÁREA DE TRABALHO\LDC\DESIGNAÇÃO\CAPEDRO DE DETALHES\2023 e 2024\Caderno de Detalhes 2024 em andamento.dwg
FILE PATH:
DIMSCALE: 1
PLOT DATE: 22 jul 24

CONFIGURAÇÕES

SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONFIGURAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
PODEM SER ENCONTRADAS NO MANUAL DO FABRICANTE.

CONFIGURAÇÕES DE ENDEREÇO IP
AO CONFIGURAR O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, TANTO OS GRAVADORES DE VÍDEO COMO A(S)
CÂMERAS(S) IP(S) DEVEM SER CONFUGURADAS COM IP FIXO.

CONFIGURAÇÃO DE DETECÇÃO INTELIGENTE
COMO MENCIONADO NO GLOSSÁRIO, O RECURSO DA DETECÇÃO INTELIGENTE AUMENTA A EFICIÊNCIA
DA GRAVAÇÃO, BEM COMO A ASSERTIVIDADE DOS EVENTOS GERADOS. DESTA FORMA, RECOMENDAMOS
QUE TODOS OS CANAIS DE VÍDEO ESTEJAM CONFIGURADOS COM ESSA FUNÇÃO.

SENHAS
PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO SALÃO DO REINO, É MUITO IMPORTANTE UTILIZAR
UMA SENHA ALFANUMÉRICA, POIS OS PADRÕES DE DESENHO PODEM SER FACILMENTE APRENDIDO
POR OUTROS QUE ESTEJAM OBSERVANDO.

DATA E HORA
É DE SUMA IMPORTÂNCIA, QUE TODOS OS CANAIS ESTEJAM MOSTRANDO A DATA E A HORA DAS
IMAGENS, PARA ISSO, O HORÁRIO DO GRAVADOR E DAS CÂMERAS IPS PODEM SER CONFIGURADOS.
PARA ISSO, DEVEM HABILITAR O SERVIÇO DE NTP.

USUÁRIOS
ALÉM DO USUÁRIO ADMIN, PODEM SER CRIADOS OUTROS USUÁRIOS, COM DIFERENTES ACESSOS.
RECOMENDAMOS, QUE SOMENTE ANCIÃOS TENHAM USUÁRIOS COM ACESSO TOTAL. OS DEMAIS, QUE
PRECISAREM ACESSAR ALGUMA IMAGEM, PODEM TER UM USUÁRIO COM ACESSO APENAS A
VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS, MAS QUE NÃO POSSA CONFIGURAR E NEM REPRODUZIR GRAVAÇÕES.
TODAS AS GRAVAÇÕES SÃO DE PROPRIEDADE DA ORGANIZAÇÃO.

APROVADO

				PROPRIETÁRIO:	REGISTRO No.	
				SR: DETALHES E ESPECIFICAÇÕES		
				TÍTULO DO PROJETO:		
				PROJETOS DE SALÕES DO REINO		
	N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:	TÍTULO DA FOLHA:		N.º FOLHA: EY703.1
				NOTAS GERAIS –SISTEMAS DIGITAIS		