

NEOTONE¹

uno / mutante

Manual del propietario
version 3.2

TABLE OF CONTENTS

¿Índice?.....	2
Encendido, apagado y carga del instrumento.....	5
Consejos rápidos y útiles.....	9
Campos tonales y el cuerpo del instrumento.....	10
Seleccione una báscula.....	12
Conexión a un punto de acceso WiFi.....	15
Iniciar sesión en la interfaz.....	19
Uso de la Interfaz.....	21
Punto de menú HOTSPOT.....	23
Punto de menú ES CALAS.....	24
Punto de menú GRABAR.....	32
Punto de menú FILTROS.....	34
Punto de menú SONIDO.....	35
Punto de menú CONTROL.....	41
Menú MIDI punto.....	44
Panel inferior y controles.....	46
Accesorios incluidos.....	47
Especificaciones técnicas.....	47
Solución de problemas.....	48

Tenga en cuenta que las funciones descritas en este manual se aplican sólo si su instrumento tiene instalado el último parche de firmware.

¿NO
RDE
STE?

NEOTONE

NEOTONE es el primer handpan digital independiente y listo para el escenario del mundo, así como un teclado MIDI ergonómico. Este instrumento digital es capaz de reproducir la mayoría de los tonos como los instrumentos acústicos, como sonidos abiertos y cerrados, sobretonos y sonidos de bofetadas.

Campos tonales del instrumento

El instrumento está dividido en 11 campos tonales independientes, cada sección detecta la posición y la fuerza de un golpe o una retención, incluso cuando se realiza simultáneamente. Los sensores son muy precisos con un gran rango dinámico y detectan fácilmente desde toques muy ligeros hasta fuertes bofetadas.

El instrumento mutante tiene un campo separado en cada campo tonal para las notas mutantes.

Cuerpo del instrumento

El cuerpo del instrumento está hecho de madera que, gracias a la tecnología táctil única de NEOTONE, permite imitar la experiencia y los sonidos de tocar un handpan acústico. No sólo los campos tonales sino el propio cuerpo del instrumento son sensibles al tacto y pueden emitir un sonido. Prácticamente, está dividido en 9 áreas de impacto superiores y 9 inferiores de manera uniforme alrededor de los bordes de los campos tonales. Estas áreas pueden percibirse como 18 sonidos separados. No existe un límite definido entre estas áreas; a medida que golpeas más y más alto, de repente sentirás que el sonido del cuerpo está cambiando.

Seleccione una escala

Puede cambiar entre escalas de instrumentos manteniendo presionado el domo y uno de los campos tonales en el costado del instrumento al mismo tiempo, durante 2 segundos. Por defecto, NEOTONE tiene 6 básculas, sin embargo, el instrumento descargará automáticamente nuevas básculas si se conecta a WiFi. Cuando se conecta a la interfaz, también es posible cargar y cambiar entre las básculas.

Interfaz

Puede configurar cualquier ajuste utilizando la interfaz en línea (<https://digitalhandpan.com/setup/>) del instrumento, mediante una conexión WiFi. La interfaz tiene muchas configuraciones, por ejemplo, ajustar la sensibilidad/curva de los campos tonales y el cuerpo, umbrales de ruido, configurar mapas midi, asignar perillas del panel/tomas de pedal a cualquier configuración de instrumento. Además, la creación y edición de escalas personalizadas sólo es posible en la interfaz.

También se puede acceder a la interfaz en línea a través de teléfonos inteligentes mediante el navegador de Internet y la misma URL (<https://digitalhandpan.com/setup/>).


Como teclado MIDI

Si desea utilizar el instrumento como un teclado midi ergonómico, deberá conectarlo a otro dispositivo midi o computadora. Puedes definir múltiples mapas midi, asignando cada sección de campo tonal/cuerpo a una nota midi diferente. Cada campo tonal es ajustable para enviar/recibir notas midi. Además, puedes elegir reproducir el audio (o no) al mismo tiempo.

grabar el audio

Presione el botón de grabación en el menú de grabación de la interfaz o habilite la función "grabación por domo", que comienza la grabación después de presionar el domo durante tres segundos. Puedes reproducir el audio grabado en la interfaz, descargarlo o incluso compartirlo si lo prefieres.


Turning On and Off and the Charging of the Instrument

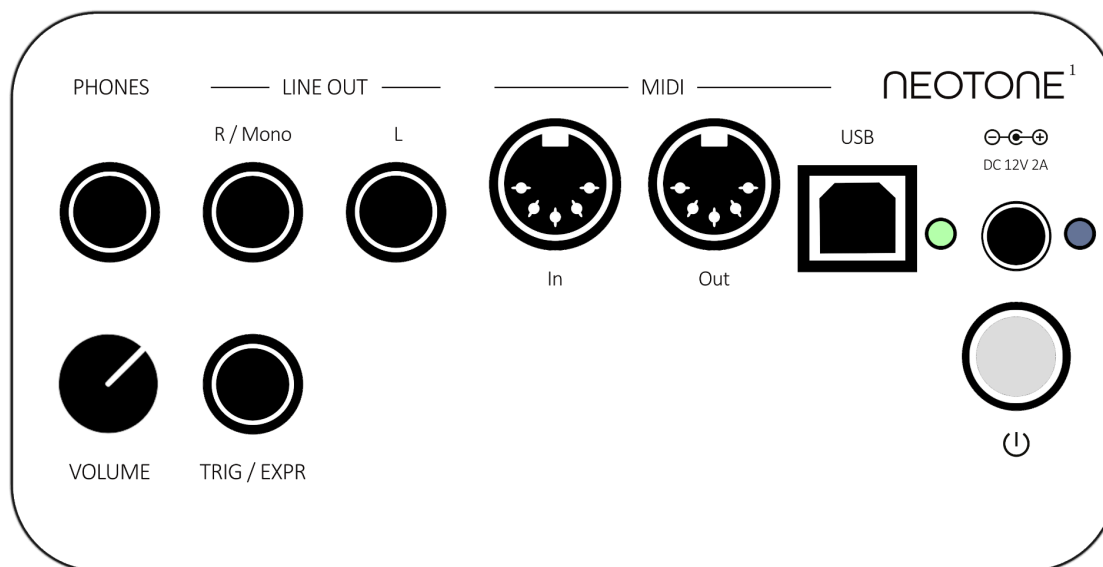

Enciende el handpan digital


manteniendo presionado el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos

En el instrumento Mutant, el LED encima del botón se enciende) En 10 segundos aparecerán en la pantalla LCD el título NEOTONE¹, el número de serie del instrumento y la versión del software.

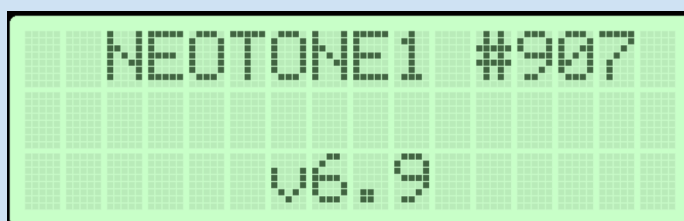

El instrumento iniciará la última escala utilizada, lo que puede tardar un par de segundos más.

En el instrumento mutante, la pantalla inicial después de encender el instrumento se mostrará como se muestra a continuación:

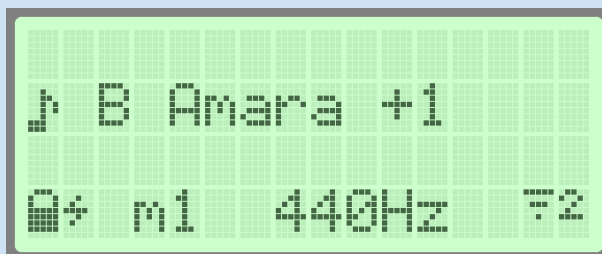

Apagar el handpan digital

manteniendo presionado el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos (la luz ROJA/VERDE al lado del botón de ENCENDIDO comenzará a parpadear).

En el modelo Mutant, el título “APAGANDO” aparecerá en la pantalla LCD. En total, el procedimiento de apagado durará aproximadamente 25 segundos.



Si durante el procedimiento de apagado el instrumento aún está conectado a WiFi, podrá descargar automáticamente las nuevas básculas disponibles. Este proceso de descarga podría tardar un par de minutos.


En el modelo Mutant, una barra de progreso mostrará el proceso en la pantalla LCD. El LED del icono de estado en la parte superior se volverá naranja.



El proceso de descarga se puede interrumpir presionando nuevamente el botón de encendido, en cuyo caso la descarga continuará donde se quedó la próxima vez que se apague el instrumento.

En un instrumento Mutant, en este caso aparece "ACTUALIZACIÓN SUSPENDIDA" en la pantalla LCD.


El proceso también puede interrumpirse en caso de carga baja de la batería.

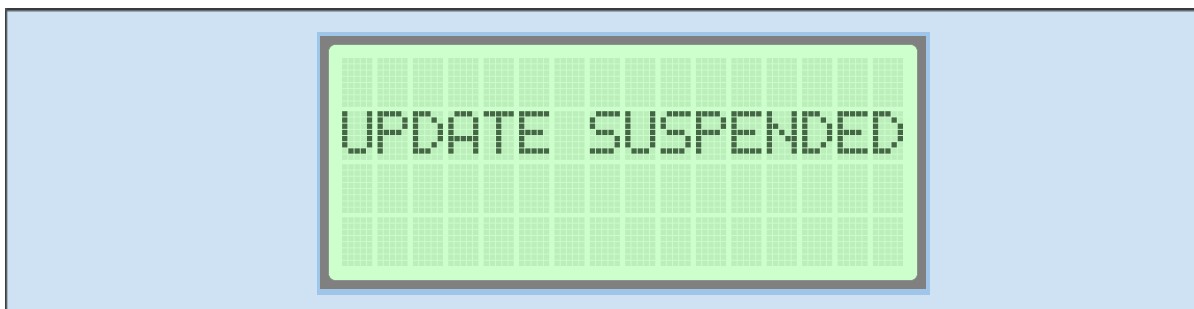

Fuente de alimentación

Con el instrumento se incluye una fuente de alimentación cableada de 12 V y 24 W, pero también funciona con una batería interna durante aproximadamente 8 horas, cuando está completamente cargada. Se recomienda cargar el handpan digital desde una fuente de alimentación si hay una fuente de alimentación principal disponible, especialmente durante una actuación en vivo, para evitar la posible descarga de la batería del instrumento.

Información de estado del Instrumento Mutante:

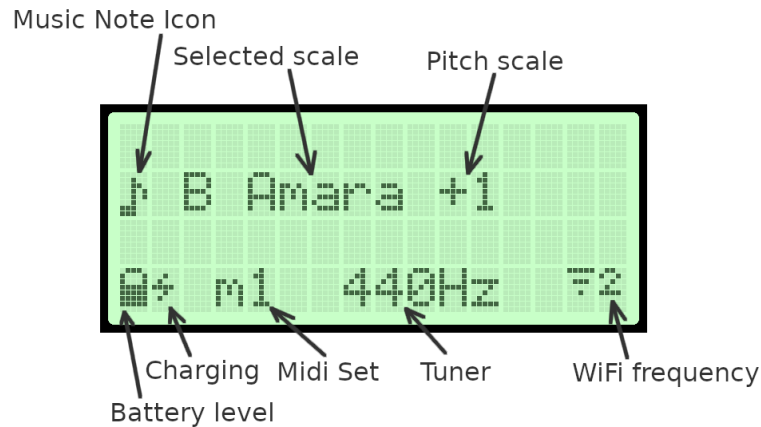

Music note icon:

- Normal note -> Normal scale
- Double note -> Mutant scale
- Circle -> Recording

Selected scale:

- Name of the selected scale
(and the optional pitch between -12 ... +12 tones)

Battery level:

- Fully charged battery icon: approximately 8 hours of playing
- Empty battery icon: there is one hour left to play

Charging:

- Lightning icon appears when the DC charger is connected

Midi Set:

- Displays the chosen MIDI set in the MIDI menu point
- The number shows the MIDI SET's selected number

Tuner:

- Displays the frequency set in the SOUND menu point
- The number shows the set Hertz level of the frequency

WiFi frequency:

- The frequency of the connected WiFi network: 2 or 5 (2.4GHz / 5.1GHz)
- If there is no WiFi connection the WiFi icon disappears from the screen

Quick and Useful Tips


Consejos rápidos y útiles

Teclas de acceso rápido

Seleccione la escala Mantenga presionado DOME y un campo tonal lateral simultáneamente durante 2 segundos Seleccione el conjunto midi Mantenga presionado DING y un campo tonal lateral simultáneamente durante 2 segundos

Al revés en su caso

El instrumento se coloca boca abajo sobre su estuche, agarrando la zona marcada. Hay un anillo suave dentro del estuche para proteger la parte superior del instrumento.

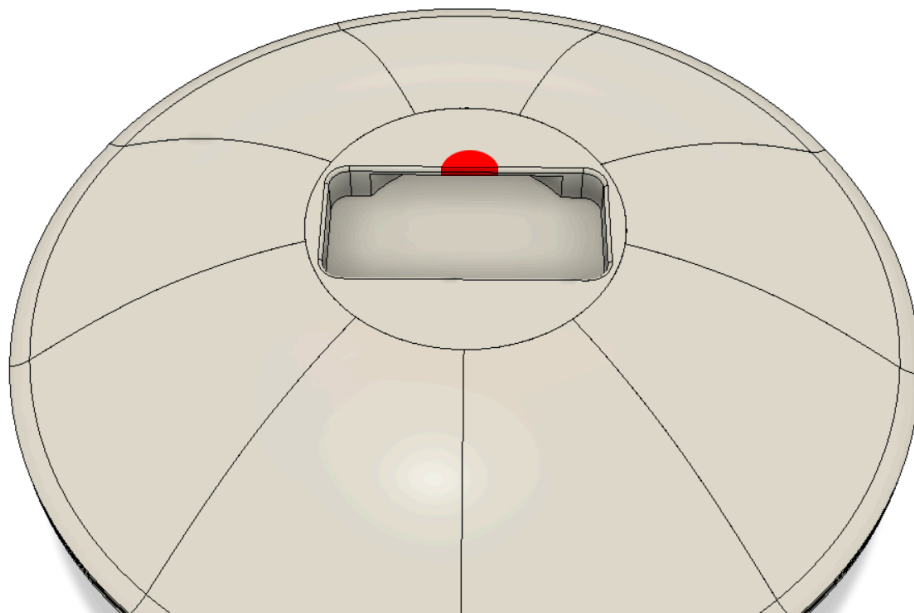


Tonefields and the Body of the Instrument

Campos tonales y el cuerpo del instrumento

Campos tonales

El instrumento tiene 11 campos tonales diferentes. Los números representan un orden ascendente de notas musicales. Hay dos campos tonales centrales llamados DING y DOME, que brindan la frecuencia de nota más profunda en cualquier escala activa. Los números (del 1 al 9) representan las notas más graves a más altas en los campos tonales laterales. Esta es sólo la configuración predeterminada que se puede cambiar en la interfaz.

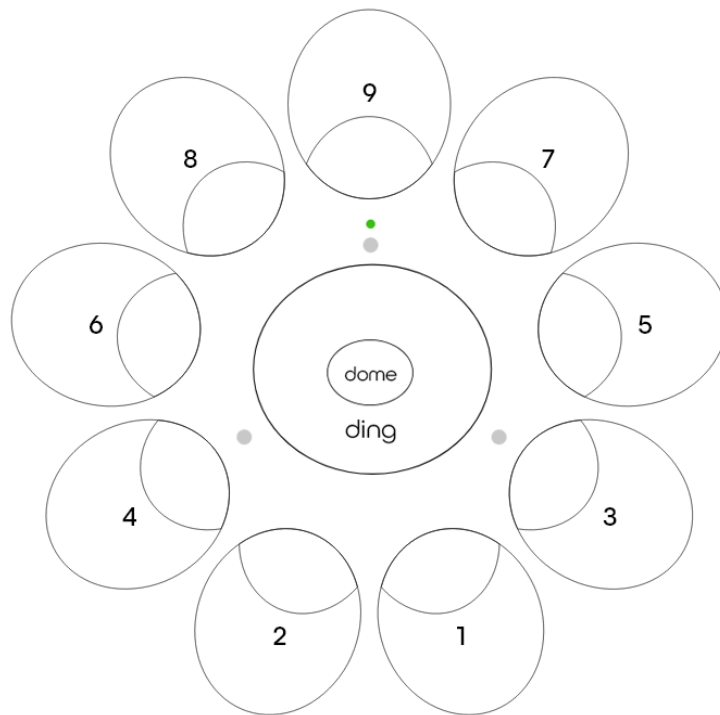

Hay 4 puntos marcadores incrustados en el cuerpo del instrumento para orientación. Los puntos marcadores dobles marcan la nota más alta. Los otros dos puntos marcadores señalan las notas 3 y 4. Es fácil encontrar la nota más alta ya que el marcador doble tiene una luz indicadora incorporada.

Cada campo tonal tiene un sistema de sensores muy preciso y sensible para medir la velocidad y la posición de un golpe. Te permite tocar armónicos, sonidos cerrados. La tonalidad de un sonido depende de dónde toques el campo tonal. Hay 4 puntos clave en un campo tonal donde la diferencia de tonalidades es más significativa: el centro, el hombro vertical, el hombro horizontal y entre el centro y el hombro.

Cada escala que incluye NEOTONE tiene más de 1300 muestras de audio grabadas únicas que te brindan la experiencia más cercana a un instrumento acústico. Además, cada golpe mezcla múltiples muestras, dependiendo de su posición y velocidad, por lo que prácticamente cada golpe sonará ligeramente diferente.

El rango dinámico de los sensores de campo tonal es significativo. Puede ajustar este rango en la interfaz (dureza de velocidad). Todo el instrumento (el cuerpo y los campos tonales) es muy duradero, por lo que puedes golpearlo con fuerza (sólo con la mano, obviamente) sin tener que preocuparte por dañarlo.


Cuerpo

Todo el cuerpo del instrumento está hecho de madera y es sensible al golpe. Puede detectar la posición de un golpe y reproducir diferentes tonos hacia arriba o hacia abajo o dando vueltas en un círculo. Los sensores del cuerpo son ligeramente menos sensibles que los campos tonales y no se pueden reproducir sonidos cerrados en el cuerpo. Esta es la configuración predeterminada, puede cambiarla en la interfaz.

Es importante tener en cuenta que no es posible reproducir sonidos corporales y de campo tonal al mismo tiempo. ¡Debe haber al menos 30 milisegundos de retraso entre los golpes en las diferentes partes del instrumento!

Select a scale


Selecione una escala

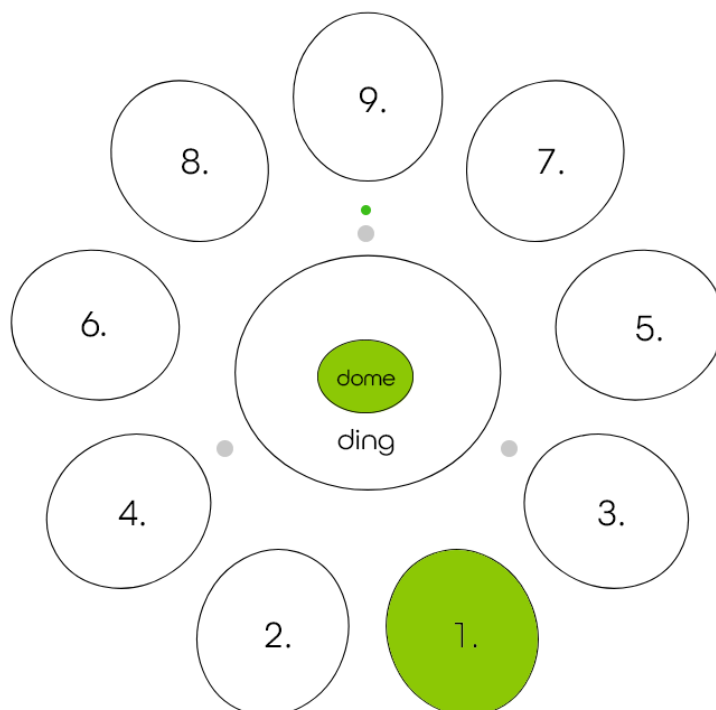


El instrumento tiene un máximo de 9 escalas para elegir. Al presionar un campo tonal lateral y el domo simultáneamente y mantener presionada la presión durante 2 segundos adicionales, se comenzará a cargar esa escala.

En un instrumento Mutant, la pantalla LCD mostrará el nombre de la escala asignada a ese campo tonal,


En el lado izquierdo de la pantalla LCD, el icono de flecha indica qué báscula se cargará. Para una presión continua, la flecha se convertirá en un ícono circular giratorio hasta el final de la carga (el ícono de estado LED en la parte superior del instrumento se vuelve naranja durante la carga).

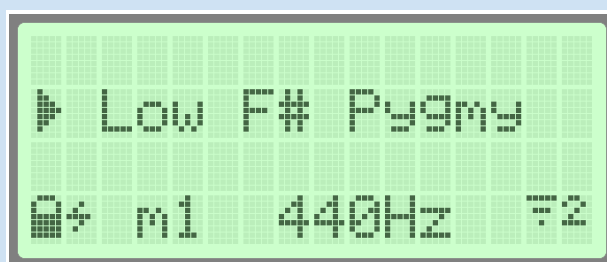

Cuando el icono de nota musical aparece en la pantalla LCD y el LED del icono de estado en la parte superior del instrumento se vuelve verde, indica que la carga de la escala seleccionada finalizó y fue exitosa. Ahora el instrumento está listo para tocar la escala seleccionada.

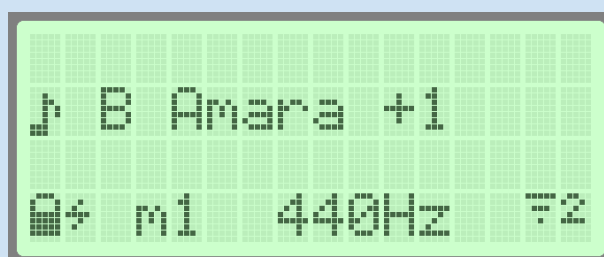

El icono de doble nota musical indica que la escala cargada y utilizada es una escala mutante. Cada escala que tenga 11 notas o más cuenta como una escala mutante.

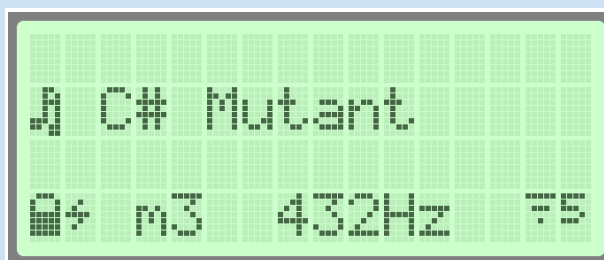

Puede cambiar entre escalas de instrumentos manteniendo presionado el DOME y uno de los campos tonales laterales simultáneamente durante 2 segundos. Puede elegir 9 escalas de forma predeterminada.

Seis escalas en vivo:

DOMO+1: B Amara

DOMO+2: C Egeo

DOMO+3: C# pigmeo

DOMO+4: D Kurdo

DOMO+5: F# pigmeo

DOME+6: G Hijaz rumano

Si2 Fa#3 La3 Si3 Do#4 Re4 Mi4 Fa#4 La4 Si4

C3 E3 G3 B3 C4 E4 Fa#4 G4 B4 E5

Do#3 Fa#3 Sol#3 La3 Do#4 Mi4 Fa#4 Sol#4 La4 Do#5

D3 A3 Sib3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5

Fa#2 Do#3 Fa#3 Sol#3 La3 Do#4 Mi4 Fa#4 Sol#4 La4

G3 C4 D4 Re#4 Fa#4 G4 A4 La#4 C5 D5

And three mutant scales:

DOME+7: Eb La sirena 16	C#3 D#3 F3 F#3 G#3 A#3 C4 C#4 D#4 F4 F#4 A#4 C5 D#5 F5
DOME+8: B2 Onoleo 15	B2 E3 F#3 G3 A3 B3 C4 D#4 E4 F#4 G4 A4 B4 C5 D#5
DOME+9: F2 Astronaut 16	F2 A#2 C3 C#3 D#3 F3 G3 G#3 C4 D#4 F4 G4 G#4 C5 D#5 G5

Por ejemplo, para cambiar a la escala B Amara, mantenga presionados el DOME y el campo tonal #1 simultáneamente durante 2 segundos. Después de 2 segundos, la luz indicadora se volverá NARANJA, lo que significa que la báscula se está cargando. Durante este tiempo el instrumento está silenciado. Después de cargar una escala, la luz indicadora se volverá VERDE y el instrumento tocará una nota para indicar que está listo.

El instrumento cargará la escala que se seleccionó por última vez cuando se encendió.

Si lo prefiere, puede personalizar las combinaciones y agregar escalas personalizadas a los campos tonales en el submenú HOTKEYS del punto del menú SCALES.

A partir de la versión 6.6 del software, se ha introducido una nueva escala viva mutante: E Amara.

También está disponible una versión correspondiente no mutante de esta escala.

A continuación se muestran los diseños de notas para ambas versiones:

Uno:


(Do3, Re3), Mi3/ (Fa#3, Sol3, La3), Si3, (Do4), Re4, Mi4, Fa#4, Sol4, La4, Si4, (Do5), Re5,

Mutante:

(Do3, Re3), Mi3/ (Fa#3, Sol3, La3), Si3, (Do4), Re4, Mi4, Fa#4, Sol4, La4, Si4, (Do5), Re5, Mi5, Fa#5, Sol5, La5

Luz LED indicadora de estado en la parte frontal del instrumento

La luz indicadora de estado muestra el estado actual del instrumento.

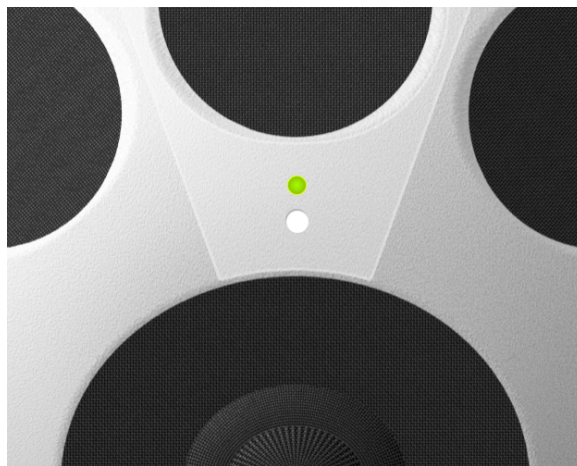

SIN LUZ	El instrumento está apagado.
NARANJA	Encendido/carga de báscula
VERDE	Listo para jugar
VERDE / ROJO INTERMITENTE	Listo para jugar, batería por debajo del 20 % (~quedan 1,5 horas)
ROJO	Grabación
AMARILLO	El LED frontal parpadea en amarillo para mensajes MIDI entrantes, excepto cuando MIDI thru está habilitado

Conexión a un punto de acceso WiFi

Connecting to a WiFi hotspot

Conecte el instrumento a un punto de acceso WiFi


Debe conectar el instrumento a un punto de acceso WiFi si desea utilizar la interfaz. Puedes hacerlo de varias maneras:

Conéctese a WiFi mediante el botón WPS

1. Encienda el instrumento presionando el botón de encendido. Espere unos 30 segundos hasta que el color de la luz indicadora delantera sea VERDE.


2. Presione el botón de encendido brevemente tres veces, el color de la luz indicadora frontal se volverá NARANJA.

On the Mutant model, the display shows "WPS SYNCING"

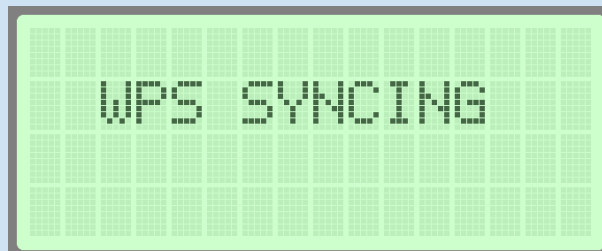

3. Presione el botón WPS en su enrutador WiFi para establecer una conexión. Dependiendo del enrutador y de la configuración del hogar, la conexión puede tardar entre 1 y 2 minutos. Si comparte un punto de acceso a través de un teléfono inteligente, simplemente toque el "botón WPS" (solo disponible para dispositivos Android, iPhone no es compatible con WPS)

4. Si la conexión se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "RED ENCONTRADA" en la pantalla LCD con el nombre de la red WiFi:

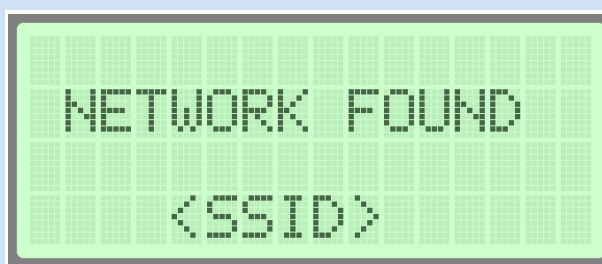

5. Después de esto, pronto el instrumento se apagará; se debe presionar nuevamente el botón de encendido para volver a encender el instrumento y actualizar la configuración de red preferida.

6. La conexión exitosa se indica mediante el ícono de WiFi en la esquina inferior derecha de la pantalla y la frecuencia de la red 2 o 5. Para una comunicación estable, se recomienda conectarse a una red WiFi de 2,4 GHz (número 2 al lado del ícono de WiFi)

7. Verifique la conexión, navegue hasta digitalhandpan.com/setup para iniciar sesión en la interfaz. Si el icono indicador VERDE está visible en la interfaz, entonces el instrumento se ha conectado correctamente a la interfaz a través de WiFi.

Conéctese a WiFi configurando un punto de acceso en su teléfono inteligente


1. Encienda el instrumento presionando el botón de encendido. Espere unos 30 segundos hasta que el color de la luz indicadora delantera sea VERDE.

2A, Android:


Vaya a Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y zona Wi-Fi portátil > Zona Wi-Fi portátil. Elija Configurar punto de acceso Wi-Fi para establecer el nombre "Neotone" y la contraseña "digitalhandpan", luego toque Guardar.

2B, iPhone:


Navegue General > Acerca de > Nombre, ingrese el nombre "Neotone" y luego toque Listo.

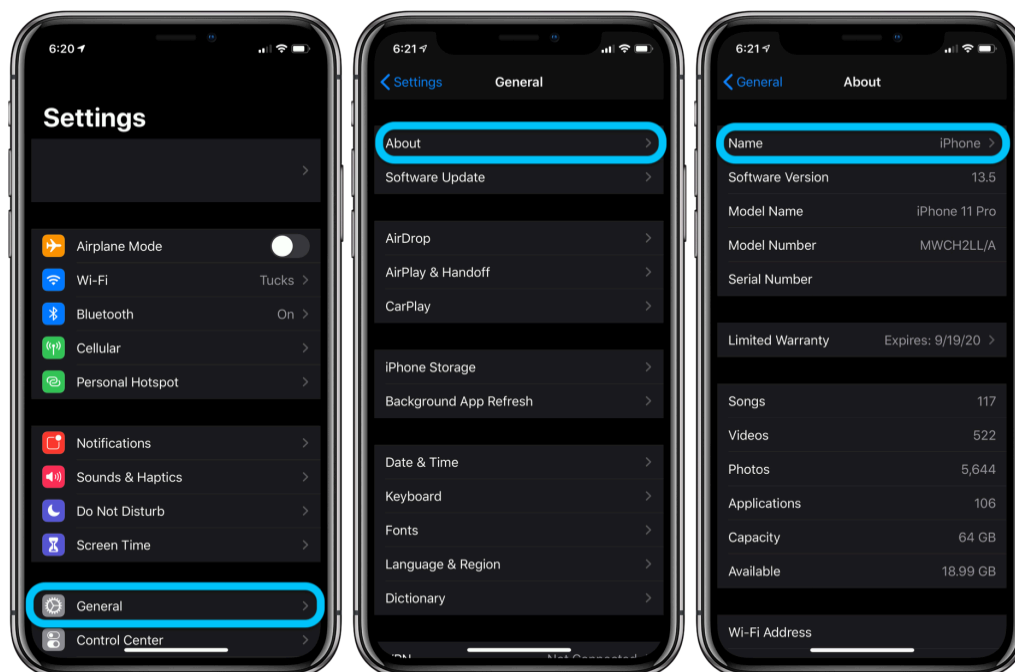

Navegue por Configuración > Celular > Punto de acceso personal o Configuración > Punto de acceso personal, habilite "Permitir que otros se unan" y luego configure la contraseña de Wi-Fi en "digitalhandpan".

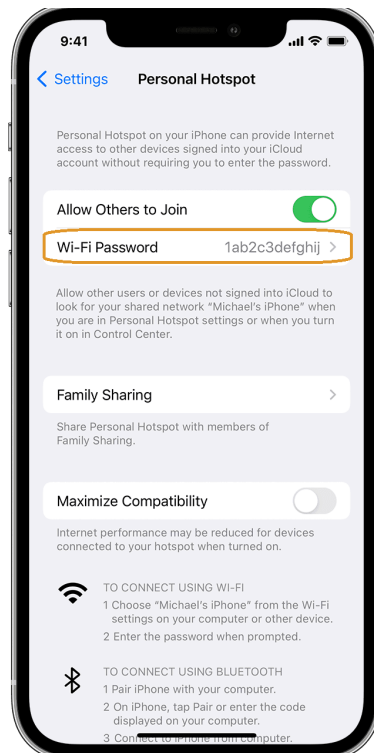

versiones anteriores de iOS: navegue por Configuración > Hotspot personal y asegúrese de que el Hotspot personal esté activado. Luego configure la contraseña de Wi-Fi en "digitalhandpan"

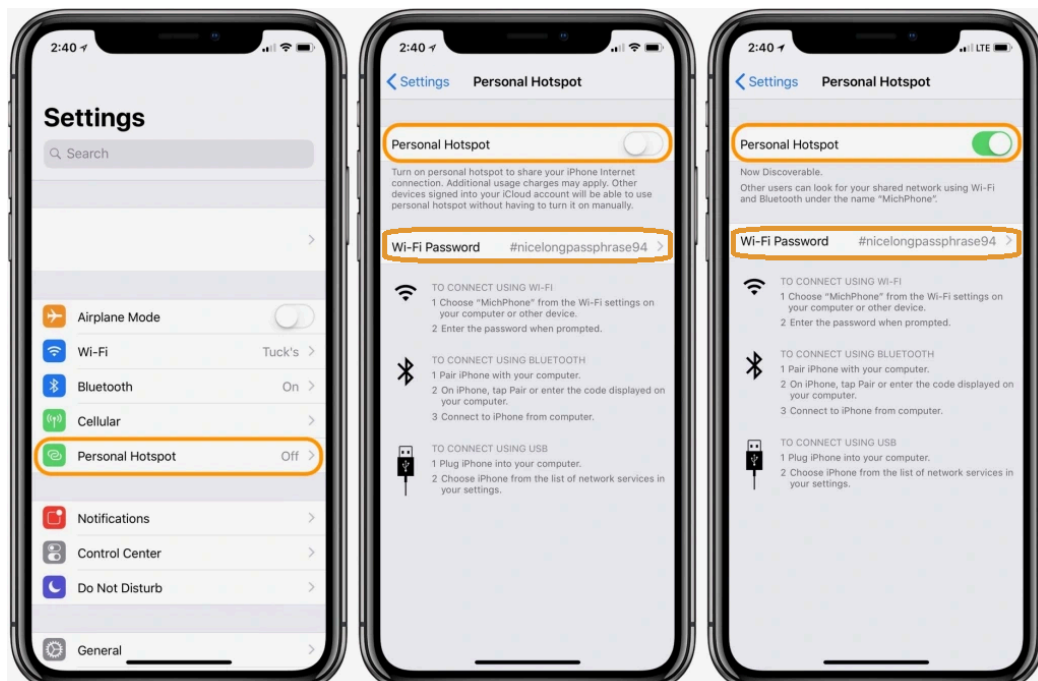

Verifique la conexión, navegue hasta digitalhandpan.com/setup para iniciar sesión en la interfaz. Si el icono indicador VERDE está visible en la interfaz, entonces el instrumento se ha conectado correctamente a la interfaz a través de Wi-Fi.

Asegúrese de que la cuadrícula "Maximizar compatibilidad" esté activada porque esto permite que el punto de acceso móvil comparta una conexión de frecuencia de 2,4 GHz. Los handpans digitales NEOTONE prefieren la frecuencia de 2,4GHz en lugar de la de 5GHz

Iniciar sesión en la interfaz

Login to Interface

La primera vez que inicias sesión

1. Simplemente haga clic en el [enlace \(digitalhandpan.com/setup\)](https://digitalhandpan.com/setup) que recibe en el correo electrónico de registro para iniciar sesión en la interfaz.

NEOTONE


Username:

Password:

LOGIN

2, Select the **HOTSPOT** menu point.

NEOTONE

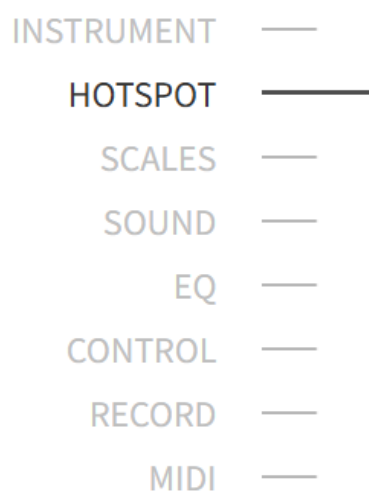

3. Configure un punto de acceso WiFi en su teléfono móvil y configúrelo utilizando el nombre de usuario y la contraseña predeterminados del punto de acceso.

4. Apague el instrumento, luego vuelva a encenderlo y espere unos 30 segundos. Aparecerá un icono indicador VERDE que significa que el instrumento está conectado a la interfaz.

Opcional: agregar sus propios puntos de acceso WiFi

Si ya tiene un punto de acceso WiFi en casa, simplemente ingrese los datos de inicio de sesión en el punto del menú HOTSPOT. Puede agregar 2 puntos de acceso WiFi diferentes al handpa n digital y el instrumento se conectará automáticamente al disponible. Si no hay puntos de acc eso adicionales, el instrumento intentará conectarse al predeterminado.

Default hotspot username (2.4GHz)

Neotone

Default hotspot password

digitalhandpan

1. hotspot username (2.4GHz)

1. hotspot password

2. hotspot username (2.4GHz)

2. hotspot password

Usando la interfaz

Using the Interface

Icono de estado

La interfaz siempre muestra en qué estado se encuentra el instrumento. Cuando el icono circular es VERDE, significa que el instrumento está encendido y conectado a la interfaz. Cuando el ícono circular es NARANJA, significa que el instrumento está en modo de ahorro de energía (¡golpee el domo para activarlo!). Si no se muestra ningún icono, el instrumento está apagado o no se pudo conectar a WiFi.

Cambiar la configuración en la interfaz

Notification sounds ⓘ



Mirror assigned notes ⓘ




SAVE

RESET

Puede cambiar la configuración incluso cuando el instrumento está apagado. ¡Asegúrese siempre de presionar el botón GUARDAR para aplicar la configuración modificada! Presione el botón RESET para aplicar la configuración predeterminada de fábrica. Aparecerá un icono de carga cuando se procese la nueva configuración. Si no hay una red WiFi disponible, el instrumento seguirá utilizando la última configuración guardada.

Cuando el instrumento está conectado a la interfaz, los cambios y ediciones en la mayoría de los puntos del menú se guardan automáticamente y surten efecto inmediatamente en el instrumento. En este caso, en la interfaz se muestra el texto "AUTOSAVE ACTIVO", en lugar del botón Guardar.

Indicador de WiFi y batería



El indicador WiFi muestra la fuerza de la red.

El indicador de batería muestra el nivel de carga de la batería cuando el instrumento está encendido y conectado al WiFi. La barra de batería es verde si está por encima del 20 % y roja si está por debajo del 20 % (~ quedan 1,5 horas). Si aparece un mensaje: "Se detectó carga lenta", desconecte y luego vuelva a conectar el cargador USB

HOTSPOT menu point

Default hotspot username (2.4GHz)

Neotone

Default hotspot password

digitalhandpan

1. hotspot username (2.4GHz)

1. hotspot password

2. hotspot username (2.4GHz)

2. hotspot password

Este punto del menú tiene toda la información de inicio de sesión del punto de acceso. El punto de acceso predeterminado le ayuda a conectarse a la interfaz por primera vez mediante WiFi. También puedes agregar otros 2 puntos de acceso.

Si hay más puntos de acceso disponibles al mismo tiempo, el instrumento se conectará automáticamente a un punto de acceso en el siguiente orden:

- >1. punto de acceso
- o > 2. punto de acceso
- eso > punto de acceso predeterminado
- o

Si agrega un nuevo punto de acceso mientras el instrumento está encendido, tomará algún tiempo conectarse a él. Si no se conecta, intente apagarlo y encenderlo.

El instrumento puede funcionar completamente sin tener que conectarse a ningún punto de acceso; sin embargo, la interfaz le proporciona diferentes formas de configurar el instrumento.

SCALES menu point

Punto del menú ESCALAS

NEOTONE

SCALES | HOTKEYS | SHARED SCALES | SHARED MUTANT SCALES

INSTRUMENT —
HOTSPOT —
SCALES —
SOUND —
EQ —
CONTROL —
RECORD —
MIDI —

⊕ add custom scale

Custom scale: **B2 Onoleo 15**
Musical notes: B2, E3, F#3, G3, A3, B3, C4, D#4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, D#5
[edit](#) | [duplicate](#) | [delete](#)

Custom scale: **F2 Astronaut 16**
Musical notes: F2, A#2, C3, C#3, D#3, F3, G3, G#3, C4, D#4, F4, G4, G#4, C5, D#5, G5
[edit](#) | [duplicate](#) | [delete](#)

Live scale: **B Amara**
Model: MAG Instruments - stainless
Musical notes: B2 F#3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4
[duplicate](#)

Live scale: **C Aegean**
Model: MAG Instruments - stainless, nr.1027
Musical notes: C3 E3 G3 B3 C4 E4 F#4 G4 B4 E5
[duplicate](#)

Este punto del menú enumera todas las escalas disponibles entre las que puede seleccionar.

Las seis escalas vivas básicas (B-Amara, C-Aegean, C# Pygmy, D-Kurd, F#2 Pygmy y Rumanian Hijaz) aparecen aquí con un fondo gris. Cada escala mutante estándar

(Eb La Sirena 16, B2 Onoleo 15, F2 Astronaut 16) y la escala personalizada creada por el usuario aparece con un fondo blanco en este punto del menú. Cuando el instrumento está en línea, es posible compartir básculas personalizadas creadas por el usuario con otros reproductores de handpan digitales NEOTONE. Todas estas escalas aparecerán en los submenús "ESCALAS COMPARTIDAS" y "ESCALAS MUTANTES COMPARTIDAS".

Para cambiar una escala, puede usar las teclas de acceso rápido (mantenga presionado el DO ME y un campo tonal simultáneamente durante 2 segundos) o cuando el instrumento está en línea, también puede cambiar las escalas manualmente a través de la interfaz digital en este punto del menú (presionando el botón "cargar" debajo de la escala).

Si está utilizando las teclas de acceso rápido para cambiar la escala y desea agregar una nueva escala a un campo tonal, recuerde editarla y guardarla.

en consecuencia en el submenú "HOTKEYS". El instrumento debe estar en línea para actualizarse esta información.

Edición de escala personalizada

Además de tocar las escalas en vivo, tienes la posibilidad de crear escalas personalizadas. Para esto, haga clic en el enlace "agregar escala personalizada" en la parte superior del punto del menú ESCALA.

El primer paso para ensamblar las notas de su escala personalizada es seleccionar la nota y el número de octava preferidos de la selección de notas y octavas anteriores. Si seleccionó la nota y el número de octava preferidos, debe colocarlos en sus lugares preferidos en el instrumento. Puede hacer esto haciendo clic en el campo tonal preferido o el campo tonal mutante en el plano del instrumento, que ve debajo de la selección de notas y octavas.

Además, no olvides darle un nombre a la báscula que estás montando; un buen nombre de báscula personalizado puede resultar útil más adelante.

NEOTONE

- INSTRUMENT —
- HOTSPOT —
- SCALES —
- SOUND —
- EQ —
- CONTROL —
- RECORD —
- MIDI —

SCALES | HOTKEYS | SHARED SCALES | SHARED MUTANT SCALES

Build scale

Custom scale name 3

Tune

global

Pitch


no

NOTE:

C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	X
---	----	---	----	---	---	----	---	----	---	----	---	---


OCTAVE:

2	3	4	5
---	---	---	---

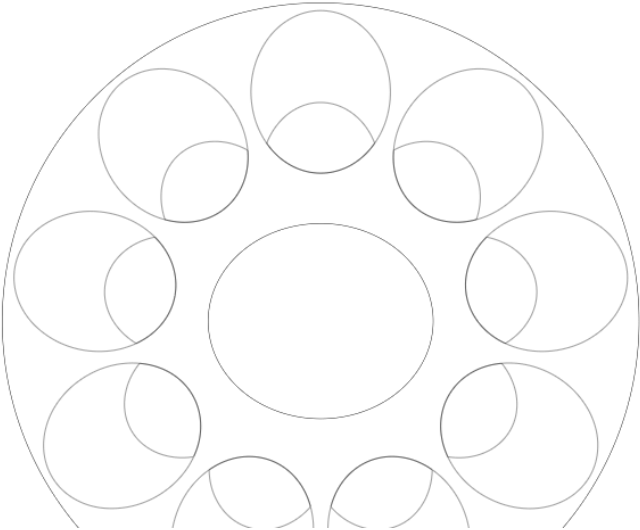

Debajo del nombre de la escala puede encontrar un control deslizante de Tono y Afinación.

Esto le permite ajustar sus escalas individualmente.



Tune establece el tono de referencia estándar A3 de la escala entre 415 y 466 Hz, o en Global para seguir la configuración de afinación global.

El tono ajusta la afinación de la escala en pasos de semitonos, hasta ± 12 semitonos.

Una vez que haya terminado de ensamblar las notas de la escala personalizada, el siguiente paso es establecer la armonía de la escala. Presione el botón "Guardar e ir a configurar la armonía" debajo del plano del instrumento para comenzar la configuración de armonía de la escala personalizada.

SAVE & GO TO SET HARMONY

Build scale > Set harmony > Filters

INSTRUMENT —

HOTSPOT —

SCALES —

SOUND —

EQ —

CONTROL —

RECORD —

MIDI —

F2 Astronaut 16

● Perfect harmony: 100% | [Harmony Wizard](#) ✨

NOTE SOURCES ①

①	F2	F#2 -1 Low F# Pygmy ①	100%
1.	C#3	C3 +1 C Aegean ①	100%
2.	D#3	E3 -1 E Amara ①	100%
3.	F3	E3 +1 E Amara ①	100%
4.	G3	G#3 -1 C# Pygmy	100%
5.	G#3	A3 -1 C# Pygmy	100%
6.	C4	B3 +1 E Amara	100%
7.	D#4	D4 +1 E Amara	100%
8.	F4	E4 +1 E Amara	100%
9.	G4	F#4 +1 E Amara	100%

Para obtener los mejores resultados, intente encontrar las muestras originales que encajen de manera más armoniosa.

Puede elegir varias muestras de origen para cada nota individual. Cada muestra fuente aporta una armonía diferente al resultado final, dependiendo de su característica de escala original (menor/mayor, etc.).

Por ejemplo, en la siguiente imagen puedes ver las opciones de muestra de origen para la nota G4 de la escala Onoleo:

Pitch up

F4	+2	D Kurd
F#4	+1	B Amara
F#4	+1	C Aegean
F#4	+1	C# Pygmy
F#4	+1	G Romanian Hijaz

Pitch ok

G4		C Aegean
G4		D Kurd
G4		G Romanian Hijaz

Pitch down

G#4	-1	C# Pygmy
A4	-2	B Amara
A4	-2	C# Pygmy
A4	-2	D Kurd

En muchos casos, la armonía de la escala personalizada no será perfecta si se eligen muestras fuente en la frecuencia actual. En tales casos, siéntase libre de elegir una muestra más baja o más alta, el software automáticamente ajusta la frecuencia a la nota conectada (en este caso, G4).

A partir de la versión 5.7 del software, puedes escuchar la armonía de la escala en una vista previa en vivo. Puedes comenzar esto con el botón de prueba de armonía en vivo en la parte inferior. Al presionar esto, se cargará una vista previa (no tan detallada y sensible) de su báscula, que podrá probar y probar de inmediato. Si no está satisfecho con la armonía, ajuste las muestras fuente paso a paso, campo tonal a campo tonal. Estos cambios se escucharán en el instrumento en unos segundos.

Si eliges bien estas fuentes, el resultado final puede ser similar al sonido hermoso y cohesivo de una escala en vivo.

A partir de la versión 6.9 del software, bajo el nombre de la Báscula hay un nuevo botón que se puede presionar, llamado Harmony Wizard

Cuando se presiona, esta función analiza el contenido armónico de cada nota y de toda la escala. Si se detecta una irregularidad, selecciona una muestra más adecuada.

Antes del Asistente de Armonía:

● Fair harmony: 59% () | [Harmony Wizard](#) ✨

Después del Asistente de Armonía:

● Perfect harmony: 100% (pentatonic) | [Harmony Wizard](#) ✨

Después de configurar la armonía, es posible que algunas notas también necesiten corrección de ganancia (volumen). Puede configurarlos con los controles deslizantes en el lado derecho de cada nota.

NOTE SOURCES ⓘ


ⓓ	A2	B2 -2 B Amara ⓘ	✓		100%
1.	A3	A3 B Amara	✓		100%
2.	B3	B3 B Amara	✓		100%

Cuando haya terminado de seleccionar y ajustar las muestras fuente, pruebe qué tan armoniosamente encaja el sonido del cuerpo en la escala personalizada.

Tiene la opción de elegir si desea utilizar todas las notas para los tonos del cuerpo o solo una nota, lo que da como resultado un sonido de percusión más estático.

Filtros de escala

Una vez que haya terminado con la configuración de las armonías, será guiado a la página Filtros.

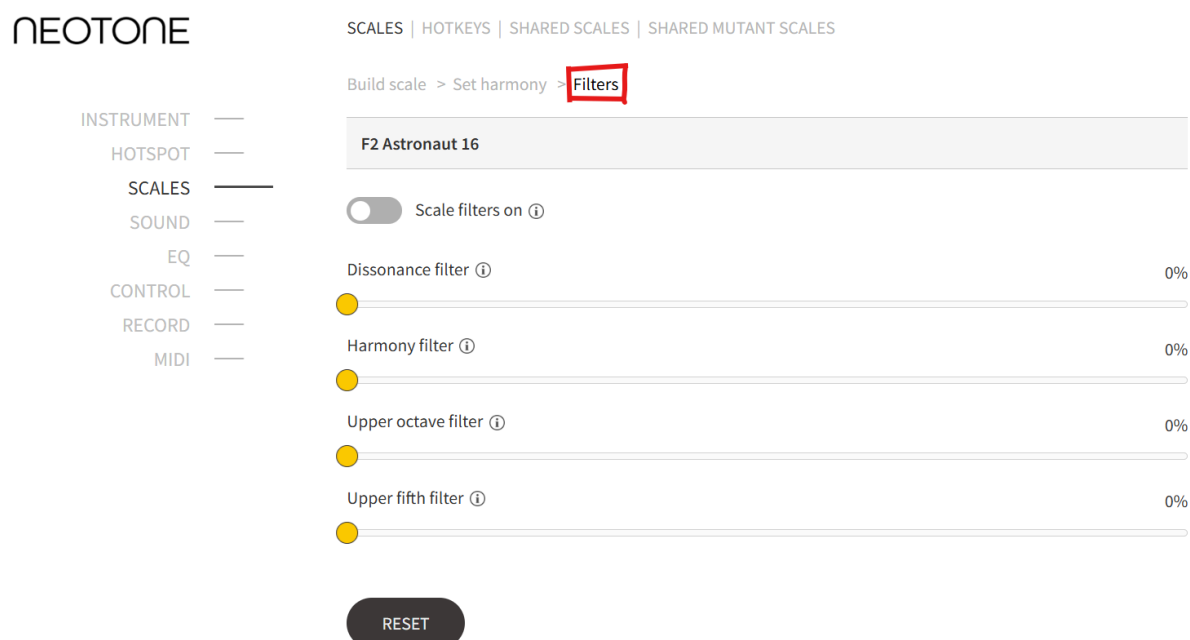

En esta página puede aplicar varios filtros a la báscula. Es necesaria una recarga para que se apliquen los cambios.

El botón Scale Filters on activa/desactiva los filtros.

Filtro de disonancia

Atenúa las frecuencias disonantes que no se ajustan a la escala personalizada.

Filtro de armonía

Atenúa los armónicos relacionados con las frecuencias fundamentales de la muestra.

Filtro de octava superior

Atenúa las frecuencias de octava una octava por encima de la fundamental.

Quinto filtro superior

Atenúa las frecuencias de quinta un octanaje por encima de la fundamental.

Edición de teclas de acceso rápido

Cuando editas las teclas de acceso rápido del instrumento, puedes configurar una forma sencilla y sin conexión de cambiar entre las escalas del instrumento. Cuando esté en el punto del menú ESCALA, simplemente seleccione el submenú "TECLAS RÁPIDAS" en la parte superior de la página para comenzar la edición de las teclas de acceso rápido del instrumento.

El uso de las teclas de acceso rápido es muy fácil: sólo necesitas presionar el domo y uno de los campos tonales al mismo tiempo durante 2 segundos. A continuación comenzará la carga de una báscula. Cada campo de ton puede tener una escala separada que puedes editar y configurar en el submenú "HOT KEYS". En total, puede configurar teclas de acceso rápido para nueve escalas, cada una para uno de los nueve campos tonales del instrumento. Estas escalas pueden ser tanto escalas en vivo como escalas personalizadas.

A partir de la versión 6.9 del software, puede asignar hasta 18 escalas diferentes a las teclas de acceso rápido, utilizando los campos tonales estándar más nueve teclas de acceso rápido adicionales proporcionadas por los campos tonales mutantes.

Los campos de tono en el lado derecho del submenú le permiten configurar la afinación de la escala asignada a un campo tonal. Puedes subirlos o bajarlos, subiendo media nota en cada serie, en ambos sentidos. Este tono es práctico, porque de esta manera es posible duplicar escalas con solo media nota (o más) de diferencia y asignarlas a teclas de acceso rápido del instrumento.

Además, a partir de la versión 6.9 del Software hay un botón que habilita o desactiva las teclas de acceso rápido.

- INSTRUMENT —
- HOTSPOT —
- SCALES —
- SOUND —
- EQ —
- CONTROL —
- RECORD —
- MIDI —

☒ Enable hotkeys

		pitch
1:	C Aegean	- 0 +
2:	D Kurd	- 0 +
3:	Low F# Pygmy	- 0 +
4:	G Romanian Hijaz	- 0 +
5:	E Amara	- 0 +
6:	F2 Astronaut 16	- 0 +
7:	B2 Onoleo 15	- 0 +
8:		- 0 +
9:		- 0 +

extra notes


1:		- 0 +
2:		- 0 +
3:		- 0 +
4:		- 0 +
5:		- 0 +
6:		- 0 +
7:		- 0 +
8:		- 0 +
9:		- 0 +

SAVE

SSSOOpunto de sonido

SOUND menu point

En este punto del menú se pueden ajustar y personalizar las cualidades y preferencias de sonido o del instrumento NEOTONE. Con cada control deslizante se pueden configurar y guardar diferentes calidades y detalles de sonido.

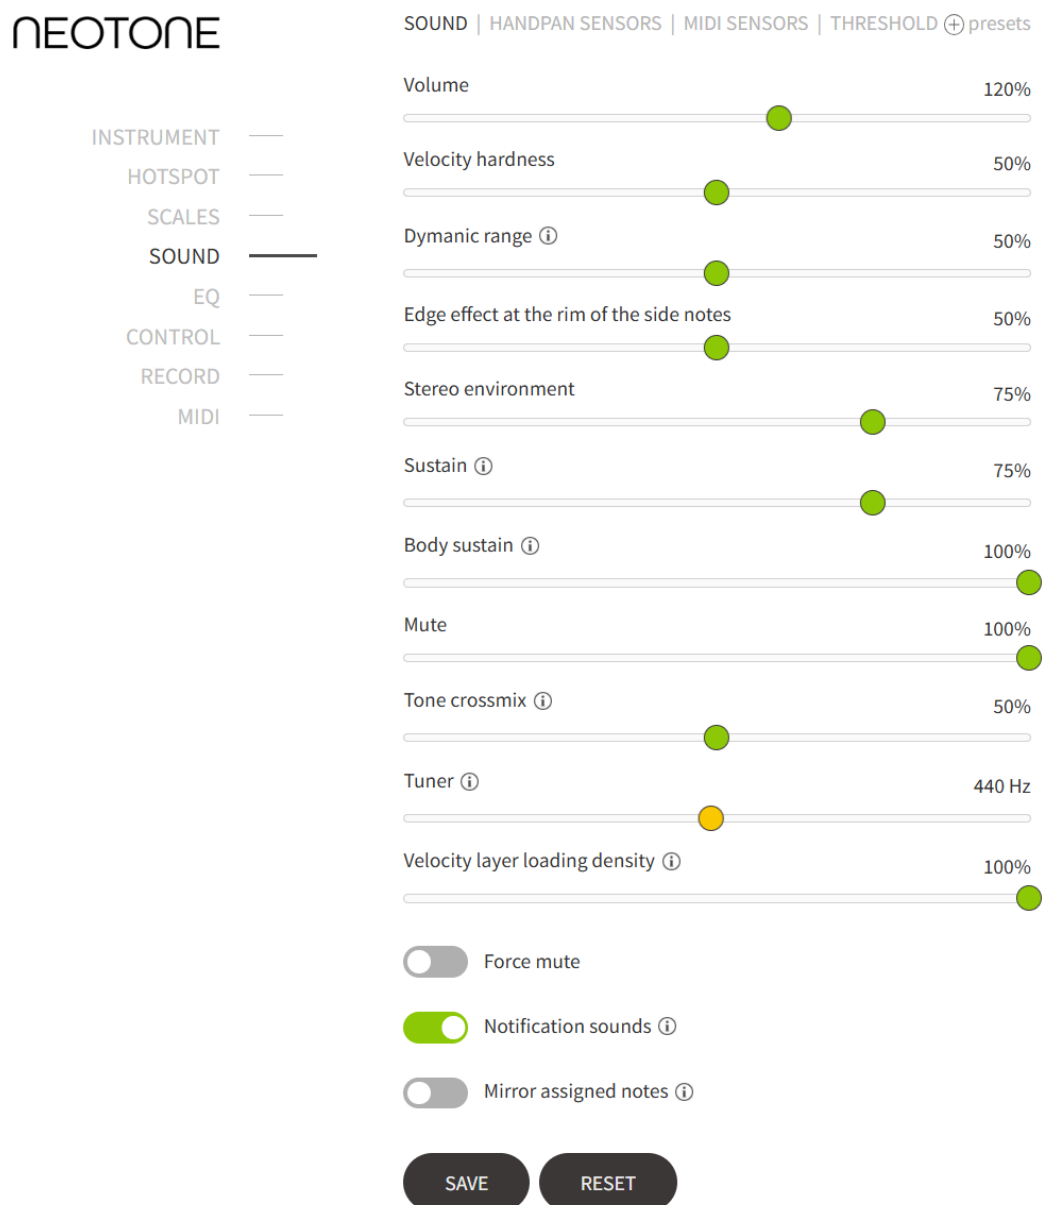

Volumen

Ajuste el volumen principal (0 - 200%) Puede causar distorsión del sonido si supera el 100%.

rango dinámico

El rango dinámico del instrumento es bastante grande, lo que no es ideal para todas las condiciones de uso. Si integras el handpan en un equipo electrónico o tocas con una orquesta, los ritmos demasiado débiles pueden perderse en la música y los fuertes pueden resaltar de manera desagradable. En tales casos, reduzca el rango dinámico, así el volumen será más equilibrado y estable.

Entorno estéreo

Ajuste el ancho del estéreo. El 70% es ideal para auriculares, el 100% para altavoces.

Sostener

Ajusta el sostenido.

Sostenimiento corporal

Duración de la resonancia corporal.

Sensibilidad al sonido cerrado

Configuración de la sensibilidad del sonido cerrado. Siendo 100% el más sensible y el más cercano a sonar como su versión de instrumento acústico. Si configura el valor más bajo, necesitará una presión más fuerte sobre los campos tonales para cerrar un sonido.

Polifonía de campo tonal

Ajustar la densidad de un tono al tocar repetidamente el mismo campo tonal.

Sintonizador

La configuración de sintonización predeterminada es 440 Hz. Puede ajustar la afinación del instrumento hacia arriba y hacia abajo media nota (hasta 415 Hz y hasta 466 Hz).

Densidad de carga de la capa de velocidad

La densidad de carga de la capa de velocidad predeterminada del instrumento se establece en el nivel más alto. Esto se debe a que una mayor densidad mejora la capacidad de respuesta dinámica y los detalles del sonido. Las capas de velocidad de menor densidad disminuyen la velocidad de carga y reducen el nivel de detalle del sonido. Esto es lo que puedes controlar con este control deslizante.

Forzar silencio

Obligar al instrumento a tocar sonidos cerrados. Se recomienda emparejarlo con un pedal.

Sonidos de notificación

Cuando carga una nueva escala, el instrumento reproduce la nota base de la escala después de la carga exitosa. Al desactivar los sonidos de notificación, la báscula se cargará sin emitir ningún sonido. Esta función se recomienda para instrumentistas que utilizan mucho el instrumento durante actuaciones en directo.

Reflejar notas asignadas

La nota al margen más baja está en el lado derecho de forma predeterminada. Cuando esta función esté activada, estará en el lado izquierdo.

Mezcla cruzada de SONIDO / Tono:

0%: Selecciona siempre un solo tono sin mezclar múltiples sonidos. 100%: utiliza el comportamiento actual, combinando tonos según la posición del golpe.

SONIDO/Efecto de borde en notas laterales:

En valores más altos del control deslizante, el tono de los hombros se mezcla de manera más significativa.

Suavidad del fundido cruzado del cuerpo


Esta función puede desactivar la combinación de sonidos corporales. Cuando está encendido, el instrumento realiza fundidos cruzados entre diferentes sonidos del cuerpo dependiendo de la posición de golpe.

Dureza de velocidad

¿Qué tan fuerte afecta la velocidad al escalamiento del volumen?

SENSORES

HANDPAN SENSORS:

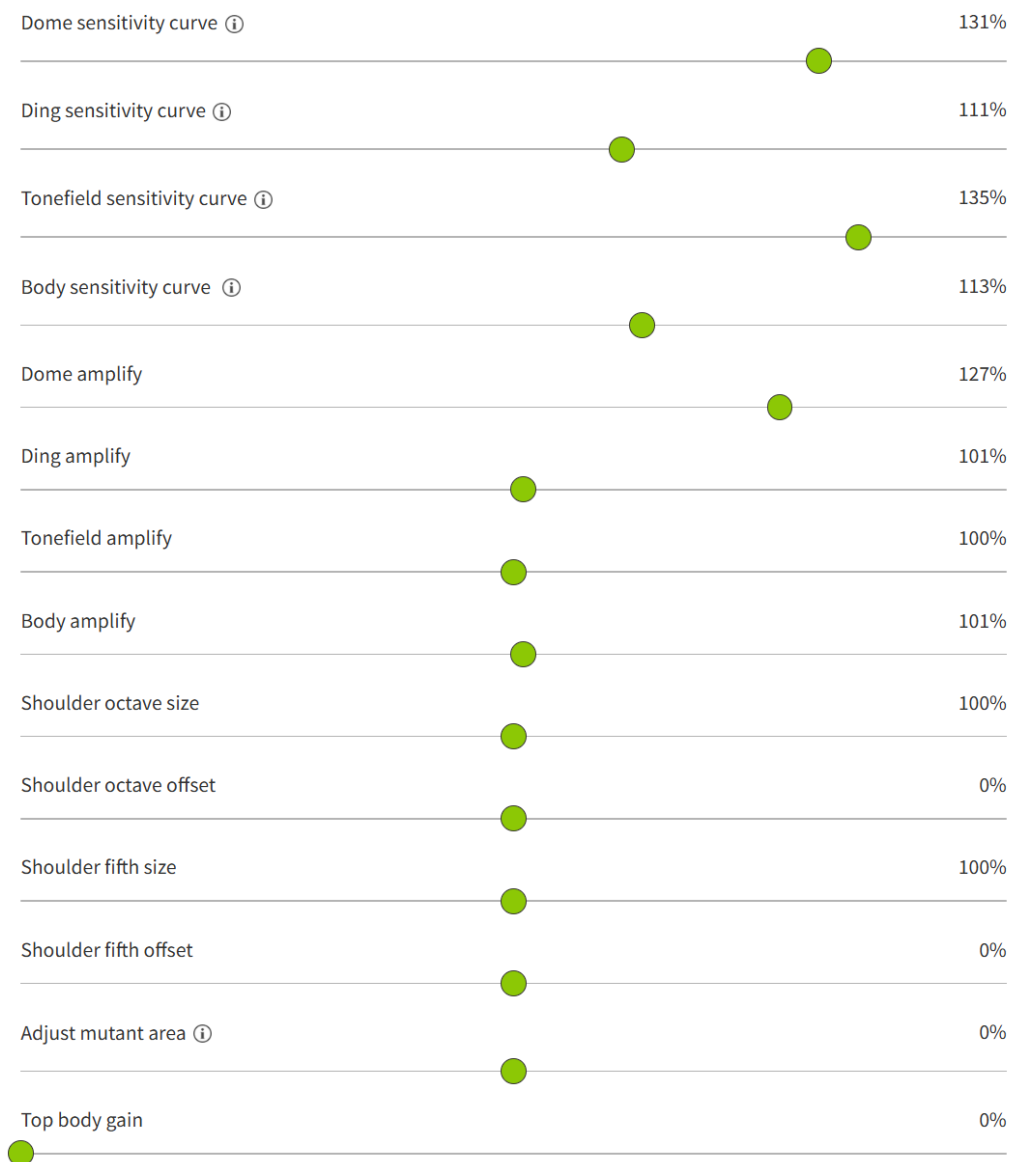

Puede ajustar las curvas de sensibilidad del Dome, Ding y el campo tonal (característica dinámica).

Puede ajustar la amplificación (ganancia) de los campos tonales y los tonos del cuerpo.

Tamaño de octava de hombro

El grado de predominio del tono del hombro a lo largo del eje de la octava (más largo).

Si lo aumentas, el tono de los hombros aparece en un área más grande; si lo disminuyes, aparece en una sección más pequeña y estrecha.

Compensación de octava de hombro

Esto afina el tono del hombro para garantizar que suene igual en ambos lados del eje de la octava (más largo). Si hay menos tono de hombro en un lado y más en el otro, puedes usar este control deslizante para ajustarlo en la dirección deseada.

Hombro quinto tamaño

El grado de predominio del tono de los hombros a lo largo del quinto eje (más corto). Si lo aumentas, el tono de los hombros aparece en un área más grande; si lo disminuyes, aparece en una sección más pequeña y estrecha.

Desplazamiento del quinto hombro

Esto afina el tono del hombro para garantizar que suene igual en ambos lados del quinto eje (más corto). Si hay menos tono de hombro en un lado y más en el otro, puedes usar este control deslizante para ajustarlo en la dirección deseada.

Con el área de ajuste de mutantes, puede ajustar el ancho del control deslizante de los campos mutantes. Si aumenta el porcentaje, el área mutante se vuelve más amplia; si configura el porcentaje hacia abajo, el área mutante se vuelve más estrecha.

Ganancia corporal superior

La amplificación (volumen) de la nota del cuerpo alrededor del timbre.

Ganancia de la parte inferior del cuerpo

La amplificación (volumen) de la nota del cuerpo en el área del slap/rim.

Si desactiva el interruptor de activación del área mutante, los campos mutantes de los campos tonales dejarán de funcionar como campos separados. De esta manera, el instrumento mutante se vuelve muy similar a un modelo NEOTONE¹ estándar.

En la pantalla LCD siempre puedes seguir las notas que tocas en el instrumento. Con el interruptor de visualización de notas, puede desactivarlo si no desea ver las notas tocadas en la pantalla LCD.

Los sensores corporales habilitados están activados de forma predeterminada. El instrumento silenciará los tonos del cuerpo cuando esté apagado.

MIDI SENSORS

El control deslizante de volumen ayuda a que el volumen sea más equilibrado y estable, al reducir el rango dinámico.


Puede ajustar las curvas de sensibilidad (característica dinámica) de los campos tonales y los tonos del cuerpo para el MIDI.

Puede ajustar la amplificación (ganancia) de los campos tonales y los tonos del cuerpo para el MIDI.

Los sensores corporales habilitados están activados de forma predeterminada. El instrumento no enviará notas midi corporales cuando esté apagado.

Los conectores del pedal funcionan como modo de pedal de expresión de forma predeterminada. Cuando el interruptor del pedal disparador está activado, los conectores del pedal funcionan como un disparador de bombo.

THRESHOLD

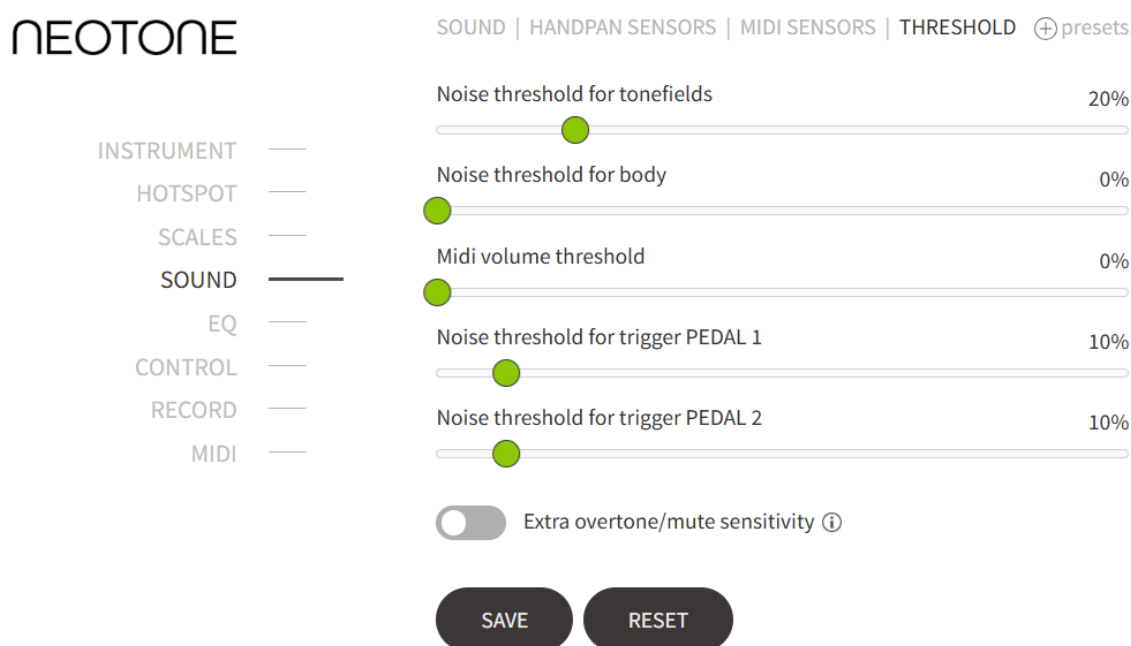

El umbral de ruido predeterminado para los campos tonales es 50%. Se recomienda aumentar este valor si utiliza un soporte de handpan o si toca fuerte o duro con el cuerpo. Puede disminuir este valor si toca suavemente el instrumento.

El umbral de ruido predeterminado para el cuerpo es 20%. Se recomienda aumentar este valor si utiliza un soporte de handpan o si toca el instrumento con fuerza o fuerza. Puede disminuir este valor si necesita sensibilidad adicional para el cuerpo. Puede causar interferencias entre el cuerpo y los campos tonales cuando este valor es inferior al 20%.

Umbral de volumen midi

Umbral para señales midi entrantes.

Umbral de ruido para el disparador PEDAL 1

El umbral es donde el pedal disparador percibe e ignora las señales. Con el control deslizante es posible establecer el umbral de ruido para el pedal disparador 1.

Umbral de ruido para el disparador PEDAL 2

El umbral es donde el pedal disparador percibe e ignora las señales. Con el control deslizante es posible establecer el umbral de ruido para el pedal disparador de bombo 2.

Las configuraciones de parámetros en el menú de sonido y sensores ahora pueden formar un conjunto, se pueden guardar como un ajuste preestablecido y se pueden recuperar en cualquier momento.

EQ menu point

En la pestaña "EQ" puedes encontrar un ecualizador de 16 bandas. Esta configuración es global y afecta a todas las escalas y todos los sonidos producidos por el instrumento.

NEOTONE



CONTROL menu point

OL

Punto del menú CONTR

En este punto del menú se pueden controlar las principales características técnicas del instrumento NEOTONE. Aquí se pueden controlar las principales entradas y salidas de audio y MIDI y también el ahorro de energía del instrumento mediante el ajuste del tiempo de apagado.

La mayoría de los controles deslizantes e interruptores se pueden combinar con una perilla del panel posterior o un pedal. Esta función le permite cambiar cualquier configuración en la interfaz realizando ajustes físicos en el instrumento (no se necesita conexión WiFi). Por ejemplo, si ha emparejado la PERILLA 1 con el control deslizante de volumen, incluso cuando el instrumento no esté conectado a WiFi, puede ajustar el volumen girando físicamente la PERILLA 1.

Conexión de controles deslizantes a perillas/pedales

La mayoría de los controles deslizantes e interruptores se pueden combinar con una perilla del panel posterior o un pedal. Esta función le permite cambiar cualquier configuración en la interfaz realizando ajustes físicos en el instrumento (no se necesita conexión WiFi). Por ejemplo, si ha emparejado la PERILLA 1 con el control deslizante de volumen, incluso cuando el instrumento no esté conectado a WiFi, puede ajustar el volumen girando físicamente la PERILLA 1.

La entrada de pedales de expresión admite todos los pedales pasivos lineales y logarítmicos, opción de calibración agregada a la interfaz

- Los mensajes entrantes de Note On y CC MIDI se pueden asignar a funciones, lo que permite el control sin WiFi: cambio de escala, selección de conjunto MIDI, selección de conjunto de sonido, ajustes de control deslizante

NEOTONE

MIDI CONTROL | CONNECTION | POWER

(+) add function control (+) add slider control Event: control change ▾

- slider - ▾

- nr. - ▾

- ch - ▾

×

- name - ▾

- nr. - ▾

- ch - ▾

×


- load scale - ▾

- load sound set - ▾

- load midi set - ▾

AUTOSAVE ACTIVE CLEAR

Parámetros disponibles para controlar:

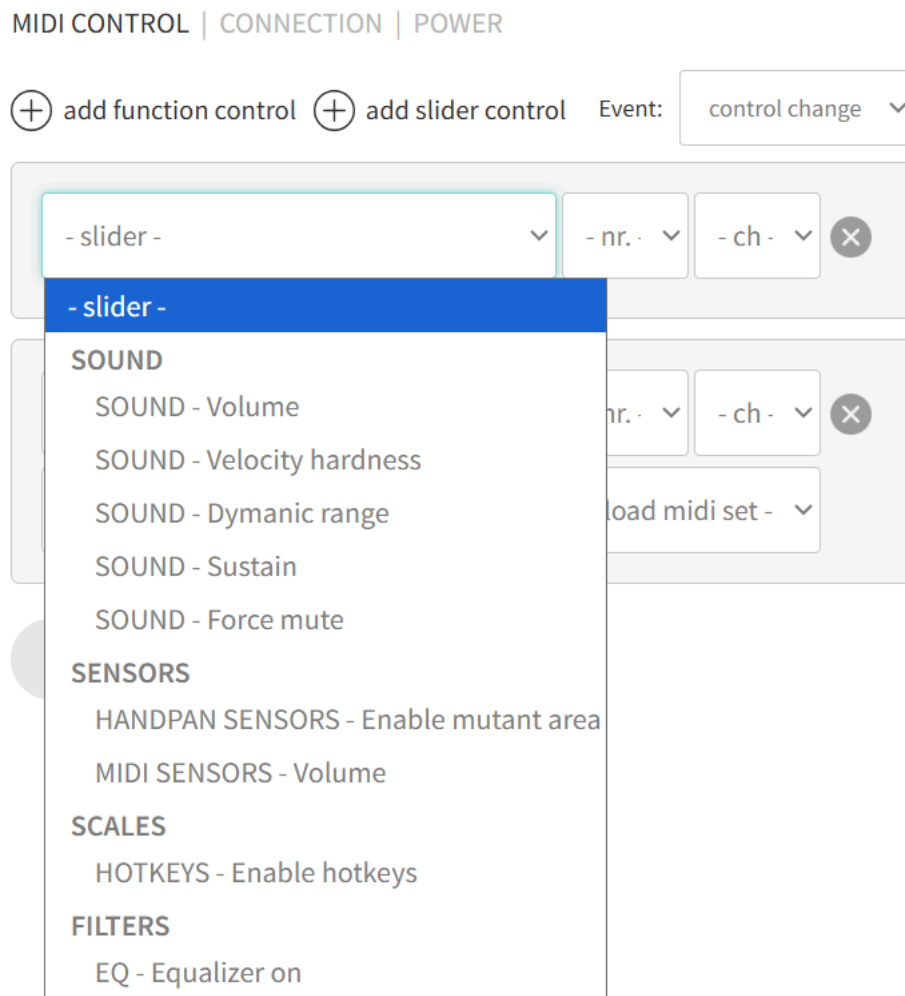

CONEXIÓN

La mayoría de los controles deslizantes e interruptores se pueden combinar con una perilla del panel posterior o un pedal. Puede seleccionar un parámetro que desee emparejar con un mando o pedal. Puedes seleccionar la opción vacía si no te gusta emparejar una perilla sin ninguno de los parámetros; en este caso, cuando giras la perilla, no tiene ningún efecto.

Entrada midi habilitada

Habilitar mensajes de entrada midi cuando está encendido

Salida midi habilitada

Habilita los mensajes de salida midi cuando está encendido.

Midi a través habilitado

Envía mensajes de entrada a la salida cuando está encendida.

Midi filtrado

Filtre mensajes de salida midi por canales (configure los canales de instrumentos en el menú MIDI) cuando esté activado.

FUERZA

Tiempo de apagado en modo batería

Configure la duración del apagado automático cuando el cargador de batería no esté conectado.

Tiempo de apagado cuando está enchufado Configure la duración del apagado automático cuando el cargador de batería está conectado.

RECORD menu point

Punto del menú GRABAR

NEOTONE

RECORDINGS | SETTINGS

INSTRUMENT

HOTSPOT

SCALES

RECORD

SOUND

SENSORS

CONTROL

MIDI

007.	2022-11-02, 14:14	D Kurd		00:00	
006.	2022-11-02, 14:09	D Kurd		00:00	
005.	2022-11-02, 14:08	D Kurd		00:00	
004.	2022-10-22, 23:34	B Amara		00:00	
003.	2022-10-22, 23:31	B Amara		00:00	
002.	2022-10-22, 23:22	B Amara		00:00	
001.	2022-10-11, 14:48	B Amara		00:00	

Si el instrumento está en línea, también puede presionar el botón de grabación en el menú de grabación de la interfaz. Otra forma de realizar grabaciones es habilitando la función "grabación por domo", que comienza la grabación después de presionar el domo durante tres segundos. Una vez que hayas terminado una grabación, su pista aparecerá en la lista. Puedes reproducir el audio grabado en la interfaz, o puedes descargarlo o incluso compartirlo si lo prefieres. Se requiere conexión WiFi).

Si habilita la función "Guardar en instrumento" en el submenú "CONFIGURACIÓN", también podrá grabar sin conexión. Cuando realiza una grabación sin conexión en el instrumento con esta función, aparecerá automáticamente entre las grabaciones la próxima vez que se conecte con el instrumento y lo conecte a la interfaz digital.

GRABACIONES

Aquí puedes gestionar tus grabaciones.

TOCAR: escuche las grabaciones de su instrumento. COMPARTIR: copie la URL de sus grabaciones para compartirlas con otros. DESCARGAR: puede descargar sus grabaciones a sus dispositivos. ELIMINAR: si no está satisfecho con una grabación, también puede eliminarla.

AJUSTES

Guardar en instrumento

Esta característica puede permitir guardar grabaciones en el propio instrumento. Con la ayuda de Esta función permite realizar grabaciones sin conexión.

Iniciar grabación por domo

Si habilita esta función, puede comenzar la grabación presionando hacia abajo el domo durante tres segundos.

parada automática

La grabación se detiene después de 10 segundos de inactividad o de no golpear el instrumento.


Compresión MP3

ON La grabación se comprime automáticamente a MP3 OFF

La grabación se almacena como WAV

calidad MP3

La tasa de bits se puede configurar entre 128 y 320 kbps.

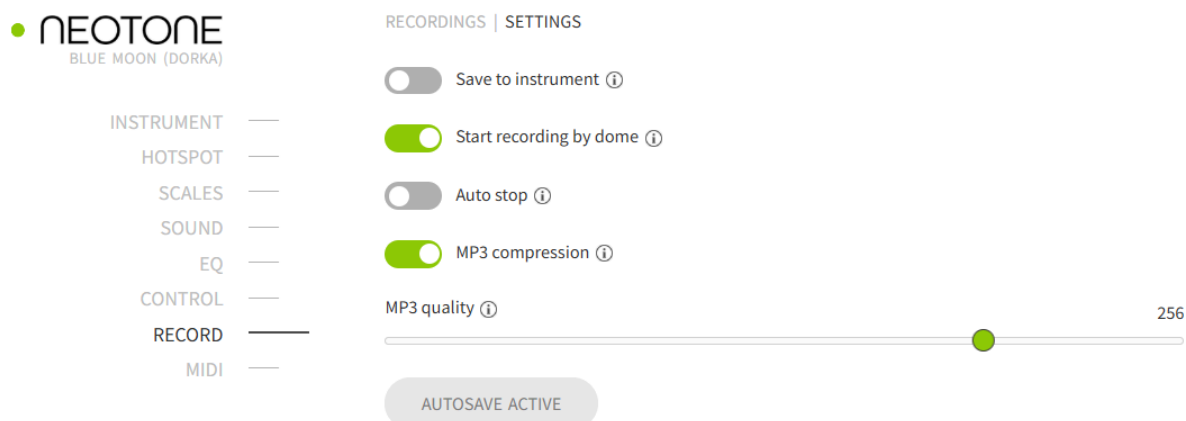

MIDI menu point

Punto del menú MIDI

● **NEOTONE**
BLUE MOON (DORKA)

INSTRUMENT —
HOTSPOT —
SCALES —
SOUND —
EQ —
CONTROL —
RECORD —
MIDI —

SET 1 ★ | SET 2 | + ADD

- MIDI set name -

LIFT - note off on release

ch: 1

NOTE:

	C	C#	D	D#	E	F
F#	G	G#	A	A#	B	X


OCTAVE:

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

HANDPAN NOTE:

ON OFF

STOP ALL MIDI:

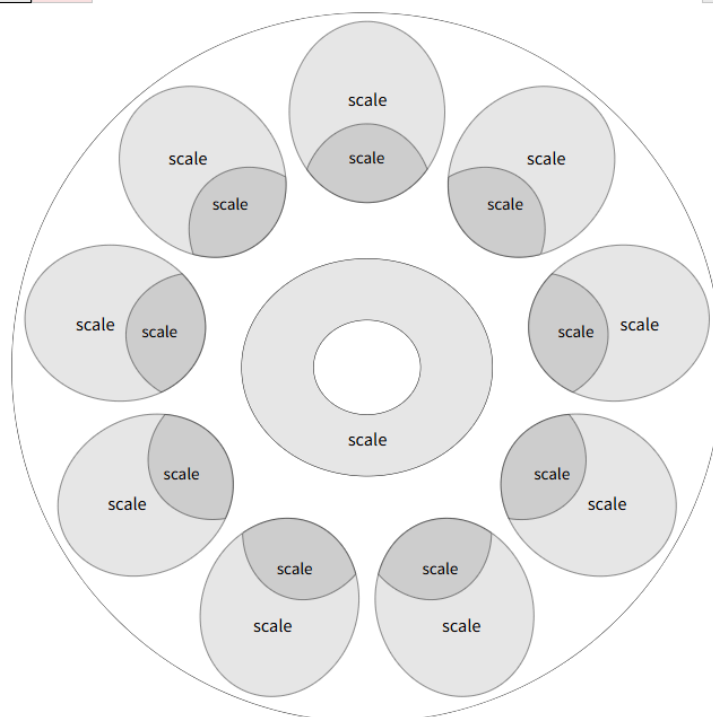

AUTOSAVE ACTIVE

CLEAR

Es posible crear varios SET MIDI diferentes al mismo tiempo. (SET 1 - 9.) Puede activar un MIDI SET en el instrumento manteniendo presionados el DING y el campo tonal #1 simultáneamente durante 2 segundos. Por ejemplo, mantenga presionado el DING y el campo tonal #3 para seleccionar el conjunto o midi 3.

El mapa MIDI del instrumento se puede configurar a través del editor visual MIDI en el interfaz. Puede asignar notas MIDI específicas por separado para el domo, ding, marcado

secciones del cuerpo y las 9 notas laterales (o 9 notas mutantes adicionales en el caso de un instrument o mutante).

Para asignar notas a áreas específicas, seleccione una nota musical y una combinación de octava, luego haga clic en el campo deseado en el instrumento.

Hay tres indicadores especiales entre las notas musicales:

Ícono Handpan: cuando se selecciona, siempre reproduce la nota MIDI correspondiente a la nota activa. escala de mano.

Icono de eliminación: esto le permite eliminar notas MIDI existentes de áreas específicas.

El ícono Detener todo midi se puede encontrar en la versión de software 6.8 y funciona como un botón de pánico, deteniendo todas las señales midi. Este botón se puede asignar a un campo tonal.

SET 1 | SET 2 ★ | SET 3 | + ADD

- MIDI set name -

FLOW - note off when a new note/chord starts

ch: 1

NOTE:

	C	C#	D	D#	E	F
F#	G	G#	A	A#	B	X

OCTAVE:

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

HANDPAN NOTE:

ON OFF

STOP ALL MIDI:



Además, con la sección "HANDPAN NOTA", puedes decidir si el sonido handpan debe reproducirse junto con una nota MIDI específica o no.

Los colores de fondo de las áreas asignadas indican estas opciones:

Área blanca: La sección no envía mensajes MIDI.

Área gris: en estas secciones, el sonido handpan se reproduce junto con la nota MIDI a través de la salida de audio.

Área roja: en estas secciones, solo se reproduce la nota MIDI y el sonido handpan no se reproduce a través de la salida de audio.

- La página de configuración MIDI ahora permite el uso de mensajes de cambio de control (CC).

Método de nota desactivada:


En la página de configuración MIDI, tiene tres opciones sobre cómo se comporta Note Off:

FLOW – Nota desactivada cuando comienza una nueva nota o acorde

47

Bottom panel and controls

Panel inferior y controles

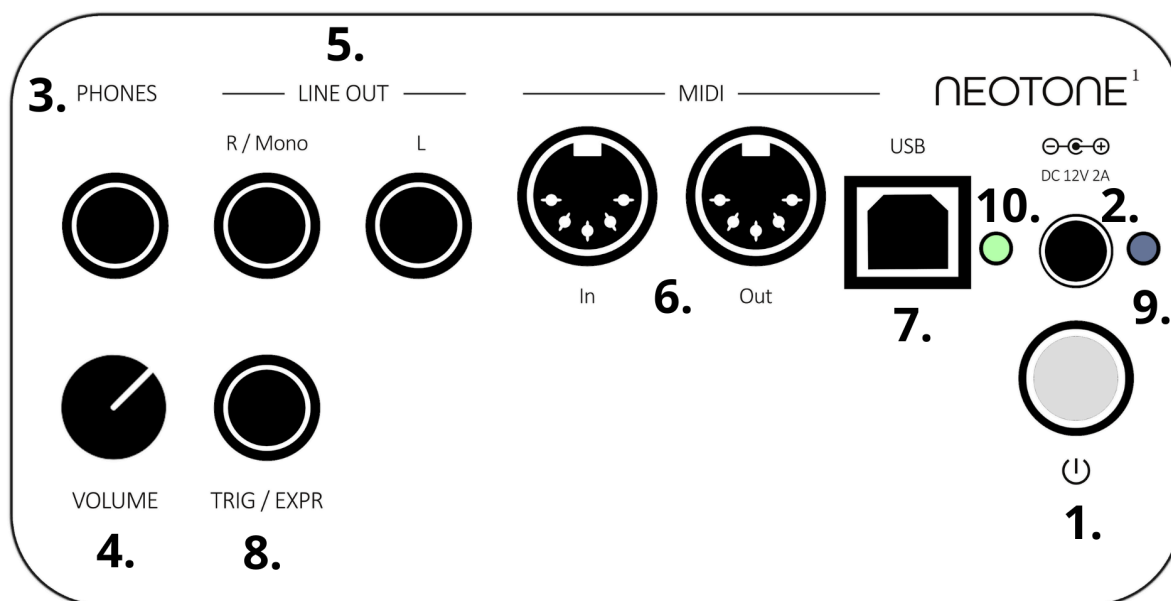

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.) POWER | Press the button to turn on the instrument
Hold down for 3 seconds to turn off the instrument |
| 2.) CHARGE | Connect the DC 12V adapter to charge the battery |
| 3.) PHONES | Connect headphones (1/4" TRS) |
| 4.) VOLUME | Adjust the headphones volume |
| 5.) LINE OUT | Unbalanced line outputs |
| 6.) MIDI IN / OUT | Connect an external MIDI device here |
| 7.) MIDI USB | Connect an external MIDI device through USB cable |
| 8.) TRIG/EXPR | Connect an external trigger or expression pedal |
| 9.) BLUE LIGHT | DC charger adapter connected |
| 10.) GREEN/RED LIGHT | Instrument is turned on |
| BLINKING GREEN/RED | Instrument is turning off |

Included Accessories

Accesorios incluidos

Adaptador DC 12V 24W para carga Estuche s
emirrígido para transporte y protección

Technical specifications

Especificaciones técnicas

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C Peso: 3,7 kg si es
nogal negro, 4,2 kg si es fresno natural Dimensiones: 47 cm d
e diámetro, 16 cm de altura Descarga de la batería: 8 h Car
ga completa: 4 h Precisión del peso de los sensores de campo t
onal: < 1 gr. Precisión de posición de los sensores de campo t
onal: < 1 cm Latencia de audio: ~ 5 ms DAC: 24 bits 384 k
Hz 2,1 Vrms SNR: 112 dB THD: -93 dB

Handling

Para garantizar un rendimiento óptimo y una longevidad, el instrumento debe usarse y almacenarse en un ambiente con una humedad relativa del 45 al 55 %. La exposición prolongada a condiciones excesivamente secas o húmedas puede causar daños al cuerpo de madera, incluidas grietas o deformaciones estructurales.

Para obtener mejores resultados, guarde siempre el instrumento en su estuche protector, lo que ayuda a mantener un microclima estable. Si su entorno local queda fuera del rango de humedad recomendado, se recomienda encarecidamente utilizar un sistema de control de humedad pasivo de dos vías dentro de la carcasa. Estos sistemas regulan la humedad absorbiendo y liberando humedad según sea necesario, lo que ayuda a mantener las condiciones estables.

Las soluciones ampliamente disponibles, como los paquetes de control de humedad bidireccionales de 49% RH (por ejemplo, los kits de inicio Boveda), son muy adecuadas para este propósito y brindan una forma confiable y sin mantenimiento de proteger su instrumento.

Troubleshooting

Ningún sonido en absoluto

- ¿Están conectados al instrumento unos auriculares o un altavoz?
 - Cuando la luz del icono de estado es NARANJA, el instrumento está cargando o actualizando una báscula. Durante este tiempo el sonido está silenciado.
 - Cuando no hay luz, el instrumento se apaga.

El instrumento no enciende

- La batería está agotada, conecte el cargador.

El instrumento no se apaga.

- El instrumento necesita unos 30 segundos para apagarse por completo. El instrumento verifica el software y las actualizaciones de la báscula cuando se va a apagar, esto se indica mediante una luz ROJA y VERDE parpadeante en el panel posterior. Se apagará automáticamente cuando termine.

El instrumento se apaga automáticamente.

- Es un comportamiento normal si no utiliza el instrumento durante un tiempo. (La duración es ajustable en la interfaz).

El volumen general es bajo o no se escucha ningún sonido.

- Compruebe si la perilla de volumen está en la posición baja o si hay una configuración de volumen baja en la interfaz.

El instrumento no puede conectarse al punto de acceso WiFi

- Verifique la configuración del punto de acceso de la interfaz para que coincida con el nombre/contraseña del punto de acceso.
- El instrumento tiene que estar encendido.
- Verifique la intensidad de la señal de su punto de acceso WiFi. La frecuencia ideal es 2,4 GHz.
- Intente apagar el instrumento y volver a encenderlo.