

NEOTONE¹

un / mutant

Manuel du propri
étaire version 3.2

TABLE OF CONTENTS

Table des matières ?.....	2
Allumer et éteindre et charger l'instrument.....	5
Conseils rapides et utiles.....	9
Champs sonores et corps de l'instrument.....	10
Sélectionner une balance.....	12
Connexion à un point d'accès Wi-Fi.....	15
Connexion à l'interface.....	19
Utilisation du Interface.....	21
Point de menu HOTSPOT.....	23
Point de menu BALANCES.....	24
Point de menu ENREGISTREMENT.....	32
Point de menu FILTRES.....	34
Point de menu SON.....	35
Menu CONTRÔLE.....	35
Point de menu MI.....	41
Panneau inférieur et commandes.....	44
Accessoires inclus.....	46
Spécifications techniques.....	47
Dépannage.....	47
	48

Veuillez noter que les fonctions décrites dans ce manuel ne s'appliquent que si le dernier correctif du micrologiciel est installé sur votre instrument !

NE ?

NEOTONE

NEOTONE est le premier handpan numérique autonome au monde ainsi qu'un clavier MIDI ergonomique prêt pour la scène. Cet instrument numérique est capable de jouer la plupart des sons comme les instruments acoustiques, tels que les sons ouverts et fermés, les harmoniques et les sons de claqué.

Champs sonores des instruments

L'instrument est divisé en 11 champs sonores indépendants, chaque section détecte la position et la force d'une frappe ou d'une prise, même lorsqu'elle est effectuée simultanément. Les capteurs sont très précis avec une large plage dynamique et détectent facilement des touches très légères aux fortes gifles.

L'instrument mutant possède un champ séparé sur chaque champ sonore pour les notes mutantes.

Corps de l'instrument

Le corps de l'instrument est en bois qui, grâce à la technologie tactile unique de NEOTONE, permet d'imiter l'expérience et les sons du jeu d'un handpan acoustique. Non seulement les champs sonores, mais aussi le corps de l'instrument lui-même sont sensibles au toucher et peuvent émettre un son. Virtuellement, il est divisé en 9 zones de frappe supérieure et 9 zones inférieures uniformément sur les bords des champs sonores. Ces zones peuvent être perçues comme 18 sons distincts. Il n'y a pas de frontière nette entre ces zones, à mesure que vous frappez de plus en plus haut, vous sentirez soudainement que le son du corps change.

Sélectionnez une échelle

Vous pouvez basculer entre les échelles d'instrument en maintenant simultanément le dôme et l'un des champs sonores sur le côté de l'instrument, pendant 2 secondes. Par défaut, NEOTONE dispose de 6 balances, cependant l'instrument téléchargera automatiquement de nouvelles balances s'il est connecté au WiFi. Lorsqu'il est connecté à l'interface, le chargement et la commutation entre les balances sont également possibles.

Interface

Vous pouvez configurer tous les paramètres en utilisant l'interface en ligne (<https://digitalhandpan.com/setup/>) de l'instrument, en utilisant la connexion WiFi. L'interface dispose de nombreux réglages, par exemple le réglage de la sensibilité/courbe des champs sonores et du corps, les seuils de bruit, la configuration des cartes midi, l'attribution des boutons de panneau/prises de pédale à n'importe quel réglage d'instrument. De plus, la création et l'édition d'échelles personnalisées ne sont possibles que sur l'interface.

L'interface en ligne est également accessible via les smartphones en utilisant le navigateur Internet et la même URL (<https://digitalhandpan.com/setup/>).


En tant que clavier MIDI

Si vous souhaitez utiliser l'instrument comme clavier midi ergonomique, vous devez le connecter à un autre appareil midi ou à un ordinateur. Vous pouvez définir plusieurs cartes midi, en attribuant chaque section de champ de tonalité/corps à une note midi différente. Chaque champ de tonalité est réglable pour envoyer/recevoir des notes midi. De plus, vous pouvez choisir de lire l'audio (ou non) en même temps.

Enregistrer le son

Appuyez sur le bouton d'enregistrement dans le menu d'enregistrement de l'interface ou activez la fonction « enregistrement par dôme », qui démarre l'enregistrement après avoir appuyé sur le dôme pendant trois secondes. Vous pouvez lire l'audio enregistré sur l'interface, ou vous pouvez le télécharger ou même le partager si vous préférez.


Turning On and Off and the Charging of the Instrument

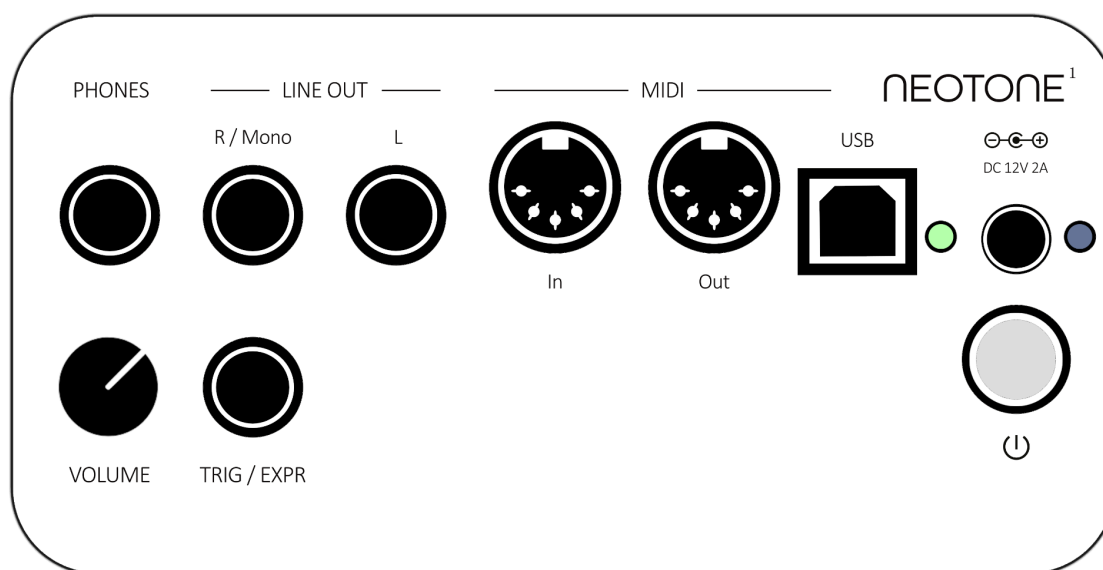

Allumez le handpan numérique


en maintenant enfoncé le bouton POWER pendant 2 secondes

Sur l'instrument Mutant, la LED au dessus du bouton s'allume) Dans 10 secondes le titre NEO TONE¹, le numéro de série de l'instrument et la version du logiciel apparaîtront sur l'écran LCD.

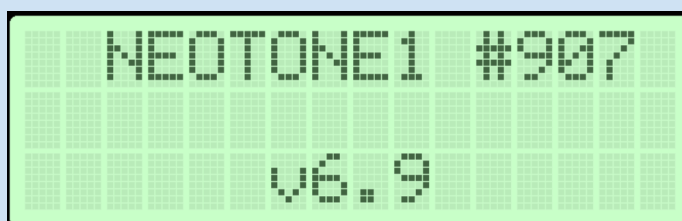

L'instrument démarrera la dernière balance utilisée, ce qui peut prendre quelques secondes supplémentaires.

Sur l'instrument mutant, l'écran initial après la mise sous tension de l'instrument s'affichera comme ci-dessous :

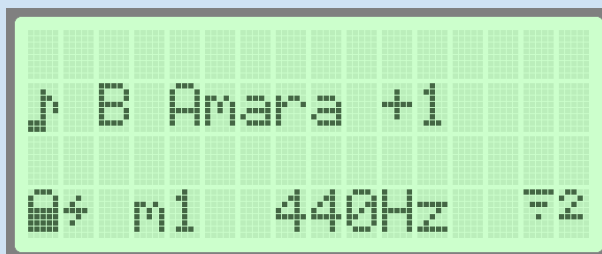

Éteignez le handpan numérique

en maintenant enfoncé le bouton POWER pendant 2 secondes (le voyant ROUGE/VERT à côté du bouton POWER commencera à clignoter).

Sur le modèle Mutant, le titre « SHUTTING DOWN » apparaîtra sur l'écran LCD. Au total, la procédure d'arrêt prendra environ 25 secondes.



Si pendant la procédure d'arrêt l'instrument est toujours connecté au WiFi, il peut télécharger automatiquement les nouvelles balances disponibles. Ce processus de téléchargement peut prendre quelques minutes.


Sur le modèle Mutant, une barre de progression affichera le processus sur l'écran LCD. La LED de l'icône d'état en haut deviendra orange.



Le processus de téléchargement peut être interrompu en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation, auquel cas le téléchargement reprendra là où il s'était arrêté lors de la prochaine mise hors tension de l'instrument.

Sur un instrument Mutant, dans ce cas « UPDATE SUSPENDED » apparaît sur l'écran LCD.


Le processus peut également être interrompu en cas de charge faible de la batterie.

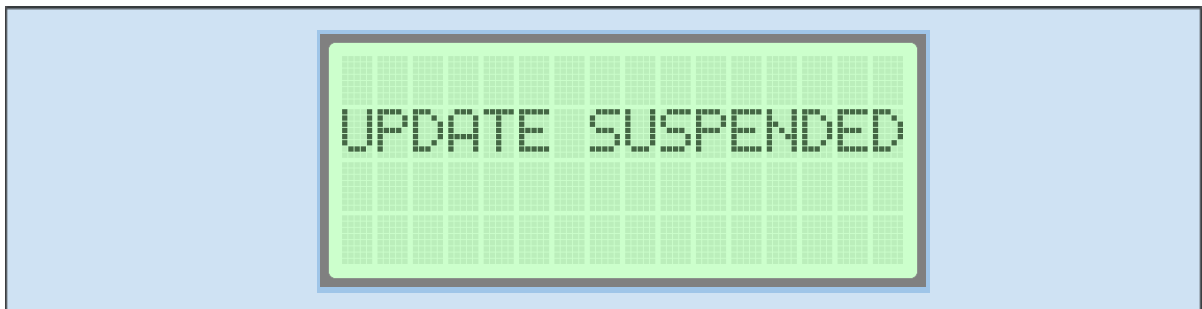

Alimentation

Une alimentation câblée 12 V 24 W est incluse avec l'instrument, mais il fonctionne également sur une batterie interne pendant environ 8 heures, lorsqu'il est complètement chargé. Il est recommandé de charger le handpan numérique à partir d'une alimentation électrique si une source d'alimentation principale est disponible, en particulier lors d'une performance live, afin d'éviter une éventuelle décharge de la batterie de l'instrument.

Informations sur l'état de l'instrument mutant :

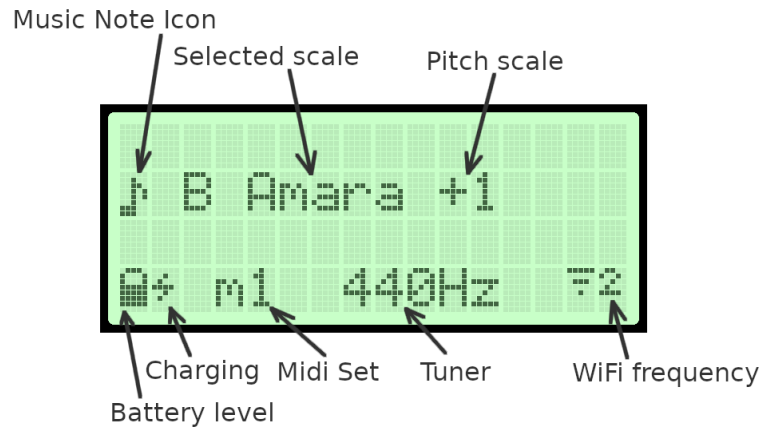

Music note icon:

- Normal note -> Normal scale
- Double note -> Mutant scale
- Circle -> Recording

Selected scale:

- Name of the selected scale
(and the optional pitch between -12 ... +12 tones)

Battery level:

- Fully charged battery icon: approximately 8 hours of playing
- Empty battery icon: there is one hour left to play

Charging:

- Lightning icon appears when the DC charger is connected

Midi Set:

- Displays the chosen MIDI set in the MIDI menu point
- The number shows the MIDI SET's selected number

Tuner:

- Displays the frequency set in the SOUND menu point
- The number shows the set Hertz level of the frequency

WiFi frequency:

- The frequency of the connected WiFi network: 2 or 5 (2.4GHz / 5.1GHz)
- If there is no WiFi connection the WiFi icon disappears from the screen

Quick and Useful Tips


Conseils rapides et utiles

Raccourcis clavier

Sélectionnez la gamme Maintenez simultanément DOME et un champ sonore latéral pendant 2 secondes Sélectionnez le jeu midi Maintenez simultanément DING et un champ sonore latéral pendant 2 secondes

À l'envers dans son écriin

L'instrument est placé à l'envers sur son étui en saisissant la zone marquée. Il y a un anneau souple à l'intérieur du boîtier pour protéger la partie supérieure de l'instrument.

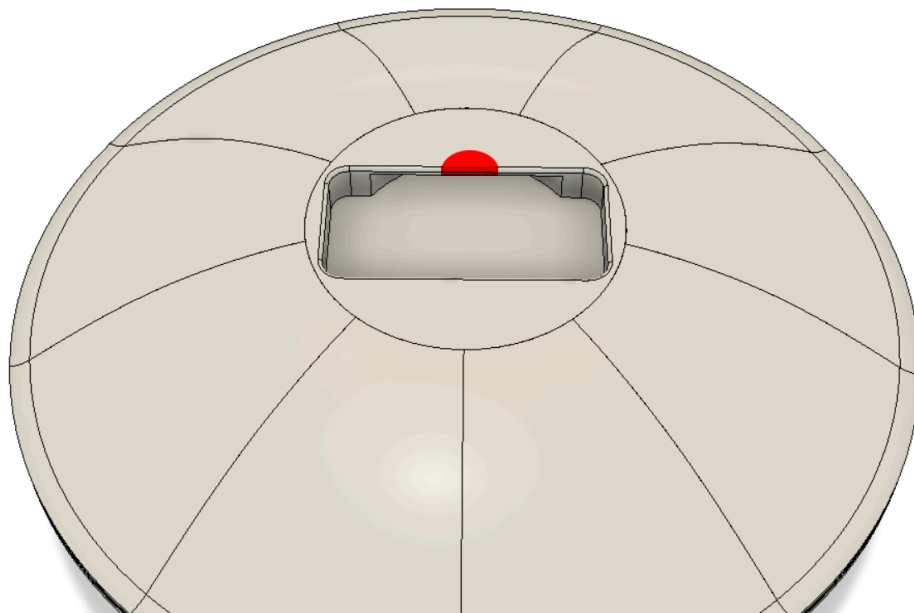


Tonefields and the Body of the Instrument

Champs sonores et corps de l'instrument

Champs sonores

L'instrument dispose de 11 champs sonores différents. Les nombres représentent un ordre croissant de notes de musique. Il existe deux champs sonores centraux appelés DING et DOME, donnant la fréquence de note la plus grave de toutes les gammes actives. Les nombres (de 1 à 9) représentent les notes les plus graves aux plus hautes sur les champs sonores latéraux. Il s'agit uniquement de la configuration par défaut qui peut être modifiée sur l'interface.

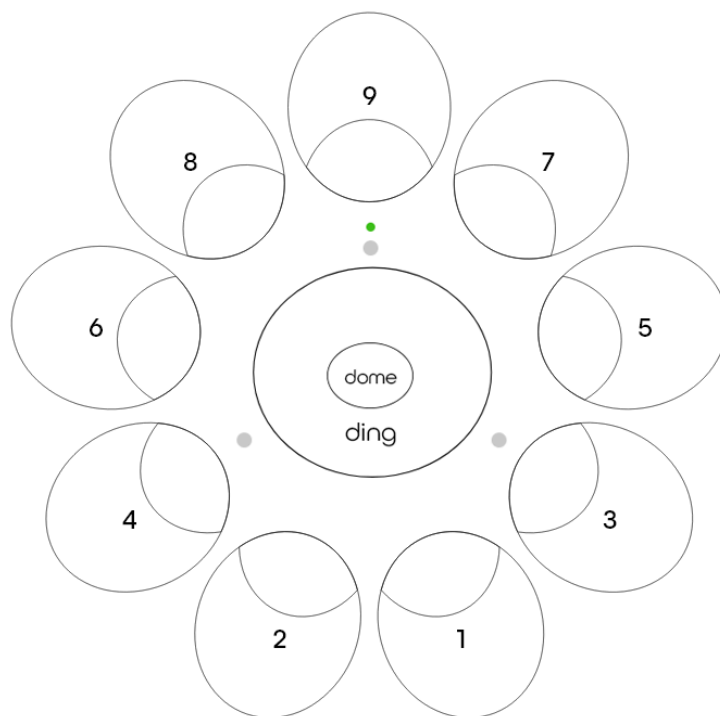

Il y a 4 points de repère incrustés sur le corps de l'instrument, pour l'orientation. Les doubles marqueurs marquent la note la plus haute. Les deux autres points marqueurs signalent les notes n°3 et n°4. Il est facile de trouver la note la plus haute car le double marqueur est doté d'un voyant lumineux intégré.

Chaque champ sonore dispose d'un système de capteurs très précis et sensible pour mesurer la vitesse et la position d'un coup. Il permet de jouer des harmoniques, des sons fermés. La tonalité d'un son dépend de l'endroit où vous frappez le champ sonore. Il y a 4 points clés sur un champ sonore où la différence de tonalités est la plus significative : le centre, l'épaule verticale, l'épaule horizontale et entre le centre et l'épaule.

Chaque gamme incluse dans NEOTONE contient plus de 1 300 échantillons audio enregistrés uniques qui vous offrent l'expérience la plus proche d'un instrument acoustique. De plus, chaque hit mélange plusieurs échantillons, en fonction de sa position et de sa vitesse, de sorte que pratiquement chaque hit sonnera légèrement différemment.

La plage dynamique des capteurs de champ sonore est importante. Vous pouvez ajuster cette plage sur l'interface (Dureté de vitesse). L'ensemble de l'instrument (le corps et les champs sonores) est très résistant, vous pouvez donc le frapper fort (uniquement à la main, évidemment) sans avoir à craindre de l'endommager.


Corps

Le corps entier de l'instrument est en bois et il est sensible aux coups. Il peut détecter la position d'un coup et jouer différentes tonalités en travaillant vers le haut ou le bas ou en tournant en cercle. Les capteurs sur le corps sont légèrement moins sensibles que les champs sonores et vous ne pouvez pas jouer de sons fermés sur le corps. C'est la configuration par défaut, vous pouvez la modifier sur l'interface.

Il est important de noter qu'il n'est pas possible de reproduire simultanément les sons du corps et du champ sonore. Il doit y avoir au moins 30 millisecondes de délai entre les frappes sur les différentes parties de l'instrument !

Select a scale


Sélectionnez une échelle

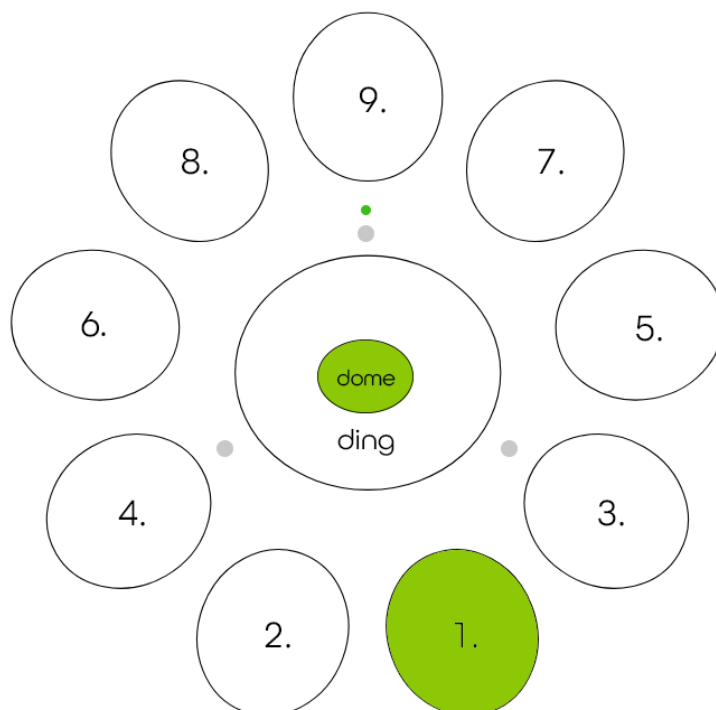


L'instrument dispose d'un maximum de 9 gammes parmi lesquelles choisir en appuyant simultanément sur un champ de tonalité latéral et sur le dôme et en maintenant la pression enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires, le chargement de cette gamme commencera.

Sur un instrument Mutant, l'écran LCD affichera le nom de la gamme attribuée à ce champ sonore,


Sur le côté gauche de l'écran LCD, l'icône en forme de flèche indique quelle balance sera chargée. Pour une pression continue, la flèche se transformera en une icône circulaire en rotation jusqu'à la fin du chargement (la LED de l'icône d'état sur le dessus de l'instrument devient orange pendant le chargement).

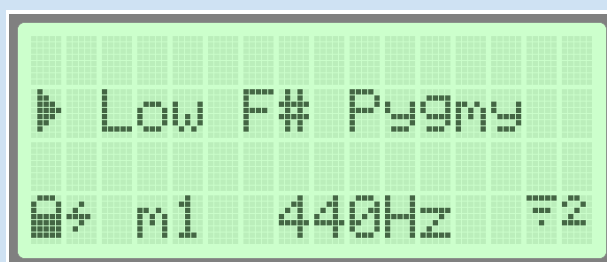

Lorsque l'icône de note de musique apparaît sur l'écran LCD et que la LED de l'icône d'état sur le dessus de l'instrument devient verte, cela signifie que le chargement de la gamme sélectionnée est terminé et réussi. L'instrument est maintenant prêt à jouer la gamme sélectionnée.

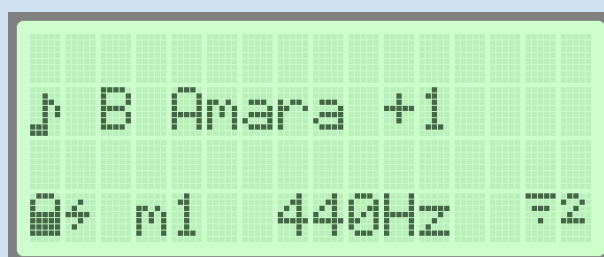

L'icône de double note de musique indique que la gamme chargée et utilisée est une gamme mutante. Chaque gamme comportant 11 notes ou plus compte comme une gamme mutante.

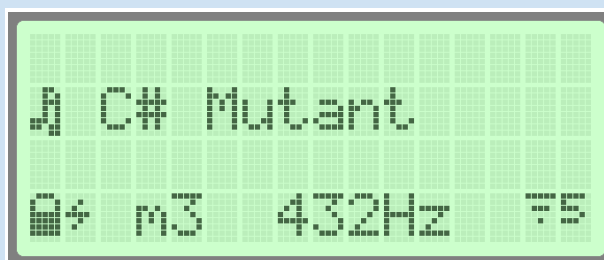

Vous pouvez basculer entre les gammes d'instruments en maintenant enfoncés simultanément le DOME et l'un des champs sonores latéraux pendant 2 secondes. Vous pouvez choisir 9 échelles par défaut.

Six échelles en direct :

DÔME+1 : B Amara

DÔME+2 : C Égée

DOME+3 : C# Pygmée

DÔME+4 : D Kurde

DÔME+5 : F# Pygmée

DÔME+6 : G Hijaz roumain

B2 Fa#3 A3 B3 C#4 D4 E4 Fa#4 A4 B4

C3 Mi3 G3 B3 C4 Mi4 Fa#4 G4 B4 Mi5

Do#3 Fa#3 Sol#3 La3 Do#4 Mi4 Fa#4 Sol#4 La4 Do#5

D3 A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 C5

Fa#2 Do#3 Fa#3 Sol#3 La3 Do#4 Mi4 Fa#4 Sol#4 La4

G3 C4 D4 D#4 F#4 G4 A4 A#4 C5 D5

And three mutant scales:

DOME+7: Eb La sirena 16	C#3 D#3 F3 F#3 G#3 A#3 C4 C#4 D#4 F4 F#4 A#4 C5 D#5 F5
DOME+8: B2 Onoleo 15	B2 E3 F#3 G3 A3 B3 C4 D#4 E4 F#4 G4 A4 B4 C5 D#5
DOME+9: F2 Astronaut 16	F2 A#2 C3 C#3 D#3 F3 G3 G#3 C4 D#4 F4 G4 G#4 C5 D#5 G5

Par exemple, pour passer à l'échelle B Amara, maintenez enfoncés simultanément le DOME et le champ sonore #1 pendant 2 secondes. Après 2 secondes, le voyant deviendra ORANGE, ce qui signifie que la balance est en cours de chargement. Pendant ce temps, l'instrument est mis en sourdine. Une fois la balance chargée, le voyant lumineux deviendra VERT et l'instrument jouera une note pour indiquer qu'il est prêt.

L'instrument chargera la gamme qui a été sélectionnée en dernier lieu lors de sa mise sous tension.

Si vous préférez, vous pouvez personnaliser les combinaisons et ajouter des gammes personnalisées aux champs de tonalité dans le sous-menu HOTKEYS du point de menu SCALES.

À partir de la version 6.6 du logiciel, une nouvelle balance vivante mutante, E Amara, a été introduite.

Une version non mutante correspondante de cette échelle est également disponible.

Vous trouverez ci-dessous la disposition des notes pour les deux versions :

Un:


(C3, D3), E3/ (F#3, G3, A3), B3, (C4), D4, E4, F#4, G4, A4, B4, (C5), D5,

Mutant :

(C3, D3), E3/ (F#3, G3, A3), B3, (C4), D4, E4, F#4, G4, A4, B4, (C5), D5, E5, F#5, G5, A5

Indicateur d'état LED à l'avant de l'instrument

Le voyant d'état indique l'état actuel de l'instrument.

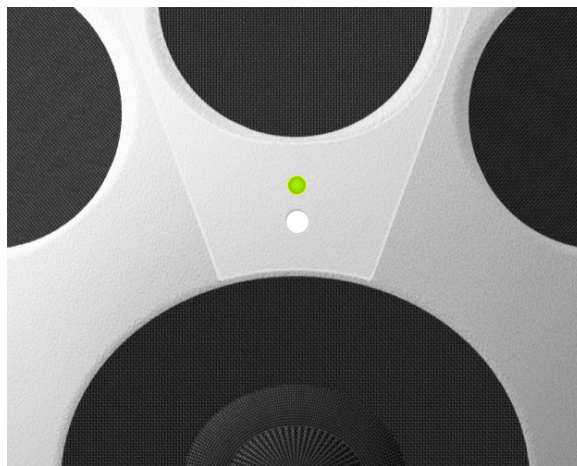

PAS DE LUMIÈRE

L'instrument est éteint

ORANGE

Mise en marche / chargement de la balance

VERT

Prêt à jouer

VERT / ROUGE CLIGNOTANT Prêt à jouer, batterie inférieure à 20 % (~1,5 heure restante)

ROUGE

Enregistrement

JAUNE

La LED avant clignote en jaune pour les messages MIDI entrants,

sauf lorsque MIDI thru est activé

Connexion à un point

d'accès WiFi

Connecting to a WiFi hotspot

Connectez l'instrument à un point d'accès WiFi


Vous devez connecter l'instrument à un point d'accès WiFi si vous souhaitez utiliser l'interface. Vous pouvez le faire de plusieurs manières :

Connectez-vous au WiFi par le bouton poussoir WPS

1, Allumez l'instrument en appuyant sur le bouton d'alimentation. Attendez environ 30 secondes, jusqu'à ce que la couleur du voyant avant soit VERTE.


2, appuyez brièvement trois fois sur le bouton d'alimentation, la couleur du voyant avant devie ndra ORANGE.

On the Mutant model, the display shows "WPS SYNCING"

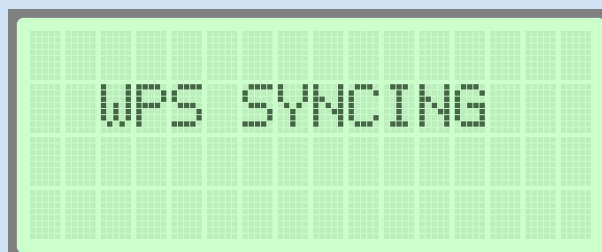

3, Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur WiFi pour établir une connexion. Selon le routeur et la configuration de la maison, la connexion peut prendre 1 à 2 minutes. Si vous partagez un point d'accès via un smartphone, appuyez simplement sur le « bouton WPS » (disponible uniquement pour les appareils Android, l'iPhone ne prend pas en charge WPS)

4, Si la connexion est réussie, le message « NETWORK FOUND » apparaîtra sur l'écran LCD avec le nom du réseau WiFi :

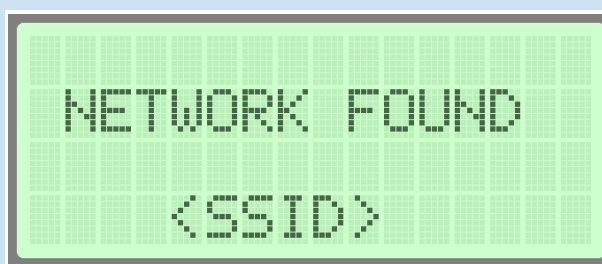

5. Ensuite, l'instrument s'éteindra bientôt, il faudra appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour rallumer l'instrument et actualiser les paramètres réseau préférés.

6, La connexion réussie est indiquée par l'icône WiFi dans le coin inférieur droit de l'écran et la fréquence du réseau 2 ou 5. Pour une communication stable, il est recommandé de se connecter à un réseau WiFi 2,4 GHz (numéro 2 à côté de l'icône WiFi)

7, Vérifiez la connexion, accédez à digitalhandpan.com/setup pour vous connecter à l'interface. Si l'icône de l'indicateur VERT est visible sur l'interface, alors l'instrument est connecté avec succès à l'interface via WiFi.

Connectez-vous au WiFi en configurant un hotspot sur votre smartphone


1, Allumez l'instrument en appuyant sur le bouton d'alimentation. Attendez environ 30 secondes, jusqu'à ce que la couleur du voyant avant soit VERTE.

2A, Android:


Accédez à Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage de connexion et point d'accès portable > Point d'accès Wi-Fi portable. Choisissez Configurer le point d'accès Wi-Fi pour définir le nom « Neotone » et le mot de passe « digitalhandpan », puis appuyez sur Enregistrer.

2B, iPhone:


Naviguez dans Général > À propos de > Nom, saisissez le nom « Neotone », puis appuyez sur Terminé.

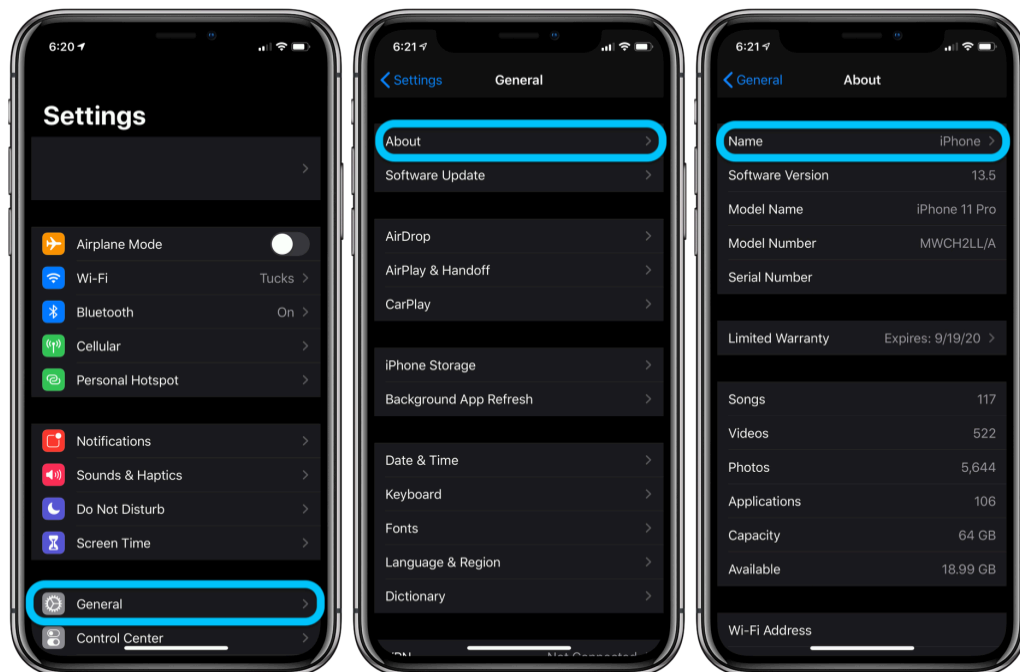

Naviguez dans Paramètres > Cellulaire > Point d'accès personnel ou Paramètres > Point d'accès personnel, activez « Autoriser les autres à rejoindre », puis définissez le mot de passe Wi-Fi sur « digitalhandpan ».

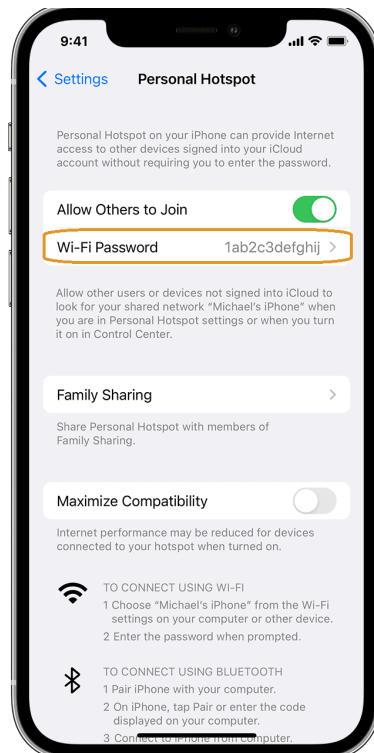

anciennes versions d'iOS : accédez à Paramètres > Point d'accès personnel et assurez-vous que le point d'accès personnel est activé. Définissez ensuite le mot de passe Wi-Fi sur « digitalhandpan »

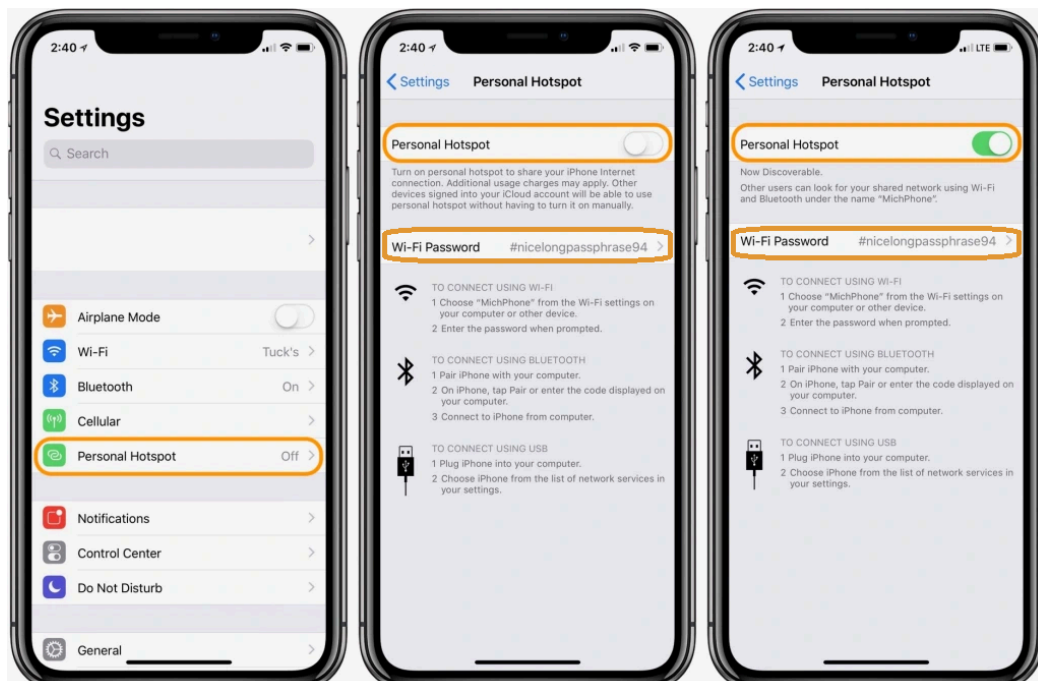

Vérifiez la connexion, accédez à digitalhandpan.com/setup pour vous connecter à l'interface. Si l'icône de l'indicateur VERT est visible sur l'interface, alors l'instrument est connecté avec succès à l'interface via WiFi.

Assurez-vous que la grille « Maximiser la compatibilité » est activée car cela permet au point d'accès mobile de partager une connexion de fréquence de 2,4 GHz. Les handpans numériques NEOTONE préfèrent la fréquence de 2,4 GHz au lieu de la fréquence de 5 GHz

Connectez-vous à l'interface

Login to Interface

La toute première fois que vous vous connectez

1, Cliquez simplement sur le [lien \(digitalhandpan.com/setup\)](https://digitalhandpan.com/setup) que vous recevez dans l'e-mail d'inscription pour vous connecter à l'interface.

NEOTONE


Username:

Password:

LOGIN

2, Select the **HOTSPOT** menu point.

NEOTONE

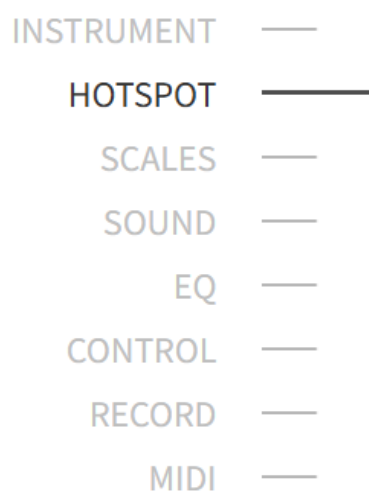

3, Configurez un point d'accès WiFi sur votre téléphone mobile et configurez-le à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe du point d'accès par défaut.

4, éteignez l'instrument, puis rallumez-le et attendez environ 30 secondes. Une icône indicatrice VERTE apparaîtra, ce qui signifie que l'instrument est connecté à l'interface.

Facultatif : ajout de vos propres points d'accès WiFi

Si vous disposez déjà d'un hotspot WiFi chez vous, entrez simplement les informations de connexion dans le point de menu HOTSPOT. Vous pouvez ajouter 2 hotspots WiFi différents au h andpan numérique et l'instrument se connectera automatiquement à celui disponible. S'il n'y a pas de points d'accès supplémentaires, l'instrument tentera de se connecter à celui par défaut.

Default hotspot username (2.4GHz)

Neotone

Default hotspot password

digitalhandpan

1. hotspot username (2.4GHz)

1. hotspot password

2. hotspot username (2.4GHz)

2. hotspot password

Utilisation de l'interface

Using the Interface

Icône d'état

L'interface indique toujours l'état dans lequel se trouve l'instrument. Lorsque l'icône circulaire est VERTE, cela signifie que l'instrument est allumé et connecté à l'interface. Lorsque l'icône circulaire est ORANGE, cela signifie que l'instrument est en mode économie d'énergie (appuyez sur le dôme pour le réveiller !). Si aucune icône n'est affichée, l'instrument est éteint ou n'a pas pu se connecter au WiFi.

Modification des paramètres sur l'interface

Notification sounds ⓘ



Mirror assigned notes ⓘ




SAVE

RESET

Vous pouvez modifier les paramètres même lorsque l'instrument est éteint. Assurez-vous toujours d'appuyer sur le bouton SAVE pour appliquer les paramètres modifiés ! Appuyez sur le bouton RESET pour appliquer les paramètres d'usine par défaut. Une icône de chargement apparaîtra lorsque le nouveau paramètre est en cours de traitement. Si aucun réseau WiFi n'est disponible, l'instrument continuera à utiliser la dernière configuration enregistrée.

Lorsque l'instrument est connecté à l'interface, les modifications apportées à la plupart des points de menu sont automatiquement enregistrées et prennent effet immédiatement sur l'instrument. Dans ce cas, le texte « AUTOSAVE ACTIVE » s'affiche sur l'Interface, à la place du bouton de sauvegarde !

Indicateur WiFi et batterie



L'indicateur WiFi indique la force du réseau.

L'indicateur Batterie indique le niveau de charge de la batterie lorsque l'instrument est allumé et connecté au WiFi. La barre de batterie est verte si elle est supérieure à 20 % et rouge si elle est inférieure à 20 % (~ 1,5 heure restante). Si un message apparaît : « Charge lente détectée », déconnectez puis reconnectez le chargeur USB.

HOTSPOT menu point

Default hotspot username (2.4GHz)

Neotone

Default hotspot password

digitalhandpan

1. hotspot username (2.4GHz)

1. hotspot password

2. hotspot username (2.4GHz)

2. hotspot password

Ce point de menu contient toutes les informations de connexion au point d'accès. Le point d'accès par défaut vous aide à vous connecter à l'interface pour la toute première fois en utilisant le WiFi. Vous pouvez également ajouter 2 autres hotspots.

S'il y a plusieurs hotspots disponibles en même temps, l'instrument se connectera automatiquement à un hotspot dans l'ordre suivant :

- >1. point d'accès >
- 2. point d'accès > p
- oint d'accès par déf
- aut

Si vous ajoutez un nouveau point d'accès alors que l'instrument est allumé, la connexion à celui-ci prendra un certain temps. S'il ne se connecte pas, essayez de l'éteindre et de le rallumer.

L'instrument peut fonctionner pleinement sans avoir à se connecter à des points d'accès, mais l'interface vous propose différentes manières de configurer l'instrument.

SCALES menu point

Point de menu ÉCHELLES

NEOTONE

SCALES | HOTKEYS | SHARED SCALES | SHARED MUTANT SCALES

INSTRUMENT —
HOTSPOT —
SCALES —
SOUND —
EQ —
CONTROL —
RECORD —
MIDI —

⊕ add custom scale

Custom scale: **B2 Onoleo 15**
Musical notes: B2, E3, F#3, G3, A3, B3, C4, D#4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, D#5
[edit](#) | [duplicate](#) | [delete](#)

Custom scale: **F2 Astronaut 16**
Musical notes: F2, A#2, C3, C#3, D#3, F3, G3, G#3, C4, D#4, F4, G4, G#4, C5, D#5, G5
[edit](#) | [duplicate](#) | [delete](#)

Live scale: **B Amara**
Model: MAG Instruments - stainless
Musical notes: B2 F#3 A3 B3 C#4 D4 E4 F#4 A4 B4
[duplicate](#)

Live scale: **C Aegean**
Model: MAG Instruments - stainless, nr.1027
Musical notes: C3 E3 G3 B3 C4 E4 F#4 G4 B4 E5
[duplicate](#)

Ce point de menu répertorie toutes les échelles disponibles parmi lesquelles vous pouvez sélectionner.

Les six gammes live de base (B-Amara, C-Aegean, C# Pygmy, D-Kurd, F#2 Pygmy et roumain Hijaz) apparaissent ici sur fond gris. Chaque échelle mutante standard

(Eb La Sirena 16, B2 Onoleo 15, F2 Astronaut 16) et l'échelle personnalisée créée par l'utilisateur apparaît avec un fond blanc dans ce point de menu. Lorsque l'instrument est en ligne, il est possible de partager des gammes personnalisées créées par l'utilisateur avec d'autres lecteurs de handpan numériques NEOTONE. Toutes ces échelles apparaîtront sous les sous-menus « ÉCHELLES PARTAGÉES » et « ÉCHELLES PARTAGÉES MUTANTES ».

Pour changer de gamme, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier (maintenez enfoncés simultanément le DOME et un champ sonore pendant 2 secondes) ou lorsque l'instrument est en ligne, vous pouvez également changer de gamme manuellement via l'interface numérique dans ce point de menu (en appuyant sur le bouton « charger » sous la balance).

Si vous utilisez les raccourcis clavier pour modifier la gamme et que vous souhaitez ajouter une nouvelle gamme à un champ sonore, n'oubliez pas de la modifier et de l'enregistrer.

en conséquence dans le sous-menu «HOTKEYS». L'instrument doit être en ligne pour être mis à jour ces informations.

Modification d'échelle personnalisée

En plus de jouer les gammes en direct, vous avez la possibilité de créer des gammes personnalisées. Pour cela, cliquez sur le lien « Ajouter une échelle personnalisée » en haut du point de menu ÉCHELLE S.

La première étape de l'assemblage des notes de votre gamme personnalisée consiste à sélectionner la note et le numéro d'octave préférés parmi la sélection de notes et d'octave ci-dessus. Si vous avez sélectionné la note et le numéro d'octave préférés, vous devez les placer à leurs endroits préférés sur l'instrument. Vous pouvez le faire en cliquant sur le champ sonore préféré ou le champ sonore mutant sur le plan de l'instrument, que vous voyez sous la sélection de note et d'octave.

N'oubliez pas non plus de donner un nom à la balance que vous assemblez, un bon nom de balance personnalisée peut être utile plus tard.

NEOTONE

- INSTRUMENT —
- HOTSPOT —
- SCALES —
- SOUND —
- EQ —
- CONTROL —
- RECORD —
- MIDI —

SCALES | HOTKEYS | SHARED SCALES | SHARED MUTANT SCALES

Build scale

Custom scale name 3

Tune

global

Pitch

no

NOTE:


C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	X
---	----	---	----	---	---	----	---	----	---	----	---	---

OCTAVE:

2	3	4	5
---	---	---	---

Sous le nom de la gamme, vous pouvez trouver un curseur Pitch et Tune.

Ceux-ci vous permettent d'affiner votre balance individuellement.



Tune règle la hauteur de référence A3 standard de la gamme entre 415 et 466 Hz, ou sur Global pour suivre le réglage d'accord global.

La hauteur ajuste l'accordage de la gamme par pas d'un demi-ton, jusqu'à ± 12 demi-tons.

Une fois que vous avez terminé d'assembler les notes de la gamme personnalisée, l'étape suivante consiste à définir l'harmonie de la gamme. Appuyez sur le bouton « Save & Go To Set Harmony » sous le plan de l'instrument pour commencer le réglage de l'harmonie de la gamme personnalisée.

SAVE & GO TO SET HARMONY

Build scale > Set harmony > Filters

INSTRUMENT —

HOTSPOT —

SCALES —

SOUND —

EQ —

CONTROL —

RECORD —

MIDI —

F2 Astronaut 16

● Perfect harmony: 100% | [Harmony Wizard](#) ✨

NOTE SOURCES ⓘ

ⓘ	F2	F#2 -1 Low F# Pygmy ⓘ	100%
1.	C#3	C3 +1 C Aegean ⓘ	100%
2.	D#3	E3 -1 E Amara ⓘ	100%
3.	F3	E3 +1 E Amara ⓘ	100%
4.	G3	G#3 -1 C# Pygmy	100%
5.	G#3	A3 -1 C# Pygmy	100%
6.	C4	B3 +1 E Amara	100%
7.	D#4	D4 +1 E Amara	100%
8.	F4	E4 +1 E Amara	100%
9.	G4	F#4 +1 E Amara	100%

Pour de meilleurs résultats, essayez de trouver les échantillons sources qui s'emboîtent le plus harmonieusement.

Vous pouvez choisir plusieurs échantillons sources pour chaque note individuelle. Chaque échantillon source apporte une harmonie différente au résultat final, en fonction de sa caractéristique de gamme d'origine (Mineur/Majeur, etc.).

Par exemple, sur l'image suivante, vous pouvez voir les options d'échantillon source pour la note G4 de la gamme Onoleo :

Pitch up

F4	+2	D Kurd
F#4	+1	B Amara
F#4	+1	C Aegean
F#4	+1	C# Pygmy
F#4	+1	G Romanian Hijaz

Pitch ok

G4		C Aegean
G4		D Kurd
G4		G Romanian Hijaz

Pitch down

G#4	-1	C# Pygmy
A4	-2	B Amara
A4	-2	C# Pygmy
A4	-2	D Kurd

Dans de nombreux cas, l'harmonie de la gamme personnalisée ne sera pas parfaite en choisissant des échantillons source à la fréquence actuelle. Dans de tels cas, n'hésitez pas à choisir un échantillon inférieur ou supérieur, le logiciel adapte automatiquement la fréquence à la note connectée (dans ce cas, G4).

À partir de la version 5.7 du logiciel, vous pouvez écouter l'harmonie de la gamme dans un aperçu en direct. Vous pouvez démarrer cela avec le bouton de test d'harmonie en direct en bas. En appuyant dessus, un aperçu (pas si détaillé et sensible) de votre balance sera chargé, que vous pourrez essayer et tester immédiatement. Si vous n'êtes pas satisfait de l'harmonie, ajustez les échantillons source étape par étape, champ sonore par champ sonore. Ces changements seront entendus sur l'instrument dans quelques secondes.

Si vous choisissez bien ces sources, le résultat final peut être similaire au son magnifique et cohérent d'une gamme live.

Depuis la version 6.9 du logiciel, sous le nom de la balance se trouve un nouveau bouton sur lequel il est possible d'appuyer, appelé Harmony Wizard.

Lorsqu'elle est enfoncée, cette fonction analyse le contenu harmonique de chaque note, ainsi que toute la gamme. Si une irrégularité est détectée, il sélectionne un échantillon plus approprié.

Avant l'Assistant Harmony :

● Fair harmony: 59% () | Harmony Wizard ✨

Après l'Assistant Harmony :

● Perfect harmony: 100% (pentatonic) | Harmony Wizard ✨

Après avoir réglé l'harmonie, il est possible que certaines notes nécessitent également une correction du gain (volume). Vous pouvez les définir avec les curseurs situés sur le côté droit de chaque note.

NOTE SOURCES ⓘ


ⓓ	A2	B2 -2 B Amara ⓘ	✓		100%
1.	A3	A3 B Amara	✓		100%
2.	B3	B3 B Amara	✓		100%

Lorsque vous avez terminé de sélectionner et d'ajuster les échantillons sources, testez l'harmonie avec laquelle les sons du corps s'adaptent à la gamme personnalisée.

Vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez utiliser toutes les notes pour les tons du corps ou une seule note, ce qui donne un son plus statique et percussif.

Filtres d'échelle

Une fois que vous avez terminé de définir les harmonies, vous serez guidé vers la page Filtres.

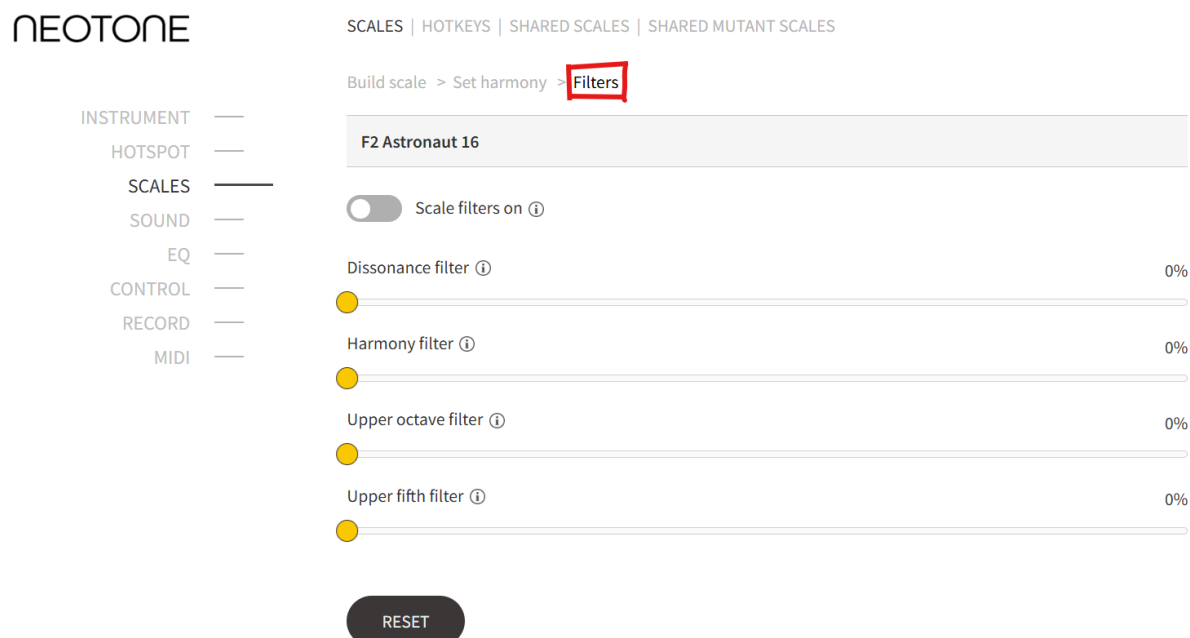

Sur cette page, vous pouvez appliquer différents filtres à la balance. Un rechargement est nécessaire pour que les modifications s'appliquent.

Le bouton Mettre à l'échelle les filtres active/désactive les filtres.

Filtre de dissonance

Atténue les fréquences dissonantes qui ne correspondent pas à l'échelle personnalisée.

Filtre d'harmonie

Atténue les harmoniques liées aux fréquences fondamentales de l'échantillon.

Filtre d'octave supérieur

Atténue les fréquences d'octave une octave au-dessus de la fondamentale.

Cinquième filtre supérieur

Atténue les cinquièmes fréquences un octave au-dessus du fondamental.

Modification des raccourcis clavier

Lorsque vous modifiez les raccourcis clavier de l'instrument, vous pouvez définir un moyen simple et hors ligne pour basculer entre les gammes de l'instrument. Lorsque vous êtes dans le point de menu SCALES, sélectionnez simplement le sous-menu «HOTKEYS» en haut de la page pour commencer l'édition des raccourcis clavier de l'instrument.

L'utilisation des raccourcis clavier est très simple : il suffit d'appuyer simultanément sur le dôme et l'un des champs sonores pendant 2 secondes. Suite à cela, le chargement d'une balance commencera. Chaque tonfield peut porter une échelle distincte que vous pouvez modifier et définir dans le sous-menu «HOTKEYS». Au total, vous pouvez définir des raccourcis clavier sur neuf gammes, chacune pour l'un des neuf champs sonores de l'instrument. Ces balances peuvent être à la fois des balances réelles et des balances personnalisées.

À partir de la version 6.9 du logiciel, vous pouvez attribuer jusqu'à 18 gammes différentes aux touches de raccourci, en utilisant les champs de tonalité standard ainsi que neuf touches de raccourci supplémentaires fournies par les champs de tonalité mutants.

Les champs de hauteur sur le côté droit du sous-menu vous permettent de définir l'accordage de la gamme attribuée à un champ de tonalité. Vous pouvez les monter ou les baisser, en allant d'une demi-note à chaque jeu, dans les deux sens. Ce pitch est pratique, car il est ainsi possible de dupliquer des gammes avec seulement des différences d'une demi-note (ou plus) et de les attribuer aux raccourcis clavier de l'instrument.

De plus, à partir de la version 6.9 du logiciel, il existe un bouton qui active ou désactive les raccourcis clavier

INSTRUMENT —
HOTSPOT —
SCALES —
SOUND —
EQ —
CONTROL —
RECORD —
MIDI —

☒ Enable hotkeys

		pitch
1:	C Aegean	- 0 +
2:	D Kurd	- 0 +
3:	Low F# Pygmy	- 0 +
4:	G Romanian Hijaz	- 0 +
5:	E Amara	- 0 +
6:	F2 Astronaut 16	- 0 +
7:	B2 Onoleo 15	- 0 +
8:		- 0 +
9:		- 0 +

extra notes

1:		- 0 +
2:		- 0 +
3:		- 0 +
4:		- 0 +
5:		- 0 +
6:		- 0 +
7:		- 0 +
8:		- 0 +
9:		- 0 +

SAVE

SSSOUSoundm point

SOUND menu point

À ce point du menu, les qualités sonores et les préférences de l'instrument NEOTONE peuvent être ajustées et personnalisées. Avec chaque curseur, différentes qualités sonores et détails peuvent être définis et enregistrés.

NEOTONE

- INSTRUMENT —
- HOTSPOT —
- SCALES —
- SOUND —**
- EQ —
- CONTROL —
- RECORD —
- MIDI —

SOUND | HANDPAN SENSORS | MIDI SENSORS | THRESHOLD ⊕ presets

Volume		120%
Velocity hardness		50%
Dymanic range ⓘ		50%
Edge effect at the rim of the side notes		50%
Stereo environment		75%
Sustain ⓘ		75%
Body sustain ⓘ		100%
Mute		100%
Tone crossmix ⓘ		50%
Tuner ⓘ		440 Hz
Velocity layer loading density ⓘ		100%
☐ Force mute		
☒ Notification sounds ⓘ		
☐ Mirror assigned notes ⓘ		
SAVE RESET		

Volume

Ajustez le volume principal (0 - 200 %). Cela peut provoquer une distorsion du son s'il dépasse 100 %.

Plage dynamique

La plage dynamique de l'instrument est assez large, ce qui n'est pas idéal pour toutes les conditions d'utilisation. Si vous intégrez le handpan dans une configuration électronique ou si vous jouez avec un orchestre, des rythmes trop faibles peuvent se perdre dans la musique et les rythmes forts peuvent ressortir désagréablement. Dans de tels cas, réduisez la plage dynamique pour que le volume devienne plus équilibré et stable.

Environnement stéréo

Ajustez la largeur stéréo. 70 % est idéal pour les écouteurs, 100 % pour les haut-parleurs.

Soutenir

Ajustez le sustain.

Maintien du corps

Durée de résonance corporelle.

Sensibilité sonore fermée

Réglage de la sensibilité sonore fermée. 100% étant le plus sensible et le plus proche de sa version instrument acoustique. Si vous réglez la valeur plus bas, il faudra une pression plus forte sur les champs sonores pour fermer un son.

Polyphonie de champ sonore

Ajustement de la densité d'un ton lorsque vous frappez le même champ sonore à plusieurs reprises.

Tuner

Le paramètre de réglage par défaut est 440 Hz. Vous pouvez régler l'accordage de l'instrument de haut en bas d'une demi-note (jusqu'à 415 Hz et jusqu'à 466 Hz).

Densité de chargement de la couche de vitesse

La densité de chargement de la couche de vitesse par défaut de l'instrument est réglée au niveau le plus élevé. En effet, une densité plus élevée améliore la réactivité dynamique et les détails du son. Les couches de vitesse de densité plus faible diminuent la vitesse de chargement et réduisent le niveau de détail sonore. C'est ce que vous pouvez contrôler avec ce curseur.

Forcer la mise en sourdine

Forcer l'instrument à jouer des sons fermés. Il est recommandé de l'associer à une pédale.

Sons de notification

Lorsque vous chargez une nouvelle gamme, l'instrument joue la note de base de la gamme après le chargement réussi. En désactivant les sons de notification, la balance se chargera sans émettre aucun son. Cette fonctionnalité est recommandée pour les musiciens qui utilisent beaucoup l'instrument lors de performances live.

Mettre en miroir les notes attribuées

La note latérale la plus basse se trouve par défaut sur le côté droit. Lorsque cette fonctionnalité est activée, elle se trouvera sur le côté gauche.

Crossmix SON / Tonalité :

0 % : sélectionne toujours une seule tonalité sans mélanger plusieurs sons. 100 % : utilise le comportement actuel, en mélangeant les tons en fonction de la position de frappe.

SON / Effet de bord sur les notes latérales :

À des valeurs de curseur plus élevées, le ton des épaules est intégré de manière plus significative

Douceur du fondu enchaîné du corps

Cette fonctionnalité peut désactiver la fusion des sons corporels. Lorsqu'il est allumé, l'instrument effectue des fondus enchaînés entre différents sons corporels en fonction de la position de frappe.

Dureté de vitesse

Dans quelle mesure la vitesse affecte-t-elle la mise à l'échelle du volume

CAPTEURS

HANDPAN SENSORS:



Vous pouvez ajuster les courbes de sensibilité du Dôme, du Ding et du champ sonore (caractéristique dynamique).

Vous pouvez régler l'amplification (gain) des champs sonores et des tons corporels.

Taille de l'octave de l'épaule

Le degré de dominance du ton de l'épaule le long de l'axe de l'octave (le plus long).

Si vous l'augmentez, le tonus des épaules apparaît sur une zone plus grande ; si vous le diminuez, il apparaît sur une section plus petite et plus étroite.

Décalage d'octave d'épaule

Cela affine le ton de l'épaule pour garantir qu'il sonne de manière égale des deux côtés de l'axe d'octave (le plus long). S'il y a moins de tonus d'épaule d'un côté et plus de l'autre, vous pouvez utiliser ce curseur pour l'ajuster dans la direction souhaitée.

Cinquième taille d'épaule

Le degré de dominance du tonus des épaules le long du cinquième axe (le plus court). Si vous l'augmentez, le tonus des épaules apparaît sur une zone plus grande ; si vous le diminuez, il apparaît sur une section plus petite et plus étroite.

Décalage du cinquième épaule

Cela affine le ton de l'épaule pour garantir qu'il sonne de manière égale des deux côtés du cinquième axe (le plus court). S'il y a moins de tonus d'épaule d'un côté et plus de l'autre, vous pouvez utiliser ce curseur pour l'ajuster dans la direction souhaitée.

Avec le réglage de la zone mutante, vous pouvez ajuster la largeur du curseur des champs mutants. Si vous augmentez le pourcentage, la zone mutante devient plus large, si vous diminuez le pourcentage, la zone mutante devient plus étroite.

Gain de corps supérieur

L'amplification (volume) de la note corporelle autour du ding.

Gain du bas du corps

L'amplification (volume) de la note du corps sur la zone du slap/rim.

Si vous désactivez le commutateur Activer la zone mutante, les champs mutants des champs de tonalité cesseront de fonctionner comme des champs séparés. De cette façon, l'instrument mutant devient très similaire à un modèle NEOTONE¹ standard.

Sur l'écran LCD, vous pouvez toujours suivre les notes que vous jouez sur l'instrument. Avec le commutateur d'affichage des notes, vous pouvez désactiver cette fonction si vous ne souhaitez pas voir les notes jouées affichées sur l'écran LCD.

Les capteurs corporels activés sont activés par défaut. L'instrument coupe les sons du corps lorsqu'il est éteint.

MIDI SENSORS

Le curseur de volume aide le volume à être plus équilibré et stable, en réduisant la plage dynamique.

Vous pouvez ajuster les courbes de sensibilité (caractéristique dynamique) des champs sonores et les tons corporels pour le MIDI.

Vous pouvez régler l'amplification (gain) des champs sonores et les tonalités du corps pour le MIDI.

Les capteurs corporels activés sont activés par défaut. L'instrument n'enverra pas de notes midi au corps lorsqu'il est éteint.

Les connecteurs de pédale fonctionnent par défaut comme un mode pédale d'expression. Lorsque l'interrupteur de la pédale de déclenchement est activé, les connecteurs de la pédale fonctionnent comme un déclencheur de kick.

THRESHOLD

NEOTONE

SOUND | HANDPAN SENSORS | MIDI SENSORS | THRESHOLD (+) presets

Noise threshold for tonefields 20%

Noise threshold for body 0%

Midi volume threshold 0%

Noise threshold for trigger PEDAL 1 10%

Noise threshold for trigger PEDAL 2 10%

☐ Extra overtone/mute sensitivity ⓘ

SAVE RESET

Le seuil de bruit par défaut pour les champs sonores est de 50 %. Il est recommandé d'augmenter cette valeur si vous utilisez un support de handpan, ou si vous jouez fort ou fort sur le corps. Vous pouvez diminuer cette valeur si vous jouez doucement sur l'instrument.

Le seuil de bruit par défaut pour le corps est de 20 %. Il est recommandé d'augmenter cette valeur si vous utilisez un support de handpan, ou si vous jouez fort ou fort sur l'instrument. Vous pouvez diminuer cette valeur si vous avez besoin d'une sensibilité supplémentaire pour le corps. Cela peut provoquer une diaphonie entre le corps et les champs sonores lorsque cette valeur est inférieure à 20 %.

Seuil de volume midi

Seuil pour les signaux midi entrants.

Seuil de bruit pour le déclenchement PEDAL 1

Le seuil est l'endroit où la pédale de déclenchement perçoit et ignore les signaux. Avec le curseur, il est possible de régler le seuil de bruit pour la pédale de déclenchement 1.

Seuil de bruit pour le déclenchement PEDAL 2

Le seuil est l'endroit où la pédale de déclenchement perçoit et ignore les signaux. Avec le curseur, il est possible de régler le seuil de bruit pour la pédale de déclenchement 2.

Les configurations de paramètres dans le menu Son et capteur peuvent désormais former un ensemble. Il peut être enregistré en tant que préréglage et rappelé à tout moment.

EQ menu point

Sur l'onglet « EQ », vous pouvez trouver un égaliseur 16 bandes. Cette configuration est globale et affecte toutes les gammes et tous les sons produits par l'instrument.



CONTROL menu point

LE

Point de menu CONTRÔ

À ce point du menu, les principales caractéristiques techniques de l'instrument NEOTONE peuvent être contrôlées. Les principales entrées et sorties audio et MIDI peuvent être contrôlées ici ainsi que l'économie d'énergie de l'instrument grâce au réglage du temps d'arrêt.

La plupart des curseurs et commutateurs peuvent être associés à un bouton du panneau arrière ou à une pédale. Cette fonction vous permet de modifier tous les paramètres de l'interface en effectuant physiquement des réglages sur l'instrument (aucune connexion WiFi nécessaire). Par exemple, si vous avez associé le KNOB 1 au curseur de volume, même lorsque l'instrument n'est pas connecté au WiFi, vous pouvez régler le volume en tournant physiquement le KNOB 1.

Connexion des curseurs aux boutons/pédales

La plupart des curseurs et commutateurs peuvent être associés à un bouton du panneau arrière ou à une pédale. Cette fonction vous permet de modifier tous les paramètres de l'interface en effectuant physiquement des réglages sur l'instrument (aucune connexion WiFi nécessaire). Par exemple, si vous avez associé le KNOB 1 au curseur de volume, même lorsque l'instrument n'est pas connecté au WiFi, vous pouvez régler le volume en tournant physiquement le KNOB 1.

L'entrée des pédales d'expression prend en charge toutes les pédales passives linéaires et logarithmiques, option d'étalonnage ajoutée à l'interface

- Les messages Note On et CC MIDI entrants peuvent être mappés à des fonctions, permettant un contrôle sans WiFi : changement d'échelle, sélection de jeu MIDI, sélection de jeu de sons, réglages de curseur

NEOTONE

MIDI CONTROL | CONNECTION | POWER

⊕ add function control ⊕ add slider control Event: control change ▾

- slider - ▾

- nr. - ▾

- ch - ▾

×

- name -

- nr. - ▾

- ch - ▾

×


- load scale - ▾

- load sound set - ▾

- load midi set - ▾

AUTOSAVE ACTIVE CLEAR

Paramètres disponibles à contrôler :

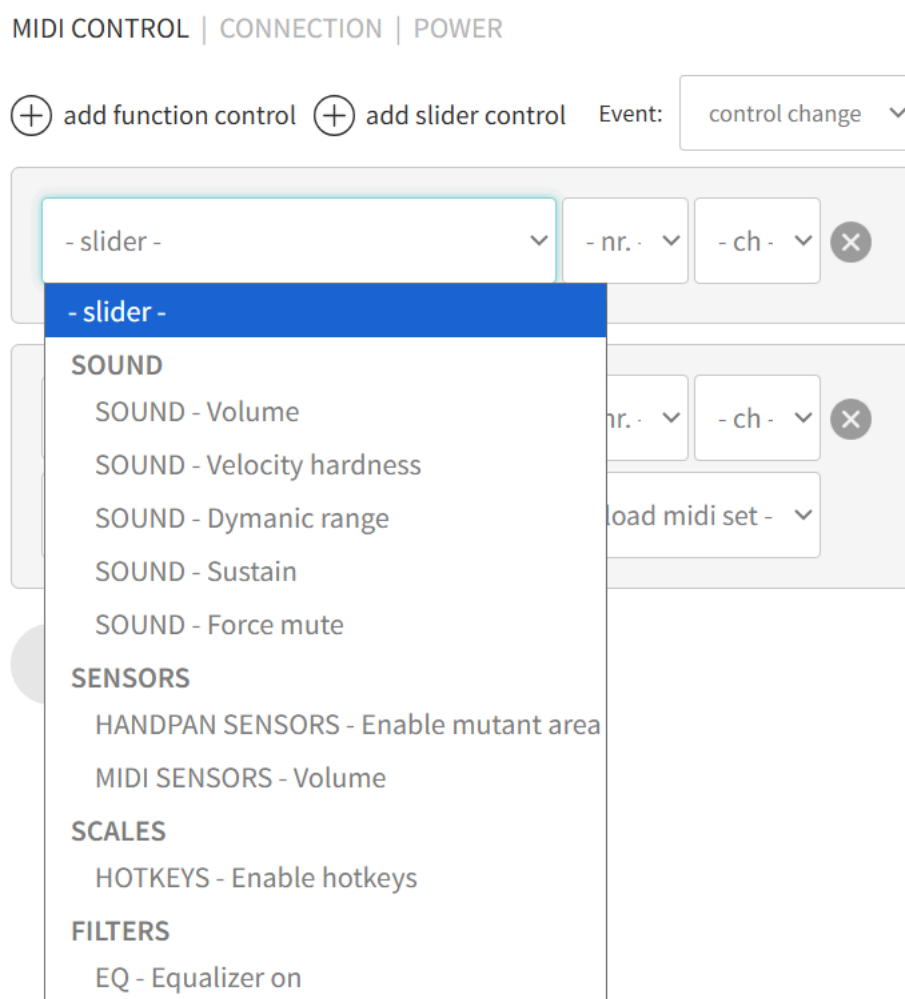

CONNEXION

La plupart des curseurs et commutateurs peuvent être associés à un bouton du panneau arrière ou à une pédale. Vous pouvez sélectionner un paramètre que vous souhaitez associer à un bouton ou une pédale. Vous pouvez sélectionner l'option vide si vous n'aimez pas associer un bouton avec aucun des paramètres, dans ce cas lorsque vous tournez le bouton, cela n'a aucun effet.

Entrée Midi activée

Activer les messages d'entrée midi lorsqu'il est allumé .

Sortie Midi activée

Activer les messages de sortie midi lorsqu'il est allumé.

Midi thru activé

Envoie des messages d'entrée à la sortie lorsqu'elle est allumée.

Midi thru filtré

Filtrez les messages de sortie midi par canaux (définissez les canaux d'instrument dans le menu MIDI) lorsqu'il est allumé.

POUVOIR

Temps d'arrêt en mode batterie

Réglez la durée d'arrêt automatique lorsque le chargeur de batterie n'est pas connecté.

Temps d'arrêt une fois branché Réglez la durée d'arrêt automatique lorsque le chargeur de batterie est connecté.

RECORD menu point

Point de menu ENREGISTREMENT

NEOTONE

RECORDINGS | SETTINGS

INSTRUMENT

HOTSPOT

SCALES

RECORD

SOUND

SENSORS

CONTROL

MIDI

007. | 2022-11-02, 14:14 | D Kurd

▶ 00:00

006. | 2022-11-02, 14:09 | D Kurd

▶ 00:00

005. | 2022-11-02, 14:08 | D Kurd

▶ 00:00

004. | 2022-10-22, 23:34 | B Amara

▶ 00:00

003. | 2022-10-22, 23:31 | B Amara

▶ 00:00

002. | 2022-10-22, 23:22 | B Amara

▶ 00:00

001. | 2022-10-11, 14:48 | B Amara

▶ 00:00

Si l'instrument est en ligne, vous pouvez également appuyer sur le bouton d'enregistrement dans le menu d'enregistrement de l'interface. Une autre façon de réaliser des enregistrements consiste à activer la fonction « enregistrement par dôme », qui démarre l'enregistrement après avoir appuyé sur le dôme pendant trois secondes. Une fois que vous avez terminé un enregistrement, sa piste apparaîtra dans la liste. Vous pouvez lire l'audio enregistré sur l'interface, ou vous pouvez le télécharger ou même le partager si vous préférez. Connexion WiFi requise).

Si vous activez la fonction « Enregistrer sur l'instrument » dans le sous-menu « PARAMÈTRES », vous pourrez également enregistrer hors ligne. Lorsque vous effectuez un enregistrement hors ligne sur l'instrument avec cette fonctionnalité, il apparaîtra automatiquement parmi les enregistrements la prochaine fois que vous vous connecterez en ligne avec l'instrument et que vous le connecterez à l'interface numérique.

ENREGISTREMENTS

Ici, vous pouvez gérer vos enregistrements.

PLAY - Écoutez les enregistrements de votre instrument. PARTAGER - Copiez l'URL de vos enregistrements pour les partager avec d'autres. TÉLÉCHARGEMENT - Vous pouvez télécharger vos enregistrements sur vos appareils. SUPPRIMER - Si vous n'êtes pas satisfait d'un enregistrement, vous pouvez également le supprimer.

PARAMÈTRES

Enregistrer sur l'instrument

Cette fonctionnalité peut permettre de sauvegarder des enregistrements sur l'instrument lui-même. Avec l'aide de cette fonctionnalité, des enregistrements hors ligne sont possibles.

Démarrer l'enregistrement par dôme

Si vous activez cette fonction, vous pouvez commencer l'enregistrement en appuyant sur le dôme pendant trois secondes.

Arrêt automatique


L'enregistrement s'arrête après 10 secondes d'inactivité ou sans contact avec l'instrument.

Compression MP3

ON L'enregistrement est automatiquement compressé en MP3
OFF L'enregistrement est stocké au format WAV

Qualité MP3

Le débit peut être réglé entre 128 et 320 kbps

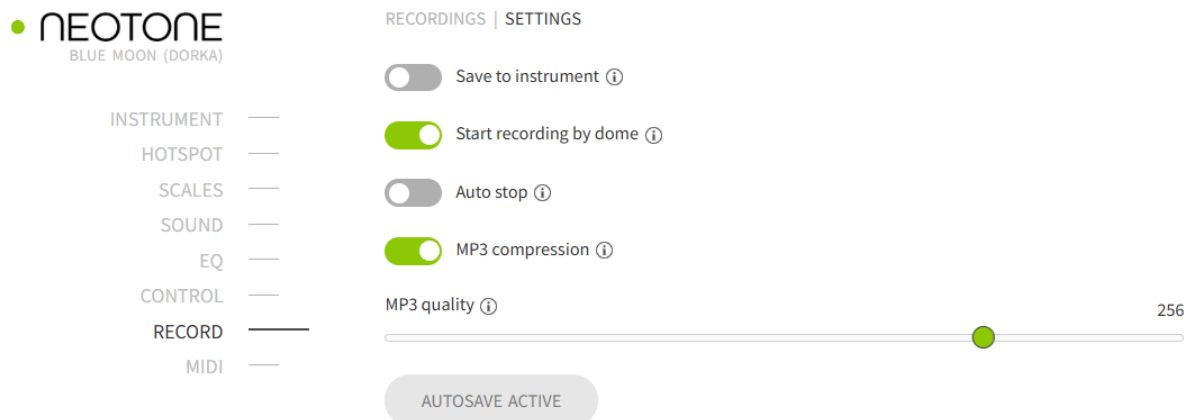

MIDI menu point

Point de menu MIDI

NEOTONE
BLUE MOON (DORKA)

INSTRUMENT —
HOTSPOT —
SCALES —
SOUND —
EQ —
CONTROL —
RECORD —
MIDI —

SET 1 ★ | SET 2 | + ADD

- MIDI set name -

LIFT - note off on release

ch: 1

NOTE:

	C	C#	D	D#	E	F
F#	G	G#	A	A#	B	X

OCTAVE:


0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

HANDPAN NOTE:

ON OFF

STOP ALL MIDI:

■

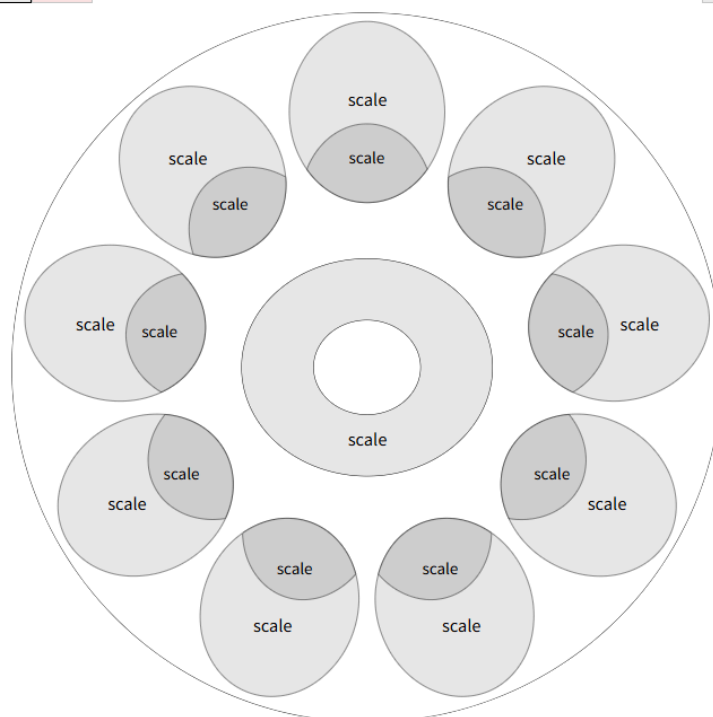

AUTOSAVE ACTIVE

CLEAR

Il est possible de créer plusieurs MIDI SET différents en même temps. (SET 1 - 9.) Vous pouvez activer un MIDI SET sur l'instrument en maintenant enfoncés simultanément le DING et le champ sonore #1 pendant 2 secondes. Par exemple, maintenez enfoncés le DING et le champ de tonalité #3 pour sélectionner le midi set 3.

La carte MIDI de l'instrument peut être configurée via l'éditeur visuel MIDI sur l'interface. Vous pouvez attribuer des notes MIDI spécifiques séparément pour le dôme, le ding, marqué

sections du corps et les 9 notes latérales (ou 9 notes mutantes supplémentaires dans le cas d'un instrument mutant).

Pour attribuer des notes à des zones spécifiques, sélectionnez une note de musique et une combinaison d'octave, puis cliquez sur le champ souhaité sur l'instrument.

Il existe trois indicateurs spéciaux parmi les notes de musique :

Icône Handpan : Lorsqu'il est sélectionné, il joue toujours la note MIDI correspondant au échelle de handpan.

Icône Supprimer : Cela vous permet de supprimer les notes MIDI existantes de zones spécifiques.

L'icône Stop all midi se trouve à partir de la version 6.8 du logiciel et fonctionne comme un bouton de panique, arrêtant tous les signaux midi. Ce bouton peut être affecté à un champ sonore.

SET 1 | SET 2 ★ | SET 3 | + ADD

- MIDI set name -

FLOW - note off when a new note/chord starts ▼ ch: 1 ▼

NOTE:

	C	C#	D	D#	E	F
F#	G	G#	A	A#	B	X

OCTAVE:

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

HANDPAN NOTE:

ON OFF

STOP ALL MIDI: 

De plus, avec la section « HANDPAN NOTE », vous pouvez décider si le son du handpan doit être joué avec une note MIDI spécifique ou non.

Les couleurs d'arrière-plan des zones attribuées indiquent ces options :

Zone blanche : La section n'envoie pas de messages MIDI.

Zone grise : dans ces sections, le son du handpan est joué avec la note MIDI via la sortie audio.

Zone rouge : dans ces sections, seule la note MIDI est jouée et le son du handpan n'est pas diffusé via la sortie audio.

- La page de configuration MIDI permet désormais l'utilisation de messages Control Change (CC).

Méthode de notation :

Sur la page de configuration MIDI, vous avez trois choix quant au comportement de Note Off :

FERMÉ – Note active uniquement lorsque le champ sonore est maintenu enfoncé
 OPEN – Note active jusqu'à l'aftertouch
 FLOW – Note désactivée lorsqu'une nouvelle note ou un nouvel accord commence

SET 1 ★ | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SET 6 | SET 7 | SET 8 | +ADD

test midi set

OPEN - note active until after touch

CLOSED - note active only while holding the tone field
 OPEN - note active until after touch
 FLOW - note active until a new note/chord starts

ch: 1

							2	3	4		
F#	G	G#	A	A#	B	X	5	6	7	8	9

HANDPAN NOTE:

ON


OFF

STOP ALL MIDI:

■

Bottom panel and controls

Panneau inférieur et commandes

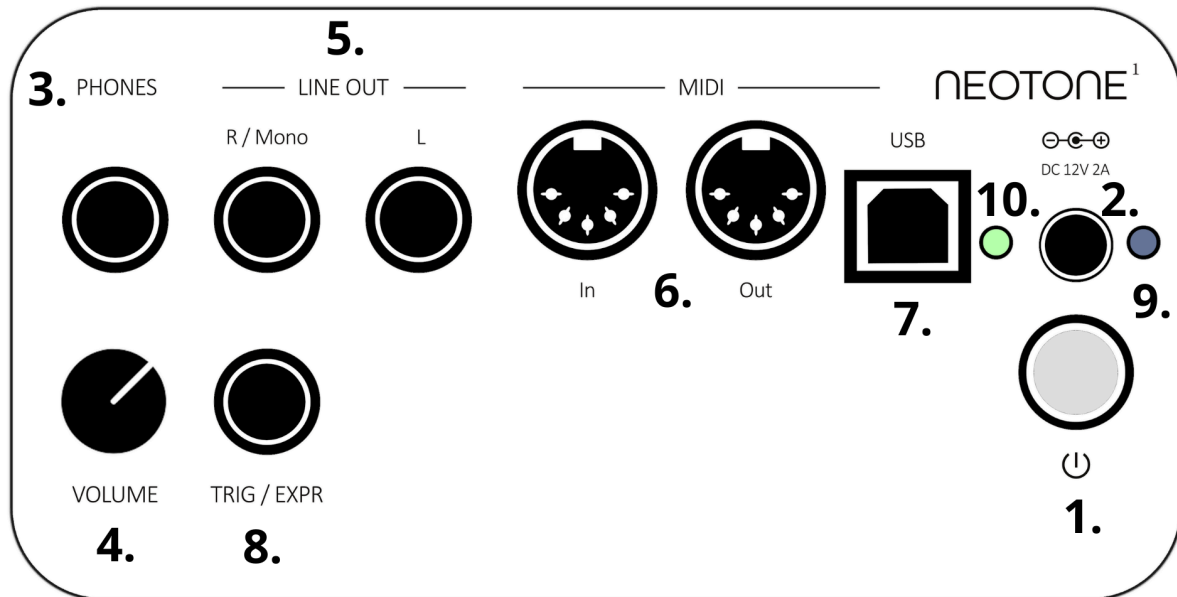

1.) POWER

Press the button to turn on the instrument
Hold down for 3 seconds to turn off the instrument

2.) CHARGE

Connect the DC 12V adapter to charge the battery

3.) PHONES

Connect headphones (1/4" TRS)

4.) VOLUME

Adjust the headphones volume

5.) LINE OUT

Unbalanced line outputs

6.) MIDI IN / OUT

Connect an external MIDI device here

7.) MIDI USB

Connect an external MIDI device through USB cable

8.) TRIG/EXPR

Connect an external trigger or expression pedal

9.) BLUE LIGHT

DC charger adapter connected

10.) GREEN/RED LIGHT

Instrument is turned on

BLINKING

GREEN/RED

Instrument is turning off

Included Accessories

Accessoires inclus

Adaptateur DC 12 V 24 W pour le chargement
Étui semi-rigide pour le transport et la protection

Technical specifications

Spécifications techniques

Température de fonctionnement : 0 - 40°C Poids : 3,7 kg si noyer noir, 4,2 kg si frêne naturel Dimensions : 47 cm de diamètre, 16 cm de hauteur Décharge de la batterie : 8 heures
Charge complète : 4 heures Précision du poids des capteurs T onefield : < 1 gr. Précision de position des capteurs de champ sonore : < 1 cm Latence audio : ~ 5 ms DAC : 24 bits 384 kHz 2,1 Vrms SNR : 112 dB THD : -93 dB

Handling

Pour garantir des performances et une longévité optimales, l'instrument doit être utilisé et stocké dans un environnement avec une humidité relative de 45 à 55 %. Une exposition prolongée à des conditions excessivement sèches ou humides peut endommager la structure en bois, notamment des fissures ou une déformation structurelle.

Pour de meilleurs résultats, rangez toujours l'instrument dans son étui de protection, ce qui contribue à maintenir un microclimat stable. Si votre environnement local se situe en dehors de la plage d'humidité recommandée, il est fortement conseillé d'utiliser un système passif de contrôle de l'humidité bidirectionnel à l'intérieur du boîtier. Ces systèmes régulent l'humidité en l'absorbant et en la libérant selon les besoins, contribuant ainsi à maintenir les conditions stables.

Les solutions largement disponibles, telles que les packs de contrôle d'humidité bidirectionnel à 49 % d'humidité relative (par exemple les kits de démarrage Boveda), sont bien adaptées à cet effet et constituent un moyen fiable et sans entretien de protéger votre instrument.

Troubleshooting

Pas de son du tout

- Des écouteurs ou un haut-parleur sont-ils connectés à l'instrument ?
 - Lorsque le voyant de l'icône d'état est ORANGE, l'instrument charge ou met à jour une balance. Pendant ce temps, le son est coupé.
 - Lorsqu'il n'y a pas de lumière, l'instrument est éteint.

L'instrument ne s'allume pas

- La batterie est épuisée, connectez le chargeur.

L'instrument ne s'éteint pas

- L'instrument a besoin d'environ 30 secondes pour s'éteindre complètement. L'instrument vérifie le logiciel et les mises à jour de la balance lorsqu'il est sur le point de s'éteindre, ceci est indiqué par un voyant ROUGE et VERT clignotant sur le panneau arrière. Il s'éteindra automatiquement une fois terminé.

L'instrument s'éteint automatiquement

- C'est un comportement normal si vous n'utilisez pas l'instrument pendant un certain temps. (La durée est réglable sur l'interface.)

Le volume global est faible ou aucun son n'est entendu

- Vérifiez si le bouton de volume est tourné en position basse ou s'il y a un réglage de volume faible au niveau de l'interface.

L'instrument ne parvient pas à se connecter au point d'accès WiFi

- Vérifiez la configuration du point d'accès de l'interface pour qu'elle corresponde au nom/mot de passe du point d'accès.
- L'instrument doit être allumé.
- Vérifiez la force du signal de votre point d'accès WiFi. La fréquence idéale est de 2,4 GHz.
- Essayez d'éteindre et de rallumer l'instrument.