```
ADDRESS   OBJECT   LINE   SOURCE LINE

                          *** DEFINITIONS FOR STATION 0 ***

                     1    ;* DEFINIZIONI SIMBOLICHE INPUT/OUTPUT DELLE FUNZ
                     2    ;* VALIDA PER TUTTE LE MACCHINE PUNTO PUNTO
                     3
                     4    ;>>>>>>>>>>>>>> DEFINE COUNTER  UTILIZZATI SULLA
                     5
          0          6    FITTING  0          ;Counter numero battute sul fi
          1          7    COUNTATT 1          ;Counter utilizzato in PLC per
          2          8    COUNTS   2          ;Counter utilizzato in PLC per
          3          9    COUNTS1  3          ;Counter utilizzato in PLC per
          4         10    COUNTS2  4          ;Counter utilizzato in PLC per
          5         11    COUNTSBL 5          ;Counter utilizzato in PLC per
          6         12    CFERMIS1 6          ;Counter utilizzato in PLC per
          7         13    CFERMIS2 7          ;Counter settato su numero fun
         20         14    NUMFUN   20         ;Counter settato in PLC su pan
         21         15    PANNEL   21         ;Contatore fattore moltiplicat
         27         16    CONTAT   27
                    17
                    18    ;>>>>>>>> CODICI DI INPUT
                    19
       0100         20    FCSPX    0000       ;Fotc. setpoint asse X
       0200         21    FCSPY    1000       ;Fotc. setpoint asse Y
       0400         22    FCSPZ    2000       ;Fotc. setpoint asse Z
       0800         23    FCSPW    3000       ;Fotc. setpoint asse W
       1000         24    EMERGX   4000       ;Emerg. asse X
       2000         25    EMERGY   5000       ;Emerg. asse Y
       4000         26    EMERGZ   6000       ;Emerg. asse Z
       8000         27    EMERGW   7000       ;Emerg. asse W
                    28
       0101         29    DFIL0    0001       ;Conferma doppio filo 0
       0201         30    FCMOTORI 1001       ;Conferma Motori Frese Lame
       0401         31    FCSPV    2001       ;Fotc. setpoint asse V
                    32    ;........3001       ;libero
       1001         33    CONFMAUT 4001       ;Conf. macchina in automatico
       2001         34    CBATTYSC 5001       ;Conf. discesa battute Y in au
       4001         35    PLAMAX   6001       ;Posizione lama asse X
       8001         36    PLAMAY   7001       ;Posizione lama asse Y
                    37
       0102         38    FINV0    0002       ;Coferma inverter a 0
       0202         39    IQUADROT 1002       ;Allarme simodrive
       0402         40    FRESX    2002       ;Conferma fresa parassiale X
       0802         41    FRESY    3002       ;Conferma fresa parassiale Y
       1002         42    EMERGPA  4002       ;Emerg. pressione aria        (
       2002         43    EMERGAZ  5002       ;Emergenza azionamento assi
       4002         44    EMERINV  6002       ;Emergenza inverter           (
       8002         45    EMERGEN  7002       ;Emerg. Generale
                    46
       1003         47    FOTCSA   4003       ;Fotc. S - A
       2003         48    FOTCTR   5003       ;Fotc. T - R
       4003         49    FCTUTCMP 6003       ;Fotc. tutto campo posteriore
       8003         50    FCINV    7003       ;Conferma inverter a regime
```

```
ADDRESS   OBJECT   LINE   SOURCE LINE

                     51
          0104       52   FCBLS     0004    ;Pulsante bloccaggio area S
          0204       53   FCBLA     1004    ;Pulsante bloccaggio area A
          0404       54   FCBLT     2004    ;Pulsante bloccaggio area T
          0804       55   FCBLR     3004    ;Pulsante bloccaggio area R
          1004       56   STARTS    4004    ;Start area S
          2004       57   STARTA    5004    ;Start area A
          4004       58   STARTT    6004    ;Start area T
          8004       59   STARTR    7004    ;Start area R
                     60
                     61   ;>>>>>>>>>>>>>>>>> CODICI DI OUTPUT
                     62
          0110       63   EVUT1     0016    ;E.V. Utensile 1
          0210       64   EVUT2     1016    ;E.V. Utensile 2
          0410       65   EVUT3     2016    ;E.V. Utensile 3
          0810       66   EVUT4     3016    ;E.V. Utensile 4
          1010       67   EVUT5     4016    ;E.V. Utensile 5
          2010       68   EVUT6     5016    ;E.V. Utensile 6
          4010       69   EVUT7     6016    ;E.V. Utensile 7
          8010       70   EVUT8     7016    ;E.V. Utensile 8
                     71
          0111       72   EVUT9     0017    ;E.V. Utensile 9
          0211       73   EVUT10    1017    ;E.V. Utensile 10
          0411       74   EVUT11    2017    ;E.V. Utensile 11
          0811       75   EVUT12    3017    ;E.V. Utensile 12
          1011       76   EVUT13    4017    ;E.V. Utensile 13
          2011       77   EVUT14    5017    ;E.V. Utensile 14
          4011       78   EVUT15    6017    ;E.V. Utensile 15
          8011       79   EVUT16    7017    ;E.V. Utensile 16
                     80
          0112       81   LAMPLS    0018    ;Lampada segnalazione area S
          0212       82   LAMPLA    1018    ;Lampada segnalazione area A
          0412       83   LAMPLT    2018    ;Lampada segnalazione area T
          0812       84   LAMPLR    3018    ;Lampada segnalazione area R
          1012       85   EVRMSN    4018    ;EV Riferimento meccanico aree
          2012       86   EVRMA     5018    ;EV Riferimento meccanico area
          4012       87   EVRMT     6018    ;EV Riferimento meccanico area
          8012       88   EVRMMR    7018    ;EV Riferimento meccanico area
                     89
          0113       90   EVFSS     0019    ;Battute a scomparsa S
          0213       91   EVFSA     1019    ;Battute a scomparsa A
          0413       92   EVFST     2019    ;Battute a scomparsa T
          0813       93   EVFSR     3019    ;Battute a scomparsa R
          1013       94   EVBLS     4019    ;EV Bloccaggio su area S
          2013       95   EVBLA     5019    ;EV Bloccaggio su area A
          4013       96   EVBLT     6019    ;EV Bloccaggio su area T
          8013       97   EVBLR     7019    ;EV Bloccaggio su area R
                     98
          0114       99   ORI53     0020    ;Ev. orizzontale T/C (53)
          0214      100   LATER56   1020    ;Ev. laterale (56)
          0414      101   ABILROT   2020    ;Inversione senso di rotazione
          0814      102   ABILINV   3020    ;Abilitazione inverter
          1014      103   ROTLAMX   4020    ;Rotazione lama parassiale X
```

```
ADDRESS  OBJECT  LINE  SOURCE LINE

         2014    104   ROTLAMY  5020   ;Rotazione lama parassiale Y
         4014    105   MTMAND1  6020   ;Motore mandrini (1 - 27)
         8014    106   POWER    7020   ;Consenso di potenza
                 107
         0115    108   MTLAMA1  0021   ;Motore Lama 1  (60 / 61)
         0215    109   MTFRESA1 1021   ;Motore Fresa 1 (65)
         0415    110   MTFRESA2 2021   ;Motore Fresa 2 (66)
         0815    111   MTFRESA3 3021   ;Motore Fresa 3 (67)
         1015    112   LAMA1    4021   ;E.V. Utensile lama 1 (60 / 61
         2015    113   FRESA1   5021   ;E.V. Utensile fresa  (65)
         4015    114   FRESA2   6021   ;E.V. Utensile fresa  (66)
         8015    115   FRESA3   7021   ;E.V. Utensile fresa  (67)
                 116
         0116    117   EVUT17   0022   ;E.V. Utensile 17
         0216    118   EVUT18   1022   ;E.V. Utensile 18
         0416    119   EVUT19   2022   ;E.V. Utensile 19
         0816    120   EVUT20   3022   ;E.V. Utensile 20
         1016    121   EVUT21   4022   ;E.V. Utensile 21
         2016    122   EVUT22   5022   ;E.V. Utensile 22
         4016    123   EVUT23   6022   ;E.V. Utensile 23
         8016    124   EVUT24   7022   ;E.V. Utensile 24
                 125
         0117    126   MTFRESA4 0023   ;Motore fresa 4 (68)
         0217    127   MTFRESA5 1023   ;Motore fresa 5 (69)
         1017    128   ORI54    4023   ;E.V. Utensile 54 orizzontale
         2017    129   LATER57  5023   ;E.V. Utensile 57 laterale
         4017    130   FRESA4   6023   ;E.V. Utensile 68 fresa 4
         8017    131   FRESA5   7023   ;E.V. Utensile 69 fresa 5
                 132
         0118    133   EVUT25   0024   ;E.V. Utensile 25
         0218    134   EVUT26   1024   ;E.V. Utensile 26
         0418    135   EVUT27   2024   ;E.V. Utensile 27
         0818    136   EVUT28   3024   ;E.V. Utensile 28
         1018    137   EVUT29   4024   ;E.V. Utensile 29
         2018    138   EVUT30   5024   ;E.V. Utensile 30
         4018    139   EVUT31   6024   ;E.V. Utensile 31
         8018    140   EVUT32   7024   ;E.V. Utensile 32
                 141
         0119    142   EVUT33   0025   ;E.V. Utensile 33
         0219    143   EVUT34   1025   ;E.V. Utensile 34
         0419    144   EVUT35   2025   ;E.V. Utensile 35
         0819    145   EVUT36   3025   ;E.V. Utensile 36
         1019    146   EVUT37   4025   ;E.V. Utensile 37
         2019    147   EVUT38   5025   ;E.V. Utensile 38
         4019    148   EVUT39   6025   ;E.V. Utensile 39
         8019    149   EVUT40   7025   ;E.V. Utensile 40
                 150
         011A    151   LAMA2    0026   ;E.V. Utensile 62 lama 2
         021A    152   ORI55    1026   ;E.V. Utensile 55 orizzontale
         041A    153   FRESAX   2026   ;E.V. Utensile 70/72 fresa in
         081A    154   FRESAY   3026   ;E.V. Utensile 71/73 fresa in
         101A    155   MTLAMA2  4026   ;Motore lama 2
         201A    156   MTFRESA6 5026   ;Motore fresa 6
```

```
ADDRESS  OBJECT  LINE  SOURCE LINE

         401A    157
         801A    158   MTFRESA7 6026   ;Motore fresa 7
                 159   MTMAND2  7026   ;Motore mandrini (28 - 41)
         011B    160
         021B    161   EVUT41   0027   ;E.V. Utensile 41
         041B    162   EVUT42   1027   ;E.V. Utensile 42
         081B    163   EVUT43   2027   ;E.V. Utensile 43
         101B    164   EVUT44   3027   ;E.V. Utensile 44
         201B    165   EVUT45   4027   ;E.V. Utensile 45
         401B    166   EVUT46   5027   ;E.V. Utensile 46
         801B    167   EVUT47   6027   ;E.V. Utensile 47
                 168   EVUT48   7027   ;E.V. Utensile 48
         011C    169
         021C    170   EVUT49   0028   ;E.V. Utensile 49
         041C    171   EVUT50   1028   ;E.V. Utensile 50
         081C    172   ABLAMR   2028   ;Abilitazione asse lama rotant
         101C    173   EVUT52   3028   ;E.V. orizzontale testa/coda
         201C    174   MTFRECRO 4028   ;Motore fresa a croce
         401C    175   MTFRX    5028   ;Motore fresa parassiale X
         801C    176   MTFRY    6028   ;Motore fresa parassiale Y
                 177   MTMAND5  7028   ;Motore mandrini (42 - 50)
           16    178
           17    179   PORTOUT0 016    ;Mask selezione Utensili
           22    180   PORTOUT1 017    ;Mask selezione Utensili
           24    181   PORTOUT2 022    ;Mask selezione Utensili
           25    182   PORTOUT3 024    ;Mask selezione Utensili
           27    183   PORTOUT4 025    ;Mask selezione Utensili
           28    184   PORTOUT5 027    ;Mask selezione Utensili
           31    185   PORTOUT6 028    ;Mask selezione Utensili
           31    186   PORTOUT7 031    ;Mask selezione Utensili
           31    187   PORTOUT8 031    ;Mask selezione Utensili
           31    188   PORTOUT9 031    ;Mask selezione Utensili
                 189
                 190   ;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DEF. PORTI CODICI LOGICI
         168     191   ATTUTFOR 168    ;Mnemonico funzione Servizio a
         169     192   DISUTFOR 169    ;Mnemonico    "          "    d
         170     193   PORTUT1  170    ;Porto utensile 1 lav.
         171     194   PORTUT2  171    ;Porto utensile 2 lav.
         172     195   PORTUT3  172    ;Porto utensile 3 lav.
         173     196   PORTUT4  173    ;Porto utensile 4 lav.
         174     197   PORTUT5  174    ;Porto utensile 5 lav.
         175     198   PORTUT6  175    ;Porto utensile 6 lav.
         176     199   PORTUT7  176    ;Porto utensile 7 lav.
         177     200   PORTUT8  177    ;Porto utensile 8 lav.
         178     201   PORTUT9  178    ;Porto utensile 9 lav.
         179     202   PORTUT10 179    ;Porto utensile 10 lav.
         190     203   PUT10    190    ;Porto ut. dopo 10 lav. passat
          63     204   PLCUT1   63     ;Porto utensile 1 lav  in PLC
          62     205   PLCUT2   62     ;Porto utensile 2 lav  in PLC
          61     206   PLCUT3   61     ;Porto utensile 3 lav  in PLC
          60     207   PLCUT4   60     ;Porto utensile 4 lav  in PLC
          59     208   PLCUT5   59     ;Porto utensile 5 lav  in PLC
          58     209   PLCUT6   58     ;Porto utensile 6 lav  in PLC
```

```
ADDRESS  OBJECT  LINE  SOURCE LINE

           57     210   PLCUT7    57    ;Porto utensile 7 lav  in PLC
           56     211   PLCUT8    56    ;Porto utensile 8 lav  in PLC
           55     212   PLCUT9    55    ;Porto utensile 9 lav  in PLC
           54     213   PLCUT10   54    ;Porto utensile 10 lav in PLC
          192     214   PLCATT    192   ;Porto pannello attuale in PLC
          193     215   PLCSUC    193   ;Porto pannello successivo in
          194     216   PLCSUC1   194   ;Porto pannello successivo + 1
          195     217   PLCSUC2   195   ;Porto pannello successivo + 2
          196     218   PLCBLC    196   ;Porto maschera aree bloccate
          197     219   PLCBLCE   197   ;Porto maschera aree bloccate
          206     220   FATMOLAT  206   ;Porto fattore moltiplicativo
          210     221   COATT     210   ;Porto di output attuale passa
          211     222   COSUCC    211   ;Porto di output successivo pa
          216     223   ATTUALE   216   ;Porto pannello attuale
          217     224   SUCCESS   217   ;Porto pannello successivo
          218     225   SUCCES1   218   ;Porto pannello successivo + 1
          219     226   SUCCES2   219   ;Porto pannello successivo + 2
          221     227   ESCLUSI   221   ;Porto passato dalla plancia s
          225     228   COMODO    225   ;Porto utilizzato nella Fun di
          226     229   COMANDR   226   ;Porto di appoggio usato nella
          227     230   COMPLC    227   ;Porto di flag generici utiliz
          228     231   FCOMOD    228   ;Porto di serviz. utiliz. funz
          230     232   APPOPLC   230   ;Porto di appoggio per PLC
          231     233   PORTRM1   231   ;Porto per maschera riferiment
          232     234   PORTRM2   232   ;Porto per maschera riferiment
          234     235   BLOPED    234   ;Flag di boccaggio pedale
          244     236   FITTIZ1   244   ;Porto fittizio 1
          245     237   FITTIZ2   245   ;Porto fittizio 2
          251     238   FITTIZ3   251   ;Porto fittizio 3 esclusioni
          246     239   PORTINS0  246   ;Mask Fittiz utensili inserime
          246     240   PORTINS1  246   ;                "
          246     241   PORTINS2  246   ;                "
          246     242   PORTINS3  246   ;                "
          246     243   PORTINS4  246   ;                "
          246     244   PORTINS5  246   ;                "
          247     245   PORTINS6  247   ;                "
          248     246   PORTINS7  248   ;                "
          249     247   PORTINS8  249   ;                "
          250     248   PORTINS9  250   ;                "
                  249
                  250   ;>>>>>>>>>>>>> DEF. BIT+PORTO CODICI LOGICI
                  251
01C8              252   CIATT     0200  ;Codice input lavorazione pann
10C9              253   CISUCC    4201  ;Codice input lavorazione pann
01CB              254   CISUC1    0203  ;Codice input lavorazione pann
10CC              255   CISUC2    4204  ;Codice input lavorazione pann
                  256
01DE              257   BLOCALL   0222  ;Flag di blocall
02DE              258   RESCAR    1222  ;Flag per reset
08DE              259   STOPPRG   3222  ;Flag per utilizzo funz. di st
80DE              260   FLAGEN    7222  ;Flag di utilizzo generale
                  261
10DF              262   SEL1      4223  ;Selettore zona 1
```


```
ADDRESS  OBJECT  LINE  SOURCE LINE

         20DF    263   SEL2      5223   ;Selettore zona 2
                 264
         01E0    265   FLAG1     0224   ;Flag di lavorazione mirror
         02E0    266   CODICL    1224   ;Flag di scarico codice input
         04E0    267   FLGESCLU  2224   ;Flag utilizzato per il test s
         08E0    268   SINCPLC   3224   ;Flag di sincronismo per PLC
                 269
         01EB    270   FLAGA1    0235   ;Flag area 1
         02EB    271   FLAGA2    1235   ;Flag area 2
         04EB    272   FLGSBLO   2235   ;Flag che indica fun plc di sb
                 273                    ;su premuta di uno dei pulsant
                 274                    ;dopo emergenza o end con oriz
         08EB    275   NOSBLOPA  3235   ;Flag settato su cod. out per
                 276                    ;Sbloccare pannello
                 277
         01EC    278   FATTFL1   0236   ;Flag di comodo per fun 75 - 7
         02EC    279   FATTFL2   1236   ;Flag di comodo per fun 75 - 7
         04EC    280   STOPCA    2236   ;Flag di emergenza fotocellule
         08EC    281   STARCA    3236   ;Flag di ripristino emergenza
                 282
         01F2    283   LAMROT    0242   ;Flag PLC lama rotante
         02F2    284   FREROT    1242   ;Flag PLC fresa rotante
         04F2    285   PARKEASY  2242   ;Flag PLC per parcheggio a fin
         08F2    286   CAMBUT    3242   ;Flag PLC per magazzino cambio
                 287
         01F3    288   ABILX     0243   ;Flag di abilitazione asse X
         02F3    289   ABILY     1243   ;Flag di abilitazione asse Y
         04F3    290   ABILZ     2243   ;Flag di abilitazione asse Z
         08F3    291   ABILW     3243   ;Flag di abilitazione asse W
         10F3    292   ABILV     4243   ;Flag di abilitazione asse V
                 293
         01F4    294   STESSUT   0244   ;Se=1 prossima battuta stesso
         02F4    295   STUTPREC  1244   ;Se=1 battua precedente con st
         04F4    296   STESLAV   2244   ;Se=1 prossima battuta stessa
         08F4    297   STLAPREC  3244   ;Se=1 battuta precedente stess
         10F4    298   SCABASSO  4244   ;Se=1 esec. proc. cambio ut. a
         20F4    299   FCONTOR   5244   ;Flag se=1 contornatura se=0 n
         40F4    300   PNEUMAT   6244   ;Flag Gruppo Pneumatico Se=1 (
         80F4    301   FITTIZIO  7244   ;Flag Gruppo Fittizio Se=1 (se
                 302
         01F5    303   INSAVVIT  0245   ;Fleg di inserimenti (Pression
         01F5    304   ROTINV    0245   ;Fleg di rotazione inversa fre
         02F5    305   ORIG0     1245   ;Flag di origine 0
         04F5    306   ORIG1     2245   ;Flag di origine 1
         08F5    307   FINCONT   3245   ;Flag fine contornatura
         10F5    308   BLOC45    4245   ;
         20F5    309   PLAM45    5245   ;

Number of bytes used: 0
```

ADDRESS OBJECT LINE SOURCE LINE

No. of errors detected: 0

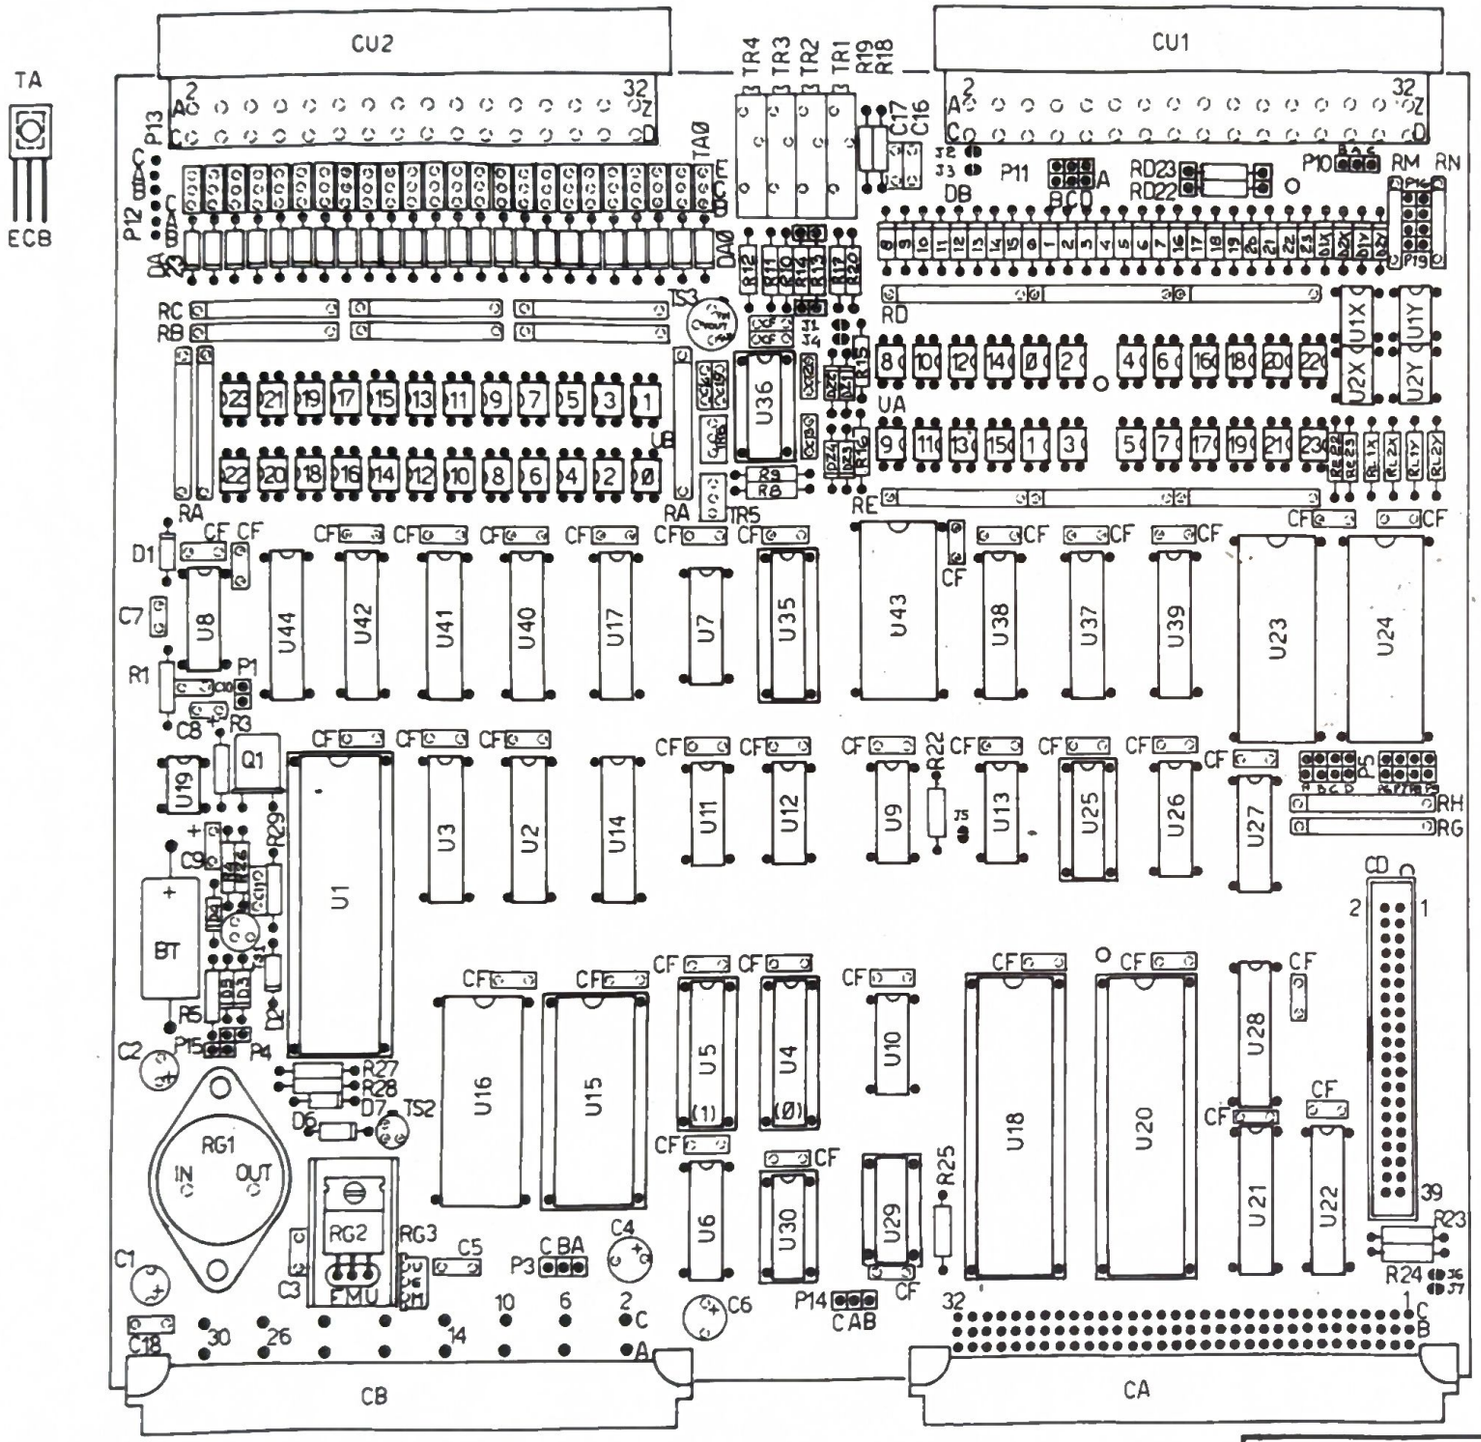

P1 (ON) QUARZO 10.24 Mhz
(OFF) QUARZO 6.144 Mhz

P3 AB(ON) EPROM 27256
BC(ON) EPROM 27512

P4 (ON) BATTERIA TAMPONAMENTO

P5 A,B,C,D, INDIRIZZO SCHEDA

P10 AB(ON), P16(ON), P17(ON), P18(ON), P19(ON) : ENCODER+5V

P10 AC(ON), P16(OFF), P17(OFF), P18(OFF), P19(OFF) : ENCODER+12V

P11 AC(ON): INPUT 22 TACCA Ø ENC.X INPUT 23 TACCA Ø ENC.Y NPN
AB(ON): INPUT 22 TACCA Ø ENC.X INPUT 23 TACCA Ø ENC.Y PNP
AD(ON): INPUT 22 e 23 NORMALI VERSIONE NPN / PNP

P12 AB(ON)·P13 AC(ON) INPUT·OUTPUT VERSIONE NPN

P12 AC(ON)· P13 AB(ON) INPUT OUTPUT VERSIONE PNP

P14 AB(ON) SEGNALE CTS PER LINEA SERIALE

P15 USO INTERNO

CONFIGURAZIONE MASTER: J5(ON); J6(ON); J7(ON)
CONFIGURAZIONE SLAVE : J5(OFF); J6(OFF); J7(OFF)
TOGLIERE COMPONENTE "U25"


TR1: GUADAGNO ASSE Y
TR2: GUADAGNO ASSE X
TR3: OFFSET ASSE X
TR4: OFFSET ASSE Y
TR5, TR6: USO INTERNO
R13: GUADAGNO ASSE Y
R14: GUADAGNO ASSE X

J1(ON), J2(ON): AZIONAMENTO ASSE Y NON DIFFERENZIALE
J3(ON), J4(ON): AZIONAMENTO ASSE X NON DIFFERENZIALE

DIVISIONE IMPULSI ENCODER X	÷4	÷2	÷1
(ENCODERY: P8) P6 :	ON	OFF	ON
(ENCODERY: P9) P7 :	OFF	ON	ON


N.B.: TOGLIERE I REGOLATORI RG2, RG3 E PONTICELLARE INGRESSO E USCITA COME DA DISEGNO


APPARECCHIATURA	COMMESSA _____	Nº DISEGNO
	DATA _____	01.05.127R2
PWA PTP200N	tpa tecnologie prodotti per l'automazione via v.monti, 8 milano 20123	

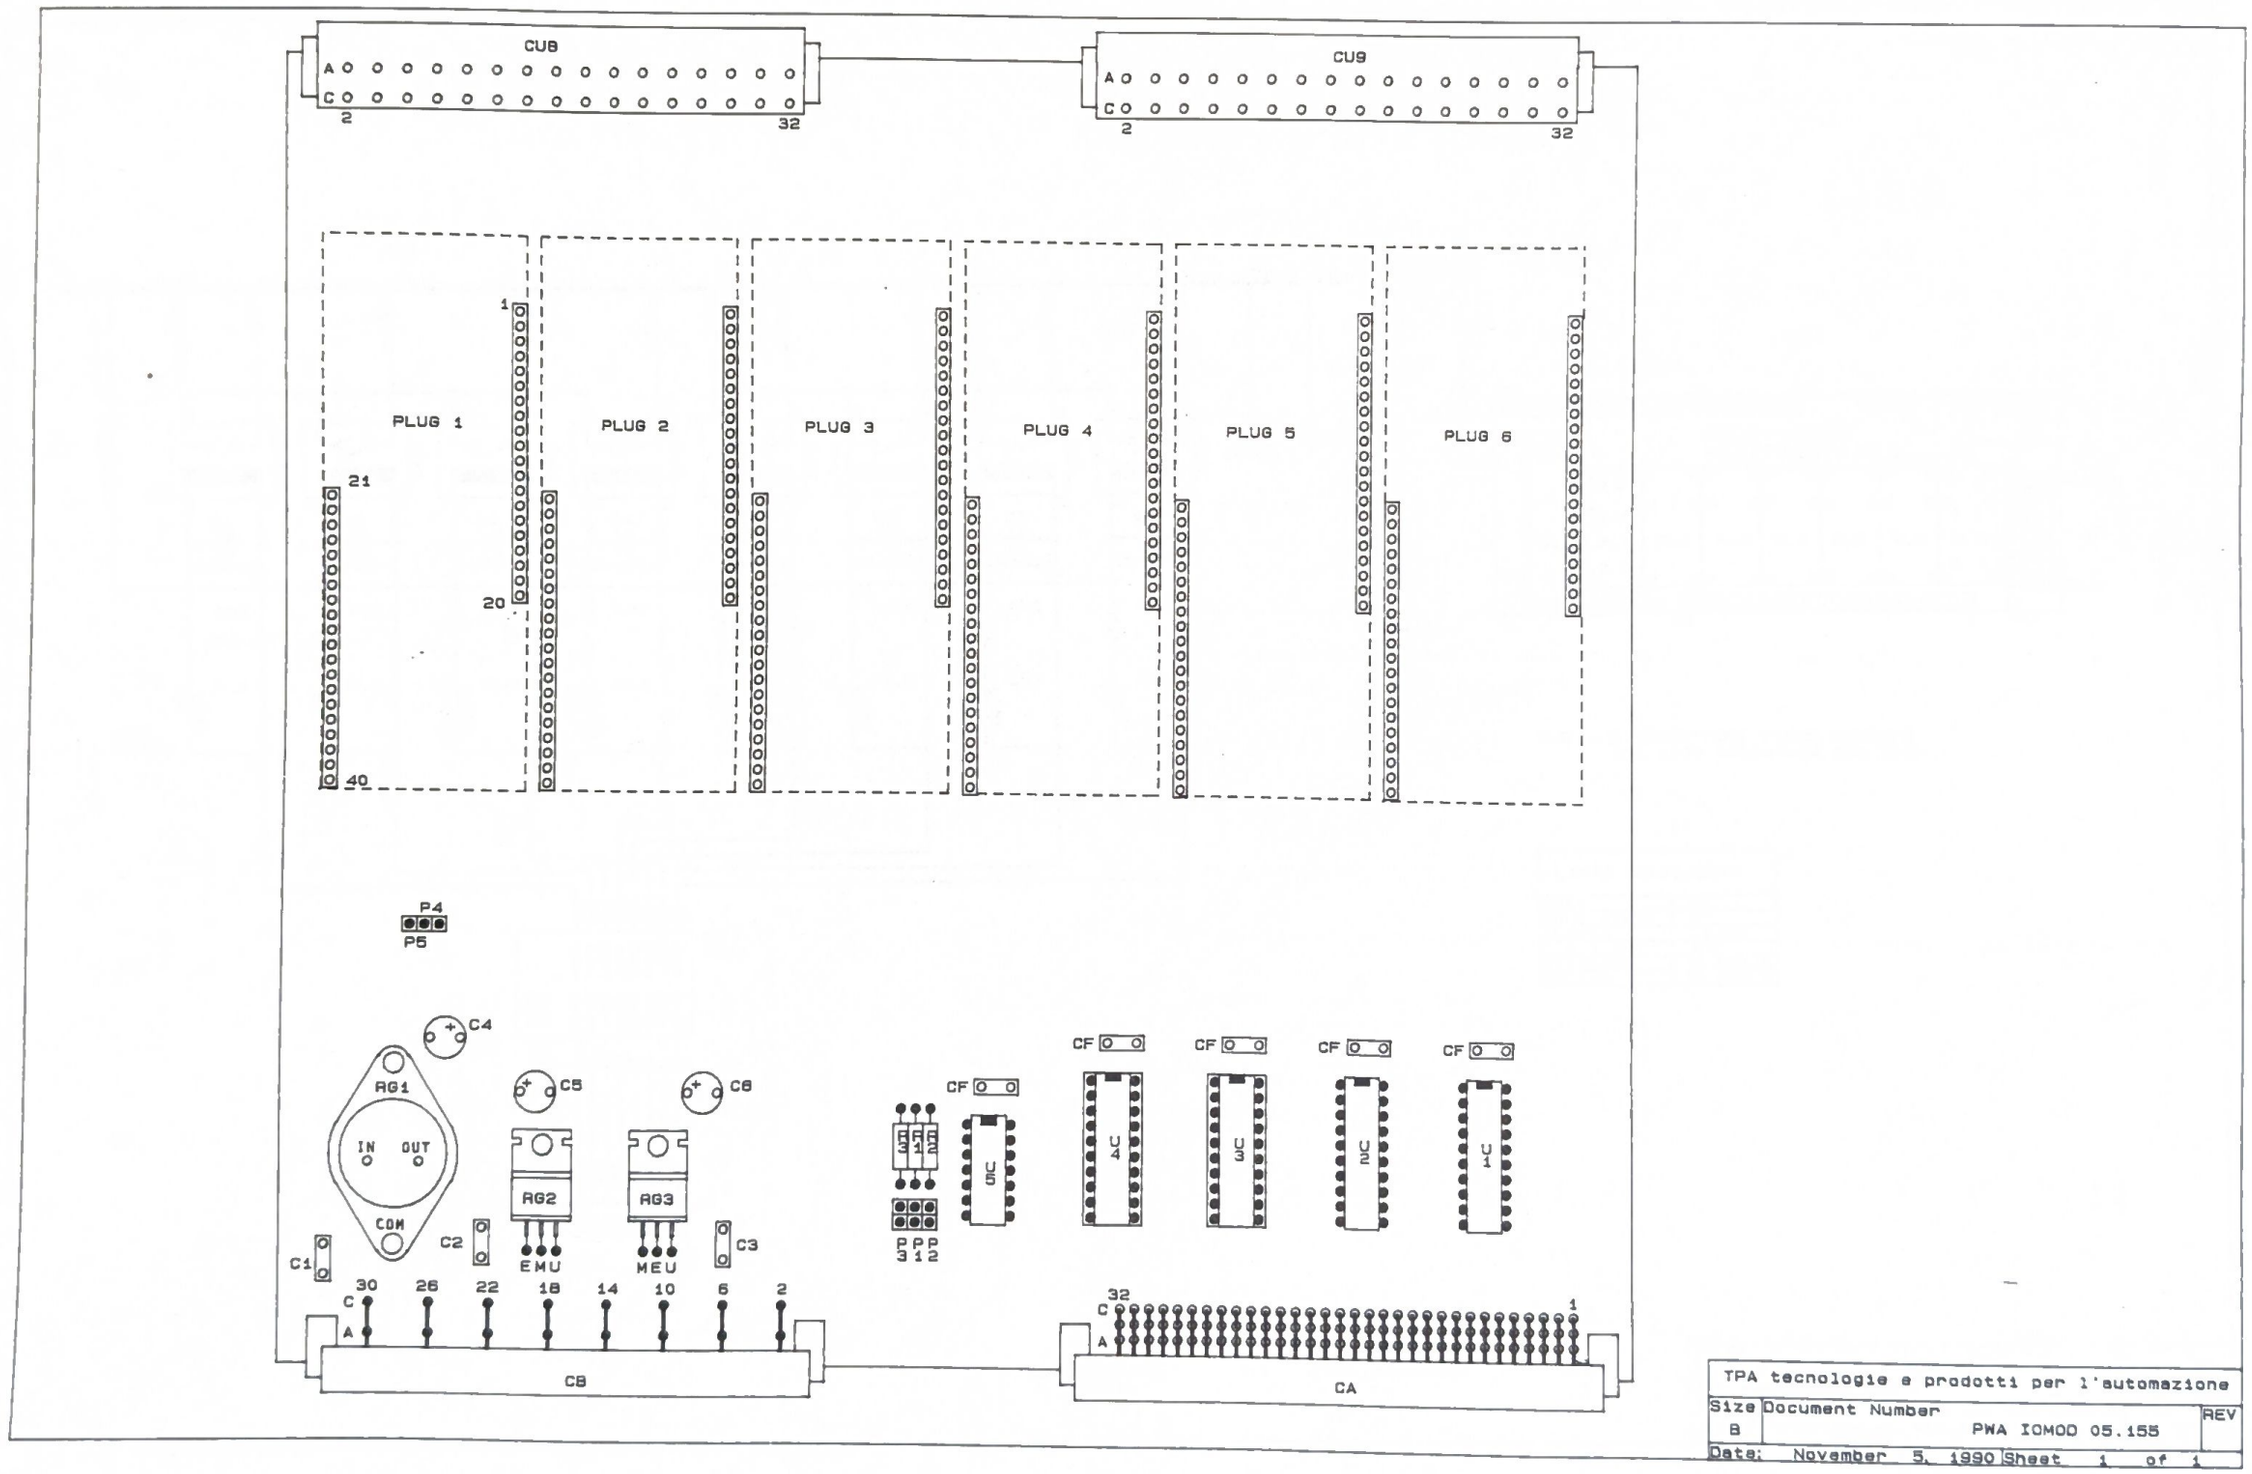

TPA tecnologie e prodotti per l'automazione

Size	Document Number	REV
B	PWA IOMOD 05.155	
Date: November 5, 1990	Sheet 1 of 1	

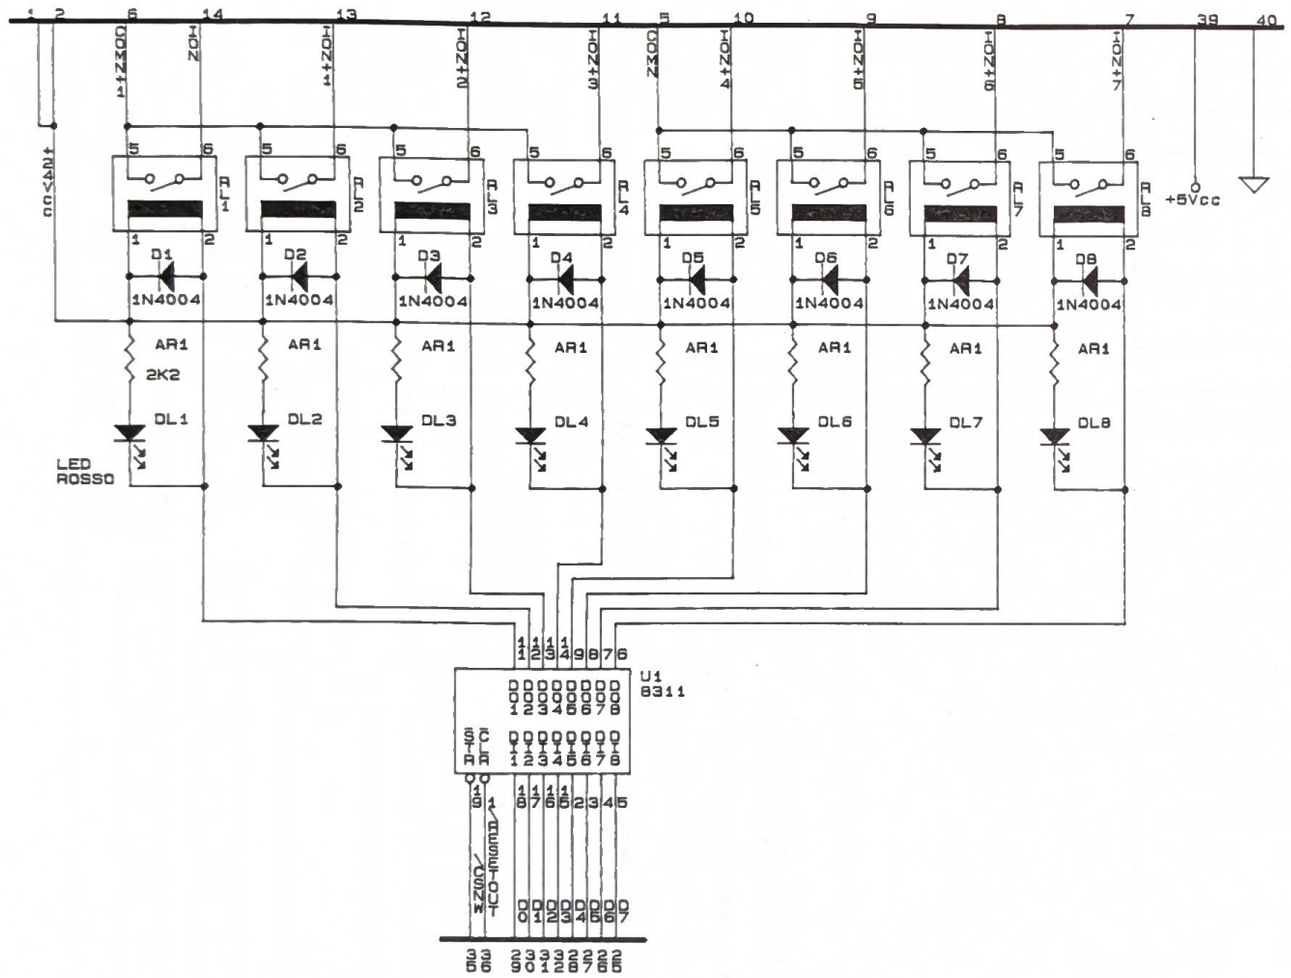


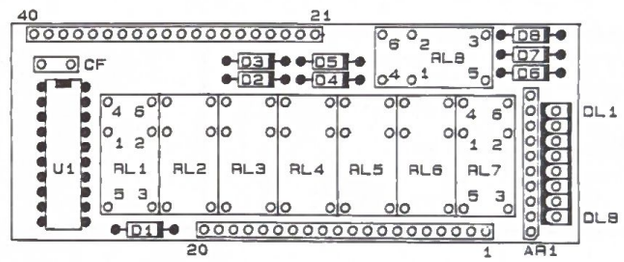


N.B.: I CONNETTORI VANNO MONTATI
SUL LATO SALDATURA DEL C.S.

LISTA COMPONENTI	
8311	U1
COND.0.1uF	CF
1N4004	D1-D8
L10.1.4K7	AR1
RTZ2080A	DL1-DL8
V23040	RL1-RL8

TPA tecnologie e prodotti per l'automazione		
Size B	Document Number PWA-LBD MODOUTA 05.149	REV
Date: June 29, 1992	Sheet 1 of 1	

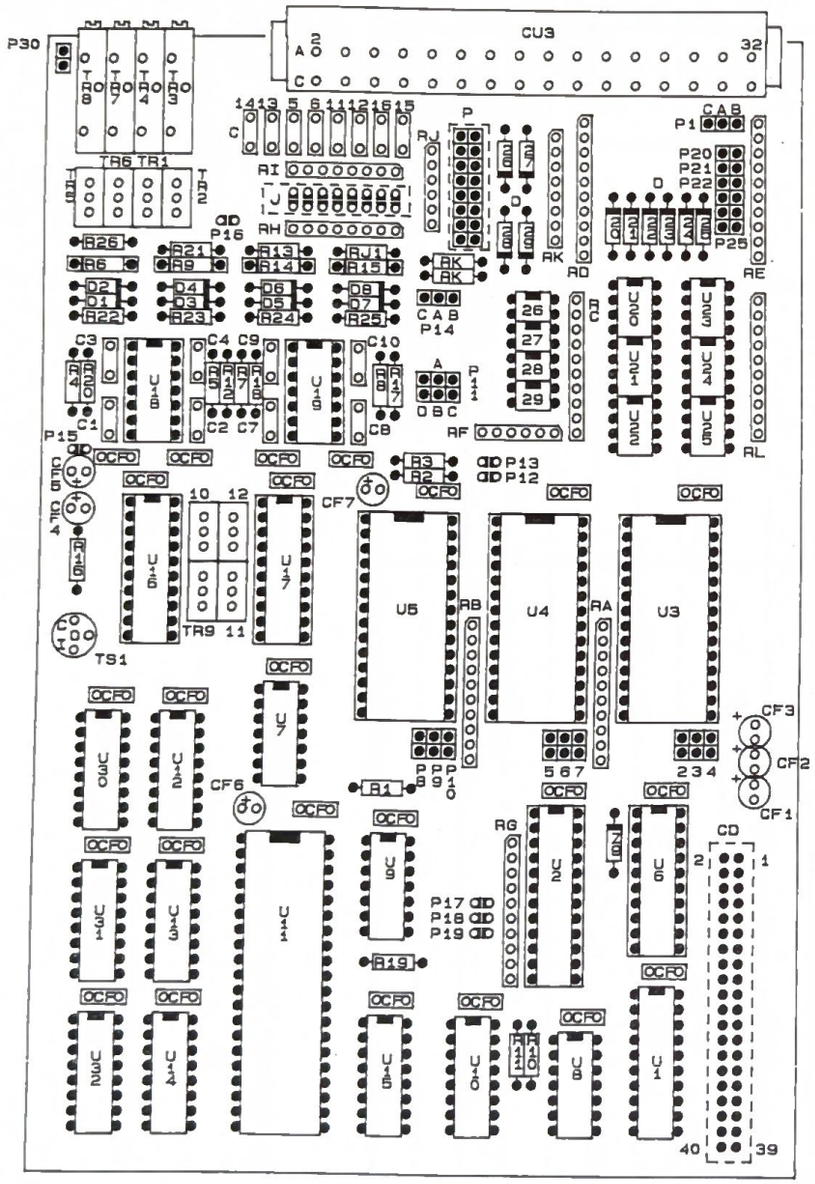

IL CONNETTORE CD E' MONTATO
SUL LATO SALDATURA

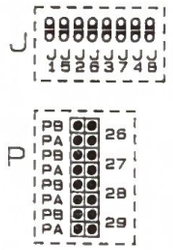

MOLTIP. FASI ENCODER

		*4	*2	*1
ASSE Z	P2	OFF	OFF	OFF
	P3	ON	OFF	ON
	P4	OFF	ON	ON
ASSE W	P5	OFF	OFF	OFF
	P6	ON	OFF	ON
	P7	OFF	ON	ON
ASSE V	P8	OFF	OFF	OFF
	P9	ON	OFF	ON
	P10	OFF	ON	ON

USCITE ANALOGICHE

		DIFF.	NON DIFF.
ASSE Z	J2	OFF	ON
	J6	OFF	ON
ASSE W	J1	OFF	ON
	J5	OFF	ON
ASSE V	J4	OFF	ON
	J8	OFF	ON
ASSE U	J3	OFF	ON
	J7	OFF	ON

ALIMENT. ENCODER

	P1	P20-P25
+5VCC	AB	ON
+12VCC	AC	OFF

ALIMENT. INPUT: P26, P27, P28, P29

	PA 26-29	PB 26-29
+5VCC	ON	OFF
+12VCC	OFF	ON
+24VCC	OFF	OFF

INGRESSO TACCHE ENC.

INPUT 26, 27, 28, 29 COME TACCHE ENCODER

	NPN	PNP
P11	A-C	A-B

INPUT 26, 27, 28, 29 COME INPUT NORMALI

P11	A-D

INPUT 29

INPUT 29 COME TACCA ENCODER

P14 A-B

INPUT 29 COME INPUT NORMALE

P14 A-C

STANDARD

RATE MULTIPLIER

P12	OFF
P13	OFF

GUADAGNO ASSE W

P15	ON
P16	ON

COLLEGAMENTO ASSE W-V

P30	OFF

TPA tecnologie e prodotti per l'automazione

Title: PWA ESPAS 05.125 R4 (VERSIONE PNP)

Size: B | Document Number: 125R4PNP | REV:

Date: September 9, 1992 | Sheet 1 of 1

	CONNETTORE CU8				SCHEDA IOMOD 05.155	
	PIN	DENOM.	BIT/PORTO	CODE	WIRE	DESCRIZIONE
P L U G 1	TIPO :					
	2A/Z	I000				
	2C/D	I001				
	4A/Z	I002				
	4C/D	I003				
	6A/Z	I004				
	6C/D	I005				
	8A/Z	I006				
	8C/D	I007				
	32A/Z	COMUNE I000, I001, I002, I003				
	32C/D	COMUNE I004, I005, I006, I007				
P L U G 2	TIPO :					
	10A/Z	I008				
	10C/D	I009				
	12A/Z	I010				
	12C/D	I011				
	14A/Z	I012				
	14C/D	I013				
	16A/Z	I014				
	16C/D	I015				
	30A/Z	COMUNE I008, I009, I010, I011				
	30C/D	COMUNE I012, I013, I014, I015				
P L U G 3	TIPO :					
	18A/Z	I016				
	18C/D	I017				
	20A/Z	I018				
	20C/D	I019				
	22A/Z	I020				
	22C/D	I021				
	24A/Z	I022				
	24C/D	I023				
	28A/Z	COMUNE I016, I017, I018, I019				
	28C/D	COMUNE I020, I021, I022, I023				
	26A/Z	GND (24VCC) DA CAMPO				
	26C/D	+24VCC/1A DA CAMPO				

MODULO :	
STAZIONE :	POSIZIONE :

CONNETTORE CU9 — SCHEDA IOMOD 05.155

	PIN	DENOM.	BIT/PORTO	CODE	WIRE	DESCRIZIONE
PLUG 4	TIPO :					
	2C/D	I024				
	2A/Z	I025				
	4C/D	I026				
	4A/Z	I027				
	6C/D	I028				
	6A/Z	I029				
	8C/D	I030				
	8A/Z	I031				
	26A/Z	COMUNE I024, I025, I026, I027				
	26C/D	COMUNE I028, I029, I030, I031				
PLUG 5	TIPO :					
	10C/D	I032				
	10A/Z	I033				
	12C/D	I034				
	12A/Z	I035				
	14C/D	I036				
	14A/Z	I037				
	16C/D	I038				
	16A/Z	I039				
	30A/Z	COMUNE I032, I033, I034, I035				
	30C/D	COMUNE I036, I037, I038, I039				
PLUG 6	TIPO :					
	18C/D	I040				
	18A/Z	I041				
	20C/D	I042				
	20A/Z	I043				
	22C/D	I044				
	22A/Z	I045				
	24C/D	I046				
	24A/Z	I047				
	28A/Z	COMUNE I040, I041, I042, I043				
	28C/D	COMUNE I044, I045, I046, I047				
	32A/Z 32C/D	COMUNE INPUT				

MODULO :

STAZIONE : POSIZIONE :

CONNETTORE CU3				SCHEDA ESPAS 05.125R4	
PIN	DENOM.	BIT/PORTO	CODE	WIRE	DESCRIZIONE
14C/D	INP24				
14A/Z	INP25				
12C/D	INP26				
12A/Z	INP27				
10A/Z	ALIM. DA CAMPO SE NPN				
10C/D	GND DA CAMPO SE PNP				
26A/Z	ALIMENTAZIONE ENCODER				
26C/D					
28A/Z	GND ENCODER				
28C/D					
20A/Z	FASE 1 ENCODER ASSE Z				
20C/D	FASE 2 ENCODER ASSE Z				
22A/Z	FASE 1 ENCODER ASSE W				
22C/D	FASE 2 ENCODER ASSE W				
24A/Z	FASE 1 ENCODER ASSE V				
24C/D	FASE 2 ENCODER ASSE V				
2A/Z	VOUT RIFERIMENTO ASSE W				
2C/D	GND RIFERIMENTO ASSE W				
4A/Z	VOUT RIFERIMENTO ASSE Z				
4C/D	GND RIFERIMENTO ASSE Z				
8A/Z	VOUT RIFERIMENTO ASSE V				
8C/D	GND RIFERIMENTO ASSE V				
6A/Z	VOUT USCITA ANALOGICA ASSE U				
6C/D	GND USCITA ANALOGICA ASSE U				
16A/Z					
16C/D					
18A/Z					
18C/D					
30A/Z	GND5V FEED RATE				
30C/D	INGRESSO ANALOG. FEED RATE				
32A/Z					
32C/D	ALIM. +5Vcc FEED RATE				

MODULO :	
STAZIONE :	POSIZIONE :


CONNETTORE CU2				SCHEDA PTP200 05.127R2	
PIN	DENOM.	BIT/PORTO	CODE	WIRE	DESCRIZIONE
30C/D	OUT00				
32A/Z	OUT01				
32C/D	OUT02				
28A/Z	OUT03				
28C/D	OUT04				
30A/Z	OUT05				
24C/D	OUT06				
26A/Z	OUT07				
26C/D	OUT08				
22A/Z	OUT09				
22C/D	OUT10				
24A/Z	OUT11				
18C/D	OUT12				
20A/Z	OUT13				
20C/D	OUT14				
14A/Z	OUT15				
14C/D	OUT16				
18A/Z	OUT17				
8C/D	OUT18				
10A/Z	OUT19				
10C/D	OUT20				
6A/Z	OUT21				
6C/D	OUT22				
8A/Z	OUT23				
2A/Z 2C/D	ALIMENTAZIONE DA CAMPO				
4A/Z 4C/D	GND DA CAMPO				
12C/D	INP16				
12A/Z	INP17				
16C/D	INP18				
16A/Z	INP19				

MODULO :	
STAZIONE :	POSIZIONE :


CONNETTORE CU1				SCHEDA PTP200 05.127R2	
PIN	DENOM.	BIT/PORTO	CODE	WIRE	DESCRIZIONE
14A/Z	INP00				
14C/D	INP01				
16A/Z	INP02				
16C/D	INP03				
10A/Z	INP04				
10C/D	INP05				
12A/Z	INP06				
12C/D	INP07				
6A/Z	INP08				
6C/D	INP09				
8A/Z	INP10				
8C/D	INP11				
2A/Z	INP12				
2C/D	INP13				
4A/Z	INP14				
4C/D	INP15				
28C/D	INP20				
28A/Z	INP21				
26C/D	INP22				
26A/Z	INP23				
18A/Z	ALIM. DA CAMPO SE NPN				
18C/D	GND DA CAMPO SE PNP				
24C/D	ALIMENTAZIONE ENCODER				
24A/Z	GND ENCODER				
20A/Z	FASE 1 ENCODER ASSE X				
20C/D	FASE 2 ENCODER ASSE X				
22A/Z	FASE 1 ENCODER ASSE Y				
22C/D	FASE 2 ENCODER ASSE Y				
30A/Z	VOUT RIFERIMENTO ASSE X				
32C/D	GND RIFERIMENTO ASSE X				
32A/Z	VOUT RIFERIMENTO ASSE Y				
30C/D	GND RIFERIMENTO ASSE Y				

MODULO :	
STAZIONE :	POSIZIONE :


OUTPUT PTP

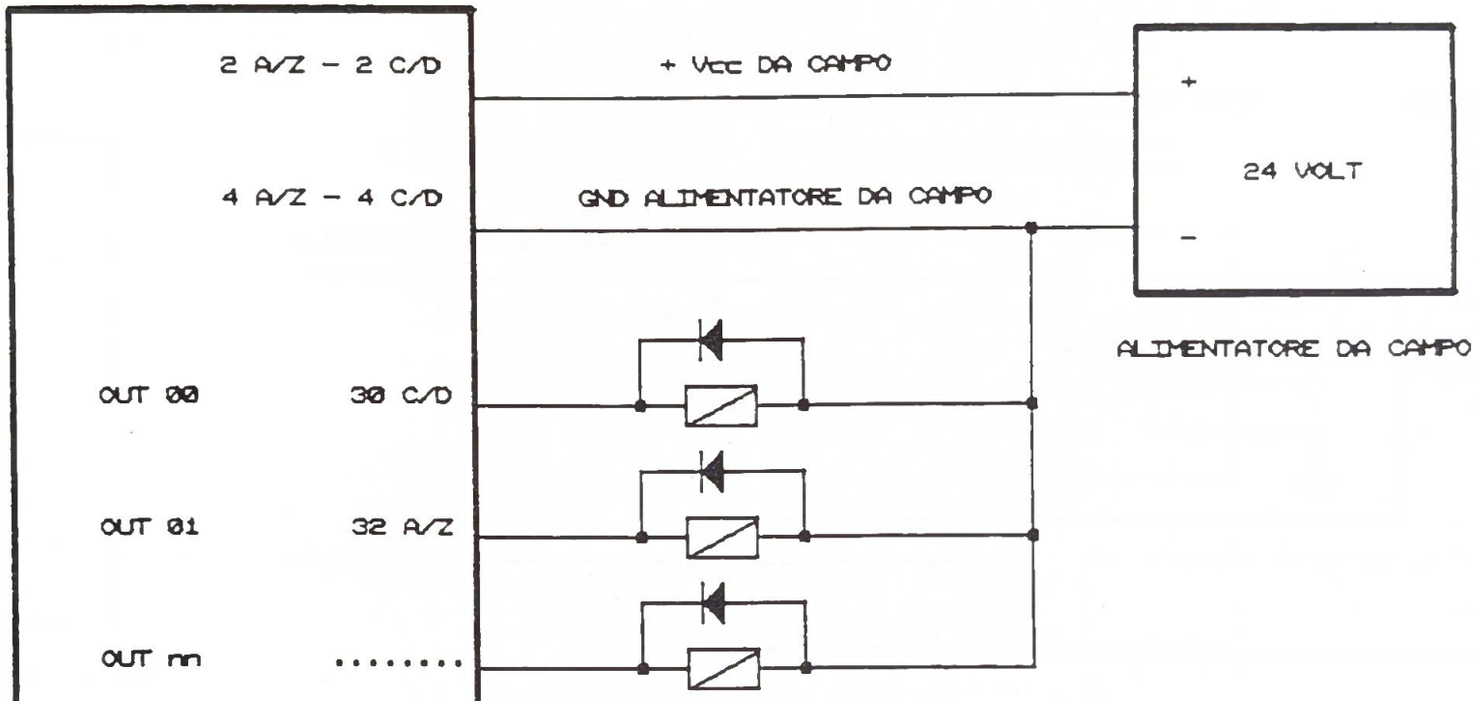

tpa s.p.a. – Via V. Monti 8 – 20123 MILANO		
Size A	Document Number COLLEGAMENTO OUTPUT PNP	REV 1
Date: June 1, 1988	Sheet 2 of 5	

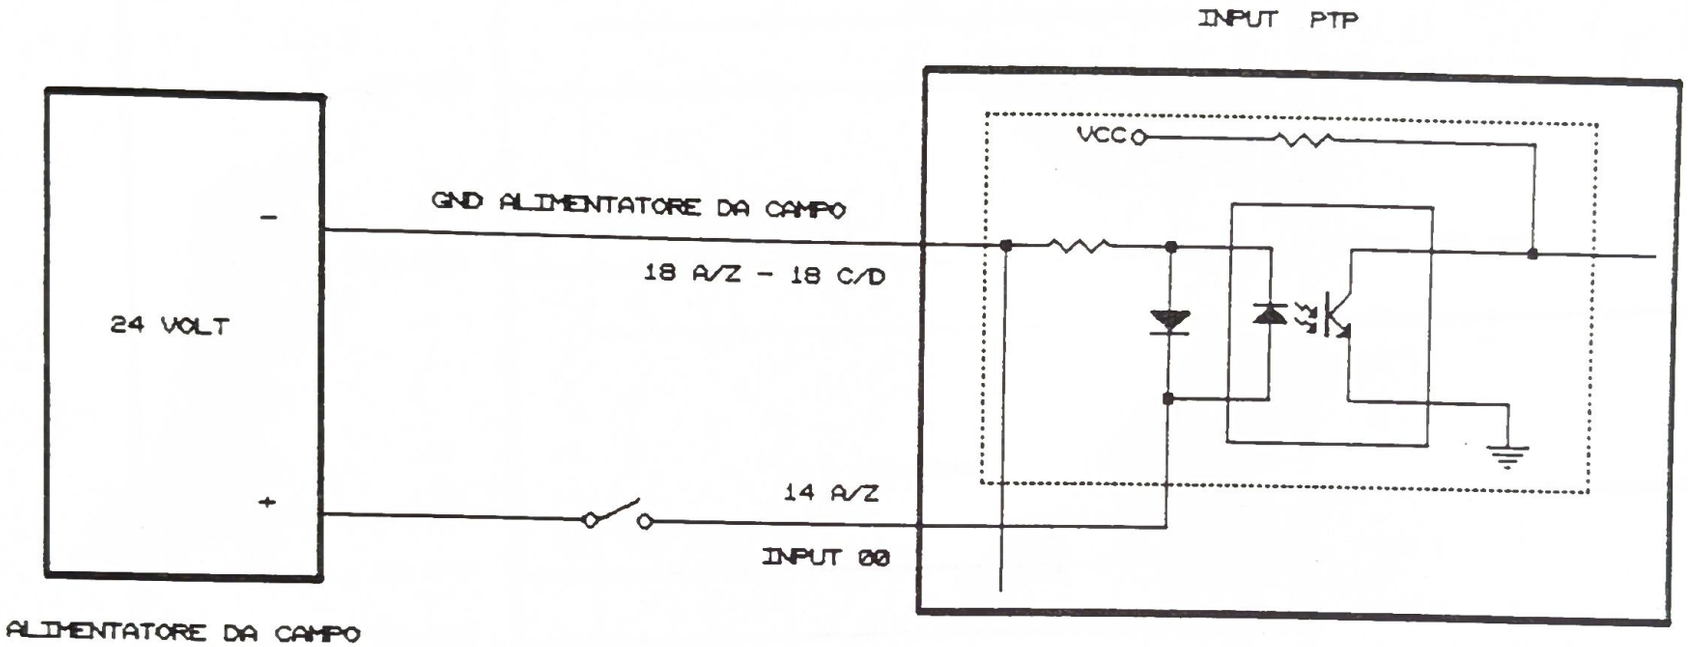

tpa s.p.a - Via V. Monti 8 - 20123 MILANO		
Size A	Document Number COLLEGAMENTO INPUT PNP	REV 1
Date: June 2, 1988	Sheet 4 of 5	

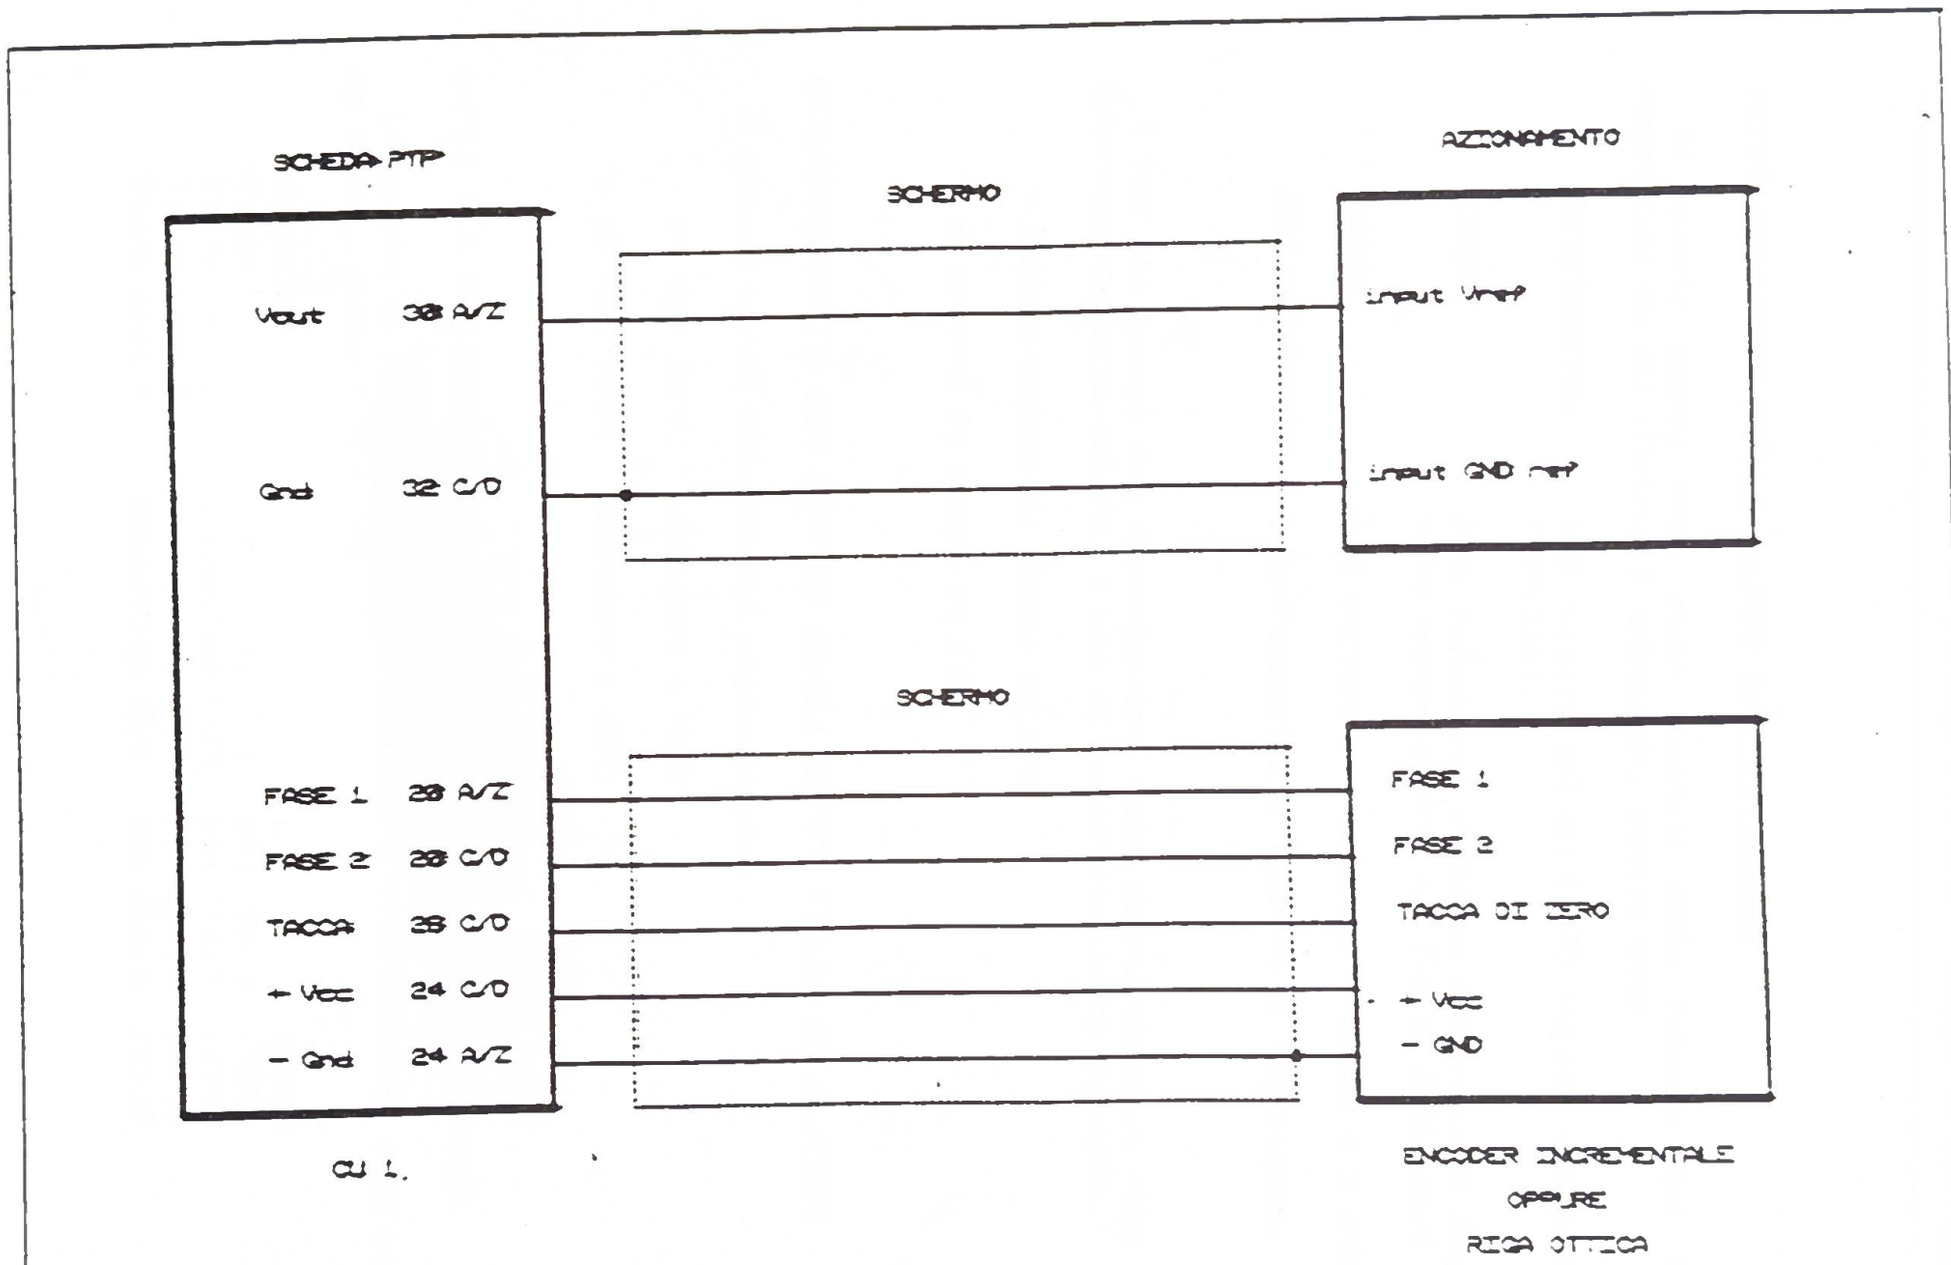

tpa s.p.a – Via V. Monti 8 – 20123 MILANO		
Size: A	Document Number: COLLEGAMENTO ENCODER ED AZIONAMENTO	REV: 1
Date: June 2, 1988	Sheet 5 of 5	

NOTE SULL'USO DELLE MAPPE DI CABLAGGIO

In queste mappe sono state previste delle colonne che devono essere completate da chi effettua il cablaggio, queste sono:

BIT/PORTO: è il numero del bit (0÷7) seguito dal numero del porto (000÷255).

CODE: è la definizione simbolica attribuita al dispositivo e che deve essere scritta nel file di Definizioni I/O.

WIRE: puó servire per indicare il codice o il colore del filo.

DESCRIZIONE: è una descrizione relativa al dispositivo.

I **PIN** che hanno due denominazioni nello stesso riquadro sono già multiplati internamente sulla scheda; a uno di questi pin vanno collegati:

- l'alimentazione da campo se NPN
- il ground da campo se PNP

COLLEGAMENTO DEI COMUNI DEGLI INPUT VERSO LE SCHEDE

I comuni vanno collegati nel seguente modo:

- se tipo **NPN:** collegare a +24V
- se tipo **PNP:** collegare a GND

NOTA SUI COLLEGAMENTI DELLE TACCHE DI ZERO ENCODER

Le tacche di zero degli encoders, se le schede PTP200N sono predisposte in tal senso, vanno così collegate:

Tacca asse X	connettore CU1	pin 26C/D	INP22
Tacca asse Y	connettore CU1	pin 26A/Z	INP23
Tacca asse Z	connettore CU3	pin 14A/Z	INP25
Tacca asse W	connettore CU3	pin 12C/D	INP26
Tacca asse V	connettore CU3	pin 12A/Z	INP27