

Beltpack main PCB rev 0.1 - assembly, TOP (F) - seen from above

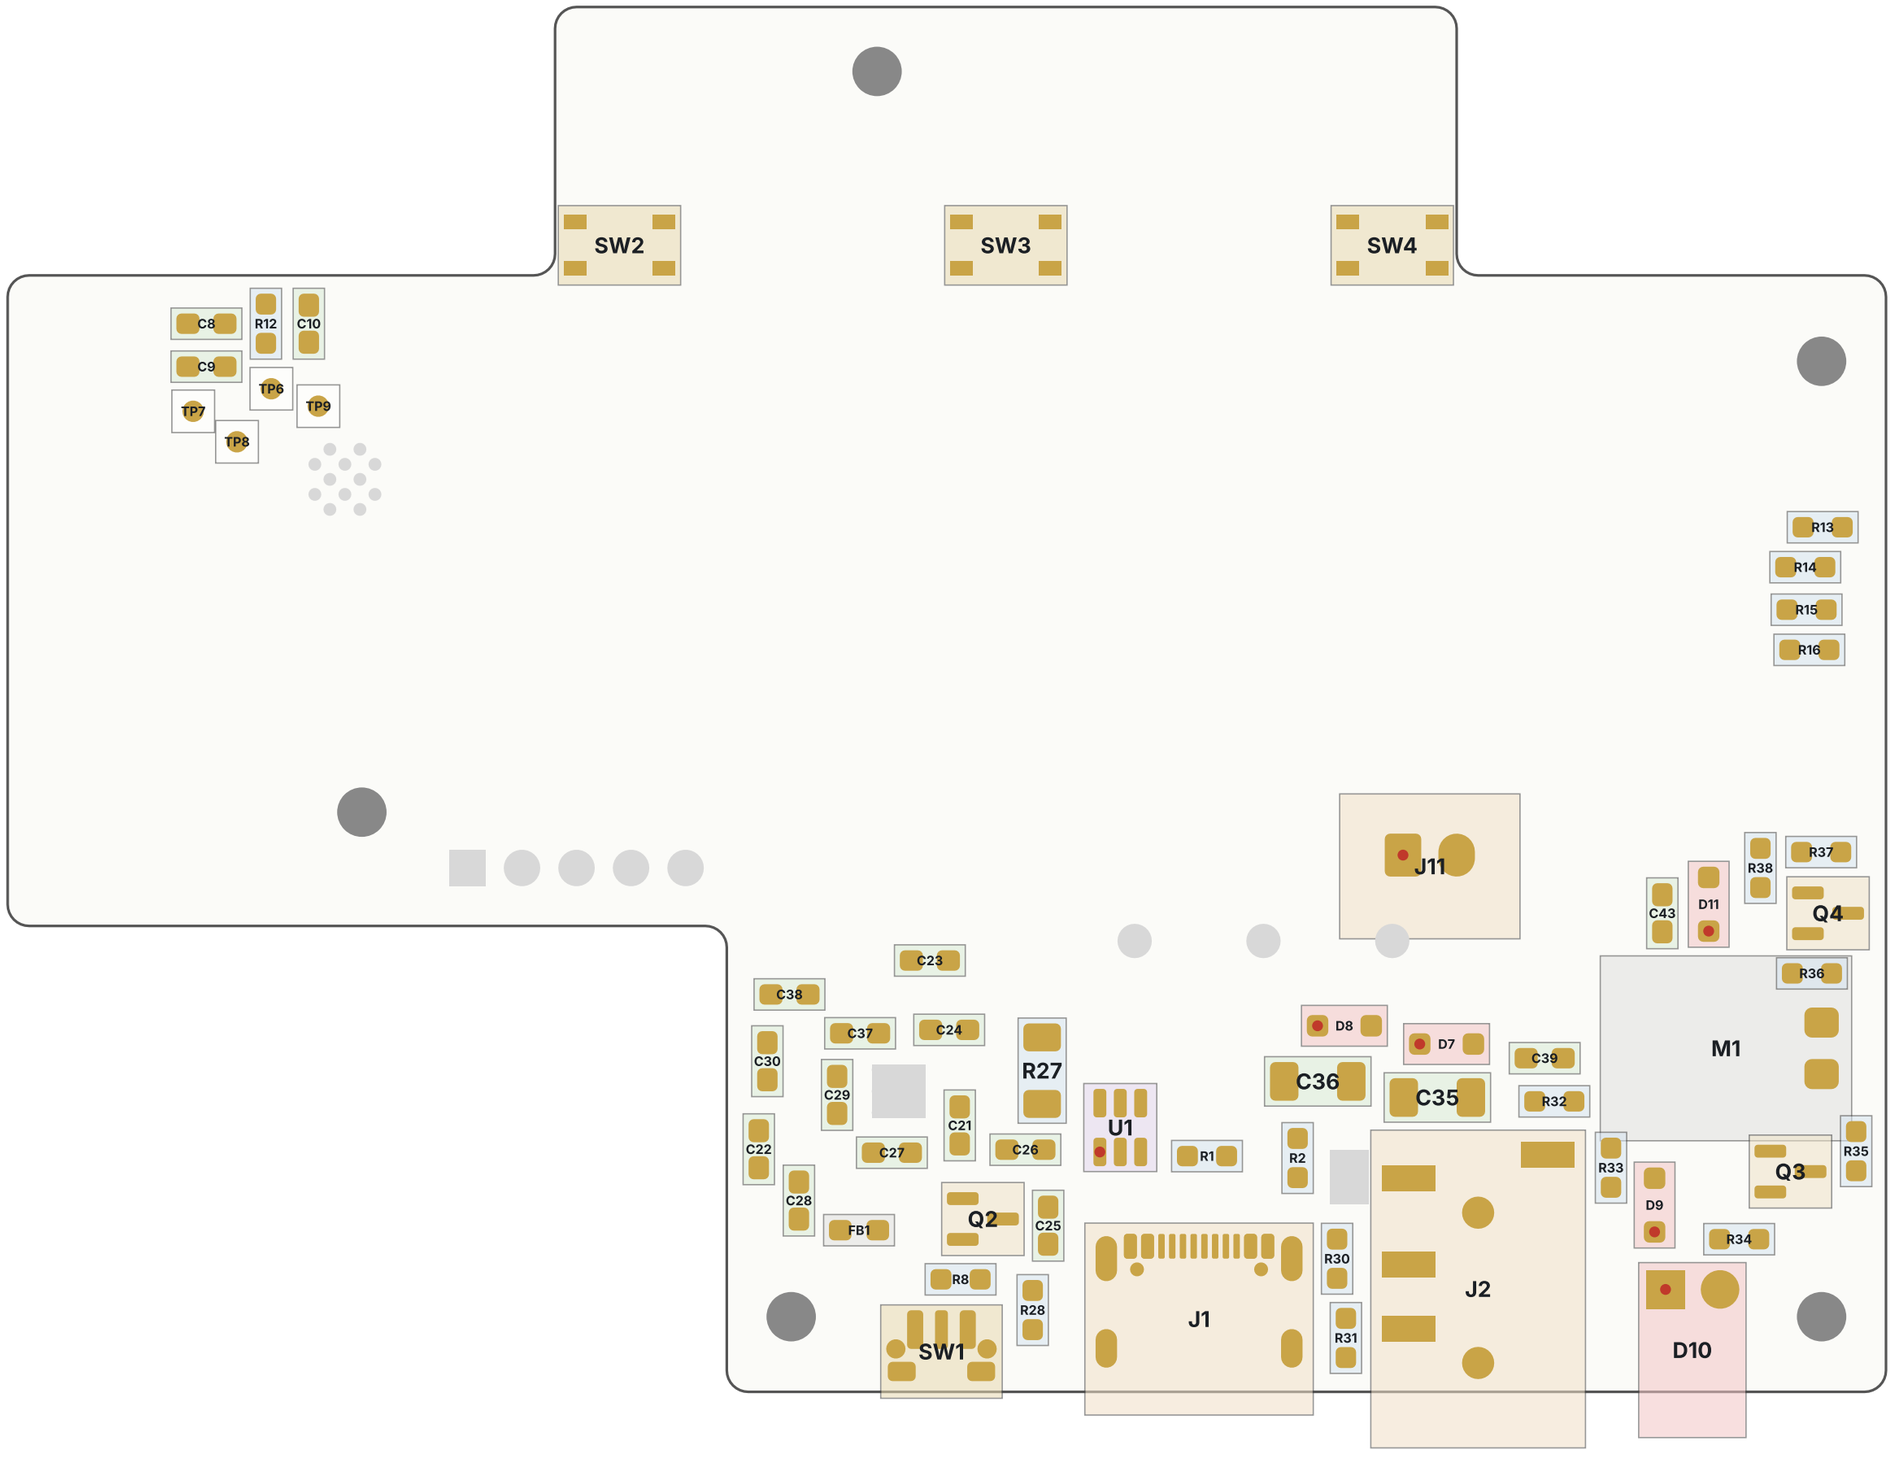

C8: 10u C9: 100n C10: 1u C21: 10u C22: 100n C23: 4.7u C24: 100n C25: 10u C26: 100n C27: 4.7u C28: 4.7u C29: 1u C30: 1u C35: 100u C36: 100u
C37: 1u C38: 1u C39: 10n C43: 10u D7: PESD5V0S1BA D8: PESD5V0S1BA D9: PESD5V0S1BA D10: White 3 mm D11: BAT54WS FB1: 600R J1: USB-C J2: 3.5 mm TRRS
J11: Battery (JST XH) M1: Vibration Q2: BSS138 Q3: AO3400A Q4: AO3400A R1: 5.1k R2: 5.1k R8: 100k R12: 10k R13: 470 R14: 470 R15: 470 R16: 470
R27: 0 R28: 0 R30: 10k R31: 10k R32: 2.2k R33: 100k R34: 56 R35: 100 R36: 100k R37: 100 R38: 100k SW1: Power SW2: Back SW3: Function SW4: Menu
TP6: ESP_EN TP7: ESP_IO0 TP8: UART_TX TP9: UART_RX U1: USBLC6-2SC6
Grey labels: not fitted (DNP). Red dot: LED cathode / pin 1. Grey pads: the other side. Board frame in mm, origin at the centre.

Beltpack main PCB rev 0.1 - assembly, BOTTOM (B) - seen from below (mirrored)

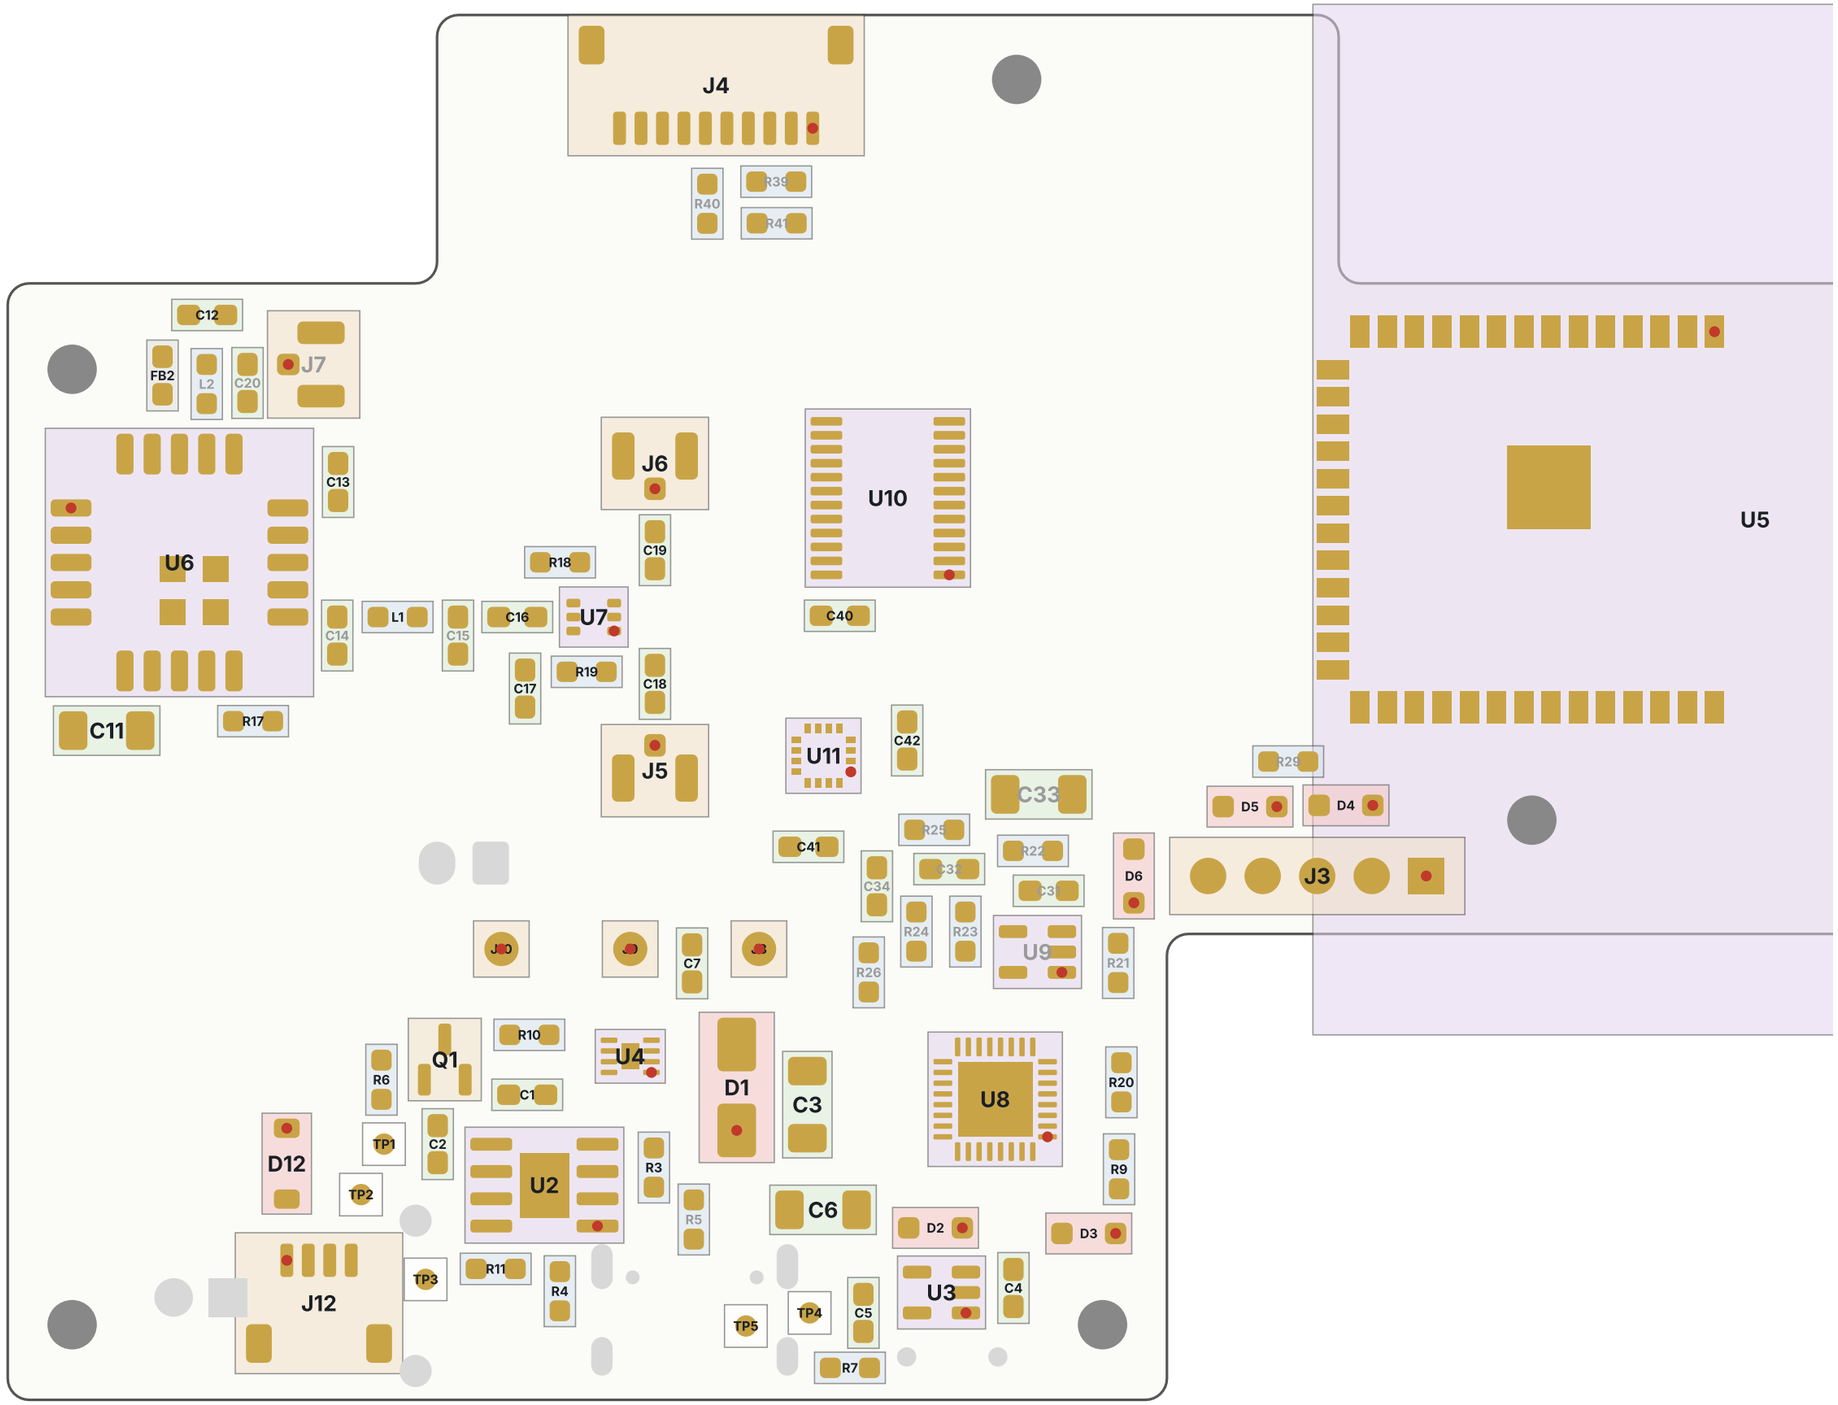

C1: 10u C2: 10u C3: 22u C4: 1u C5: 10u C6: 22u C7: 100n C11: 47u C12: 10u C13: 100n C14: DNP DNP C15: DNP DNP C16: 100p C17: 100n C18: 100p
C19: 100p C20: DNP DNP C31: DNP 1u C32: DNP 10u C33: DNP 22u C34: DNP 100n C40: 100n C41: 100n C42: 10u D1: SS14 D2: BAT54WS D3: BAT54WS
D4: PESD5V0S1BA D5: PESD5V0S1BA D6: PESD5V0S1BA D12: B5819W FB2: 0R J3: XLR-4 wires J4: Top PCB link J5: Antenna A J6: Antenna B J7: DNP 2.4 GHz
J8: Battery + J9: Pack NTC J10: Battery - J12: Dock L1: 0 L2: DNP 0 Q1: AO3401A R3: 1.5k R4: 6.2k R5: DNP 0 R6: 100k R7: 100k R9: 10k R10: 33k
R11: 100k R17: 100k R18: 1k R19: 1k R20: 0 R21: DNP 100k R22: DNP 10k R23: DNP 10k R24: DNP 47k R25: DNP 2.2k R26: DNP 0 R29: DNP 0 R39: DNP 4.7k
R40: DNP 4.7k R41: DNP 10k TP1: VBUS TP2: SYS TP3: BAT TP4: 3V3 TP5: GND U2: TP4056 U3: TLV75733 U4: MAX17048 U5: ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 U6: LR2021
U7: PE4259 U8: NAU88C22 U9: DNP OPA365 U10: TCA9555PWR U11: LIS3DH
Grey labels: not fitted (DNP). Red dot: LED cathode / pin 1. Grey pads: the other side. Board frame in mm, origin at the centre.