GAMESIR

ENGLISH

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scan the code for more tutorials
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

PACKAGING CONTENTS

Controller *1 1m Type-C Cable *1 Manual *1 Thank You & After-sale Service Card *1 GameSir Sticker *1 Certification *1 Receiver *1 Charging Dock (Optional) *1

REQUIREMENT

•Switch •Windows 10 or above •Android 8.0 or above •iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

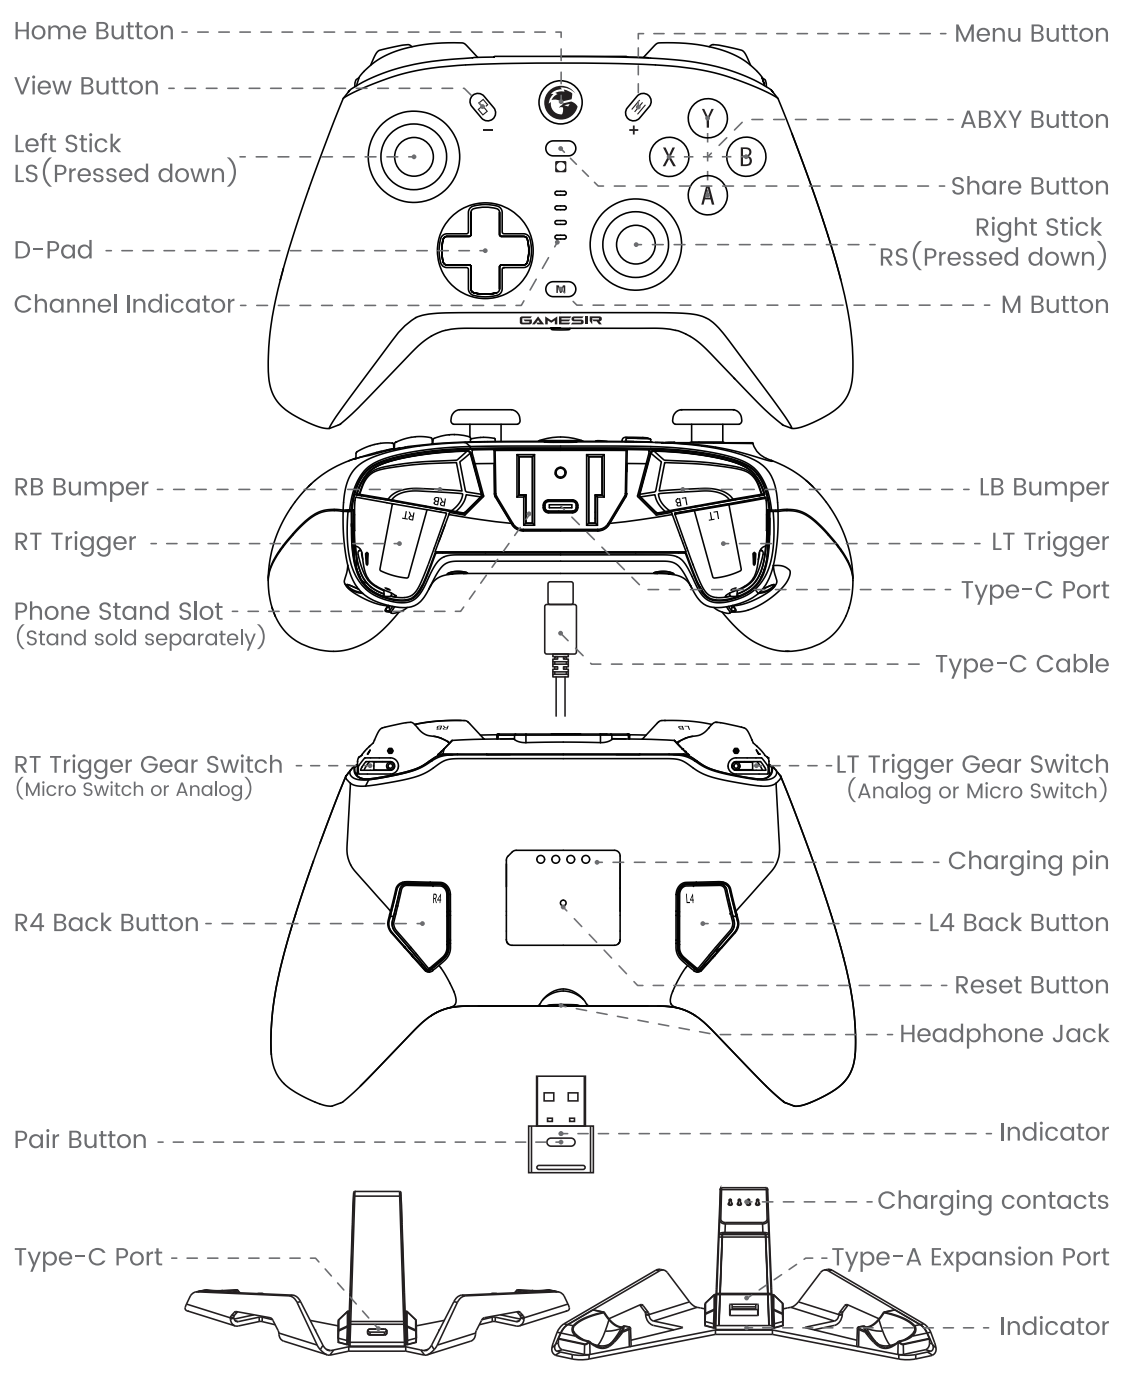

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

CONNECTION STATUS

Home Indicator	Description
Flash Slowly (Once per second)	Reconnection State *Connecting to a previously paired device
Flash Rapidly (4 times per second)	Pairing State *Can be searched and paired by devices only in pairing state
Solid	Connected State *Long press the Home button for 5 seconds to turn off the controller

OTHER DESCRIPTIONS

Description	Operation
Charging Indicator	When the controller is charging while powered off, the Home Indicator indicates the charging progress: Red (0%-25%), Orange (25%-50%), Yellow (50%-75%), Green (75%-90%), and Flashing Green for 2 seconds and then turning off (90%-100%).
Low Battery Alert	When the controller's battery is below 15%, the Home Indicator flashes red twice every 10 seconds.
Dock Charging	When the dock is powered on, place the controller on the charging dock; the dock synchronizes with the controller's charging indicator.
Auto Power-Off	No operation in connection status: 10 minutes Not connected in pairing status: 1 minute Not connected in reconnection status: 3 minutes
Controller mode check	Press and hold the M button to view the current mode color.

HOME BUTTON STATUS

Color	Mode	Connection Method	Recommended Platform
Blue	DS4	+	Win 10 or above iOS 13 or above
Green	XInput	+	Win 10 or above Android 8.0 or above
Red	NS	+	Switch
Yellow	HID	+	Android 8.0 or above

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the computer.
2. The Home Indicator will stay solid, indicating a successful connection.

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator blinks blue, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your computer, find the device named "Wireless Controller", and click to connect.
3. The Home Indicator will stay solid, indicating a successful connection.

* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

RECEIVER CONNECTION

1. Plug the receiver into the USB port of the device to be connected; the receiver indicator will flash.
2. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes green, then release the buttons and wait for the controller to connect to the receiver.
3. The connection is successful when the indicators on both the controller and the receiver stay solid.

*If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds, and press the Pairing Button on the receiver to re-pair.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. On the Switch main menu, go to "Controllers" - "Change Grip/Order" and wait on this screen.
2. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes red, then release the buttons and wait for the connection.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.

* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes yellow, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named "GameSir-Cyclone 2", and click to connect.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.

* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

iOS CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes blue, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named "DUOLSHOK 4 Wireless Controller", and click to connect.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.

* You can change the Home indicator color in your phone's settings: Settings - General - Game Controller.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

ADVANCED TUTORIAL

BACK BUTTON SETTING



No button values by default
Programmable for Single button or Multi-button
Programmable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View Button/Menu Button/D-Pad/Left Stick/Right Stick

1. Set L4/R4 Button Values: Press and hold the M button + L4/R4 buttons simultaneously until the Home Indicator slowly flashes white. Press the button to be programmed (supports single button/combination button), then press the L4/R4 button. When the Home Indicator returns to the mode color, the L4/R4 button setting is complete.
* In a combination button, the interval time between each button will be triggered according to the operation time during programming.
2. Cancel L4/R4 Button Values: Press and hold the M button + L4/R4 buttons simultaneously until the Home Indicator slowly flashes white, then press the L4/R4 button. When the Home Indicator returns to the mode color, the L4/R4 button cancellation is complete.
* If the setting process exceeds 10 seconds, it will automatically save and exit.

TURBO SETTING

There are 4 modes: Slow (8Hz), Medium (12Hz), Fast (20Hz), and Off.
Programmable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Set Turbo function: Press and hold the M button, then press the button you want to set to enable Turbo function with Slow mode. Repeat this operation to cycle through the Turbo modes (Slow, Medium, Fast, Off).
2. Clear Turbo function: Double-click the M button.
* When a button with Turbo function is activated, the Home indicator flashes continuously.
* The setting will still be saved after a restart.

BUTTON COMBINATION

Button Combination	Description
Hair Trigger Long press M + LT/RT for 2 seconds M + LT / RT	Enable/disable hair trigger mode. After the hair trigger mode is enabled, the Home Indicator flashes when LT/RT is pressed. *The setting will still be saved after a restart.
Vibration Level Press the M + D-pad's Up/Down M +	Decrease/increase the vibration intensity of the grip motors. 5 levels: Level 1 - vibration off, Level 2 - 25% vibration, Level 3 - 50% vibration, Level 4 - 75% (default), Level 5 - 100% vibration. *The setting will still be saved after a restart.
Mode Switching Long press View button + Menu button for 2 seconds +	*Only supported in receiver and wired modes. By performing this operation, you can manually switch between XInput/NS/and DS4 modes, fixing the connection mode for use. The next time you connect using the same method, the mode will remain as previously switched. *Long press the Home button for 10 seconds to power off. Upon restarting, the controller will restore the automatic platform recognition function.
Stick's Dead Zone Long press M + LS/RS for 2 seconds M + LS / RS	Enable/Disable zero Dead Zone Mode for the Left/Right Stick *The setting will still be saved after a restart.
Button Layout Long press for 2 seconds M +	Interchange button values of A/B, X/Y *The setting will still be saved after a restart.
Configuration Switching M + Right Stick up/down M +	You can cycle through four preset configurations. Configuration: Default configuration – Channel Indicator: ●○○○ Configuration: Configuration 1 – Channel Indicator: ●●○○ Configuration: Configuration 2 – Channel Indicator: ●●●○ Configuration: Configuration 3 – Channel Indicator: ●●●●

STICK & TRIGGER CALIBRATION

1. Press and hold the View button + Menu button + Home button until the Home Indicator flashes white slowly.
2. Make sure not to touch the LT, RT, and the left and right joysticks. Press the A button. The Home Indicator will turn off.
3. Press LT and RT to their maximum travel, rotate the left and right joystick to their maximum angle in circles 3 times each, and then press the A button. The Home Indicator will turn back on, indicating the calibration is complete.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller horizontally on a flat surface, then long-press M + buttons for 3 seconds. At this point, the Home indicator will flash red and blue alternately rapidly. Calibration is complete when the Home indicator returns to its mode color.

INSTALL THE "GAMESIR CONNECT" SOFTWARE FOR CUSTOM CONFIGURATION

Visit the official website gamesir.hk or the Microsoft Store to download and use the "GameSir Connect" software. The app allows for firmware upgrades, adjustment of stick and trigger effective range, LED light effect adjustments, vibration intensity settings, button mapping, and button testing.

CONTROLLER RESET

In case of abnormal behavior or being unable to power the controller on or off, you can use an object similar to the size of a SIM ejector pin to press the reset button located in the circular hole on the back of the controller to force a shutdown.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radioTV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Cyclone 2 Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game

https://www.gamesir.hk/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

PORTUGUÊS

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Leia o código para acessar mais tutoriais ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Controlador (x 1)　Cabo Tipo C de 1 m (x 1)　Manual (x 1)　Adesivo GameSir (x 1)
Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas (x 1)
Certificação (x 1)　Receptor (x 1)　Base de carregamento (opcional) (x 1)

REQUISITO

•Switch　•Windows 10 ou superior　•Android 8.0 ou posterior　•iOS 13 ou superior

LAYOUT DO DISPOSITIVO

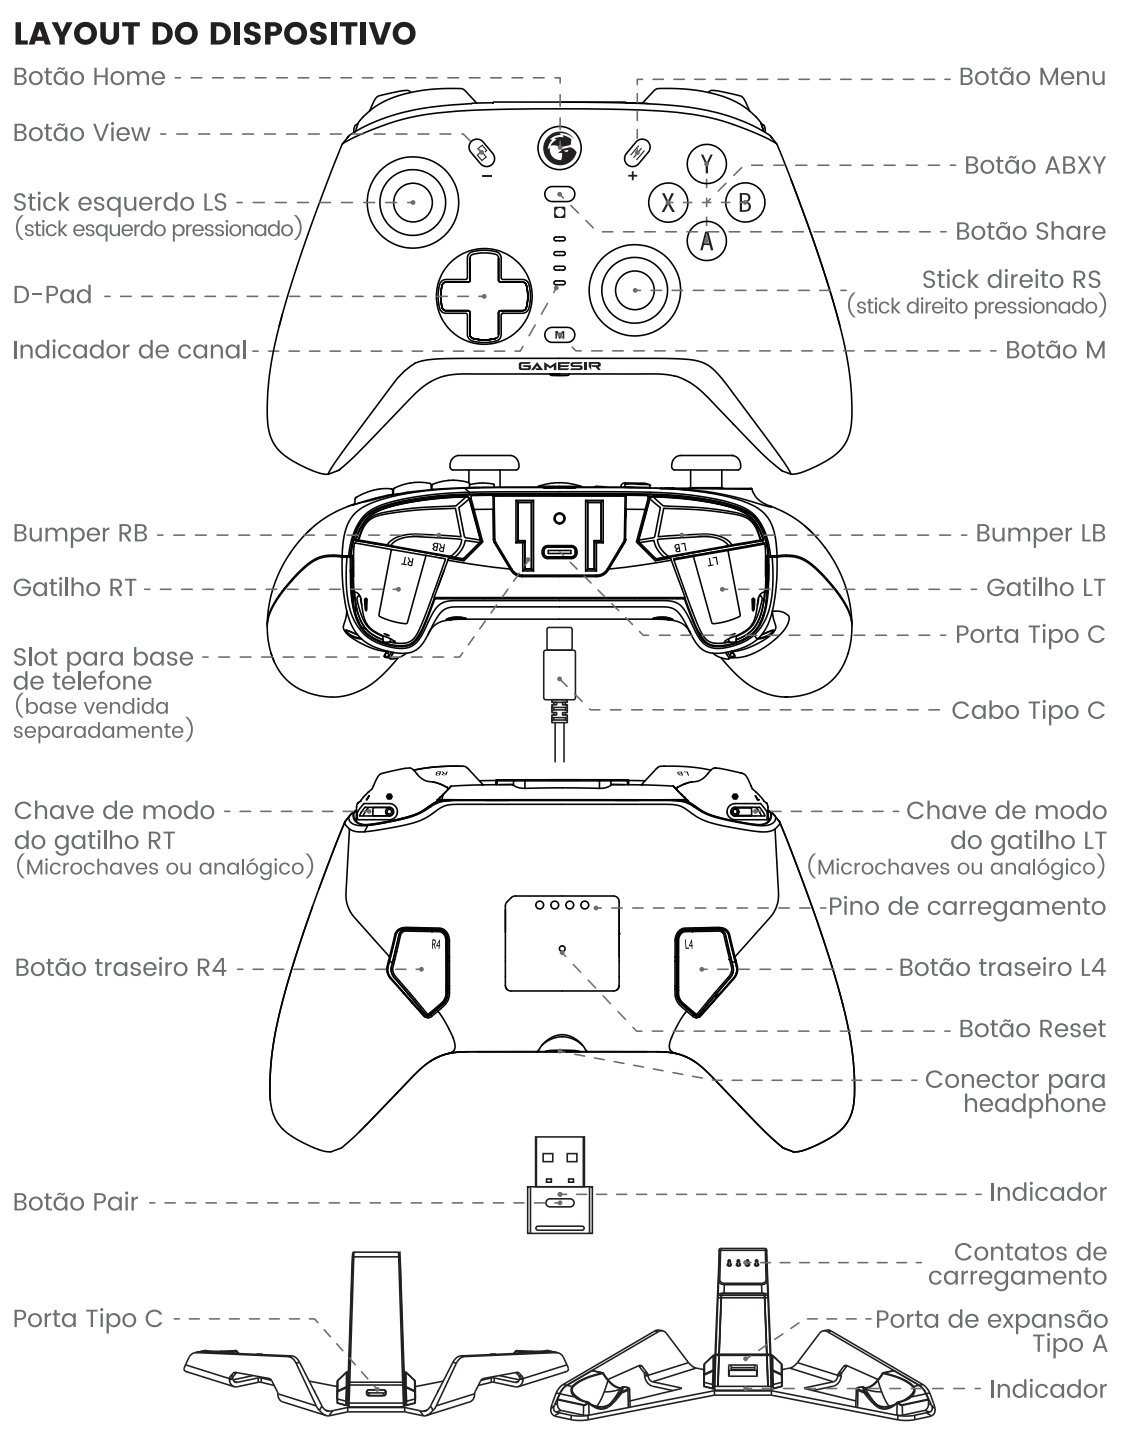

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS

STATUS DA CONEXÃO

Indicador Home	Descrição
Piscando devagar (uma vez por segundo)	Estado de reconexão *Conectando a um dispositivo previamente pareado
Piscando rapidamente (4 vezes por segundo)	Estado de pareamento *Pode ser pesquisado e pareado somente por dispositivos no estado de pareamento
Sólido	Estado conectado *Pressione e mantenha pressionado o botão Home por 5 segundos para desligar o controlador

OUTRAS DESCRIÇÕES

Descrição	Operação
Indicador de carregamento	Quando o controlador está desligado carregando a bateria, o indicador Home mostra o progresso do carregamento: Vermelho (0% – 25%), Laranja (25% – 50%), Amarelo (50% – 75%), Verde (75% – 90%) e piscando em verde por 2 segundos e apagando em seguida, (90% – 100%).
Alerta de bateria fraca	Quando a carga da bateria do controlador cai abaixo de 15%, o indicador Home pisca em vermelho a cada 10 segundos.
Carregamento na base	Quando a base estiver ligada, coloque o controlador na base de carregamento; a base sincronizará com o indicador de carga do controlador
Desligamento automático	Nenhuma operação no status de conexão: 10 minutos Não conectado no status de pareamento: 1 minuto Não conectado no status de reconexão: 3 minutos
Verificação do modo do controlador	Pressione e mantenha pressionado o botão M para ver a cor do modo atual.

STATUS DO BOTÃO HOME

Cor	Modo	Método de conexão	Plataforma recomendada
Azul	DS4	◌ + Ⓖ	Windows 10 ou superior iOS 13 ou superior
Verde	XInput	◌ + Ⓖ	Windows 10 ou superior Android 8.0 ou posterior
Vermelho	NS	◌ + Ⓖ	Switch
Amarelo	HID	◌ + Ⓖ	Android 8.0 ou posterior

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O WINDOWS

CONEXÃO COM FIO

1. Use o cabo Tipo C incluído para conectar o controlador ao computador.
2. O indicador Home permanece aceso, mostrando uma conexão bem-sucedida.

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione e mantenha pressionado ◌+Ⓖ por 2 segundos até o indicador Home piscar em azul. Em seguida, solte os botões.
2. Abra a lista de dispositivos Bluetooth no computador, procure o dispositivo chamado "Wireless Controller" e clique para conectar.
3. O indicador Home permanece aceso, mostrando uma conexão bem-sucedida.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione e mantenha pressionado o botão Home + Share do controlador por 2 segundos para entrar novamente no modo de pareamento.

CONEXÃO DO RECEPTOR

1. Conecte o receptor na porta USB do dispositivo a ser conectado. O indicador do receptor piscará.
2. Pressione e mantenha pressionado ◌+Ⓖ por 2 segundos até o indicador Home piscar em verde. Em seguida, solte os botões e aguarde o controlador conectar ao receptor.
3. A conexão é bem-sucedida quando os indicadores no controlador e no receptor se tornam sólidos.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione e mantenha pressionados os botões Home + Share do controlador por 2 segundos e pressione o botão de pareamento no receptor para refazer o pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Na tela principal do Switch, vá para Controladores – Alterar Grip/Ordem e aguarde nessa tela.
2. Pressione e mantenha pressionado ◌+Ⓖ por 2 segundos até o indicador Home piscar em vermelho. Em seguida, solte os botões e aguarde a conexão.
3. O indicador Home permanece aceso, mostrando uma conexão bem-sucedida.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione e mantenha pressionado o botão Home + Share do controlador por 2 segundos para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione e mantenha pressionado ◌+Ⓖ por 2 segundos até o indicador Home piscar em amarelo. Em seguida, solte os botões.
2. Abra a lista de dispositivos Bluetooth no telefone, procure o dispositivo chamado GameSir-Cyclone 2 e clique para conectar.
3. O indicador Home permanece aceso, mostrando uma conexão bem-sucedida.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione e mantenha pressionado o botão Home + Share do controlador por 2 segundos para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O iOS

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione e mantenha pressionado ◌+Ⓖ por 2 segundos até o indicador Home piscar em azul. Em seguida, solte os botões.
2. Abra a lista de dispositivos Bluetooth no telefone, procure o dispositivo chamado "DUOLSHOK 4 Wireless Controller" e clique para conectar.
3. O indicador Home permanece aceso, mostrando uma conexão bem-sucedida.
* É possível alterar a cor do indicador Home nas configurações do seu telefone: Ajustes – Geral - Controlador de jogos.
* Se a conexão não for bem-sucedida, pressione e mantenha pressionado o botão Home + Share do controlador por 2 segundos para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL AVANÇADO

CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES TRASEIROS

Nenhum valor de botão por padrão
Programável para botão simples ou múltiplo
Botões programáveis: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/botão View/botão Menu/D-pad/Stick esquerdo/Stick direito

1. Definir os valores dos botões L4/R4: pressione e mantenha pressionado o botão M + os botões L4/R4 simultaneamente até que o indicador Home pisque lentamente em branco. Pressione o botão a ser programado (compatível com botão único/botão de combinação) e, em seguida, pressione o botão L4/R4. Quando o botão Home retornar à cor do modo, a configuração do botão L4/R4 está concluída.
*Em um botão de combinação, o tempo de intervalo entre cada botão será acionado de acordo com o tempo de operação durante a programação.
2. Cancelar os valores dos botões L4/R4: pressione e mantenha pressionado o botão M + os botões L4/R4 simultaneamente até que o indicador Home pisque lentamente em branco. Em seguida, pressione o botão L4/R4. Quando o botão Home retornar à cor do modo, o cancelamento do botão L4/R4 está concluído.
* Se o processo de configuração exceder 10 segundos, ela será salva e encerrada automaticamente.

CONFIGURAÇÃO TURBO

Há 4 modos disponíveis: Lento (8 Hz), Médio (12 Hz), Rápido (20 Hz) e Desligado.
Botões programáveis: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Definir a função Turbo: pressione e segure o botão M e, em seguida, pressione o botão que deseja definir para ativar a função Turbo no modo Lento. Repita essa operação para alternar entre os modos Turbo (Lento, Médio, Rápido, Desligado).
2. Limpar a função Turbo: clique duas vezes no botão M.
* Quando um botão com função Turbo é ativado, o indicador Home pisca continuamente.
*A configuração permanecerá salva após a reinicialização.

COMBINAÇÃO DE BOTÕES

combinação de botões	Descrição				
Gatilho ultrassensível Pressione M + LT/RT longamente por 2 segundos M + LT / RT	Ativar/desativar o modo de gatilho ultrassensível. Depois que o modo de gatilho ultrassensível for ativado, o indicador Home piscará quando LT/RT for pressionado. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.				
Nível de vibração M + D-pad para cima/para baixo M + ✥	Diminui/aumenta a intensidade de vibração dos motores do Grip. 5 níveis: Nível 1 – vibração desligada, Nível 2 – vibração de 25%, Nível 3 – vibração de 50%, Nível 4 – vibração de 75% (padrão), Nível 5 – vibração de 100%. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.				
Alternância de modos Pressione o botão View + botão Menu longamente por 2 segundos ⧉ + ☰	*Válido somente nos modos com receptor e com fio. Ao realizar esta operação, é possível alternar manualmente entre os modos XInput/NS e DS4, fixando o modo de conexão para uso. Na próxima vez que você conectar usando o mesmo método, o modo permanecerá conforme definido anteriormente. *Pressione o botão Home por 10 segundos para desligar. Ao reiniciar, o controlador restaurará a função de reconhecimento automático da plataforma.				
Zona morta dos sticks Pressione M + LS/RS longamente por 2 segundos M + LS / RS	Ative/desative o modo de Zona morta para o stick esquerdo/direito *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.				
Layout dos botões Pressione longamente por 2 segundos M + ⁘	Intercambiar valores dos botões A/B, X/Y *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.				
Alternância de configuração M + Stick direito para cima/para baixo M + ◎	É possível alternar entre quatro configurações predefinidas.	Configuração	Indicador de canal	Configuração	Indicador de canal
		Configuração padrão	●○○○	Configuração 2	●●●○
		Configuração 1	●●○○	Configuração 3	●●●●

CALIBRAÇÃO DOS STICKS E GATILHOS

1. Pressione e mantenha pressionados o botão View ⧉ + botão Menu ☰ + botão Home até o indicador Home começar a piscar lentamente em branco.
2. Cuidado para não tocar em LT, RT ou nos joysticks esquerdo ou direito. Pressione o botão A. O indicador Home apagará.
3. Pressione LT e RT até o deslocamento máximo, gire os joysticks esquerdo e direito até o ângulo máximo em círculos 3 vezes cada e, em seguida, pressione o botão A. O indicador Home acenderá novamente para indicar que a calibração foi concluída.

CALIBRAÇÃO DO GIROSCÓPIO

Coloque o controlador horizontalmente em uma superfície plana e pressione longamente os botões M + ◌ por 3 segundos. Neste ponto, o indicador Home piscará em vermelho e azul de forma alternada e rápida. A calibração estará concluída quando o indicador Home retornar à cor do modo.

BAIXE O SOFTWARE "GAMESIR CONNECT" PARA PERSONALIZAR A CONFIGURAÇÃO

Visite o site oficial gamesir.hk ou a Microsoft Store, Usando o software "Gamesir Connect", você pode realizar atualizações de firmware, ajustar o gatilho e o alcance efetivo dos sticks, personalizar os efeitos de iluminação LED, ajustar a intensidade da vibração, botões de mapa e botões de teste.

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR

Em caso de comportamento anormal ou de impossibilidade de ligar ou desligar o controlador, você pode usar um objeto semelhante ao tamanho de um pino ejetor de SIM card para pressionar o botão Reset localizado no orifício circular na parte traseira do controlador e, assim, forçar o desligamento.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgal responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir Cyclone 2 está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

GAMESIR

РУССКИЙ

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Отсканируйте код для доступа к другиминструкциям ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер x 1　Кабель Type-C длиной 1 м x 1　Руководство пользователя x 1
Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1　Наклейка GameSir x 1
Сертификат соответствия x 1　Приемник x 1　Зарядная станция (опционально)x 1

ТРЕБОВАНИЯ

•Приставка Nintendo Switch　•ОС Windows 10 или более поздней версии
•ОС Android 8.0 или более поздней версии　•iOS 13 или более новой версии

СХЕМА УСТРОЙСТВА

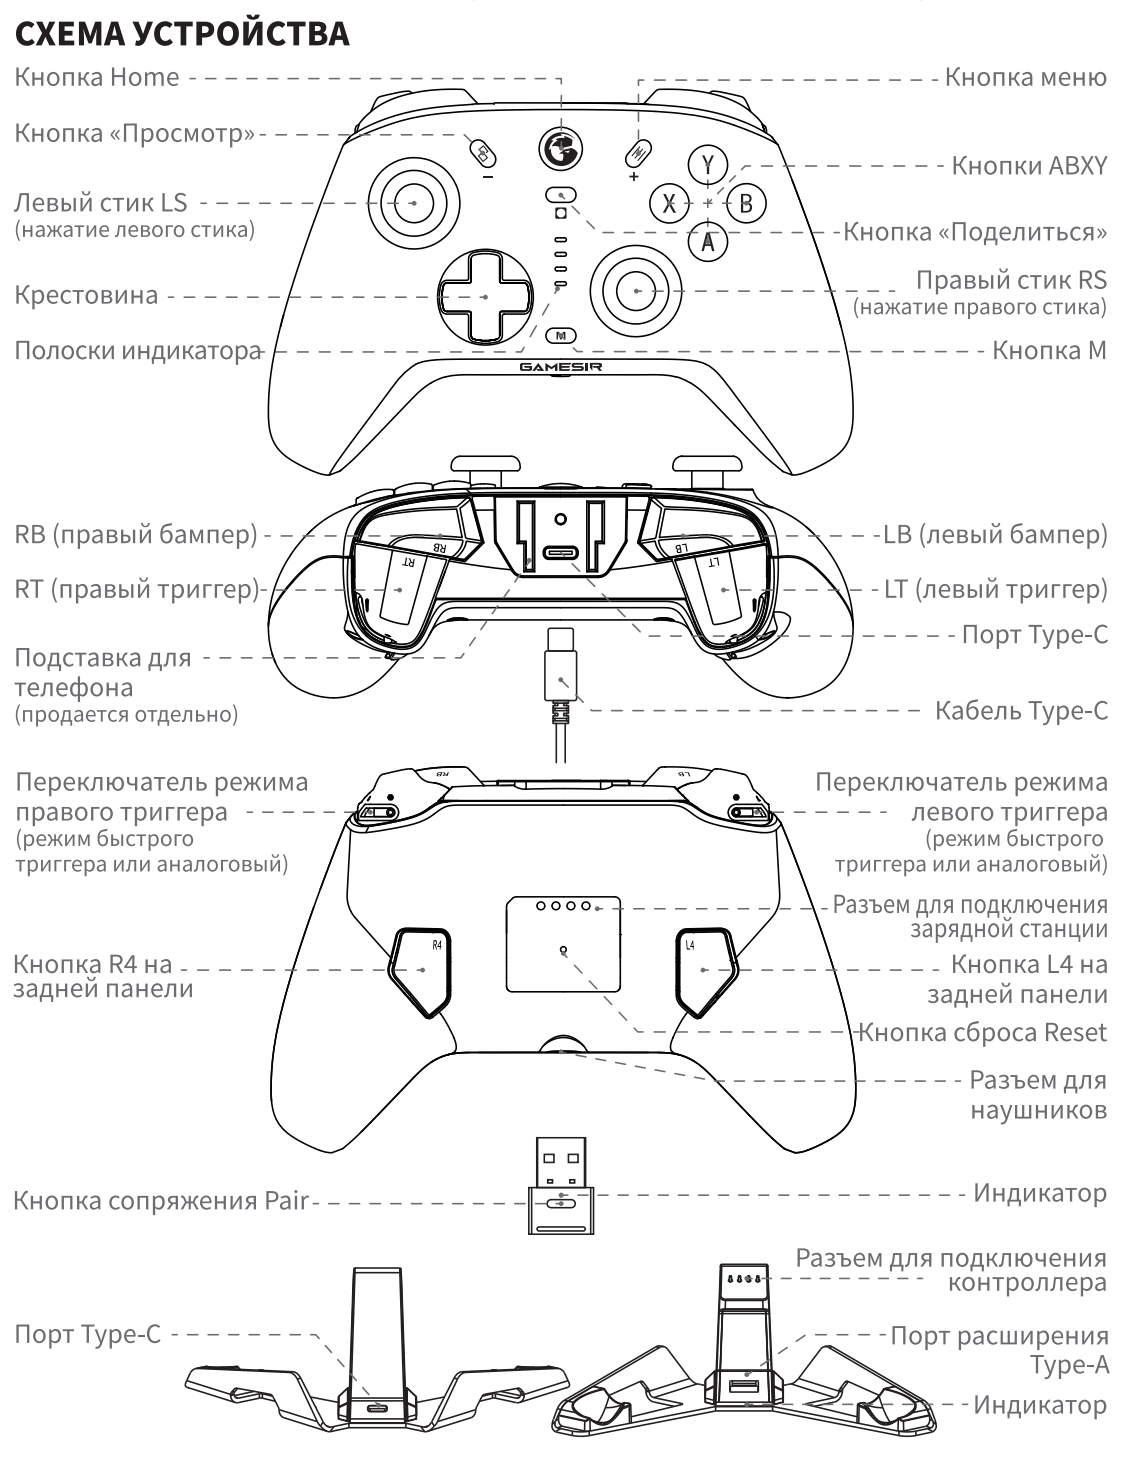
Кнопка Home
Кнопка «Просмотр»
Левый стик LS (нажатие левого стика)
Крестовина
Полоски индикатора
Кнопка меню
Кнопки ABXY
Кнопка «Поделиться»
Правый стик RS (нажатие правого стика)
Кнопка M
RB (правый бампер)
RT (правый триггер)
Подставка для телефона (продается отдельно)
LB (левый бампер)
LT (левый триггер)
Порт Type-C
Кабель Type-C
Переключатель режима правого триггера (режим быстрого триггера или аналоговый)
Переключатель режима левого триггера (режим быстрого триггера или аналоговый)
Разъем для подключения зарядной станции
Кнопка R4 на задней панели
Кнопка L4 на задней панели
Кнопка сброса Reset
Разъем для наушников
Кнопка сопряжения Pair
Индикатор
Разъем для подключения контроллера
Порт Type-C
Порт расширения Type-A
Индикатор

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Индикатор кнопки Home	Описание
Медленно мигает (раз в секунду)	Состояние повторного подключения * Подключение к последнему сопряженному устройству
Быстро мигает (4 раза в секунду)	Состояние сопряжения * Контроллер можно подключить к новому устройству только в состоянии сопряжения
Горит непрерывно	Контроллер подключен * Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 секунд, чтобы выключить контроллер

ПРОЧЕЕ

Описание	Действие
Индикатор зарядки	Когда контроллер выключен и заряжается, индикатор кнопки Home меняет цвет в зависимости от одного из пяти интервалов зарядки: красный (0-25 %), оранжевый (25-50 %), желтый (50-75 %), зеленый (75-90 %), а затем мигает зеленым в течение 2 с и выключается (90-100 %).
Предупреждение о низком заряде батареи	Если заряд батареи опускается до 15 %, индикатор кнопки Home дважды мигает красным каждые 10 секунд.
Зарядка с помощью зарядной станции	Включите зарядную станцию и поместите на нее контроллер. Станция синхронизируется с индикатором зарядки контроллера
Автоматическое выключение	Нет действий в режиме подключения: 10 мин. Нет подключения в режиме сопряжения: 1 мин. Нет подключения в режиме повторного подключения: 3 мин.
Проверка режима контроллера	Нажмите и удерживайте кнопку M, чтобы увидеть цвет текущего режима.

СОСТОЯНИЕ КНОПКИ HOME

Цвет	Режим	Способ подключения	Рекомендуемая платформа
Синий	DS4	◌ + Ⓖ	Win 10 или более поздней версии iOS 13 или более новой версии
Зеленый	XInput	◌ + Ⓖ	Win 10 или более поздней версии ОС Android 8.0 или более поздней версии
Красный	NS	◌ + Ⓖ	Nintendo Switch
Желтый	HID	◌ + Ⓖ	ОС Android 8.0 или более поздней версии

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WINDOWS

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Используйте кабель Type-C из комплекта поставки, чтобы подключить контроллер к ПК.
2. Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Нажмите и удерживайте ◌+Ⓖ в течение 2 с, пока индикатор кнопки Home не начнет мигать синим, а затем отпустите кнопки.
2. Откройте список устройств Bluetooth на ПК, выберите «Wireless Controller» и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку Home + кнопку «Поделиться» на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК

1. Подключите приемник к USB-порту устройства, к которому хотите подключить контроллер. Индикатор приемника начнет быстро мигать.
2. Нажмите и удерживайте ◌+Ⓖ в течение 2 с, пока индикатор кнопки Home не начнет мигать зеленым, а затем отпустите кнопки и дождитесь подключения контроллера к приемнику.
3. Если индикаторы контроллера и приемника горят непрерывно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку Home + кнопку «Поделиться» на контроллере в течение 2 с, а затем нажмите кнопку сопряжения на приемнике, чтобы заново подключить приемник.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К NINTENDO SWITCH

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Откройте вкладку «Контроллеры» в главном меню Switch, выберите «Изменить способ удерживания/порядок» и не закрывайте вкладку.
2. Нажмите и удерживайте ◌+Ⓖ в течение 2 с, пока индикатор кнопки Home не начнет мигать красным, а затем отпустите кнопки и дождитесь подключения.
3. Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку Home + кнопку «Поделиться» на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Нажмите и удерживайте ◌+Ⓖ в течение 2 с, пока индикатор кнопки Home не начнет мигать желтым, а затем отпустите кнопки.
2. Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-Cyclone 2» и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку Home + кнопку «Поделиться» на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К iOS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Нажмите и удерживайте ◌+Ⓖ в течение 2 с, пока индикатор кнопки Home не начнет мигать синим, а затем отпустите кнопки.
2. Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «DUOLSHOK 4 Wireless Controller» и нажмите «Подключить».
3. Если индикатор кнопки Home горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.
* Вы можете изменить цвет индикатора кнопки Home в настройках телефона: Настройки – Основные – Игровой контроллер.
* Если подключить контроллер не удалось, нажмите и удерживайте кнопку Home + кнопку «Поделиться» на контроллере в течение 2 с, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



Функции кнопок по умолчанию не назначены
Можно запрограммировать дублирование одной или нескольких кнопок
Можно запрограммировать функции кнопок A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LS, RS, «Просмотр», «Меню», Home, левого или правого стиков, а также крестовины

1. Чтобы задать функцию кнопки L4/R4, одновременно нажмите и удерживайте кнопки M и L4/R4, пока индикатор кнопки Home не начнет медленно мигать белым. Нажмите кнопку или комбинацию кнопок, которую хотите дублировать, а затем нажмите кнопку L4/R4. Когда индикатор кнопки Home загорится цветом текущего режима, это означает, что функция кнопки L4/R4 запрограммирована.
* При дублировании комбинации кнопок интервал между нажатием каждой кнопки зависит от интервала при программировании.
2. Чтобы отменить дублирование на кнопки L4/R4, одновременно нажмите и удерживайте кнопки M и L4/R4, пока индикатор кнопки Home не начнет медленно мигать белым, и нажмите кнопку L4/R4. Когда индикатор кнопки Home загорится цветом текущего режима, это означает, что дублирование функции на кнопке L4/R4 отменено.
* При отсутствии действий в течение 10 с процесс настройки завершится автоматически, сохранив изменения.

НАСТРОЙКИ TURBO

Доступны 4 режима: медленный (8 Гц), средний (12 Гц), быстрый (20 Гц), без Turbo.
Настраиваемые элементы управления: кнопки A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT
1. Настройка функции Turbo: нажмите и удерживайте кнопку M, а затем нажмите кнопку, для которой хотите включить функцию Turbo в медленном режиме. Повторите эти действия для перехода в остальные режимы Turbo (медленный, средний, быстрый, без Turbo).
2. Сброс функции Turbo: дважды нажмите кнопку M.
* При использовании кнопки с функцией Turbo индикатор кнопки Home мигает.
* Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.

СОЧЕТАНИЯ КНОПОК

сочетания кнопок	Описание				
Быстрый триггер Нажмите и удерживайте кнопку M + LT/RT в течение 2 с M + LT / RT	Вкл./выкл. режим быстрого триггера. Если режим быстрого триггера включен, индикатор кнопки Home мигает при нажатии LT/RT. * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.				
Уровень вибрации Кнопка M + вверх/вниз на крестовине M + ✥	Позволяет увеличить или уменьшить интенсивность вибрации рукояток. 5 уровней: уровень 1 – вибрация отключена, уровень 2 – интенсивность 25 %, уровень 3 – интенсивность 50 %, уровень 4 – интенсивность 75 % (по умолчанию), уровень 5 – интенсивность 100 %. * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.				
Переключение режимов Нажмите и удерживайте кнопку «Просмотр» + кнопку меню в течение 2 с ⧉ + ☰	* Только при подключении через приемник или провод. Выполнив это действие, вы сможете вручную переключаться между режимами XInput/NS/DS4. При следующем подключении будет использован режим, выбранный ранее. * Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 10 секунд, чтобы выключить контроллер. После перезапуска контроллер автоматически определит платформу.				
Мертвая зона стиков Нажмите и удерживайте кнопку M + LS/RS в течение 2 с M + LS / RS	Вкл./выкл. режим без мертвой зоны для левого или правого стика * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.				
Раскладка кнопок Нажмите и удерживайте в течение 2 с M + ⁘	Позволяет менять местами назначения кнопок A/B, X/Y * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.				
Переключение конфигурации Кнопка M + верхнее/нижнее положение правого стика M + ◎	Доступно четыре режима.	Конфигурация	Полоски индикатора	Конфигурация	Полоски индикатора
		Конфигурация по умолчанию	●○○○	Конфигурация 2	●●●○
		Конфигурация 1	●●○○	Конфигурация 3	●●●●

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Просмотр» ⧉ + кнопку меню ☰ + кнопку Home, пока индикатор кнопки Home не начнет медленно мигать белым.
2. Не касайтесь триггеров LT и RT, а также левого и правого стиков. Нажмите кнопку A. Индикатор кнопки Home погаснет.
3. Зажмите триггеры LT и RT до упора, а затем трижды опишите как левым, так и правым стиком полный круг. После этого нажмите кнопку A.

КАЛИБРОВКА ГИРОСКОПА

Положите контроллер горизонтально на ровную поверхность, затем нажмите и удерживайте M + ◌ кнопки в течение 3 секунд. После этого индикатор кнопки Home начнет быстро попеременно мигать красным и синим. По завершении калибровки индикатор кнопки Home снова загорится цветом текущего режима.

ЗАГРУЗИТЕ ПО GAMESIR CONNECT ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

Посетите официальный сайт gamesir.hk или Microsoft Store, С помощью приложения или ПО Gamesir Connect вы можете обновлять прошивку, настраивать зоны срабатывания стиков и триггеров, управлять уровнем вибрации, тестировать функции кнопок и настраивать раскладку.

СБРОС КОНТРОЛЛЕРА

Если кнопки контроллера не реагируют, вы можете воспользоваться иголкой для извлечения SIM-карт или похожим предметом, чтобы нажать кнопку сброса Reset внутри круглого отверстия на задней панели и принудительно отключить контроллер.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

GAMESIR

にほんご

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

コードをスキャンしてさらにチュートリアルを利用 ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

パッケージ内容

コントローラー *1　1m Type-C ケーブル *1　マニュアル *1　謝礼 & 販売後サービスカード*1
GameSir ステッカー *1　証明書 *1　レシーバー *1　充電ドック (オプション)*1

要件

・Switch　・Windows 10 以降　・Android 8.0 以降　・iOS 13 以降

デバイスのレイアウト

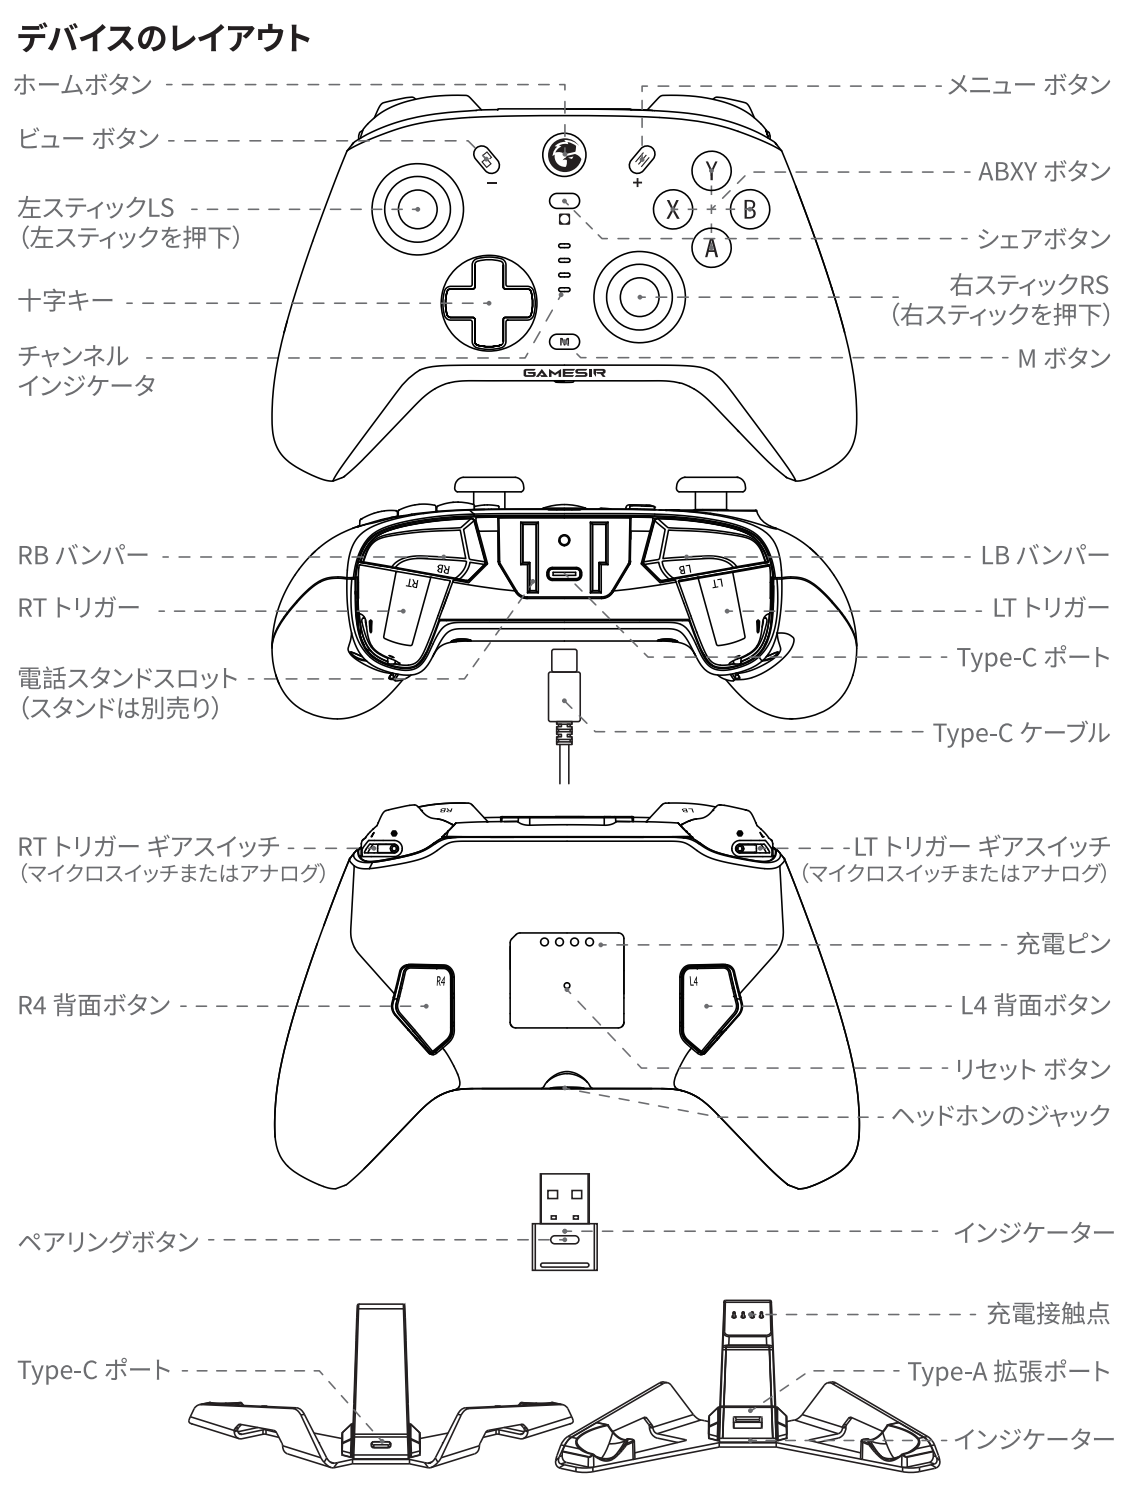

ベーシック機能の紹介

接続状況

ホームインジケーター	説明
ゆっくり点滅（1秒に1回）	再接続状態 *以前ペアリングしたデバイスと接続中
高速点滅（1秒に4回）	ペアリング状態 *ペアリング状態でのみ他のデバイスで見つけ、ペアリングすることが可能です
点灯	接続状態 *5秒間ホームボタンを長押しして、コントローラーをオフにしてください

他の説明

説明	操作
充電インジケーター	電源がオフの状態でコントローラーが充電されている場合、ホームインジケーターが充電状況を表示します：赤(0%〜25%)、オレンジ(25%〜50%)、黄色(50%〜75%)、緑(75%〜90%)、2秒間緑色で点滅してから消える(90%〜100%)。
電池残量低下のアラート	コントローラーの電池残量が15%未満の場合、ホームインジケータは10秒毎に2回赤色で点滅します。
ドック充電	ドックの電源がオンになっている際にコントローラーを充電ドックに置きます。ドックはコントローラーの充電インジケーターと同期します
自動での電源オフ	接続ステータスで操作が行われない：10分 ペアリングステータスで接続されない：1分 再接続状態で接続されない：3分
コントローラーモードの確認	M ボタンを長押しして現在のモードの色を表示します。

ホームボタンの状態

カラー	モード	接続方法	推奨プラットフォーム
青	DS4	◌ + Ⓖ	Win 10 以降 iOS 13 以降
緑	XInput	◌ + Ⓖ	Win 10 以降 Android 8.0 以降
赤	NS	◌ + Ⓖ	Switch
黄	HID	◌ + Ⓖ	Android 8.0 以降

Windows 向け接続チュートリアル

有線接続

1. 同梱の Type-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピューターに接続します。
2. ホームインジケーターが点灯したままの場合、接続が成功したことを意味します。

Bluetooth 接続

1. ホームインジケーターが青色で点滅するまで、2秒間長押し◌+Ⓖしてから、ボタンを離します。
2. コンピューターの Bluetooth リストを開き、「Wireless Controller」という名前のデバイスを選択して、クリックして接続します。
3. ホームインジケーターが点灯したままの場合、接続が成功したことを意味します。
* 接続が成功しなかった場合、コントローラーのホームボタンとシェアボタンを2秒間長押ししてペアリングモードに再び入ってください。

レシーバー接続

1. レシーバーをデバイスの USB ポートに差し込んで接続します。レシーバーのインジケータが点滅します。
2. ホームインジケーターが緑色で点滅するまで、2秒間長押し◌+Ⓖしてから、ボタンを離してレシーバーと接続します。
3. コントローラーとレシーバーのインジケータが両方とも点灯すると接続が成功したことを意味します。
* 接続が成功しなかった場合、コントローラーのホームボタンとシェアボタンを2秒間長押しし、レシーバーのペアリングボタンを押して最ペアリングしてください。

Switch 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続

1. Switch のメインメニューで、コントローラー - コントローラーの持ちかた/順番を変えるの順に移動してこの画面が表示されるのを待ってください。
2. ホームインジケーターが赤色で点滅するまで、2秒間長押し◌+Ⓖしてから、ボタンを離して接続されるのを待ってください。
3. ホームインジケーターが点灯したままの場合、接続が成功したことを意味します。
* 接続が成功しなかった場合、コントローラーのホームボタンとシェアボタンを2秒間長押ししてペアリングモードに再び入ってください。

Android 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続

1. ホームインジケーターが黄色で点滅するまで、2秒間長押し◌+Ⓖしてから、ボタンを離します。
2. 電話の Bluetooth リストを開き、「GameSir-Cyclone 2」という名前のデバイスを選択して、クリックして接続します。
3. ホームインジケーターが点灯したままの場合、接続が成功したことを意味します。
* 接続が成功しなかった場合、コントローラーのホームボタンとシェアボタンを2秒間長押ししてペアリングモードに再び入ってください。

iOS 向け接続チュートリアル

Bluetooth 接続

1. ホームインジケーターが青色で点滅するまで、2秒間長押し◌+Ⓖしてから、ボタンを離します。
2. 電話の Bluetooth リストを開き、「DUOLSHOK 4 Wireless Controller」という名前のデバイスを選択して、クリックして接続します。
3. ホームインジケーターが点灯したままの場合、接続が成功したことを意味します。
* 電話の設定でホームインジケータの色を変更できます: 設定 - 全般 - ゲームコントローラー。
* 接続が成功しなかった場合、コントローラーのホームボタンとシェアボタンを2秒間長押ししてペアリングモードに再び入ってください。

詳細チュートリアル

戻るボタンの設定



デフォルトのボタン割り当てなし
1つまたは複数のボタンとしてプログラム可能
プログラム可能なボタン:A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/ビュー ボタン/メニュー ボタン/キャプチャ ボタン/十字キー/左スティック/右スティック

1. L4/R4 ボタンの割り当てを設定：ホームインジケーターがゆっくりと白色で点滅するまでM ボタンとL4またはR4 ボタンを同時に長押しします。プログラムするボタンを押し（1つのボタンまたは複数のボタンの組み合わせに対応）、それから L4またはR4 ボタンを押します。ホームインジケーターがモードの色に戻ったら、L4/R4 ボタンの設定が完了しています。
* ボタン組み合わせの場合、各ボタンの間隔がプログラム中の操作時間に応じて発動されます。
2. L4/R4 ボタンの割り当てをキャンセル：ホームインジケーターがゆっくりと白色で点滅するまでM ボタンとL4またはR4 ボタンを同時に長押しし、それから L4またはR4 ボタンを押します。ホームインジケーターがモードの色に戻ったら、L4/R4 ボタンのキャンセルが完了しています。
* 設定プロセスが10秒を超えると、自動的の保存と終了が行われます。

ターボ設定

低速（8Hz）、中速（12Hz）、高速（20Hz）、オフの4つのモードがあります。
プログラム可能なボタン:A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. ターボ機能を設定：M ボタンを長押ししてから、低速モードでターボ機能有効化の設定に使用したいボタンを押します。この操作を各ターボモードで順番に繰り返します（低速、中速、高速、オフ）。
2. ターボ機能をクリア：M ボタンをダブルクリックします。
* ターボ機能を持つボタンを使用すると、ホーム インジケータが継続的に点滅します。
* 再起動後も設定は保存されます。

ボタンの組み合わせ

ボタンの組み合わせ	説明				
ヘアトリガー M + LT/RT を2秒間長押しします M + LT / RT	ヘアトリガーモードを有効または無効にします。 ヘアトリガーモードを有効にした後、LTまたはRT を押すとホームインジケーターが点滅します。 *再起動後も設定は保存されます。				
振動度 M ボタン + 十字キーの上/下 M + ✥	グリップモーターの振動度を増減します。 5 レベル：レベル1 - 振動オフ、レベル2 - 25%振動、レベル3 - 50%振動、レベル4 - 75%（デフォルト）、レベル5 - 100%振動。 *再起動後も設定は保存されます。				
モード切替 ビュー ボタン + メニュー ボタンを2秒間長押しします ⧉ + ☰	*レシーバーと有線モードのみが対応しています。 この操作を実行することで、XInput/NS/DS4モードを手動で切り替えることが可能となり、使用する接続モードを修正できます。次に同じ方法を使って接続した場合、モードは前に切り替えたものままで維持されます。 *10秒間ホームボタンを長押しして、電源をオフにします。再起動時、コントローラーは自動プラットフォーム認識機能を復元します。				
スティックのデッドゾーン M + LS/RS を2秒間長押しします M + LS / RS	左/右スティックのデッドゾーンなしモードを有効/無効にします *再起動後も設定は保存されます。				
ボタンのレイアウト 2秒間長押しします M + ⁘	A/B、X/Yのボタン割当を交換 *再起動後も設定は保存されます。				
設定の切り替え M + 右スティックの上/下 M + ◎	プリセットされた設定を循環させることができます。	設定	チャンネルインジケータ	設定	チャンネルインジケータ
		デフォルト設定	●○○○	設定2	●●●○
		設定1	●●○○	設定3	●●●●

スティックとトリガーの調整

1.ビュー ボタン ⧉ + メニュー ボタン ☰ + ホーム ボタンを、ホームインジケーターがゆっくり点滅するまで長押しします。
2.LT、RT、および左右のジョイスティックに触れないようにしてください。A ボタンを押します。ホームインジケーターがオフになります。
3.LT と RT をそれぞれ最も深くまで押し、左と右のジョイスティックを最大限の角度まで円形に3回回してから、A ボタンを押します。ホームインジケーターが再びオンになり、調整が完了したことを示します。

ジャイロスコープの補正

コントローラーを平らな表面に水平に置き、それから M + ◌ ボタンを3秒間長押しします。この時点で、ホーム インジケータが赤と青で素早く交互に点滅します。ホーム インジケータがモードの色に戻ると、調整が完了したことを意味します。

「GameSir Connect」ソフトウェアをダウンロードしてカスタム設定を行えます

公式ウェブサイト gamesir.hk か Microsoft Store を訪問する。「GameSir Connect」ソフトウェアを使用することで、ファームウェアアップグレードやスティックとトリガーの有効範囲の調整、LED 照明エフェクトの調整、振動度の強弱調整、ボタン割り当て、ボタンのテストなどの機能を実行できるようになります。

コントローラーのリセット

異常な動作の発生や、コントローラーの電源をオンまたはオフにできない場合、SIM 取り出し用ピンと同じくらいの大きさのオブジェクトを使って、コントローラーの裏面にある円形の穴の中にあるリセット ボタンを押すことで強制シャットダウンを行えます。

この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察を受けてください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

GAMESIR

한국어

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오 ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

제품 구성

컨트롤러 *1　C 타입 케이블 1m*1　제품 사용 설명서*1　감사 & A/S 카드*1
GameSir 스티커*1　보증서*1　리시버 *1　충전 덱 (옵션)*1

요구 사항

・Switch　・Windows 10 이상　・Android 8.0 이상　・iOS 13 이상

장치 레이아웃

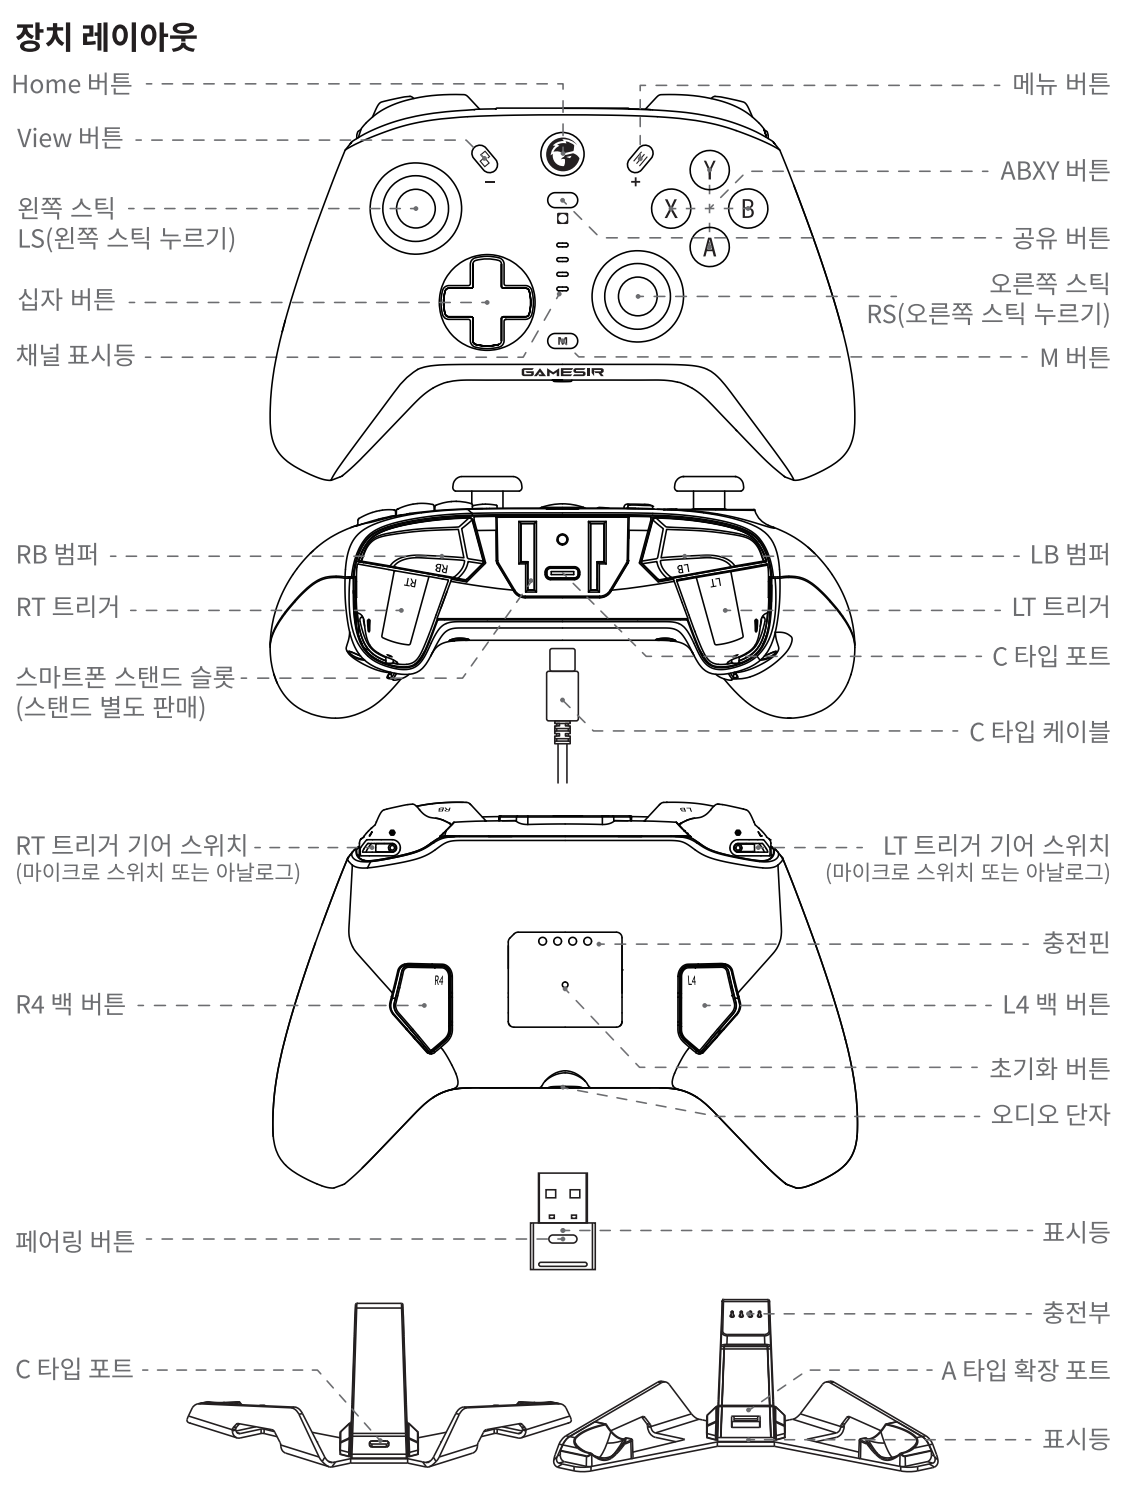

기본 기능 소개

연결 상태

Home 표시등	설명
천천히 점멸(초당 1회)	재연결 상태 *이전에 페어링한 기기에 연결합니다
빠르게 점멸(초당 4회)	페어링 상태 *페어링 상태에서만 기기 검색 및 페어링할 수 있습니다
점등	연결된 상태 *Home 버튼을 5초간 누르면 컨트롤러의 전원이 꺼집니다

기타 설명

설명	작동
충전 표시등	컨트롤러의 전원을 끈 상태에서 충전하면, Home 표시등에 충전 상태가 표시됩니다: 빨간색(0%~25%), 주황색(25%~50%), 노란색(50%~75%), 초록색(75%~90%), 2초간 초록색 점등 후 꺼짐(90%~100%).
배터리 부족 경고	컨트롤러 배터리가 15% 이하이면 Home 표시등이 10초마다 빨간색으로 점멸합니다.
독 충전	독 전원을 켜고 컨트롤러를 충전 독에 놓으면, 독이 컨트롤러 충전 표시등과 동기화됩니다
자동 전원 꺼짐	연결 상태에서 동작 없음: 10분 페어링 상태에서 연결 안 됨: 1분 재연결 상태에서 연결 안 됨: 3분
컨트롤러 모드 확인	M 버튼을 길게 눌러서 현재 모드 색상을 확인합니다.

HOME 버튼 상태

색상	모드	연결 방법	권장 플랫폼
파란색	DS4	◌ + Ⓖ	Win 10 이상 iOS 13 이상
초록색	XInput	◌ + Ⓖ	Win 10 이상 Android 8.0 이상
빨간색	NS	◌ + Ⓖ	Switch
노란색	HID	◌ + Ⓖ	Android 8.0 이상

Windows 연결 방법

유선 연결

1. 동봉된 C타입 케이블로 컨트롤러를 PC에 연결합니다.
2. 연결이 완료되면 Home 표시등이 점등됩니다.

블루투스 연결

1. Home 표시등이 파란색으로 점멸할 때까지 ◌+Ⓖ 버튼을 2초간 길게 눌렀다 뗍니다.
2. 컴퓨터의 블루투스 목록을 열고, "Wireless Controller" 기기를 선택한 후 연결을 클릭합니다.
3. 연결이 완료되면 Home 표시등이 점등됩니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 Home 버튼 + 공유 버튼을 2초간 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

리시버 연결

1. 연결할 기기의 USB 포트에 리시버를 연결하면 리시버 표시등이 점멸합니다.
2. Home 표시등이 초록색으로 점멸할 때까지 ◌+Ⓖ 버튼을 2초간 길게 눌렀다 떼고 컨트롤러가 리시버와 연결될 때까지 기다립니다.
3. 컨트롤러와 리시버의 표시등이 점등되면 연결된 것입니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 Home 버튼 + 공유 버튼을 2초간 길게 누르고 리시버의 페어링 버튼을 눌러 다시 페어링합니다.

Switch 연결 방법

블루투스 연결

1. Switch의 메인 메뉴에서 "컨트롤러 – 그립/순서 변경"을 선택하고 기다립니다.
2. Home 표시등이 빨간색으로 점멸할 때까지 ◌+Ⓖ 버튼을 2초간 길게 눌렀다 떼고 연결될 때까지 기다립니다.
3. 연결이 완료되면 Home 표시등이 점등됩니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 Home 버튼 + 공유 버튼을 2초간 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

Android 연결 방법

블루투스 연결

1. Home 표시등이 노란색으로 점멸할 때까지 ◌+Ⓖ 버튼을 2초간 길게 눌렀다 뗍니다.
2. 스마트폰의 블루투스 목록에서 "GameSir-Cyclone 2" 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.
3. 연결이 완료되면 Home 표시등이 점등됩니다.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 Home 버튼 + 공유 버튼을 2초간 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

iOS 연결 방법

블루투스 연결

1. Home 표시등이 파란색으로 점멸할 때까지 ◌+Ⓖ 버튼을 2초간 길게 눌렀다 뗍니다.
2.스마트폰의 블루투스 목록을 열고, DUOLSHOK 4 Wireless Controller 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.
3. 연결이 완료되면 Home 표시등이 점등됩니다.
*스마트폰 설정에서 Home 표시등 색깔을 바꿀 수 있습니다: 설정 - 일반 - 게임 컨트롤러.
* 연결되지 않으면 컨트롤러의 Home 버튼 + 공유 버튼을 2초간 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

고급 설정 방법

백 버튼 설정



기본 버튼값 없음
단일 또는 다중 버튼으로 프로그래밍 가능
프로그래밍 가능 버튼: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View 버튼/메뉴 버튼/십자 버튼/왼쪽 스틱/오른쪽 스틱

1. L4/R4 버튼값 설정: Home 표시등이 흰색으로 천천히 점멸할 때까지 M 버튼과 L4/R4 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그래밍할 버튼(단일 버튼/ 버튼 조합 지원)을 누른 뒤 L4/R4 버튼을 누릅니다. Home 표시등이 원래 모드 색상으로 돌아오면 L4/R4 버튼 설정이 완료됩니다.
* 버튼 조합에서 각 버튼을 조합하여 누르는 시간 간격은 프로그래밍 시간에 따라 설정됩니다.
2. L4/R4 버튼값 해제: Home 표시등이 흰색으로 천천히 점멸할 때까지 M + L4/R4 버튼을 동시에 길게 누른 뒤 L4/R4 버튼을 누릅니다. Home 표시등이 원래 모드 색상으로 돌아오면 L4/R4 버튼 해제가 완료됩니다.
* 설정 과정이 10초를 넘기면, 자동으로 저장 및 종료됩니다.

터보 설정

터보 모드는 저속(8Hz), 중속(12Hz), 고속(20Hz), 꺼짐으로 총 4가지입니다.
프로그래밍 가능 버튼: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. 터보 기능 설정: M 버튼을 길게 누르고, 저속 모드로 터보 기능을 활성화할 버튼을 누릅니다. 이 단계를 반복하여 터보 모드(저속, 중속, 고속, 꺼짐) 단계를 변경합니다.
2. 터보 기능 제거: M 버튼을 두 번 누릅니다.
* 터보 기능이 있는 버튼을 활성화하면, Home 표시등이 계속 점멸합니다.
* 설정은 재시작 후에 적용됩니다.

버튼 조합

버튼 조합	설명				
헤어 트리거 M + LT/RT 버튼 2초간 누름 M + LT / RT	헤어 트리거 모드를 활성화/비활성화합니다. 헤어 트리거 모드를 활성화하면 LT/RT 버튼을 누를 때 Home 표시등이 점멸합니다. *설정은 재시작 후에 적용됩니다.				
진동 레벨 M + 십자 버튼 위/아래 M + ✥	그립 모터의 진동 강도가 감소/증가합니다. 5단계: 1단계 - 진동 꺼짐, 2단계 - 진동 25%, 3단계 - 진동 50%, 4단계 - 진동 75%(기본값), 5단계 - 진동 100%. *설정은 재시작 후에 적용됩니다.				
모드 전환 View 버튼 + 메뉴 버튼 2초간 누름 ⧉ + ☰	*리시버 및 유선 모드에서만 지원됩니다. 이 동작으로 XInput/NS/DS4 모드를 수동 전환하여 사용할 연결 모드를 고정할 수 있습니다. 다음에 같은 방식으로 연결하면 이전에 전환했던 모드가 유지됩니다. *Home 버튼을 10초간 누르면 전원이 꺼집니다. 컨트롤러를 다시 시작하면 플랫폼 자동 인식 기능이 복원됩니다.				
스틱 데드존 M + LS/RS 버튼 2초간 누름 M + LS / RS	왼쪽/오른쪽 스틱 제로 데드존 모드를 활성화/비활성화합니다 *설정은 재시작 후에 적용됩니다.				
버튼 레이아웃 2초간 누름 M + ⁘	A/B, X/Y 버튼값 전환 *설정은 재시작 후에 적용됩니다.				
설정 전환 M + 오른쪽 스틱 위/아래 M + ◎	프리셋 설정 4개를 전환할 수 있습니다.	설정	채널 표시등	설정	채널 표시등
		기본 설정	●○○○	설정 2	●●●○
		설정 1	●●○○	설정 3	●●●●

스틱 및 트리거 조정

1. Home 표시등이 흰색으로 천천히 점멸할 때까지 View 버튼 ⧉ + 메뉴 버튼 ☰ + Home 버튼을 길게 누릅니다.
2. LT, RT 및 좌우 조이스틱과 접촉하지 않도록 주의합니다. A 버튼을 누릅니다. Home 표시등이 꺼집니다.
3. LT와 RT를 끝까지 누르고 각 좌우 조이스틱을 최대 각도로 각 3회씩 돌린 후, A 버튼을 누릅니다. Home 표시등이 원래 모드 색상으로 돌아오면 조정이 완료된 것입니다.

자이로스코프 조정

컨트롤러를 평평한 곳에 수평으로 놓고 M + ◌ 버튼을 3초간 길게 누릅니다. Home 표시등이 빨간색과 파란색으로 빠르게 번갈아 점멸합니다. Home 표시등이 원래 모드 색상으로 돌아오면 조정이 완료된 것입니다.

"GameSir Connect" 소프트웨어를 다운로드하여 설정을 사용자 지정할 수 있습니다

gamesir.hk 공식 웹사이트 또는 Microsoft Store를 방문하거, "GameSir Connect" 소프트웨어에서 펌웨어 업그레이드, 조이스틱 및 트리거 효과 범위 조정, LED 조명 효과 조정, 진동 강도 조정, 버튼 매핑, 버튼 테스팅과 같은 기능을 이용할 수 있습니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러가 정상 동작하지 않거나 전원을 켜고 끄는데 문제가 발생한다면, SIM 사출 핀이나 유사한 물체로 컨트롤러 뒤편의 원형 구멍에 있는 초기화 버튼을 눌러 컨트롤러를 강제 종료할 수 있습니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시다면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

GAMESIR

POLSKI

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

**Zeskanuj kod,
aby uzyskać więcej samouczków ➡**
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kontroler *1　Kabel typu C o długości 1 m *1　Instrukcja *1
Karta z podziękowaniem i obsługą posprzedażową *1　Naklejka GameSir *1
Certyfikat *1　Odbiornik *1　Stacja ładująca (opcjonalna) *1

WYMAGANIA

•Switch　•Windows 10 lub nowszy
•Android wersja 8.0 lub nowsza　•iOS wersja 13 lub nowsza

UKŁAD URZĄDZENIA

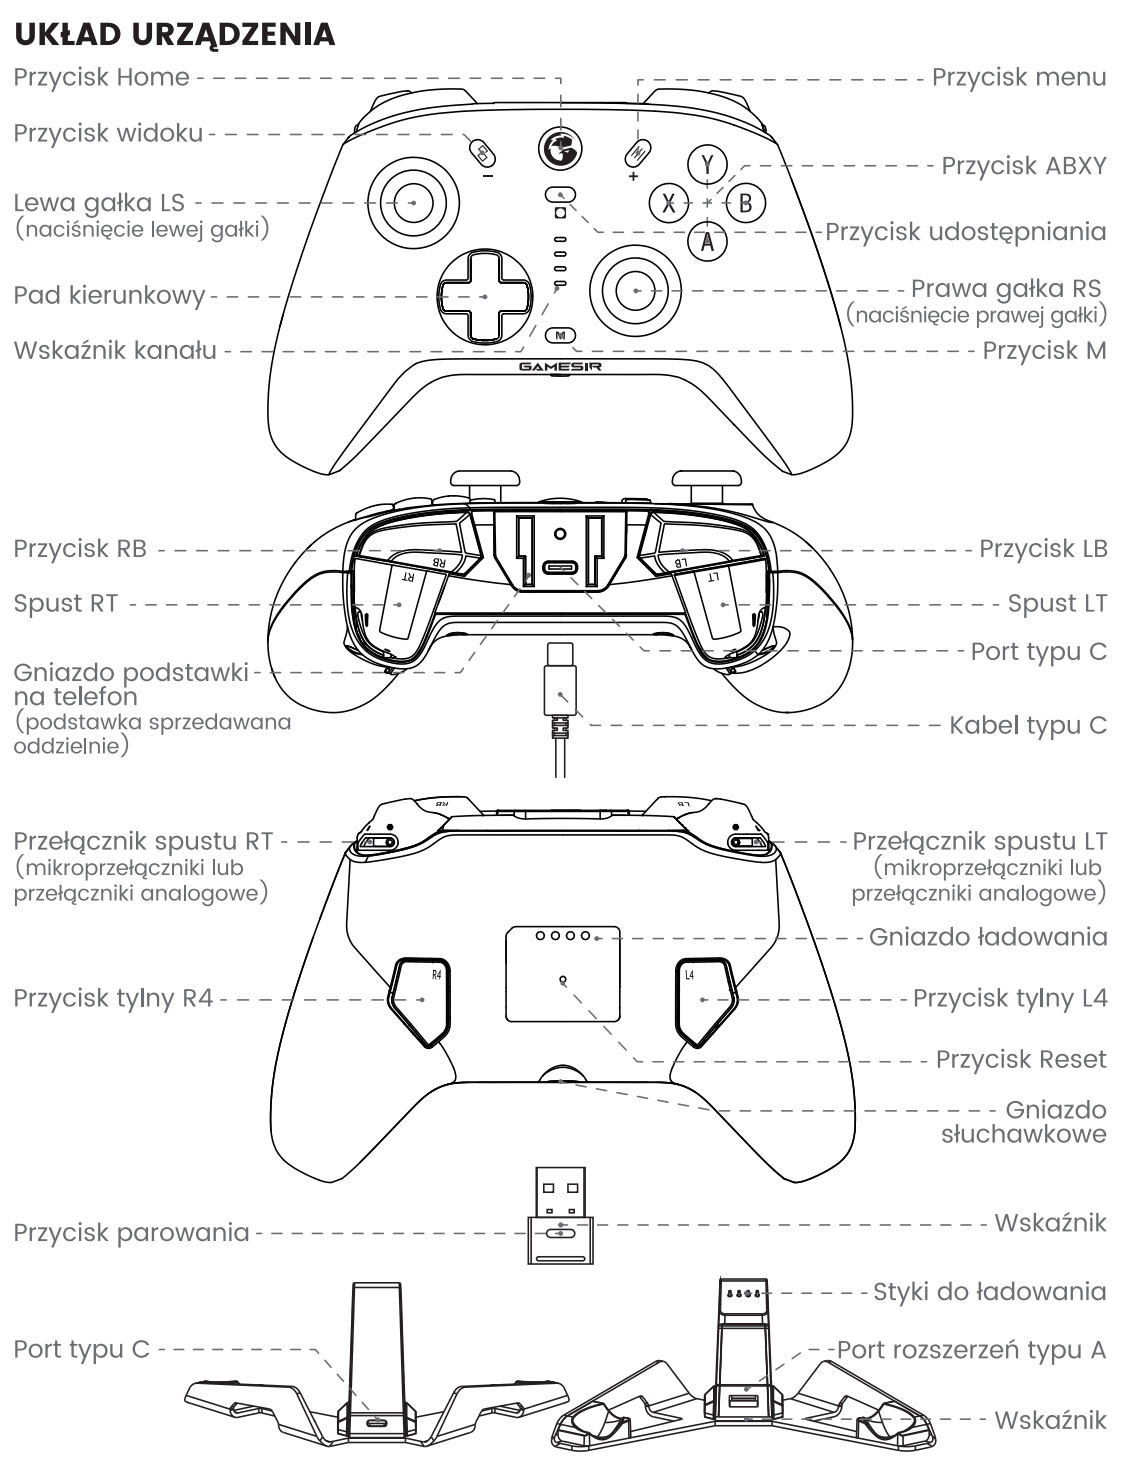

PODSTAWOWE FUNKCJE – WPROWADZENIE

STAN POŁĄCZENIA

Wskaźnik Home	Opis
Miga powoli (raz na sekundę)	Stan ponownego połączenia * Łączenie z poprzednio sparowanym urządzeniem
Miga szybko (4 razy na sekundę)	Stan parowania * Może być wyszukiwane i parowane przez urządzenia tylko w stanie parowania
Zapalony na stałe	Stan połączony * Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Home przez 5 sekund wyłącza kontroler

INNE OPISY

Opis	Działanie
Wskaźnik ładowania	Gdy kontroler ładuje się przy wyłączonym zasilaniu, wskaźnik Home wskazuje postęp ładowania: czerwony (0%–25%), pomarańczowy (25%–50%), żółty (50%–75%), zielony (75%–90%), i miga na zielono przez 2 sekundy, a następnie wyłącza się (90%–100%).
Alert niskiego poziomu baterii	Gdy poziom naładowania baterii kontrolera spadnie poniżej 15%, wskaźnik Home miga na czerwono dwa razy co 10 sekund.
Ładowanie na stacji dokującej	Gdy stacja dokująca jest włączona, umieścić kontroler na stacji dokującej; stacja dokująca zsynchronizuje się ze wskaźnikiem ładowania kontrolera
Automatyczne wyłączanie	Brak działania w stanie połączenia: 10 minut Brak połączenia w stanie parowania: 1 minuta Brak połączenia w stanie ponownego łączenia: 3 minuty
Sprawdzanie trybu kontrolera	Nacisnąć i przytrzymać przycisk M, aby wyświetlić bieżący kolor trybu.

STAN PRZYCISKU HOME

Kolor	Tryb	Metoda połączenia	Zalecana platforma
Niebieski	DS4	◌ + Ⓖ	Windows 10 lub nowszy iOS wersja 13 lub nowsza
Zielony	XInput	◌ + Ⓖ	Windows 10 lub nowszy Android wersja 8.0 lub nowsza
Czerwony	NS	◌ + Ⓖ	Switch
Żółty	HID	◌ + Ⓖ	Android wersja 8.0 lub nowsza

POŁĄCZENIE W SYSTEMIE WINDOWS – SAMOUCZEK

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

1. Do podłączenia kontrolera do komputera użyć dołączonego kabla typu C.
2. Wskaźnik Home będzie świecił, wskazując udane połączenie.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. Nacisnąć i przytrzymać ◌+Ⓖ przez 2 sekundy, aż wskaźnik Home zacznie migać na niebiesko, a następnie puścić przyciski.
2. Otworzyć listę Bluetooth na komputerze, znaleźć urządzenie o nazwie "Wireless Controller" (kontroler bezprzewodowy) i kliknąć, aby nawiązać połączenie.
3. Wskaźnik Home będzie świecił, wskazując udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, nacisnąć i przytrzymać przycisk Home + przycisk Share kontrolera przez 2 sekundy, aby ponownie wejść w tryb parowania.

POŁĄCZENIE Z ODBIORNIKIEM

1. Podłączyć odbiornik do portu USB podłączanego urządzenia; wskaźnik odbiornika zacznie migać.
2. Nacisnąć i przytrzymać ◌+Ⓖ przez 2 sekundy, aż wskaźnik Home zacznie migać na zielono, a następnie puścić przyciski i poczekać, aż kontroler połączy się z odbiornikiem.
3. Połączenie zostanie nawiązane, gdy wskaźniki na kontrolerze i odbiorniku będą zapalone na stałe.
*Jeśli połączenie nie powiedzie się, nacisnąć i przytrzymać przycisk Home kontrolera + przycisk Share przez 2 sekundy, a następnie nacisnąć przycisk parowania na odbiorniku, aby ponownie sparować.

POŁĄCZENIE ZE SWITCH – SAMOUCZEK

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. W menu głównym Switch przejść do Controllers (Kontrolery) – Change Grip/Order (Zmień uchwyt/kolejność) i poczekać na ten ekran.
2. Nacisnąć i przytrzymać ◌+Ⓖ przez 2 sekundy, aż wskaźnik Home zacznie migać na czerwono, a następnie puścić przyciski i poczekać na połączenie.
3. Wskaźnik Home będzie świecił, wskazując udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, nacisnąć i przytrzymać przycisk Home + przycisk Share kontrolera przez 2 sekundy, aby ponownie wejść w tryb parowania.

POŁĄCZENIE W SYSTEMIE ANDROID – SAMOUCZEK

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. Nacisnąć i przytrzymać ◌+Ⓖ przez 2 sekundy, aż wskaźnik Home zacznie migać na żółto, a następnie puścić przyciski.
2. Otworzyć listę Bluetooth na telefonie, znaleźć urządzenie o nazwie GameSir-Cyclone 2 i kliknąć, aby nawiązać połączenie.
3. Wskaźnik Home będzie świecił, wskazując udane połączenie.
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, nacisnąć i przytrzymać przycisk Home + przycisk Share kontrolera przez 2 sekundy, aby ponownie wejść w tryb parowania.

POŁĄCZENIE W SYSTEMIE iOS – SAMOUCZEK

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. Nacisnąć i przytrzymać ◌+Ⓖ przez 2 sekundy, aż wskaźnik Home zacznie migać na niebiesko, a następnie puścić przyciski.
2. Otworzyć listę Bluetooth na telefonie, znaleźć urządzenie o nazwie "DUOLSHOK 4 Wireless Controller" (kontroler bezprzewodowy) i kliknąć, aby nawiązać połączenie.
3. Wskaźnik Home będzie świecił, wskazując udane połączenie.
* Kolor wskaźnika Home można zmienić w ustawieniach telefonu: Settings (Ustawienia) – General (Ogólne) – Game Controller (Kontroler do gier).
* Jeśli połączenie nie powiedzie się, nacisnąć i przytrzymać przycisk Home + przycisk Share kontrolera przez 2 sekundy, aby ponownie wejść w tryb parowania.

ZAAWANSOWANY SAMOUCZEK

USTAWIENIA TYLNYCH PRZYCISKÓW



Domyślnie brak wartości przycisków
Programowalny dla pojedynczego przycisku lub wielu przycisków
Przyciski do zaprogramowania: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/przycisk widoku/przycisk Menu/pad kierunkowy/lewa gałka/prawa gałka

1. Ustawienie wartości przycisku L4/R4: Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk M i przyciski L4/R4, aż wskaźnik Home zacznie powoli migać na biało. Nacisnąć przycisk, który ma zostać zaprogramowany (obsługuje pojedynczy przycisk/kombinację przycisków), a następnie nacisnąć przycisk L4/R4. Gdy wskaźnik Home powróci do koloru trybu, ustawienie przycisku L4/R4 jest zakończone.
* W przypadku kombinacji przycisków, czas interwału pomiędzy każdym przyciskiem będzie uruchamiany.
2. Anulowanie wartości przycisku L4/R4: Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk M i przyciski L4/R4, aż wskaźnik Home zacznie powoli migać na biało, a następnie nacisnąć przycisk L4/R4. Gdy wskaźnik Home powróci do koloru trybu, anulowanie wartości przycisku L4/R4 jest zakończone.
* Jeśli proces ustawiania przekroczy 10 sekund, zostanie on automatycznie zapisany i zakończony.

USTAWIENIE TURBO

Istnieją 4 tryby: Wolny (8 Hz), Średni (12 Hz), Szybki (20 Hz), i Wył.
Przyciski do zaprogramowania: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Ustawienie funkcji Turbo: Nacisnąć i przytrzymać przycisk M, a następnie nacisnąć przycisk, który ma zostać ustawiony w celu włączenia funkcji Turbo w trybie Wolnym. Powtórzyć tę czynność, aby przełączać tryby Turbo (Wolny, Średni, Szybki, Wył.).
2. Zakończenie funkcji Turbo: Kliknąć przycisk M dwukrotnie.
* Gdy przycisk z funkcją Turbo jest aktywny, wskaźnik Home miga w sposób ciągły.
* Ustawienie to pozostanie zapisane po ponownym uruchomieniu.

KOMBINACJA PRZYCISKÓW

kombinacja przycisków	Opis				
Przyśpiesznik Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku M + LT/RT przez 2 sekundy M + LT / RT	Włączenie/wyłączenie trybu przyśpiesznika. Po włączeniu trybu przyśpiesznika wskaźnik Home miga po naciśnięciu przycisku LT/RT. *Ustawienie to pozostanie zapisane po ponownym uruchomieniu.				
Poziom wibracji Przycisk M + pad kierunkowy w górę/w dół M + ✥	Zmniejszanie/zwiększanie intensywności wibracji silniczków uchwytu. 5 poziomów: Poziom 1 – wibracje wyłączone, Poziom 2 – 25% wibracji, Poziom 3 – 50% wibracji, Poziom 4 – 75% (domyślnie), Poziom 5 – 100% wibracji. *Ustawienie to pozostanie zapisane po ponownym uruchomieniu.				
Przełączenie trybu Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Widok + Menu przez 2 sekundy ⧉ + ☰	* Obsługiwane tylko w trybie odbiornika i przewodowym. Wykonując tę czynność, można ręcznie przełączać między trybami XInput/NS/i DS4, ustalając tryb połączenia do użycia. Przy następnym połączeniu, przy użyciu tej samej metody, tryb pozostanie taki, jak poprzednio. * Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Home przez 10 sekund wyłącza zasilanie. Po ponownym uruchomieniu kontroler przywróci funkcję automatycznego rozpoznawania platformy.				
Strefa martwa gałki Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku M + LS/RS przez 2 sekundy M + LS / RS	Włączanie/wyłączanie zerowego trybu martwej strefy dla lewej/prawej gałki *Ustawienie to pozostanie zapisane po ponownym uruchomieniu.				
Układ przycisków Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy M + ⁘	Zmiana wartości przycisków A/B, X/Y *Ustawienie to pozostanie zapisane po ponownym uruchomieniu.				
Konfiguracja przełączania M + Prawy drążek w górę/w dół M + ◎	Można przełączać się pomiędzy czterema wstępnie ustawionymi konfiguracjami.	Konfiguracja	Wskaźnik kanału	Konfiguracja	Wskaźnik kanału
		Konfiguracja domyślna	●○○○	Konfiguracja 2	●●●○
		Konfiguracja 1	●●○○	Konfiguracja 3	●●●●

KALIBRACJA GAŁEK I SPUSTÓW

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Widok ⧉ + przycisk Menu ☰ + przycisk Home (Powrót do ekranu głównego), aż wskaźnik Home zacznie powoli migać na biało.
2. Upewnić się, że spusty LT i RT oraz lewa i prawa gałka nie są dotykane. Nacisnąć przycisk A. Wskaźnik Home zgaśnie.
3. Nacisnąć przyciski LT i RT do końca, obrócić lewą i prawą gałkę dookoła 3 razy, po czym nacisnąć przycisk A. Wskaźnik Home włączy się ponownie, wskazując, że kalibracja została zakończona.

KALIBRACJA ŻYROSKOPU

Położyć kontroler poziomo na płaskiej powierzchni, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk M + ◌. W tym momencie wskaźnik Home zacznie szybko migać na zmianę na czerwono i niebiesko. Kalibracja zostanie zakończona, gdy wskaźnik Home powróci do koloru trybu.

ABY DOKONAĆ NIESTANDARDOWEJ KONFIGURACJI, POBRAĆ OPROGRAMOWANIE "GAMESIR CONNECT"

Aby pobrać aplikację mobilną „Gamesir", należy odwiedzić oficjalną stronę internetową gamesir.hk, sklep Microsoft Store, Korzystając z oprogramowania "Gamesir Connect", można przeprowadzić aktualizację oprogramowania układowego, dostosować efektywny zasięg gałki i spustu, dostosować efekty świetlne LED, dostosować intensywność wibracji, mapować i testować przyciski.

RESETOWANIE KONTROLERA

W przypadku nieprawidłowego zachowania lub braku możliwości włączenia lub wyłączenia kontrolera, można użyć przedmiotu podobnego do rozmiaru pinezki wyciągania karty SIM, aby nacisnąć przycisk resetowania znajdujący się w okrągłym otworze z tyłu kontrolera, aby wymusić wyłączenie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używać produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

OŚWIADCZENIE CE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Niniejszym Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd. oświadcza, że niniejszy kontroler Gamesir Cyclone 2 jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE, 2014/53/UE i 2011/65/UE oraz jej poprawką (UE) 2015/863.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd
Adres: Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou
Produkt:Kontroler bezprzewodowy
Model:Cyclone 2
Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483.5MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej:20dBm
Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materia- łów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
- Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień ocenić odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

AKUMULATOR LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

AKUMULATOR LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.