



Manual do Usuário

G250 / G250W

Impressora térmica não fiscal



Sumário

Avisos de segurança.....	3
Aplicações principais.....	3
Download de Drivers, Utilitários e Manuais	3
Recursos.....	3
Desembalando.....	4
Conhecendo sua Impressora	4
Instalação – Observações Gerais	4
Instalando a Impressora - conexões.....	5
Instalando a Impressora - Instalação da bobina de papel.....	5
Imprimindo o autoteste	6
Posição dos botões e indicadores luminosos	7
Funções dos botões e indicadores luminosos.....	7
Modelo G250	7
Modelo G250W	7
Instalando e Configurando a Impressora no computador	8
Instalando Driver de comunicação com a Impressora.....	8
Configurando a Impressora para o Windows gerenciar a fila de impressão	11
Configurando a Impressora na rede	13
Configurando a Impressora em rede Ethernet	13
Configurando Impressora em rede WIFI (Apenas para o Modelo G250W)	14
Testando a comunicação de rede via Browser	14
Manutenção da Impressora.....	15
Produtos necessários para limpeza da impressora:.....	15
Passos para limpeza:.....	15
Solução de erros e problemas.....	16
Manutenção da guilhotina.....	17
Guilhotina Travada.....	17
Especificações	19

Avisos de segurança

- * Não toque na cabeça de impressão
 - * Não toque na lâmina da guilhotina
 - * Não dobre o cabo de alimentação excessivamente nem coloque objetos pesados sobre ele
 - * Não utilize a impressora quando ela estiver desmontada ou avariada podendo ocasionar risco ao usuário
 - * Ao conectar ou desconectar a fonte de alimentação da rede elétrica/impressora, sempre puxe pelo plugue
 - * Mantenha fora do alcance das crianças
 - * Utilize apenas acessórios originais/homologados
 - * Manutenções devem ser efetuadas apenas por profissional especializado
 - * Instale a impressora em uma superfície firme e nivelada que evite vibração excessivas
 - * Não permita a entrada de líquidos e outros objetos na impressora
 - * Não conecte uma linha telefônica ao conector de acionamento de gaveta
- “Recomendamos que você desconecte a impressora da tomada se não a usar por um longo período”

Aplicações principais

- * Recibos de sistema de pontos de venda
- * Recibos de sistema de cobrança
- * Recibos em geral, postos, hospitais, sistema de aviação civil
- * Tickets de consultas, recibos de sistema de serviços
- * Tickets de controle de fila de atendimento
- * Recibos de pedágios

Download de Drivers, Utilitários e Manuais

Recursos adicionais são disponibilizados para facilitar a utilização deste equipamento. Os arquivos para download bem como seus manuais de utilização poderão ser encontrados em nosso website www.gertec.com.br.

- Driver Windows
- Aplicativo Utilitário de Configuração da impressora
- Manual ESC/POS

Recursos

- Tamanho compacto, recursos avançados
- Impressão de alta velocidade de 250 mm/seg.
- Suporte à impressão de código de barras 2D (QRCODE)
- Impressão de alta qualidade
- Baixo ruído de trabalho
- Acionamento da gaveta de dinheiro
- Fácil Manutenção
- Várias interfaces disponíveis (Serial RS232 + USB + Ethernet + WIFI disponível nos modelos G250W)
- Buffer de dados de comunicação
- Suporte a recursos de caracteres, negrito, sublinhado, espaçamento de linha e espaçamento de caracteres
- Suporte para download de imagens NV
- Baixo consumo de energia e baixo custo de operação
- Compatível com conjunto de comando ESC/POS
- Modo de impressão do driver de alta velocidade
- Página web integrada para configurar a impressora diretamente*

Desembalando

Após desembalar a unidade, verifique se todos os acessórios necessários estão incluídos na caixa.

- 1 unidade - Guia rápido
- 1 unidade - Impressora G250 ou G250W
- 1 unidade - Cabo de dados USB
- 1 unidade - Adaptador de alimentação com cabo AC
- 1 unidade - Bobina papel térmico

Conhecendo sua Impressora

- 1 - LED's de sinalização
- 2 - Avançar papel
- 3 - Impressora
- 4 - Trava para abertura do compartimento de papel
- 5 - Alimentação
- 6 - Serial
- 7 - USB-B
- 8 - Ethernet
- 9 - Gaveteiro (24V/ 1A)
- 10 - Botão liga/ desliga



Instalação – Observações Gerais

Atenção ao ambiente e condições de utilização do produto. Evite acidentes e a perda da garantia.

Utilize somente o cabo de alimentação e a fonte que acompanham o produto, evitando assim mau funcionamento e acidentes.

Não abra o equipamento enquanto estiver imprimindo, e evite tocar nas partes internas que poderão estar aquecidas enquanto ligado ou logo após o uso.

Desligue o cabo da tomada caso o equipamento tenha sido exposto a líquidos e umidade extrema (acima de 90%).

Não utilize o equipamento em ambientes com fuligem, poeira, vapor salino (maresia) ou em ambientes com umidade ou temperatura fora dos limites especificados na ficha técnica deste produto. ([Especificações](#))

Instalando a Impressora - conexões

1. Conecte o plug do cabo DC ao conector de alimentação da impressora ("1" alimentação DC)
2. Conecte o cabo de dados ao conector da interface da impressora ("2" serial ou "3" USB ou "4" ethernet) ou utilize a interface Wifi disponível no modelo G250W.
3. Coloque o cabo da gaveta no conector de interface quando aplicável ("5" gaveta dinheiro)




Instalando a Impressora - Instalação da bobina de papel

1. Abra o compartimento do papel acionando a trava lateral, conforme indicação
2. Insira a bobina de papel no local indicado. Certifique-se apenas que ela esteja do lado correto, com a face térmica voltada para frente
3. Puxe a ponta do papel, de modo a deixá-la ligeiramente para fora do compartimento e feche a tampa



Atenção:
Manter o lado
térmico do
papel para
frente

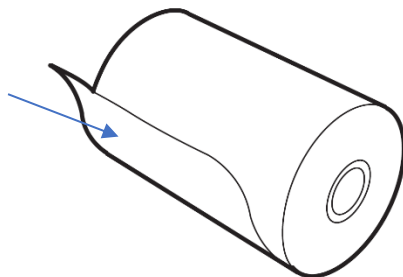

Imprimindo o autoteste

É possível imprimir um ticket de autoteste sem precisar conectar a G250 a um PC. Para isso, desligue pelo botão “liga/desliga” a impressora e agora com o botão de “avançar papel” pressionado ligue novamente e mantendo o “avançar Papel” pressionado por alguns segundos até que o LED indicador de erro apague e então solte. A impressão da configuração da impressora começará logo em seguida. Vide exemplo abaixo:



Posição dos botões e indicadores luminosos

1. Indicador de alimentação
2. Indicador de erro
3. Indicador de papel
4. Botão de ejeção do papel
5. Botão liga/desliga



Funções dos botões e indicadores luminosos

Modelo G250

Indicador			Bipe	Descrição do estado da impressora
Energia	Erro	Papel		
Ligado	Desligado	Desligado	/	Pronta
Desligado	Desligado	Desligado	/	Impressora sem alimentação de energia
Desligado	Piscando	Desligado	Um bipe com o indicador de erro	Tampa de impressão aberta
Ligado	Desligado	Piscando	Dois bipes a cada 1 segundo	Tampa de impressão fechada e papel não identificado
Piscando	Desligado	Piscando	Dois bipes a cada 1 segundo	Sem papel
Piscando	Piscando	Piscando	/	Modo atualização IAP
Ligado	Piscando	Desligado	Bipe contínuo	Erro na guilhotina

Modelo G250W

Indicador			Bipe	Descrição do estado da Impressora
Energia	Papel	Erro		
Ligado	Desligado	Desligado	/	Pronta
Desligado	Desligado	Desligado	/	Impressora sem alimentação de energia
Ligado	Piscando	Desligado	Um bipe a cada 5 segundos	Tampa de impressão aberta
Ligado	Piscando	Piscando	Três bipes a cada 5 segundos	Tampa de impressão fechada e papel não identificado
Ligado	Piscando	Desligado	Dois bipes a cada 5 segundos	Sem papel
Flash	Piscando	Flash	/	Modo atualização IAP
Ligado	Piscando	Desligado	Bipe contínuo	Erro na guilhotina
Ligado	Piscando	Piscando	Um bipe a cada 5 segundos	Erro no sensor


Instalando e Configurando a Impressora no computador

Instalando Driver de comunicação com a Impressora

Baixar o driver no site www.gertec.com.br e extrair o arquivo. Execute o Driver G250 Spooler_VCOM.exe, ao abrir a tela abaixo clique em Avançar.




Logo em seguida vai aparecer a tela abaixo, onde o programa vai preparar o computador para instalação dos drivers.

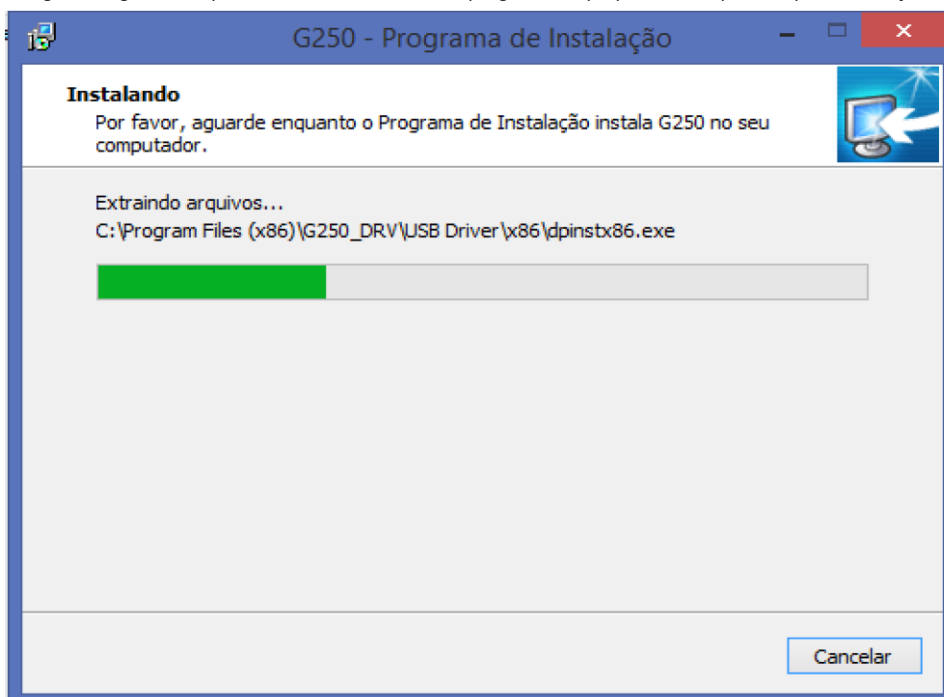


Ao concluir vai aparecer a tela abaixo. Clique no Instalador Driver Spooler e VCOM G250, conforme a imagem abaixo selecionada para iniciar a instalação das portas USB.




Clique em Avançar na Tela que vai aparecer abaixo.

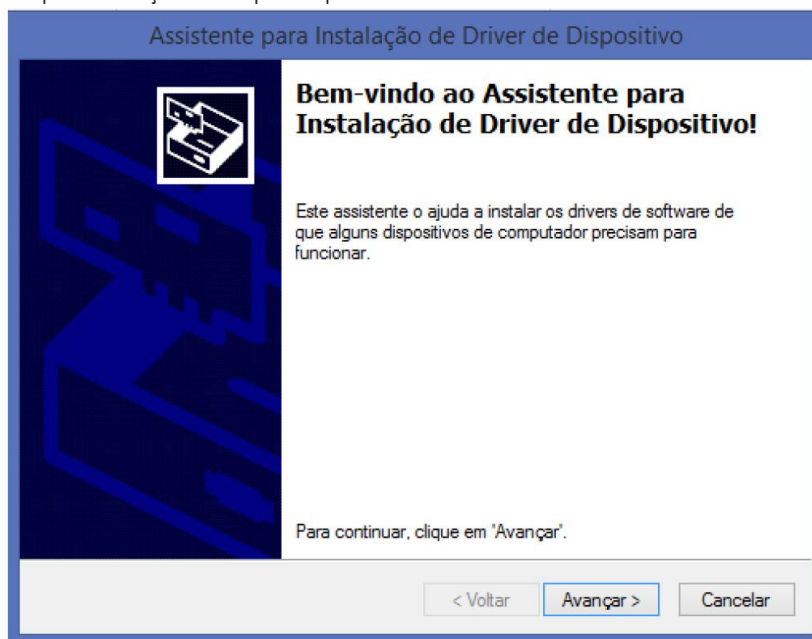

Nesse momento os drivers serão instalados.

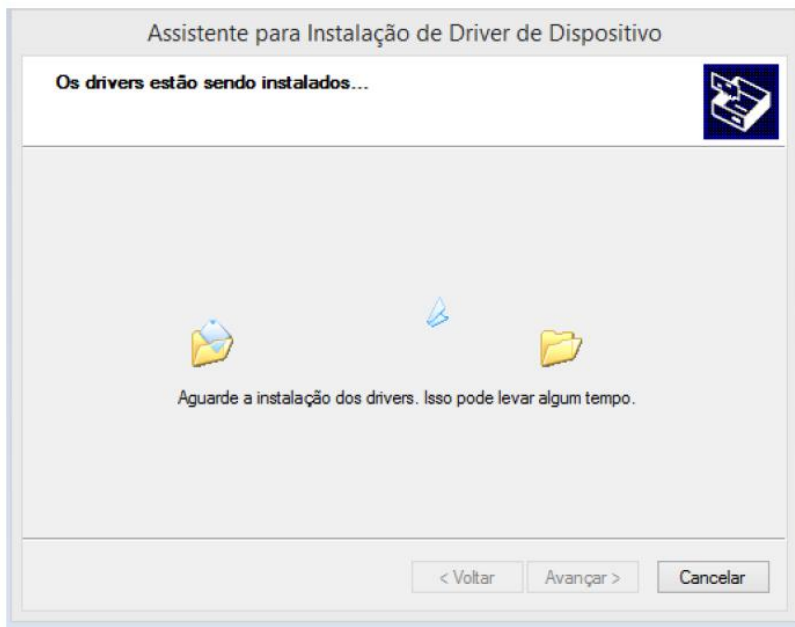


Ao concluir a instalação aparecerá a tela com o Status Pronto para usar.

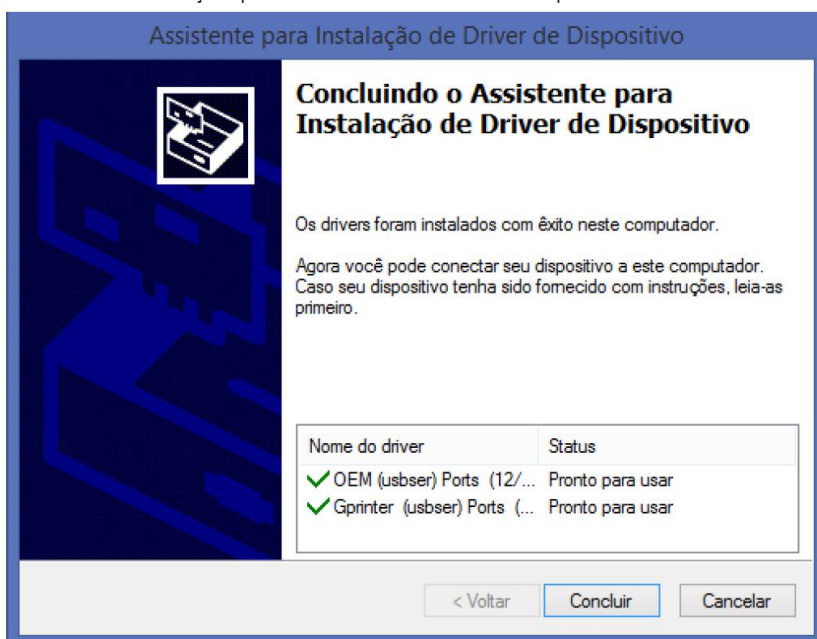


Configurando a Impressora para o Windows gerenciar a fila de impressão


Com o executável aberto clique no botão “Instalar driver de impressora” como mostra a imagem abaixo, senão execute novamente o Execute o Driver G250 Spooler_VCOM.exe para ter acesso a essa tela.

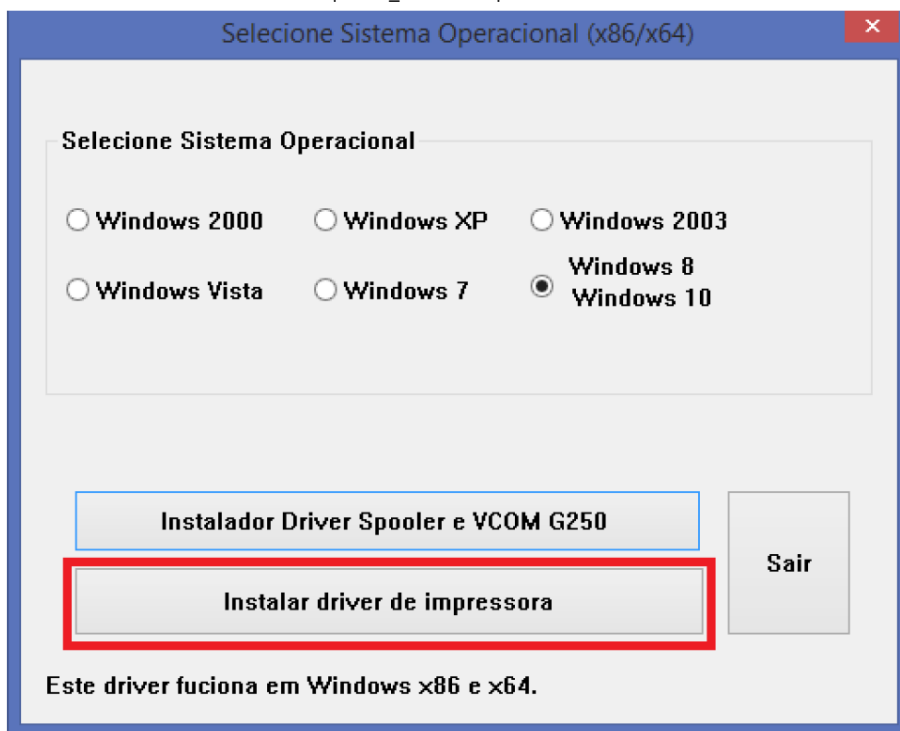


Na tela Configurações avançadas clique no botão “Próximo”

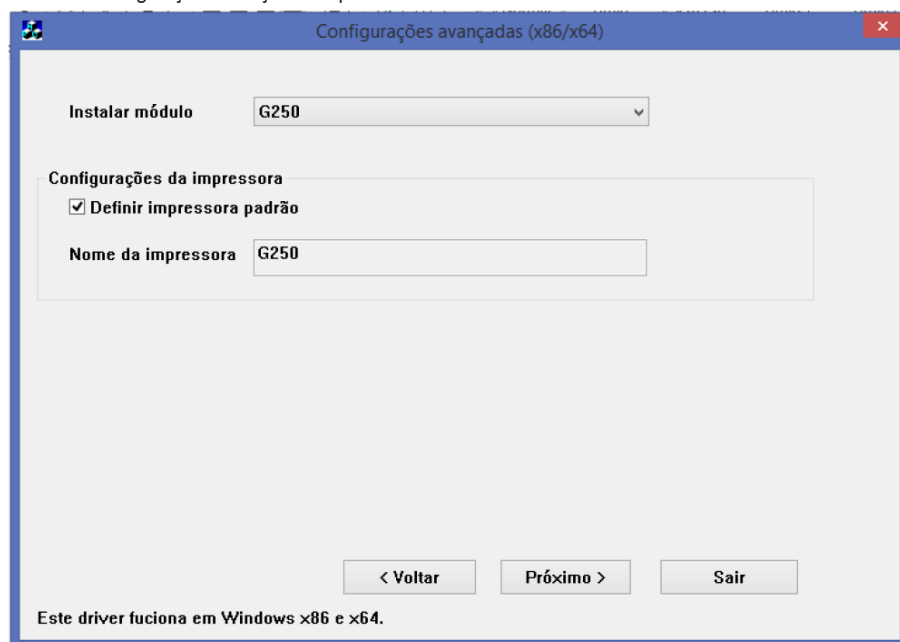

Na tela seguinte selecione a porta “USB001” que foi instalada na etapa inicial e clique no botão “Instalar”

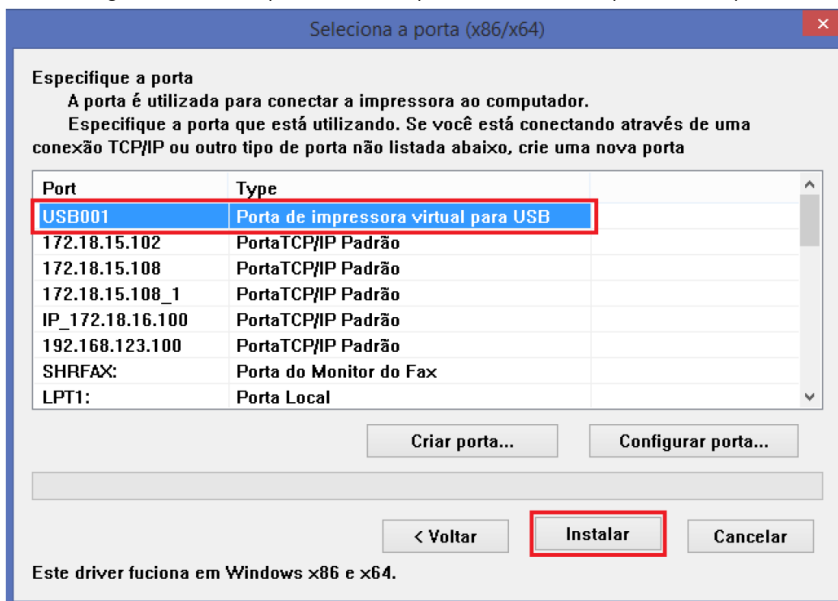

Ao concluir vai aparecer a mensagem abaixo. Com isso o driver Spooler foi instalado com êxito.

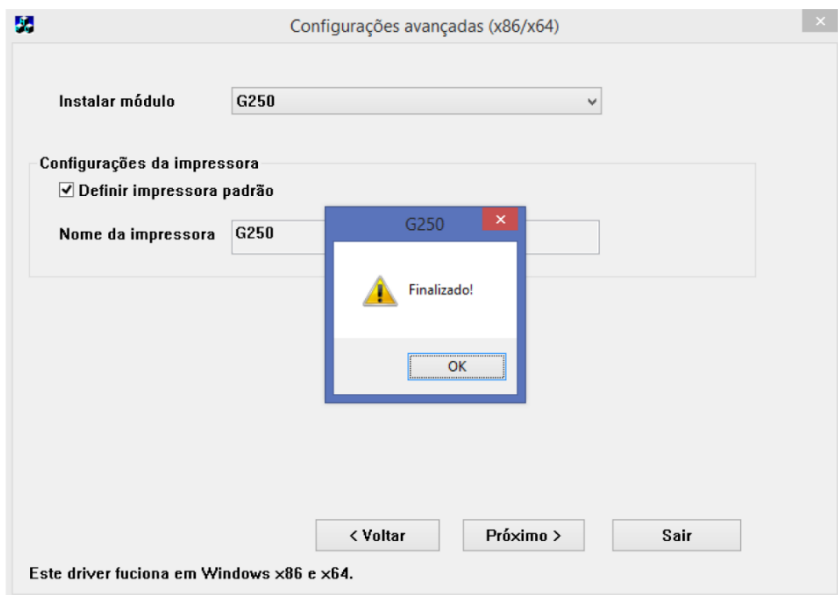


Configurando a Impressora na rede

Execute o app G250Utility_Customer Beta v2.34.exe e selecione a porta USB que a impressora está conectada, selecione a opção Impressora USB e clique no botão “Testar Interfaces” para garantirmos que a impressora está comunicando, conforme a imagem abaixo mostra.




Configurando a Impressora em rede Ethernet

Localize a opção Configuração de parâmetros e configure os campos “Definir IP”, “Definir Gateway”, “DHCP” e clique em “Gravar”, realizadas as configurações é recomendado Reiniciar a Impressora.

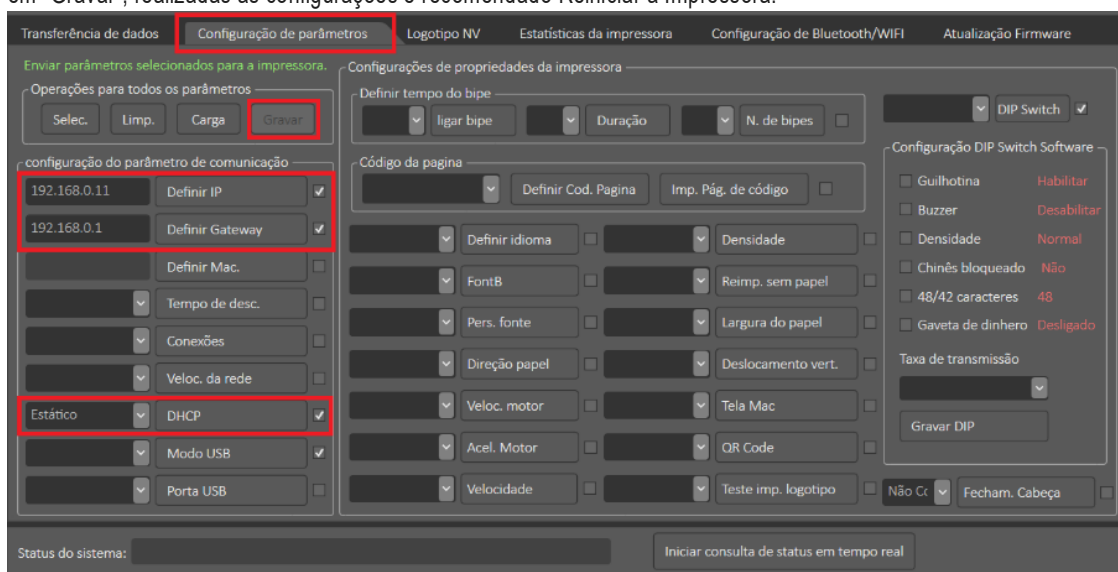


Configurando Impressora em rede WIFI (Apenas para o Modelo G250W)

Localize a opção “Configuração de Bluetooth/WIFI” e configure “Nome WIFI” e “Senha do WIFI”, e clique em “Gravar”. Agora defina o “Modo IP”, caso escolha “IP Estático” configure também o “Endereço IP” e “Gateway” e clique no botão “Gravar”, realizadas as configurações é recomendado Reiniciar a Impressora.

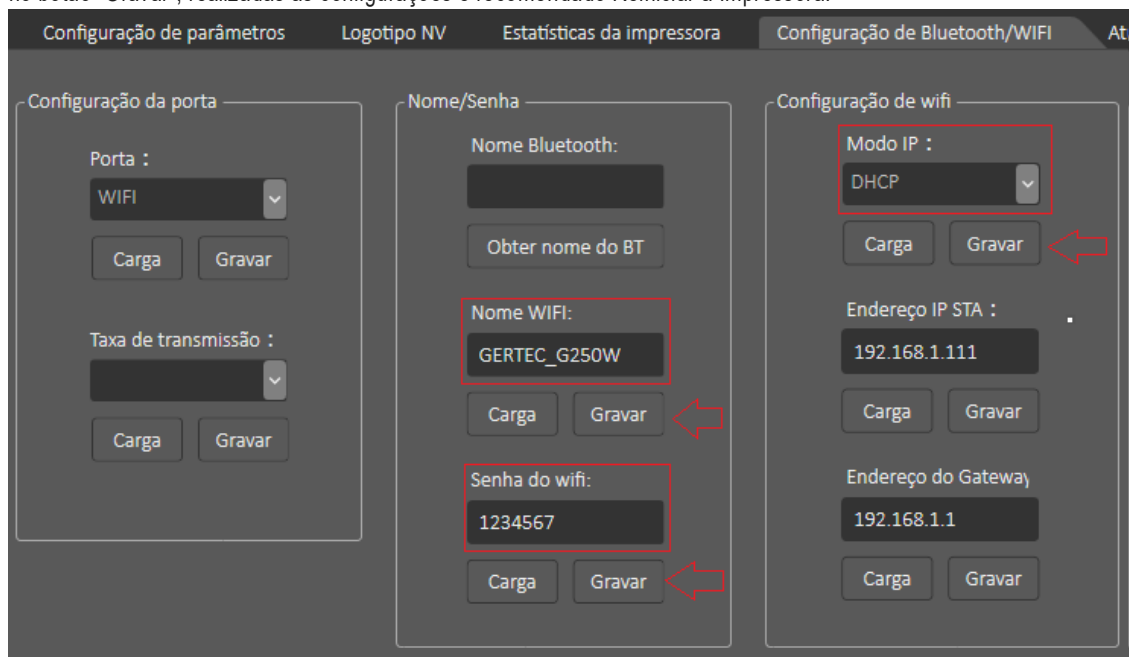

Testando a comunicação de rede via Browser

Realizadas as configurações da rede, vamos checar se está funcionando realizando uma impressão simples via Browser. Abra seu navegador e digite o IP que foi configurado + Porta, vai ficar assim:

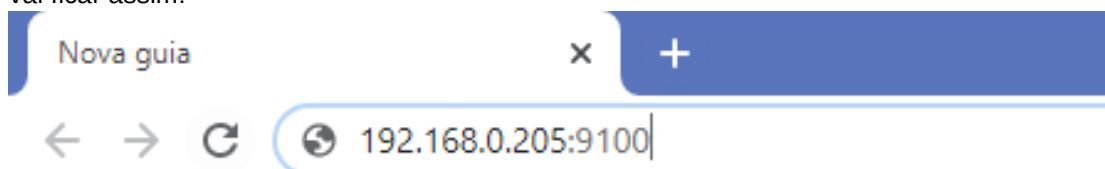

Aperte “Enter” e a impressora deve realizar uma pequena impressão com texto simples.

```
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.13.106:9100
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64;
x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr
ome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.0.1293.
70
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
```

Feito isso sabemos que a comunicação via rede está funcionando corretamente.

Manutenção da Impressora

Recomendamos efetuar a manutenção da impressora em uma Regat - assistência técnica autorizada, para localizar a rede autorizada efetuar a busca no site www.gertec.com.br. A seguir temos alguns procedimentos de limpeza simples do equipamento.

Produtos necessários para limpeza da impressora:

- Cotonete
- Pano de algodão
- Aspirador
- Álcool isopropílico

Passos para limpeza:

Item	Procedimento
Cabeça de Impressão	1. Desligar a impressora da tomada. 2. Aguarde por volta de 1 minuto para que a cabeça de impressão esfrie. 3. Utilize um cotonete com álcool isopropílico para efetuar a limpeza da cabeça de impressão.
Rolos de borracha	1. Desligar a impressora da tomada. 2. Enquanto gira os rolos de borracha, passe um pano de algodão ou cotonete com álcool isopropílico de forma cuidadosa.
Serrilha de papel	Utilize um pano de algodão com álcool isopropílico para efetuar a limpeza
Limpeza externa	Utilize um pano de algodão umedecido
Limpeza interna	Utilize uma um aspirador para efetuar a limpeza.

Atenção

- Não toque a cabeça de impressão diretamente com as mãos. Caso tenha tocado, efetue a limpeza com um cotonete com álcool isopropílico
- Por favor utilizar álcool isopropílico
- Não utilize álcool medicinal, que pode danificar a cabeça de impressão

Solução de erros e problemas

Problema	Causa provável	Solução
Indicador de energia desligado	• A fonte de energia não está conectada a impressora ou na tomada. • Botão de ligar a impressora está desligado.	• Checar as conexões da fonte de alimentação na impressora e na tomada. •Ligar o botão da impressora
Alarme de falta de papel	• Bobina de papel acabou. • Tipo de papel incompatível.	•Colocar nova bobina de papel. •Colocar o tipo de papel compatível.
Guilhotina	• A espessura do papel incompatível. • Obstrução de papel. • Falha mecânica da guilhotina.	•Colocar o tipo de papel compatível. •Reiniciar a impressora. •Abrir a tampa de impressão e remover o excesso de papel com um pincel. •Abrir painel frontal e retornar a guilhotina manualmente. •Entrar em contato com assistência técnica para solução.
Falha na impressão	•Verifique se os cabos estão conectados corretamente. •Configuração da porta de comunicação incorreta.	• Reconecte os cabos de comunicação da impressora. • Troque os cabos de comunicação. • Limpe a cabeça térmica. • Densidade de impressão configurada incorretamente. •Se estiver utilizando a porta de comunicação de rede, verifique se o endereço de IP e o número da porta estão configurados corretamente. •Se estiver usando a comunicação RS232, verifique se a taxa de baud rate e o número da porta estão configurados corretamente. •Entrar em contato com assistência técnica para solução.
Baixa qualidade de impressão	•O papel térmico não está instalado corretamente. •Poeira acumulada na cabeça de impressão. •Densidade de impressão foi definida incorretamente. • Tipo de papel incompatível.	•Colocar o tipo de papel compatível. •Limpar a cabeça de impressão. •Limpar os rolos de borracha. •Ajustar densidade de impressão e a velocidade de impressão. •Entrar em contato com assistência técnica para solução.
Problema de dobramento	•O papel térmico não está instalado corretamente.	•Reinsira o papel térmico.

Manutenção da guilhotina

Guilhotina Travada

Desligue e ligue a impressora, a impressora irá inicializar e recolher a guilhotina. Caso a guilhotina permaneça na posição avançada, desligar a impressora e executar os seguintes passos:

- 1 – Destrave o painel frontal com auxílio de uma chave de fenda fina



- 2 - Gire a engrenagem na guilhotina em sentido anti-horário para trazer a guilhotina à posição inicial



3 – Após recolher a guilhotina para sua posição inicial, recolocar a tampa da guilhotina.



4 - Abra a tampa da impressora e instale o papel em rolo corretamente, então a impressora funcionará normalmente.

Cuidado: Não abra a tampa da impressora com força, para não danificar o cabeçote de impressão e a guilhotina.

Especificações

Modelo	G250 / G250W
Velocidade de Impressão	250 mm/s
Bobina de papel	Largura: 79.5±0.5mm Max Diâmetro: 83mm
Largura de impressão	72mm/64mm
Resolução	203ppp (pontos por polegada) = 576ppl (pontos por linha)
Tamanho dos caracteres	ANK Character, Font A: 12 X 24dots, Font B: 9 x 17dots
Set de comandos	Compatível com ESC/POS
Interface	Serial (Cabo 1 para 1) + USB + Ethernet / Serial (Cabo 1 para 1) + USB + Ethernet + WIFI (Modelo G250W)
Guilhotina (guilhotina automático)	Parcial
Confiabilidade	150Km
Códigos de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / C0DE39 / ITF / C0DABAR / C0DE93 / C0DE128 / QR CODE
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Alimentação	DC 24V/2A
Fonte de alimentação	Entrada: AC110V 220V, 50 60HZ Saída: DC 24V/2A
Circuito acionador da gaveta de dinheiro	DC 24V/1A
Temperatura de trabalho	Temperatura: 0~45°C
Temperatura de armazenamento	Temperatura: 10~60°C / UR 10~90%
Humidade de trabalho	Umidade: 10~80%
Dimensões	140X 175 X 137mm