



AF-150 DMX

Máquina de niebla

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Alemania

Teléfono: +49 (0) 9546 9223-0

Internet: www.thomann.de

11.12.2023, ID: 305148 (V7)

Índice

1	Información general.....	5
1.1	Símbolos y palabras de advertencia.....	5
2	Instrucciones de seguridad.....	8
3	Características técnicas.....	13
4	Montaje.....	14
5	Puesta en funcionamiento.....	15
6	Conexiones y elementos de mando.....	17
7	Manejo.....	23
7.1	Funciones del telemando.....	25
7.2	Funciones del modo "DMX".....	26
8	Datos técnicos.....	28
9	Cables y conectores.....	31
10	Eliminación de fallos.....	32
11	Limpieza.....	33
12	Protección del medio ambiente.....	35



1 Información general

Este documento contiene información importante sobre el uso seguro del producto. Lea y siga las instrucciones de seguridad e indicaciones contenidas en ella. Guarde este documento para consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que todas las personas que usan el producto tienen acceso a este documento. En caso de revender el producto, entregue este documento al nuevo usuario.

El desarrollo continuo de los productos y de la documentación es nuestra estrategia empresarial. Por lo tanto, están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor visítenos en www.thomann.de para ver la versión actualizada de la documentación.

1.1 Símbolos y palabras de advertencia

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el este documento.

Palabra de advertencia	Significado
¡PELIGRO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provoca la muerte o lesiones graves.
¡ADVERTENCIA!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
¡ATENCIÓN!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
¡AVISO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales y ambientales.
Señal de advertencia	Clase de peligro
	Riesgo eléctrico.
	Materias inflamables.

Señal de advertencia	Clase de peligro
	Superficie caliente.
	Riesgo de resbalones.
	Materias nocivas o irritantes.
	Peligro en general.

2 Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este equipo ha sido diseñado para generar niebla artificial, evaporando un fluido especial. Utilice el equipo solamente para el uso previsto descrito en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El equipo sólo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad física, sensorial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras personas sólo pueden utilizar el equipo bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.

Seguridad



¡PELIGRO!

¡Peligro de asfixia y lesiones para los niños!

Los niños pueden asfixiarse con los materiales de embalaje y las piezas pequeñas. Al manipular el equipo, los niños pueden lesionarse. No permita nunca que los niños jueguen con el material de embalaje y el equipo. Nunca deje los materiales de embalaje al alcance de bebés y niños pequeños. Deseche siempre correctamente el material de embalaje cuando no lo utilice. No permita que los niños utilicen el equipo sin supervisión. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños y preste atención a que no haya piezas pequeñas sueltas del equipo (p. ej., botones de mando) con las que puedan jugar.

**¡PELIGRO!****¡Peligro de muerte por corriente eléctrica!**

El equipo contiene componentes que conducen alta tensión eléctrica. No retire nunca las cubiertas de protección. En el interior del equipo no se encuentra ningún componente que requiera mantenimiento por parte del usuario. Utilice el equipo únicamente con todas las cubiertas, dispositivos de protección o componentes ópticos correctamente montados y en perfecto estado técnico.

**¡PELIGRO!****¡Peligro de muerte por corriente eléctrica!**

En caso de cortocircuito, hay peligro de incendio y de muerte. No manipule el cable de red ni el conector de alimentación! En caso de daños del aislamiento, desconecte inmediatamente la alimentación de tensión y organice la reparación. En caso de duda, contacte con un electricista cualificado.

**¡ADVERTENCIA!****Peligro de quemaduras por líquidos inflamables**

El uso de líquidos inflamables en el equipo puede provocar quemaduras graves y daños materiales. Utilice únicamente los fluidos de niebla autorizados por parte del fabricante. Nunca vierta líquidos inflamables en el depósito del equipo.

**¡ADVERTENCIA!****¡Peligro de quemaduras por la boquilla de niebla caliente!**

La niebla producida está caliente en la boquilla de niebla. A veces pueden desprenderse gotas de líquido muy caliente de la boquilla. La boquilla de niebla puede seguir caliente varias horas después de apagar el equipo. El contacto de la piel con la niebla caliente y las gotas de fluido caliente puede causar quemaduras. Asegúrese de mantener una distancia mínima de 50 cm a personas y objetos durante el funcionamiento. No toque la boquilla de niebla durante e inmediatamente después del funcionamiento. Asegúrese siempre de que todas las superficies se han enfriado lo suficiente antes de tocar el equipo.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de deslizamiento por acumulación de condensado!

La niebla producida por la máquina de niebla puede condensarse en suelos y superficies. Las personas pueden resbalar y lesionarse en las acumulaciones de condensado. No dirija la niebla sobre suelos y otras superficies accesibles. Compruebe periódicamente que los suelos y otras superficies accesibles pueden pisarse sin riesgo de resbalar. Si es necesario, elimine las acumulaciones de condensado.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro para la salud al manipular fluido de niebla!

El fluido de niebla contiene glicoles. Existe un riesgo para la salud en caso de contacto con los ojos y si se ingiere el líquido. Mantenga el fluido de niebla en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. No ingiera nunca el fluido de niebla y evite el contacto con los ojos. En caso de ingestión accidental de fluido de niebla o de contacto con los ojos: no induzca el vómito en caso de ingestión. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua. Busque atención médica inmediata.



¡ATENCIÓN!

¡Posibles problemas respiratorios debidos al fluido de niebla!

El fluido de niebla puede causar problemas respiratorios con una exposición prolongada y en ciertos individuos. Si se utilizan fluidos inadecuados, pueden producirse gases tóxicos. No utilice fluidos de niebla distintos de los aprobados para el equipo. No se aceptarán reclamaciones por daños y perjuicios derivados de la utilización de fluidos no aprobados. No genere niebla en lugares cerrados o con mala ventilación. No exponga a personas con problemas de salud (por ejemplo, problemas respiratorios causados por alergia, asma) a ningún tipo de niebla artificial.



¡AVISO!

¡Peligro de incendio debido a las ranuras de ventilación cubiertas y a las fuentes de calor adyacentes!

Si las ranuras de ventilación del equipo están tapadas o el equipo funciona muy cerca de otras fuentes de calor, el equipo puede sobrecalentarse y empezar a arder. No cubra nunca el equipo ni las ranuras de ventilación. No monte el equipo cerca de otra fuente de calor. No utilice nunca el equipo cerca de llamas.

**¡AVISO!****¡Daños en el equipo al funcionar en condiciones ambientales inadecuadas!**

Si el equipo se utiliza en condiciones ambientales inadecuadas, puede sufrir daños. Utilice el equipo exclusivamente en interiores y en las condiciones ambientales indicadas en el capítulo "Datos técnicos" del manual de instrucciones. Evite utilizarlo en entornos en los que reciba luz solar directa, con mucha suciedad o con vibraciones fuertes. Evite utilizarlo en entornos en los que haya fuertes variaciones de temperatura. Si no es posible evitar las variaciones de temperatura (p. ej., tras un transporte con temperaturas exteriores muy bajas), no encienda el equipo inmediatamente. Evite en todo momento que el equipo entre en contacto con fluidos o con humedad. No traslade el equipo a otro lugar durante su uso. En entornos en los que haya mucha suciedad (p. ej., con polvo, humo, nicotina o niebla), encargue regularmente la limpieza del equipo a personal técnico cualificado a fin de evitar daños por sobrecalentamiento u otros fallos de funcionamiento.

**¡AVISO!****¡Daños en el equipo por alta tensión!**

El equipo puede resultar dañado si funciona con una tensión incorrecta o si se producen picos de alta tensión. En casos desfavorables, las sobretensiones también pueden provocar un riesgo de lesiones, así como incendios. Asegúrese de que la tensión nominal del equipo coincide con la de la red eléctrica local antes de enchufar el equipo. Utilice el equipo únicamente en tomas de corriente instaladas profesionalmente y protegidas por un interruptor diferencial (FI). Como medida de precaución, desconecte el equipo de la red eléctrica cuando se aproximen tormentas eléctricas y si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.

**¡AVISO!****¡Peligro de incendio debido a la instalación de un fusible incorrecto!**

El uso de fusibles de un tipo distinto al compatible con el equipo puede provocar un incendio y dañar gravemente el equipo. Utilice únicamente fusibles del mismo tipo. Tenga en cuenta la inscripción en la carcasa del equipo y la información del capítulo "Datos técnicos".

**¡AVISO!****¡Riesgo de formación de manchas debido al plastificante contenido en los pies de goma!**

Los pies de goma de este producto contienen un plastificante que puede reaccionar con el revestimiento del suelo y dejar, después de un tiempo, manchas oscuras permanentes. En caso necesario, coloque debajo de ellos una protección adecuada o apoyos de fieltro para evitar que los pies de goma queden directamente en contacto con el suelo.

Indicaciones básicas para la utilización segura de máquinas de niebla y máquinas de humo

El equipo ha sido diseñado para su utilización como material técnico de eventos en el ámbito profesional y funciona con seguridad siempre que se utilice correctamente. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Respete todas las indicaciones de advertencia incluidas en este manual.
- No deje nunca el equipo en funcionamiento sin vigilancia.
- El equipo no es adecuado para su utilización en el ámbito doméstico ni como juguete para niños
- Coloque el equipo sobre una base estable y resistente al fuego que sea, al menos, dos veces más grande que él.
- Mantenga una distancia de seguridad de 1 m con materiales inflamables.
- El equipo no es adecuado para un montaje en suspensión ("montaje aéreo").
- Mientras el equipo está funcionando, la visibilidad en la sala no debe ser inferior a 2 m, para que todas las personas en la sala puedan orientarse con seguridad.
- La niebla o el humo generado por el equipo puede activar detectores de humo.

3 Características técnicas

Esta máquina de niebla ha sido diseñado específicamente para el uso en clubes, bares, discotecas y escenarios.

Características específicas del equipo:

- Control vía DMX (un canal) y con ayuda del telemando que forma parte del suministro
- Diseño compacto, fácilmente transportable
- El suministro incluye el soporte

4 Montaje

Antes del primer uso, desembale y compruebe el producto cuidadosamente por daños. Guarde el embalaje original del equipo. Para proteger el equipo adecuadamente contra vibraciones, humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección.

Coloque el equipo sobre una base estable y resistente al fuego que sea, al menos, dos veces más grande que él. Mantenga una distancia de 20 cm en todos los lados entre el equipo y otros objetos, paredes, etc. Monte el equipo en una posición horizontal. Se admite una inclinación de 15°, como máximo.

5 Puesta en funcionamiento

Se recomienda conectar todos los cables antes de encender el equipo. Para todas las conexiones de audio, se deben utilizar cables de alta calidad y lo más cortos posible. Sitúe todos los cables de manera tal que ninguna persona pueda tropezar y caer.



¡AVISO!

¡Interferencias durante la transmisión de datos debido a un cableado inadecuado!


Si las conexiones DMX no están cableadas correctamente, la transmisión de datos puede verse perturbada.

No conecte la entrada y la salida DMX a equipos de audio, por ejemplo mezcladores o amplificadores.

Utilice cables DMX especiales para el cableado y no cables de micrófono normales.


Conexiones en modo DMX

Conecte la entrada DMX del equipo a la salida DMX de un controlador DMX o de otro equipo DMX. Conecte la salida del primer equipo DMX a la entrada del segundo equipo DMX y así sucesivamente. Asegúrese de que la salida del último equipo DMX en la cadena está terminada con una resistencia ($110\ \Omega$, $\frac{1}{4}\text{ W}$).

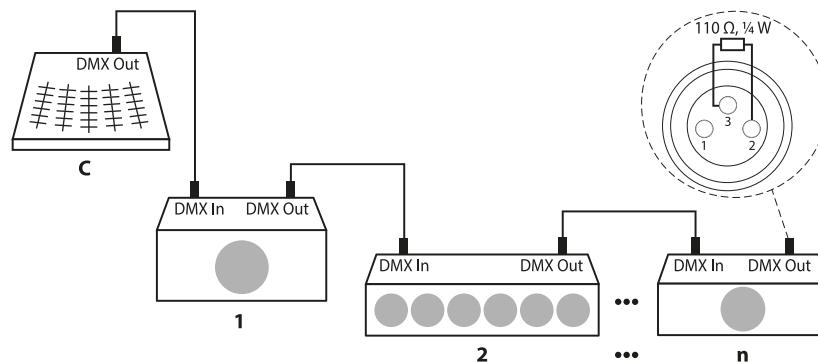


6 Conexiones y elementos de mando

Cara frontal

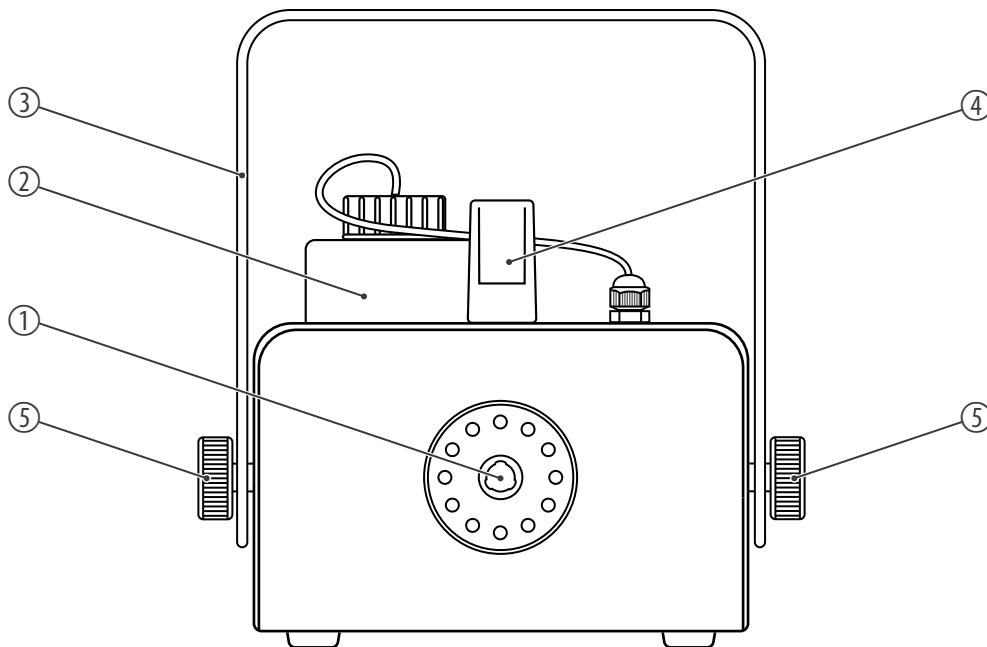


1	Boquilla de niebla
2	Depósito de fluido de niebla con tapa enroscable
3	Soporte
4	Asa de transporte
5	Tornillos de fijación del soporte

Cara posterior

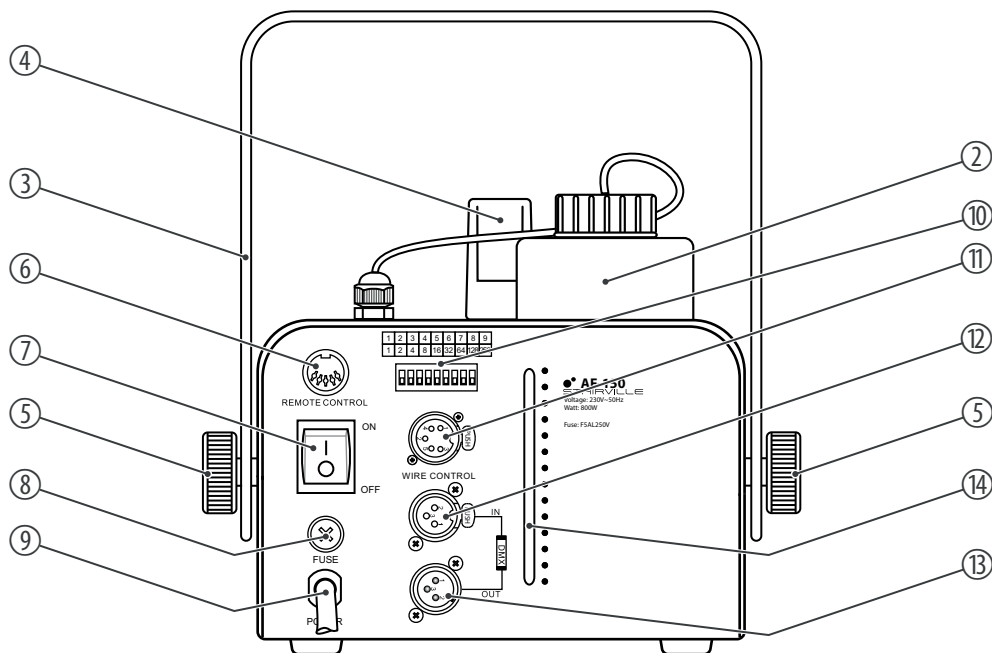

2	Depósito de fluido de niebla con tapa enroscable
3	Soporte
4	Asa de transporte
5	Tornillos de fijación del soporte
6	[REMOTE CONTROL] terminal para la conexión del receptor del telemando inalámbrico (accesorio opcional, ref. 464052)
7	[ON] / [OFF] interruptor principal. Enciende y apaga el equipo.
8	[FUSE] portafusible
9	[POWER] cable de alimentación
10	Interruptor DIP para ajustar la dirección DMX
11	[WIRE CONTROL] terminal para la conexión del telemando con cable
12	[IN] entrada DMX
13	[OUT] salida DMX
14	Indicador del nivel de llenado

Telemando

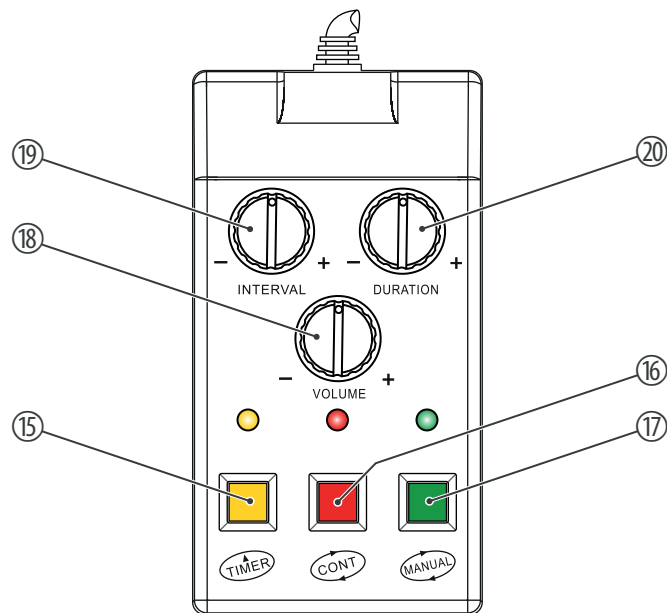

15	[TIMER] pulsador para activar o desactivar la función de temporización. En este modo se emite el volumen de niebla ajustado con [VOLUME] en intervalos determinados; ajuste la longitud de los intervalos con [DURATION]. El LED asignado se ilumina mientras el modo permanece activado.
16	[CONT] pulsador para activar o desactivar el modo continuo. En este modo se emite el volumen de niebla ajustado con [VOLUME] de manera continua. El LED asignado se ilumina mientras el modo permanece activado.
17	[MANUAL] pulsador para expulsar el volumen de niebla ajustado. El LED asignado se ilumina mientras el modo permanece activado.
18	[VOLUME] regulador para ajustar el volumen de niebla que sale
19	[INTERVAL] regulador del intervalo entre dos salidas de niebla
20	[DURATION] regulador de la longitud del intervalo de una salida de niebla

7 Manejo

Llenar fluido



¡AVISO!

¡Daños en el equipo por el uso de fluidos de niebla inadecuados!

Los fluidos de niebla no aprobados por el fabricante pueden dañar permanentemente el equipo.

Utilice únicamente los fluidos de niebla especificados en www.thomann.de y respete sus instrucciones de uso.

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Abra la tapa del depósito y llénalo con fluido de niebla. Procure no derramar el fluido de niebla y evite que entre en el equipo utilizando una tolva adecuada. El depósito ofrece una capacidad de 1,2 litros.

Finalmente, vuelva a cerrar la tapa del depósito.

Encender el equipo



¡AVISO!

¡Peligro de incendios no detectados en ausencia de supervisión!

Existe un riesgo general de incendio al utilizar el equipo. Si el equipo se deja desatendido, los incendios pueden pasar desapercibidos y causar grandes daños.

No utilice nunca el equipo sin vigilancia.

Compruebe que el telemando está conectado.

Conecte el equipo con la red de alimentación y enciéndalo por medio del interruptor principal.

Una vez alcanzada la temperatura de servicio, se ilumina el LED de control del telemando. En ese momento, la máquina está lista para funcionar.

Funcionamiento

Si la máquina funciona con el depósito de fluido vacío, puede producirse un sobrecalentamiento y daños permanentes en la bomba. Compruebe con regularidad el nivel de llenado del depósito para evitar que se agote mientras el equipo funcione.

Apagar el equipo

Desconecte el equipo de la red de alimentación. Antes de transportar el equipo, espere hasta que se haya enfriado al nivel de temperatura ambiente. Con el fin de evitar derrames de fluido durante el transporte, se recomienda encarecidamente vaciar por completo el depósito de fluido del equipo.

7.1 Funciones del telemando

Aparte del modo DMX, se pueden activar los siguientes modos de funcionamiento por medio del telemando:

- **Modo manual con emisión del máximo volumen de niebla**
Para ello, pulse *[MANUAL]*. Este modo suprimirá todos los demás modos, es decir, el equipo pasa al modo manual en el momento de accionar ese botón, sin la necesidad de desactivar el modo activado.
- **Modo continuo con volumen de niebla programable**
En este modo se emite el volumen de niebla ajustado con *[VOLUME]* de manera continua. Para activar o desactivar ese modo, pulse *[CONT]*.
- **Modo de funcionamiento con intervalos y volumen de niebla programable (función temporizador)**
En este modo se emite el volumen de niebla ajustado con *[VOLUME]* a los intervalos regulares (ajustados con *[INTERVAL]*). Ajuste la longitud de los intervalos entre las salidas de niebla con *[DURATION]*. Para activar o desactivar ese modo, pulse *[TIMER]*. El LED amarillo se ilumina activando la función de temporización. La máquina da impulsos de aproximadamente tres segundos.

7.2 Funciones del modo "DMX"

Asignar una dirección DMX

Los interruptores binarios DIP 1 a 9 sirven para asignar las direcciones DMX de la máquina, correspondiéndose la dirección DMX con la suma de las cifras que resultan. Ver la siguiente tabla:

SW9	SW8	SW7	SW6	SW5	SW4	SW3	SW2	SW1	Dirección DMX
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
0	0	0	1	0	0	0	0	0	32
0	0	1	0	0	0	0	0	0	64
0	1	0	0	0	0	0	0	0	128
1	0	0	0	0	0	0	0	0	256

0: Interruptor DIP en posición OFF. 1: Interruptor DIP en posición ON.

Ejemplo: Para asignar la dirección DMX 10, ponga a ON los DIP 2 y 4 y los demás a OFF. La última dirección posible es 511 (todos los DIP a ON).

El DIP 10 no tiene ninguna función.

Asignación DMX

Canal	Valor	Función
1	Ajustar el volumen de emisión de niebla	
	0...255	Sin emitir niebla (0 %), máximo volumen (100 %)

8 Datos técnicos

Fluidos admisibles	Stairville FAST-FOG (ref. 209054)	
	Stairville E-M Fluid (ref. 121307)	
	Stairville E Fluid (ref. 105454)	
	Stairville E-C Fluid (ref. 105455)	
	Stairville E-HD Heavy Fluid (ref. 105456)	
Potencia del elemento calentador	800 W	
Tiempo de calentamiento	4 - 5 min	
Volumen del depósito de líquido	1,2 l	
Consumo de fluido	aprox. 40 - 50 ml/min	
Volumen de la salida de niebla	aprox. 110 m³/min	
Alcance de la salida de niebla	aprox. 3 ... 4 m	
Conexiones de entrada	Control vía DMX	Conector XLR, 3 polos
	Receptor del telemando inalámbrico (opción)	Terminal DIN, 5 polos
	Telemando de cable	Conector XLR, 5 polos

Conexiones de salida	Control vía DMX	Conector XLR, 3 polos
Consumo de energía	800 W	
Tensión de alimentación	230 V ~ 50 Hz	
Fusible	5 mm × 20 mm, 5 A, 250 V, rápido	
Grado de protección	IP20	
Dimensiones (ancho × alto × prof.)	290 mm × 265 mm × 450 mm	
Peso	5,5 kg	
Condiciones ambientales	Rango de temperatura	0 °C...40 °C
	Humedad relativa	20 %...80 % (sin condensación)

Más información

Control vía DMX	Sí
Dirección de emisión	Horizontal
Telemando del temporizador	Sí
Telemando On/Off	No
Telemando inalámbrico	No
Efecto de luz	No
Con estribo de suspensión	Sí

9 Cables y conectores

Introducción

En este capítulo, se describen los cables y conectores requeridos para establecer las conexiones adecuadas entre los equipos involucrados en su instalación de iluminación.

Tenga en cuenta que, particularmente en el ámbito de "sonido & iluminación", es imprescindible respetar minuciosamente esta información ya que en muchas ocasiones la mera posibilidad de enchufar entre sí dos conectores macho y hembra no necesariamente significa que el cable utilizado sea el adecuado, con la consecuencia de que la instalación no funciona y hasta dañar, por ejemplo, el controlador DMX, o causar cortocircuitos eléctricos.

Conexiones DMX

El equipo ofrece un conector hembra XLR de tres polos que funciona como salida DMX. Las señales DMX de entrada se transmiten a través de un conector macho XLR de tres polos. La ilustración y la tabla muestran la asignación de los pins de un acoplador adecuado.



1	Masa
2	Datos DMX (-)
3	Datos DMX (+)

10 Eliminación de fallos

En este apartado, se describen algunos fallos que pueden ocurrir durante el uso y las medidas adecuadas para poner en funcionamiento el equipo.

Síntoma	Medidas a adoptar
El equipo no funciona	Compruebe la conexión de alimentación de red y el fusible del equipo.
El equipo no emite niebla.	1. Compruebe el nivel de llenado del fluido de niebla.
	2. Apague el equipo y compruebe el conducto de fluido por continuidad.
El equipo no responde a las señales del controlador DMX	1. Compruebe el direccionamiento y la polaridad DMX.
	2. Conecte otro controlador DMX.
	3. Compruebe si los cables DMX se encuentran junto a otros cables de alta tensión. En tal caso, se pueden producir interferencias y hasta dañar los circuitos de maniobra DMX.

Si no se puede resolver un fallo de la manera aquí descrita, contacte con nuestro servicio técnico, ver www.thomann.de.

11 Limpieza



¡AVISO!

Posibles daños debido al uso de agentes de limpieza no apropiados

Los agentes de limpieza no autorizados por parte del fabricante pueden provocar daños irreversibles en el equipo.

Utilice únicamente los agentes de limpieza específicos para máquinas de humo que se indican en nuestra página web www.thomann.de y respete todas las instrucciones de uso incluidas en el correspondiente manual de usuario.

Se recomienda limpiar el equipo cada 30 horas de servicio, así como cada vez que no se haya utilizado para algún tiempo.

Procedimiento

1. Procure que se haya desconectado el cable de red y que el equipo se haya enfriado.
2. Sitúe el equipo en un lugar bien aireado.
3. Introduzca el tubo de aspiración en la botella con el agente de limpieza.
4. Conecte el equipo con la red de alimentación y enciéndalo por medio del interruptor principal.
5. Espere hasta que el equipo haya alcanzado la temperatura de servicio requerida.
6. Mantenga pulsado el botón de niebla del telemando durante aproximadamente 20 segundos.

- 7.**  Vuelva a insertar el tubo de aspiración del equipo en el depósito de fluido y encienda el equipo de nuevo para 20 segundos. De esta manera se limpian los conductos de fluido.
- ⇒ Con ello, se da por finalizada la limpieza.

Rejilla de ventilación

Procure limpiar con regularidad la rejilla de ventilación del equipo. Antes de limpiar, apague el equipo y, si procede, desconecte el cable de tensión. Utilice exclusivamente los agentes limpiadores de pH neutro, sin disolvente y no abrasivo. Limpie el equipo con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas.

12 Protección del medio ambiente

Eliminación del material de embalaje



Para el embalaje se han seleccionado materiales compatibles con el medio ambiente y que pueden reciclarse normalmente. Deseche correctamente todos los materiales (fundas de plástico y otras partes del embalaje).

No se deshaga de dichos materiales de cualquier manera; asegúrese de que se reciclen. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.



Respete las instrucciones de eliminación de la documentación en Francia.

Eliminación de su dispositivo usado



Este equipo está sujeto a la Directiva Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en su versión actualizada vigente.

No se deshaga de su dispositivo usado con la basura doméstica normal, llévelo para su eliminación controlada a través de una empresa de eliminación autorizada o a través de su instalación municipal de eliminación de residuos. Al hacerlo, respete todas las normas vigentes en su país. En caso de dudas, póngase en contacto con el centro de gestión de residuos más cercano. Una eliminación adecuada protege tanto el medio ambiente como la salud de las personas.

Además, tenga en cuenta que la prevención de residuos supone una valiosa contribución a la protección del medio ambiente. Además de la reparación, entregarlo a un segundo usuario es también una alternativa ecológicamente valiosa a la eliminación.

Aproveche la oportunidad de que Thomann GmbH le retire gratuitamente su dispositivo usado. Infórmese sobre las condiciones actuales en www.thomann.de.

Si el dispositivo usado contiene datos personales, elimínelos antes de deshacerse de él.

