



SM-N950F/DS

Manual do usuário

Índice

Informações básicas

- 4 Leia-me primeiro
- 7 Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho
- 10 Visão geral do aparelho e funções
- 17 Bateria
- 23 Chip SIM (Chip nano)
- 28 Cartão de memória (microSD)
- 31 Ligar ou desligar seu aparelho
- 32 Configuração inicial
- 34 Samsung account
- 35 Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)
- 39 Compreendendo a tela
- 51 Painel de notificações
- 53 Inserir texto

Aplicativos e funções

- 56 Instalar ou desinstalar aplicativos
- 58 Funções da S Pen
- 71 Bixby Home
- 73 Reminder
- 76 Telefone
- 81 Contatos
- 85 Mensagens

- 88 Internet
- 90 E-mail
- 91 Câmera
- 109 Galeria
- 115 Always On Display
- 118 Tela Edge
- 122 Múltiplas janelas
- 125 Espaço infantil
- 127 Samsung Pay
- 130 Galaxy Wearable
- 130 Samsung Members
- 131 Samsung Notes
- 137 PENUP
- 143 Calendário
- 144 Samsung Health
- 149 Gravador de voz
- 151 Meus Arquivos
- 152 Relógio
- 153 Calculadora
- 154 Game Launcher
- 156 SmartThings
- 161 Compartilhar conteúdo
- 162 Samsung DeX
- 167 Aplicativos Google

Configurações

- 169 Introdução
- 169 Conexões
 - 170 Wi-Fi
 - 172 Bluetooth
 - 174 NFC e pagamento
 - 176 Protetor de dados
 - 176 Gerenciamento de cartão SIM
(Ao inserir dois chips)
 - 177 Roteador Wi-Fi e Ancoragem
 - 178 Mais configurações de conexão
- 181 Sons e vibração
 - 181 Dolby Atmos (som surround)
 - 182 Som do aplicativo separado
- 182 Notificações
 - 183 Selos nos ícones de aplicativos
- 183 Visor
 - 184 Filtro de luz azul
 - 184 Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor
 - 186 Resolução da tela
 - 186 Protetor de tela
- 186 Papéis de parede e temas
- 187 Tela de bloqueio
 - 188 Smart Lock
- 188 Biometria e segurança
 - 190 Reconhecimento facial
 - 192 Reconhecimento de íris
 - 196 Impressões digitais
 - 200 Samsung Pass
 - 203 Pasta Segura
- 208 Contas e backup
- 208 Samsung Cloud
- 210 Google
- 210 Recursos avançados
 - 211 Dual Messenger
- 212 Assistência do aparelho
- 214 Aplicativos
- 215 Gerenciamento geral
- 216 Acessibilidade
- 216 Atualização de software
- 216 Manual do usuário
- 217 Sobre o telefone

Apêndice

- 218 Acessibilidade
- 234 Solução de problemas

Informações básicas

Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu aparelho dependendo do país, operadora de serviços ou versão de software.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem alto processamento e uso elevado da memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicativos relacionados ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicativos de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicativos não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicativos padrão que vão instalados no aparelho estão sujeitos a atualizações e podem deixar de ser suportados sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o aparelho, contate a Central de Atendimento Samsung. Para aplicativos instalados pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anularão sua garantia.

- Dependendo de seu país ou da sua operadora de serviços, uma película é colocada para proteção durante a produção e a distribuição. Danos na película não são cobertos pela garantia.
- Você pode ver o touchscreen claramente mesmo em luz solar forte ao ajustar automaticamente o nível de contraste baseado no ambiente ao seu redor. Devido a natureza do produto, a exposição de gráficos por longos períodos pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) ou imagem duplicada.
 - Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em todo o touchscreen por longos períodos e desligar o touchscreen quando o aparelho não estiver sendo utilizado.
 - Você pode definir o touchscreen para desligar automaticamente quando não estiver usando. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Duração da luz de fundo** e depois selecione o período de tempo que deseja que o aparelho espere antes de desativar o touchscreen.
 - Para definir o touchscreen para ajustar o brilho automaticamente baseado no meio ao seu redor, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor**, e depois deslize o seletor **Brilho adaptável**.
- Dependendo do país ou do modelo, alguns aparelhos precisam receber a aprovação da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Se o seu aparelho for aprovado pela FCC, você poderá visualizar a FCC dele. Para visualizar a FCC ID, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Sobre o telefone** → **Status**.
- Dependendo do país, você poderá visualizar informações regulamentares no aparelho. Para visualizar as informações, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Sobre o telefone** → **Informações legais**.

Resistência à água e poeira

Seu aparelho é resistente à água e à poeira. Siga estas dicas cuidadosamente para manter a resistência de seu aparelho contra água e poeira. Não fazer isso pode resultar em danos ao seu aparelho.



Atenção, este produto não é à prova d'água e impermeável em qualquer situação, mas sim resistente à água conforme orientações e limitações de uso previstas neste manual, que devem ser observadas pelo usuário.

- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1,5 m ou mantenha submerso por mais de 30 minutos. Se você mergulhar o aparelho em qualquer líquido que não seja água como água salgada, água ionizada ou bebidas alcoólicas, o líquido entrará mais rápido no aparelho.
- Não exponha o aparelho em água com alta pressão.

- Se o aparelho for exposto à água, seque-o completamente com um pano macio e limpo. Se o aparelho for exposto a outros líquidos como água salgada, água ionizada, água com detergente, óleo, perfume, protetor solar, sabonete líquido ou produtos químicos como cosméticos, enxágue-o em água corrente e seque-o completamente com um pano macio e limpo. Não seguir essas instruções podem afetar a aparência e o desempenho do aparelho.
- **Se o aparelho tiver sido mergulhado em água ou o microfone ou o alto-falante estiverem molhados,** o som poderá não reproduzir claramente durante uma chamada. Limpe o aparelho com um pano seco ou seque-o completamente antes de utilizá-lo.
- O touchscreen e outras funções podem não funcionar adequadamente **se o aparelho for usado na água ou em outros líquidos.**
- **Se o aparelho cair ou sofrer um impacto,** as funções de resistência à água e poeira podem ser danificadas.
- **Seu aparelho foi testado em ambiente controlado e foi certificado para ser resistente à água e poeira em situações específicas** (ele atende aos requisitos da classificação IP68 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecidos por invólucros [Código de proteção]; condições de teste: temperatura da água 15 – 35°C, pressão 86 - 106 kPa, profundidade 1,5 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, ainda é possível que seu aparelho seja danificado em certas situações.

Ícones de instrução



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho

Quando o aparelho aquecer enquanto carrega

O aparelho e o carregador podem aquecer enquanto carregam. Durante o Carregamento sem fio ou Carregamento rápido, o aparelho pode parecer mais quente ao manuseá-lo. Isso não afeta a vida útil do aparelho ou seu desempenho e está na faixa normal de funcionamento do aparelho. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.

Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:

- Desconecte o carregador do aparelho e feche quaisquer aplicativos em execução. Aguarde o aparelho resfriar e depois recomece a carregar.
- Se a parte inferior do aparelho aquecer, pode ser que o cabo USB esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar o carregador sem fio, não coloque materiais estranhos como objetos metálicos, ímãs e cartões com tarja magnética entre o aparelho e o carregador sem fio.



A função Carregamento sem fio ou Carregamento rápido está disponível apenas em modelos suportados.

Quando o aparelho aquecer durante o uso

Ao utilizar funções ou aplicativos que requerem mais energia ou usá-los por longos períodos, seu aparelho pode aquecer temporariamente devido ao consumo elevado da bateria. Feche quaisquer aplicativos em execução e não use o aparelho por um tempo.

A seguir, alguns exemplos de situações em que o aparelho pode superaquecer. Dependendo das funções e aplicativos usados, esses exemplos podem não se aplicar ao seu modelo.

- Durante a configuração inicial, após a compra ou ao restaurar os dados
- Ao baixar arquivos extensos

- Ao usar aplicativos que requerem mais energia ou usar aplicativos por longos períodos
 - Ao jogar com resolução em alta qualidade por longos períodos
 - Ao gravar vídeos por longos períodos
 - Ao transmitir vídeos enquanto usa a configuração máxima de brilho
 - Ao conectar em uma TV
- Ao executar multitarefas (ou executar vários aplicativos em segundo plano)
 - Ao usar o Múltiplas janelas
 - Ao atualizar ou instalar aplicativos enquanto grava vídeos
 - Ao baixar arquivos extensos durante uma videochamada
 - Ao filmar enquanto usa um aplicativo de navegação
- Ao usar grandes quantidades de dados para sincronização com a nuvem, e-mail ou outras contas
- Ao usar um aplicativo de navegação em um carro enquanto o aparelho é exposto à luz solar direta
- Ao usar a função Roteador Wi-Fi ou Ancoragem
- Ao usar o aparelho em áreas com sinal fraco ou sem recepção de sinal
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando o conector multifuncional do aparelho estiver danificado ou exposto a materiais estranhos como líquidos, poeira, pó metálico e grafite
- Quando você estiver em roaming

Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:

- Mantenha o aparelho atualizado com o software mais recente.
- Incompatibilidades entre os aplicativos em execução podem causar o aquecimento do aparelho. Reinicie o aparelho.
- Desative as funções Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não estiver utilizando.
- Feche os aplicativos que aumentam o consumo da bateria ou que estão sendo executados em segundo plano quando não estiverem em uso.
- Exclua arquivos desnecessários ou aplicativos não utilizados.
- Diminua o brilho da tela.
- Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo. Se continuar a superaquecer, contate a Central de Atendimento Samsung.

Limitações do aparelho quando ele superaquece

Quando o aparelho superaquece, as funções e o desempenho podem estar limitados ou o aparelho pode desligar para resfriar. Essa função está disponível somente em modelos suportados.

- Se o aparelho ficar mais quente que o normal, uma mensagem de superaquecimento aparecerá. Para diminuir a temperatura do aparelho, o brilho da tela e a velocidade do desempenho serão limitados e o carregamento da bateria será interrompido. Os aplicativos em execução serão encerrados e você só será capaz de fazer chamadas de emergência até o aparelho resfriar.
- Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo. Desligue e espere até que ele resfrie.

Precauções para o ambiente de operação

Seu aparelho pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Tenha cuidado para evitar que a vida útil da bateria encurte, danifique o aparelho ou cause um incêndio.

- Não utilize ou guarde seu aparelho em locais muito quentes ou muito frios.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta por longos períodos.
- Não use ou guarde seu aparelho por muito tempo dentro de áreas muito quentes, tais como dentro de um carro no verão.
- Não coloque o aparelho em quaisquer áreas que possam superaquecer como objetos térmicos (tapete, colchão, cobertor, etc.).
- Não utilize ou guarde seu aparelho próximo a/ ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha ou reservatórios de alta pressão.
- Nunca use um carregador ou bateria danificada.

Visão geral do aparelho e funções


Conteúdo desta embalagem


Consulte o guia rápido para saber o conteúdo da embalagem.



- Os itens fornecidos com seu aparelho e acessórios disponíveis podem variar dependendo de seu país e operadora de serviços.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelhos.
- Imagens e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais Samsung na loja de sua operadora. Certifique-se de que eles sejam compatíveis com seu aparelho antes de comprá-los.
- Utilize somente acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a mudanças dependendo exclusivamente do fabricante. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site da Samsung.

Visão geral do aparelho

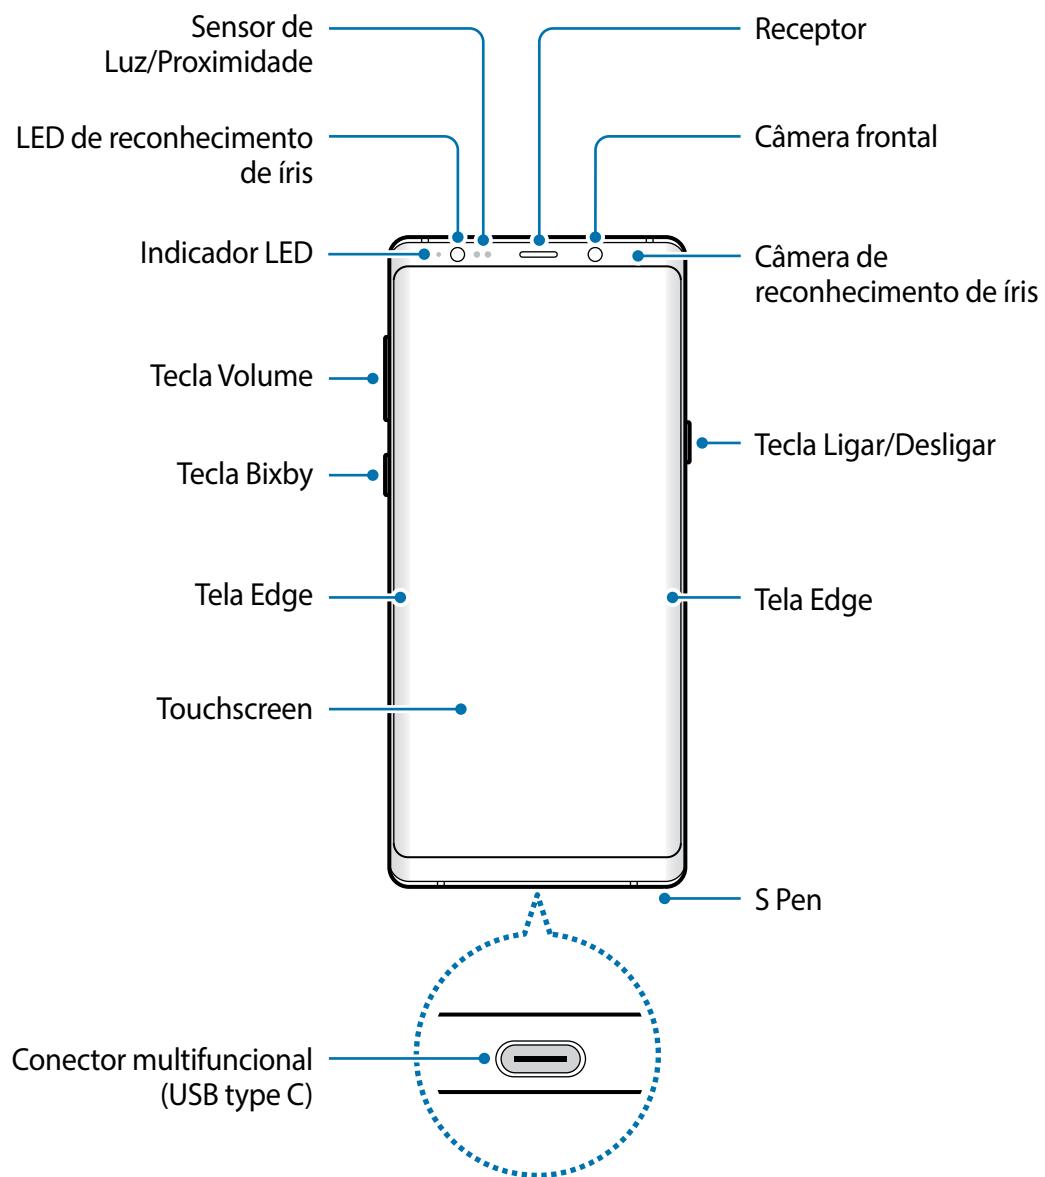

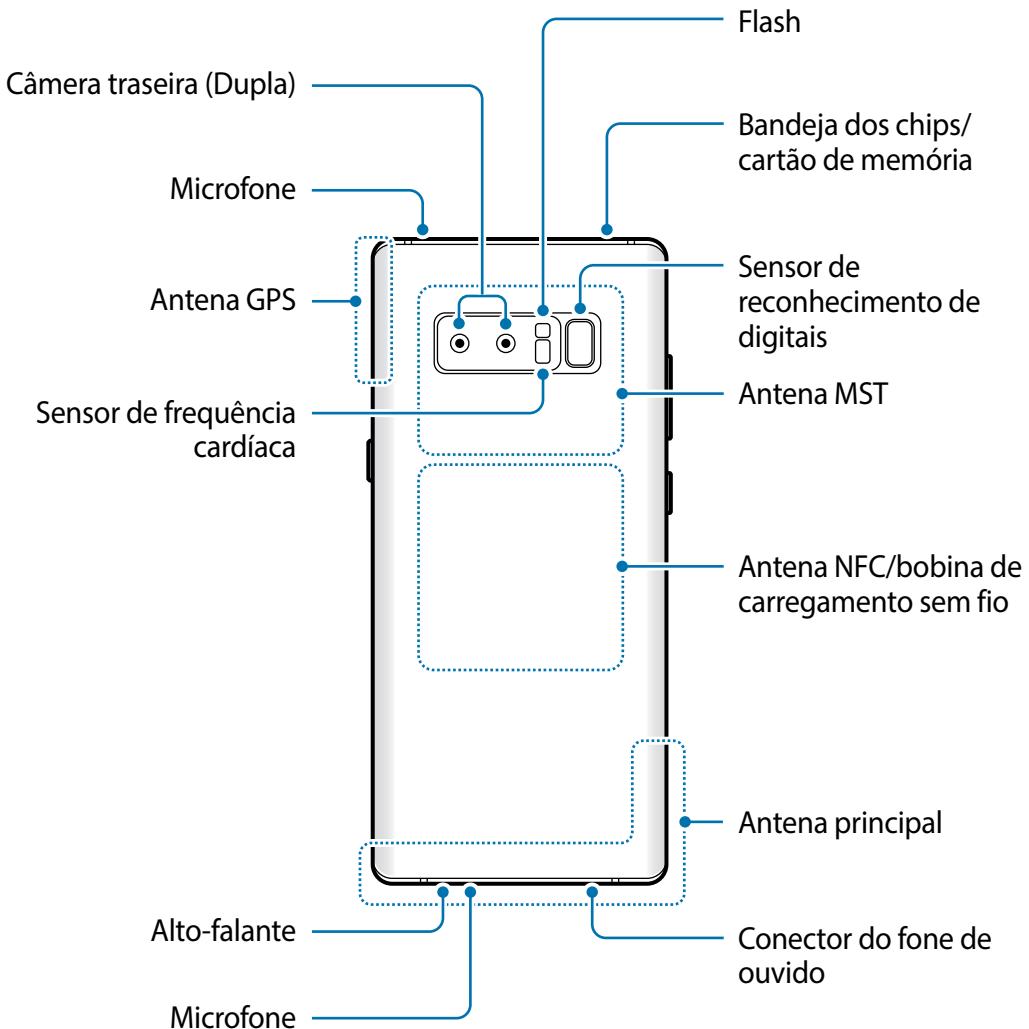


- Ao usar os alto-falantes, quando estiver reproduzindo arquivos de mídia ou usando o viva-voz, não coloque o aparelho próximo aos seus ouvidos.
- Tome cuidado para não expor as lentes da câmera a fortes fontes de luz, como luz solar direta. Se as lentes da câmera forem expostas a fortes fontes de luz como luz solar direta, o sensor de imagem da câmera pode ser danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e pode causar pontos ou manchas em fotos.




- Problemas de conectividade e esgotamento da bateria poderão ocorrer nas seguintes situações:
 - Se você colar adesivos metálicos na área da antena do aparelho.
 - Se você colocar uma capa com material metálico no aparelho.
 - Se você cobrir a área da antena com suas mãos ou com outros objetos enquanto utiliza certas funções como chamadas ou conexão de dados móveis.
- É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung pode causar mau funcionamento dos sensores.
- Não cubra a área do sensor de luz/proximidade com acessórios para a tela como protetores de tela e adesivos. Isso pode causar mau funcionamento do sensor.
- As cores da Tela Edge podem parecer diferentes dependendo do seu ângulo de visão.

Teclas físicas

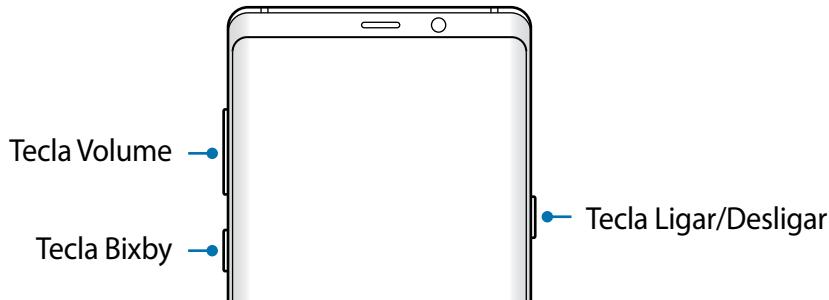


Tecla	Função
Ligar/Desligar	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone.• Pressione para ativar ou bloquear a tela.
Bixby	<ul style="list-style-type: none">• Pressione para abrir o Bixby.
Volume	<ul style="list-style-type: none">• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Botões virtuais

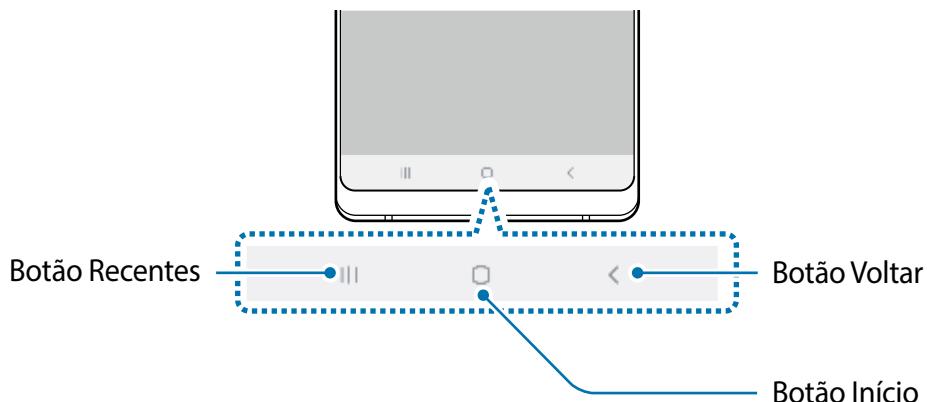

Ao ativar a tela, os botões virtuais irão aparecer na parte inferior da tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Recentes, Início e Voltar.


S Pen

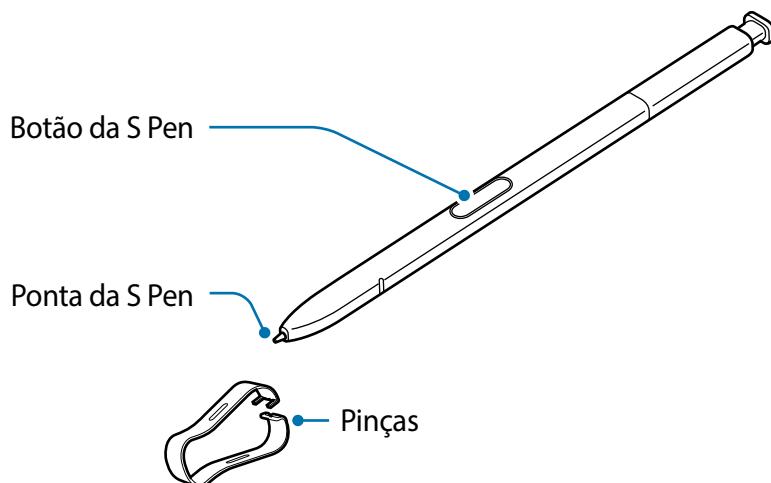

Nome	Funções
Ponta da S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Use a S Pen para escrever, desenhar ou executar ações na tela. Suspenda a S Pen sobre itens da tela para acessar as funções da S Pen como a função Exibição suspensa.
Botão da S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Suspenda a S Pen sobre tela e pressione o botão da S Pen para exibir funções do Comando suspenso. Enquanto mantém pressionado o botão da S Pen, coloque a S Pen sobre itens para selecioná-los.
Pinças	<ul style="list-style-type: none"> Remova a ponta da S Pen com as pinças quando for substitui-la.

Remover a S Pen

Pressione a extremidade final da S Pen para desencaixá-la. Em seguida, puxe a S Pen para fora do compartimento. Para guardar a S Pen, recoloque-a no compartimento e empurre-a até que ela se encaixe.

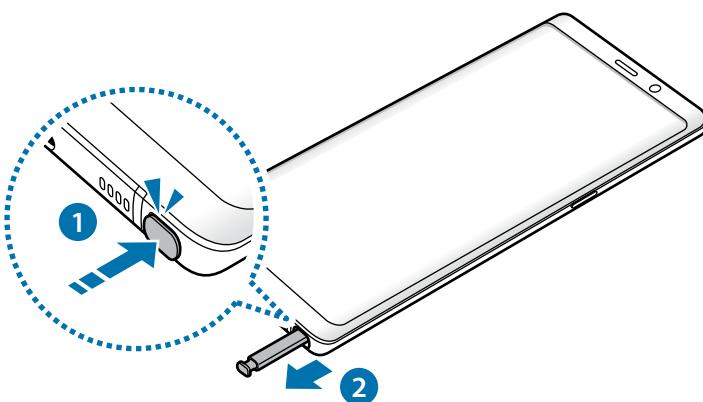

Recarregar a S Pen

A S Pen deve ser carregada antes que você possa controlar aplicativos remotamente ao usar o Botão da S Pen.

Ao colocar a S Pen no compartimento, o carregamento começará.




- Se a parte traseira do seu aparelho entrar em contato com um magneto, o aparelho poderá não reconhecer a S Pen e ela falhará no carregamento da S Pen.
- Mesmo que a S Pen tenha descarregado completamente, você poderá usar outras funções da S Pen, como tocar no touchscreen ou nas funções de Comando suspenso.


Substituir a ponta da S Pen

Se a ponta se desgastar, substitua-a por uma nova.

- 1 Segure a ponta firmemente com as pinças e a remova.

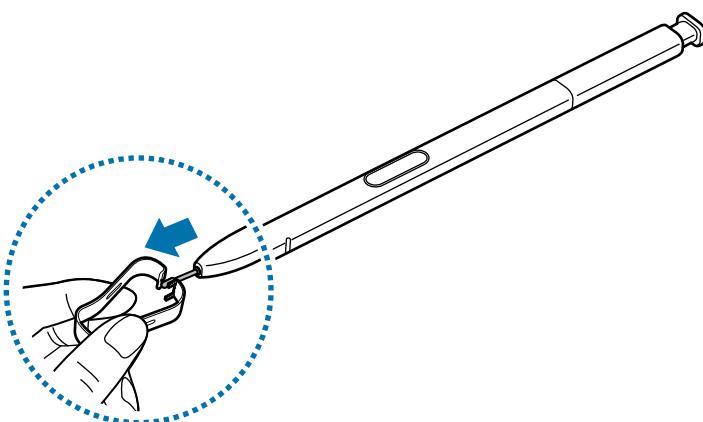

2 Insira uma nova ponta na S Pen.

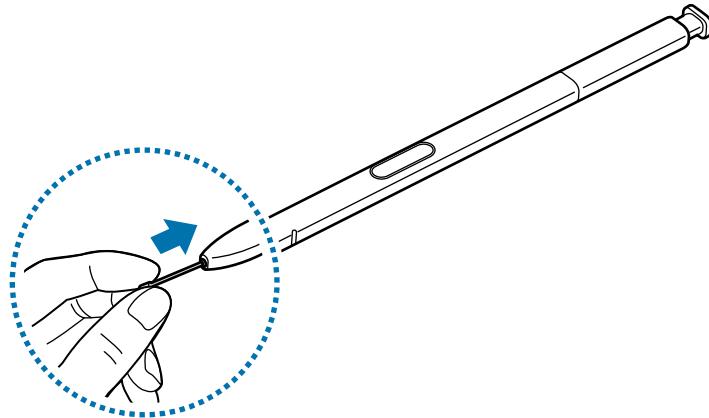

-  Tome cuidado para não machucar os dedos com as pinças.
-  • Não reutilize pontas velhas. Fazer isso pode causar mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione a ponta excessivamente ao inseri-la na S Pen.
- Não insira a extremidade redonda da ponta na S Pen. Fazer isso pode causar danos à S Pen ou ao seu aparelho.
- Não entorte ou aplique pressão excessiva com a S Pen enquanto a utiliza. A S pen pode ser danificada ou a ponta dela pode ficar deformada.
- Não pressione com força a tela com a S Pen. A ponta dela pode se deformar.
-  • Se você usar a S Pen em ângulos perpendiculares na tela, o aparelho pode não reconhecer as ações da S Pen.
- Se a água entrar no compartimento da S Pen, agite o aparelho gentilmente para remover a água do compartimento antes de usá-lo.
- Para mais informações sobre os acessórios disponíveis da S Pen, consulte o site da Samsung.
- Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a para uma Autorizada Samsung.


Bateria

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período.

-  Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.
-  Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
-  Para economizar energia, desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão de liga e desliga então você deve retirar da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada e facilmente acessível enquanto carrega.

- 1** Conecte a extremidade maior do cabo no carregador USB.
- 2** Conecte a extremidade menor no conector multifuncional.

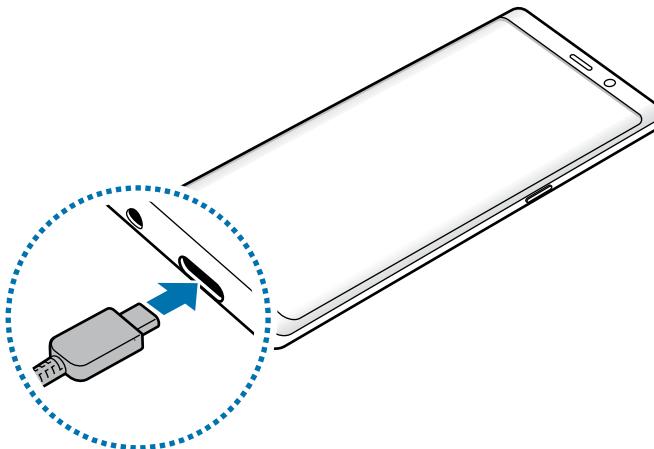


- 3** Conecte o carregador USB na tomada.
- 4** Após o carregamento completo, desconecte o carregador do aparelho. Em seguida, desconecte o carregador da tomada.

Carregar com o cabo micro USB

Conecte o Adaptador de USB type C para recarregar a bateria com um cabo micro USB. Não insira o cabo micro USB no conector multifuncional do aparelho. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.



O Adaptador de USB type C é utilizado para carregar a bateria e conectar-se a um computador via cabo USB

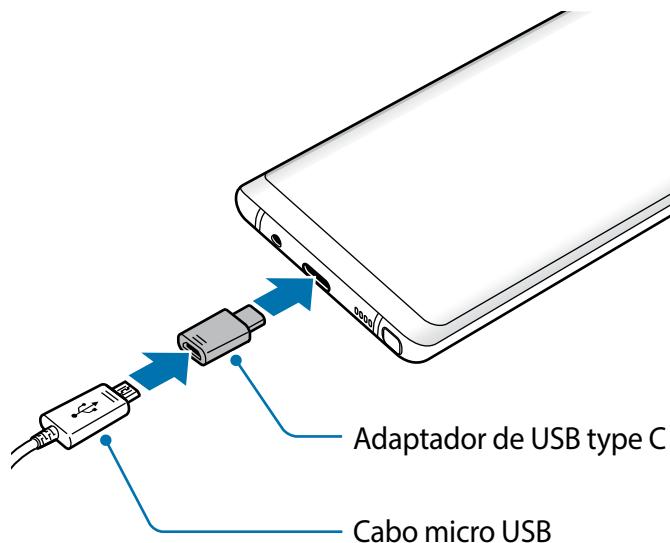


Carregar outros aparelhos

Use o Adaptador de USB para carregar outro telefone com a bateria do seu aparelho.

Conecte o Adaptador de USB no conector multifuncional de seu aparelho, e conecte o seu aparelho ao outro com um cabo USB.

Quando o carregamento começar, o ícone de carregamento da bateria aparecerá na tela do outro aparelho.

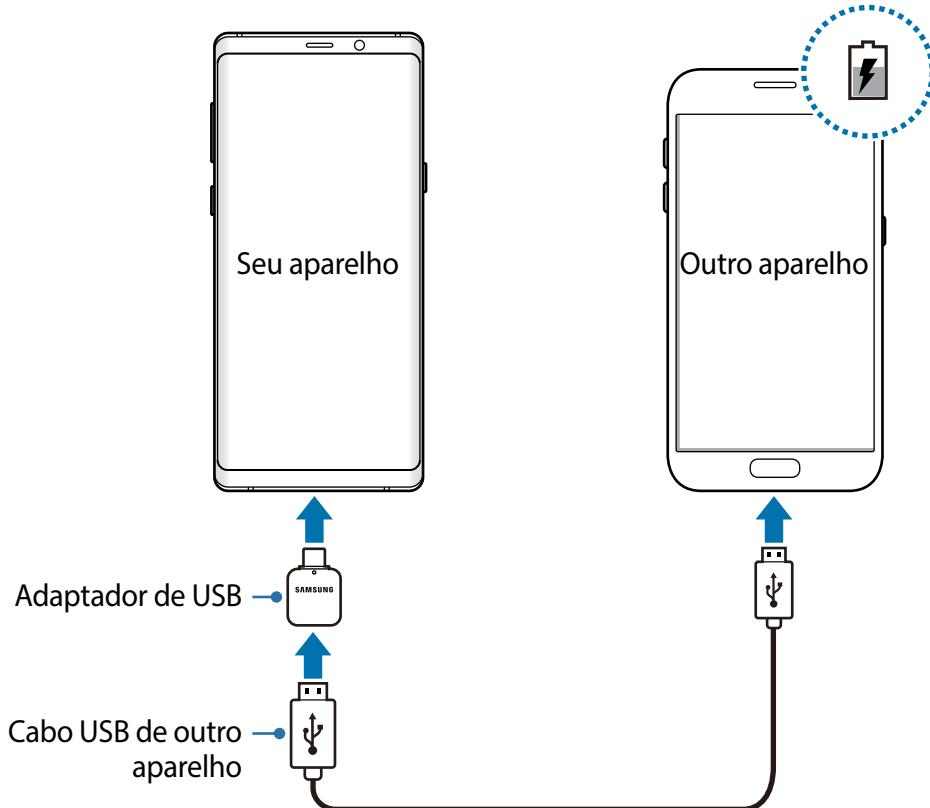

 A janela pop-up de seleção de aplicativo que aparece em seu aparelho é para transferência de dados. Não selecione nenhum aplicativo da janela pop-up.

Reducir o consumo da bateria

Seu telefone oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

- Otimize seu aparelho utilizando a função Assistência do aparelho.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, desative a tela pressionando a Tecla Ligar/Desligar.
- Ative o Modo economia de energia.
- Encerre aplicativos desnecessários.
- Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- Desative a sincronização automática dos aplicativos que precisam ser sincronizados.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Dicas e precauções do carregamento da bateria

- Quando o nível da bateria estiver baixo, o ícone da bateria aparecerá vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador esteja conectado. Aguarde a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, tais como aplicativos de rede ou aplicativos que precisem da conexão de outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconexão da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.
- Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB, por exemplo, um computador, pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica ser mais baixa.
- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touchscreen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho dele. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se você carregar o aparelho com o conector multifuncional molhado, o aparelho pode ser danificado. Seque o conector multifuncional completamente antes de carregar o aparelho.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve para uma Autorizada Samsung.

Carregamento rápido

O aparelho possui a função Carregamento rápido. Você pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o aparelho ou sua tela estiver desativada.

Aumentar a velocidade de carregamento

Para aumentar a velocidade de carregamento, desligue o aparelho ou desative a tela enquanto estiver carregando a bateria. Enquanto carrega a bateria quando o aparelho estiver desligado, o ícone  aparecerá na tela.

Se a função Carregamento rápido não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Assistência do aparelho → Bateria → :** → **Configurações**, e depois deslize o seletor **Carregam. rápido com cabo.**



- Você não poderá usar a função Carregamento rápido ao carregar a bateria usando um carregador de bateria padrão.
- Se o aparelho aquecer ou se a temperatura ambiente aumentar, a velocidade de carregamento pode diminuir automaticamente. Isso é uma condição normal de operação para evitar danos ao aparelho.

Carregamento sem fio

O aparelho possui uma bobina de carregamento sem fio embutida. Você pode carregar a bateria usando uma base carregadora sem fio (vendida separadamente).

Carregamento rápido sem fio

Você pode carregar o seu aparelho de forma mais rápida usando a função Carregamento rápido sem fio. Para usar essa função, você deve usar um carregador e componentes que suportem a função Carregamento rápido sem fio.

Se a função Carregamento rápido não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Assistência do aparelho → Bateria → :** → **Configurações**, e depois deslize o seletor **Carreg. rápido sem fio.**



- A opção ativar/desativar será adicionada no menu das configurações do seu aparelho na primeira vez que ele for colocado no carregador.
- Uma ventoinha dentro do carregador pode fazer barulho durante o carregamento rápido sem fio.

Carregar a bateria

- 1 Posicione o centro da parte traseira do aparelho com o centro da base carregadora sem fio.

O tempo estimado de carregamento aparecerá na tela. O tempo restante real pode variar dependendo das condições de carregamento.



- 2 Desconecte o aparelho do carregador sem fio depois que ele estiver completamente carregado.



Cuidados com o carregamento sem fio

- Não coloque o aparelho em um carregador sem fio com um cartão de crédito ou crachá ou passe entre a parte traseira do aparelho e a tampa.
 - Não coloque entre o aparelho e o carregador sem fio materiais condutivos como objetos de metal e magnéticos. O aparelho pode não carregar adequadamente, superaquecer e danificar os cartões.
-
-
- Se utilizar a base carregadora sem fio em áreas com sinal de rede fraco, você poderá perder a recepção do sinal de rede.
 - Use apenas carregadores sem fio aprovados pela Samsung. Se usar carregadores sem fio de outros fabricantes, a bateria pode não carregar corretamente.

Chip SIM (Chip nano)

Inserir o chip


Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.

Ao inserir dois chips, você pode obter dois números de telefone ou operadoras de serviços em um único aparelho. Em algumas áreas, a transferência de dados pode ser mais lenta se dois chips forem inseridos no aparelho do que quando um chip for inserido.


 Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o seu chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou transtornos causados por perdas ou chips roubados.

 Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

► Ao inserir um chip:

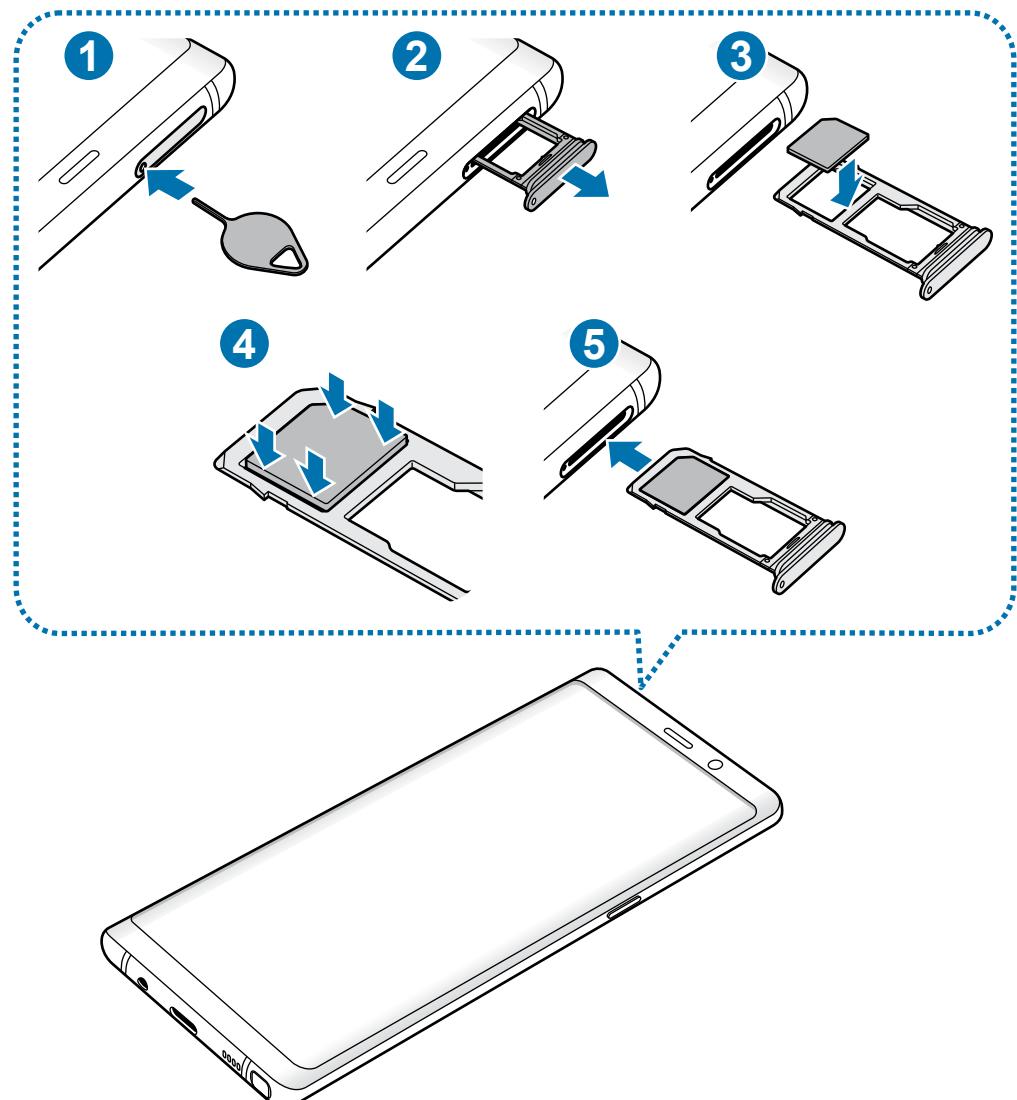

► Ao inserir dois chips:

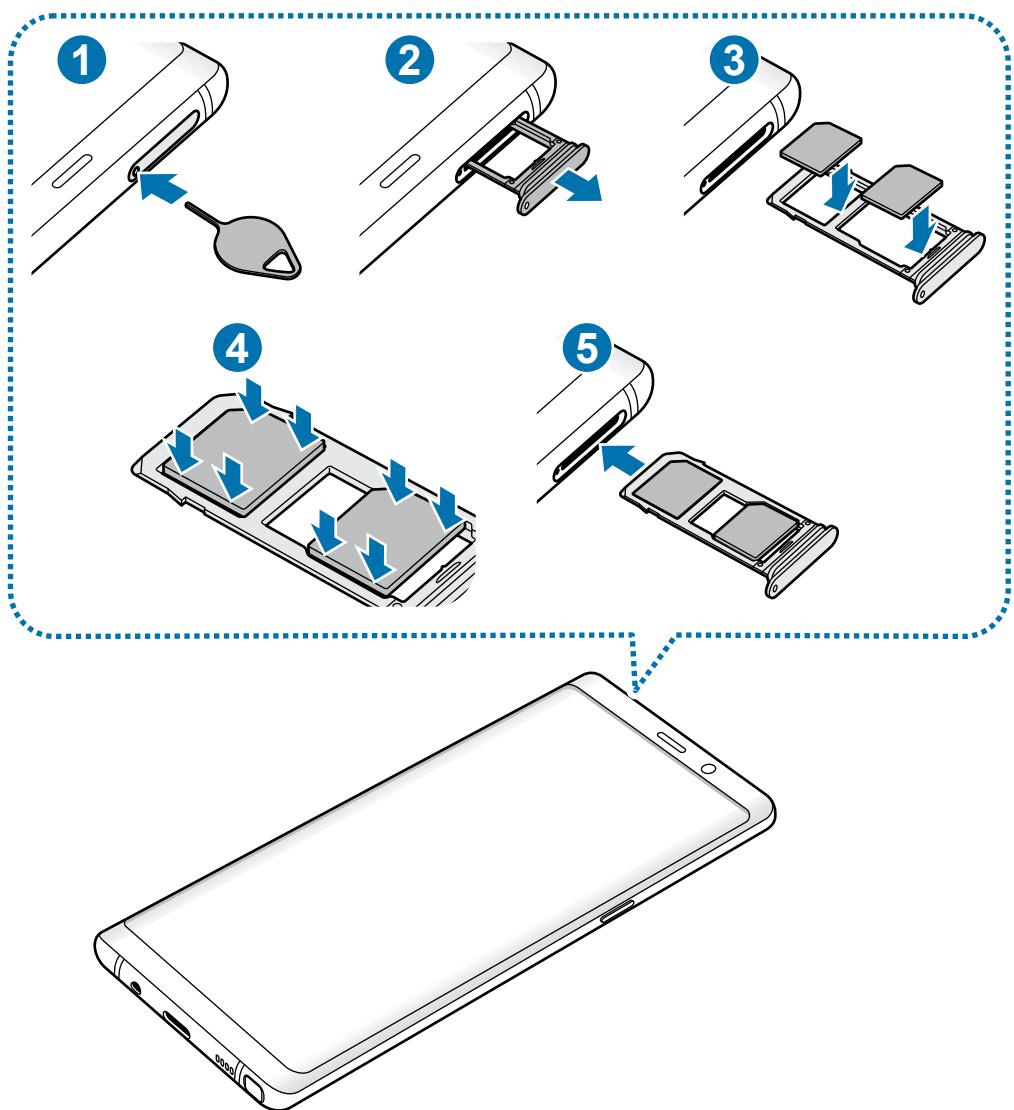


1 Insira o extrator no orifício da bandeja do chip/cartão de memória para destravá-la.

! Certifique-se de que o extrator esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado.

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

- 3 ► **Ao inserir um chip:** insira o chip no compartimento 1 com os contatos dourados voltados para baixo.
- **Ao inserir dois chips:** insira os chips na bandeja com os contatos dourados voltados para baixo. Insira o chip primário no compartimento (1) e o chip secundário no compartimento (2).

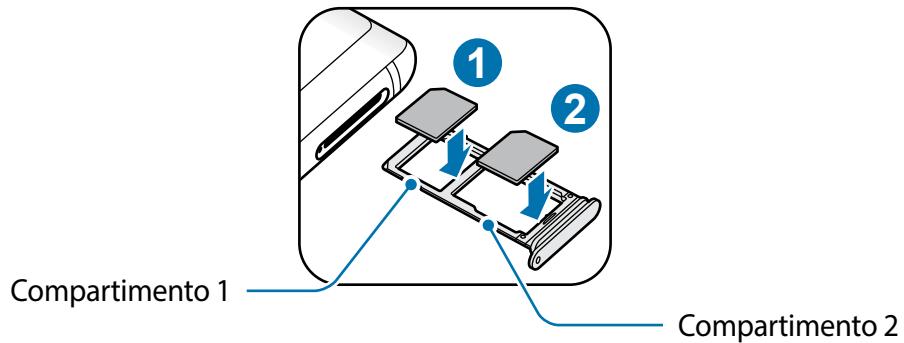

- 4 Pressione gentilmente o chip para dentro da bandeja para encaixá-lo.


! Se o chip não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se soltar ou cair dela.

- 5 Insira a bandeja novamente no compartimento.


- !**
- Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. Certifique-se sempre de que a bandeja está seca.
 - Insira a bandeja completamente no compartimento para evitar a entrada de líquidos em seu aparelho.

Instalação correta do chip

- **Ao inserir um chip:**

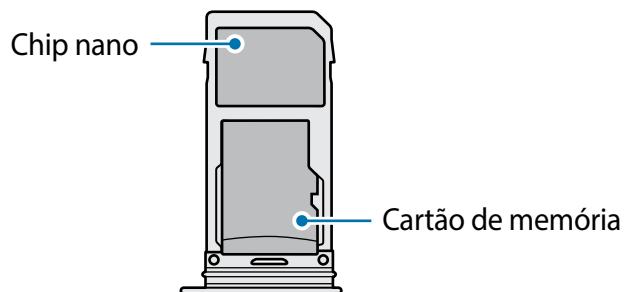

► Ao inserir dois chips:

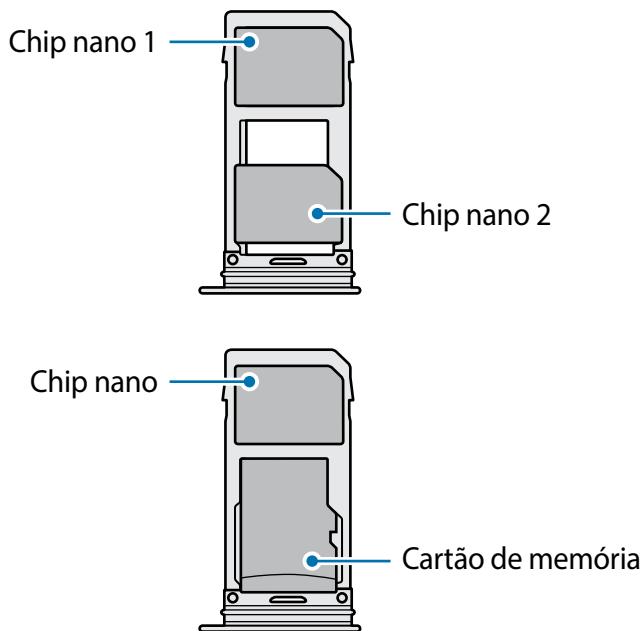

- ! • Use somente chip nano.
- Você não poderá inserir um chip nano e um cartão de memória no compartimento 2 ao mesmo tempo.

Remover o chip

- 1 Insira o extrator no orifício da bandeja do chip/cartão de memória para destravá-la.
- 2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.
- 3 Remova o chip.
- 4 Insira a bandeja novamente no compartimento.

Usar dois chips (Ao inserir dois chips)

Ao inserir dois chips, você poderá ter dois números de telefone ou operadoras de serviços em um único aparelho.

Ativar os chips

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM**. Selecione um chip e deslize o seletor dele para ativá-lo.

Personalizar os chips

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** e depois selecione um chip para acessar as seguintes opções:

- **Ícone**: altera o ícone do chip.
- **Nome**: altera o nome de exibição para o chip.
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede para usar com o chip.

Definir chips preferidos

Quando dois chips são ativados, você pode atribuir chamadas de voz, mensagens e serviços de dados para chips específicos.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** e depois defina as preferências de funções para os seus chips em **Chip preferido**.

Alternar o serviço de dados entre os chips

Mudar o chip na Rede de serviço de dados

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** → **Dados móveis** e altere do SIM 1 ou SIM 2.

Mudar a Seleção de banda

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Redes móveis** → **Seleção de banda SIM 1 / SIM 2** e altere para **LTE/3G/2G (conexão automática)**. Leia os avisos e toque em **OK** (se necessário).

Cartão de memória (microSD)

Inserir um cartão de memória


A capacidade do cartão de memória de seu aparelho pode ser diferente de outros modelos e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis dependendo do fabricante do cartão de memória e seu tipo. Para visualizar a capacidade máxima do seu cartão de memória, consulte o site da Samsung.



- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.
- Para potencializar o desempenho do aparelho, sugerimos a utilização de um cartão de memória classe 10 ou superior.
- Tenha cuidado, insira o cartão de memória com o lado correto.



- O aparelho suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado. Para usar o cartão de memória você deve formatá-lo. Se o seu aparelho não conseguir formatar ou reconhecer o cartão de memória, contate o fabricante do cartão de memória ou uma Autorizada Samsung.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório dele será exibido na pasta **Meus Arquivos → Cartão SD**.

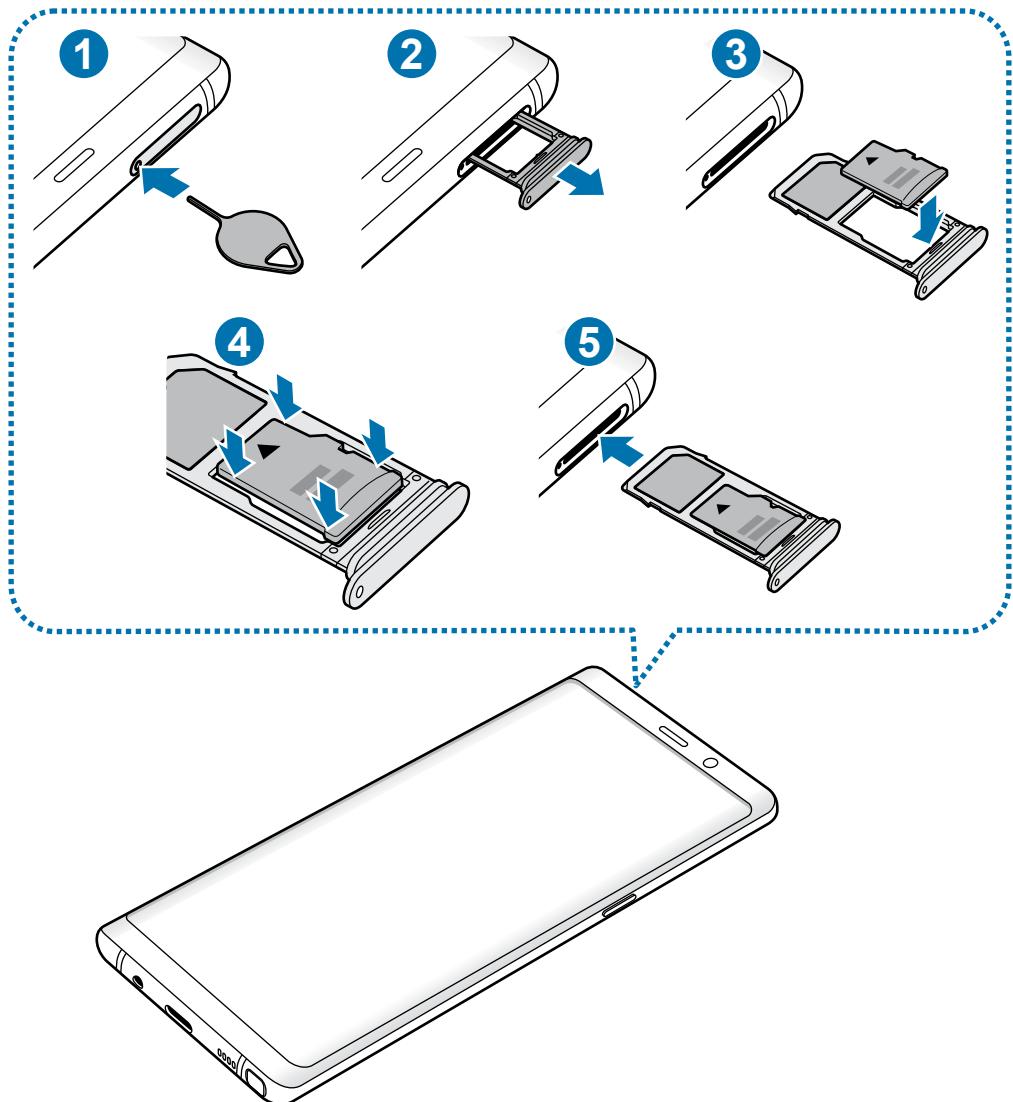


1 Insira o extrator no orifício da bandeja do chip/cartão de memória para destravá-la.

! Certifique-se de que o extrator esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado.

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

! Ao remover a bandeja do aparelho, a conexão de dados será desativada.

- 3 Coloque um cartão de memória no compartimento 2 com os contatos dourados voltados para baixo.

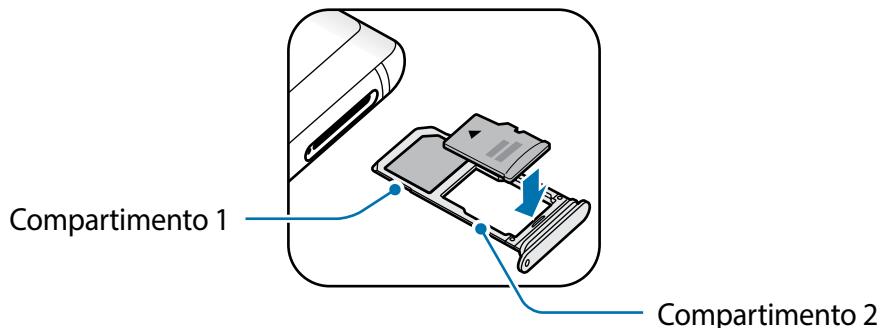

- 4 Pressione gentilmente o cartão de memória para dentro da bandeja para encaixá-lo.

! Se o cartão de memória não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se soltar ou cair dela.

- 5 Insira a bandeja novamente no compartimento.

!

- Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. Certifique-se sempre de que a bandeja está seca.
- Insira a bandeja completamente no compartimento para evitar a entrada de líquidos em seu aparelho.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro o desinstale para uma remoção segura.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Assistência do aparelho** → **Armazenamento** → **:** → **Configurações de armazenamento** → **Cartão SD** → **Desmontar**.

- 1 Insira o extrator no orifício da bandeja do chip/cartão de memória para destravá-la.

- 2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

- 3 Retire o cartão de memória.

- 4 Insira a bandeja novamente no compartimento.

! Não remova o armazenamento externo como um cartão de memória ou o armazenamento USB, enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando informações ou logo após transferir dados. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos e pode danificar o armazenamento externo ou o aparelho. A Samsung não se responsabiliza por perdas, incluindo perda de dados causada por mau uso de dispositivos de armazenamento externo.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Assistência do aparelho** → **Armazenamento** → → **Configurações de armazenamento** → **Cartão SD** → **Desmontar**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Ligar ou desligar seu aparelho

Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Ao ligar pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para configurá-lo.


Para desligar o aparelho, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e toque em **Desligar**.

Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Reiniciar o aparelho

Para reiniciar o aparelho, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e toque em **Reiniciar**.

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a Tecla Ligar/Desligar e a Tecla Diminuir volume pressionadas por aproximadamente 7 segundos para reiniciar.

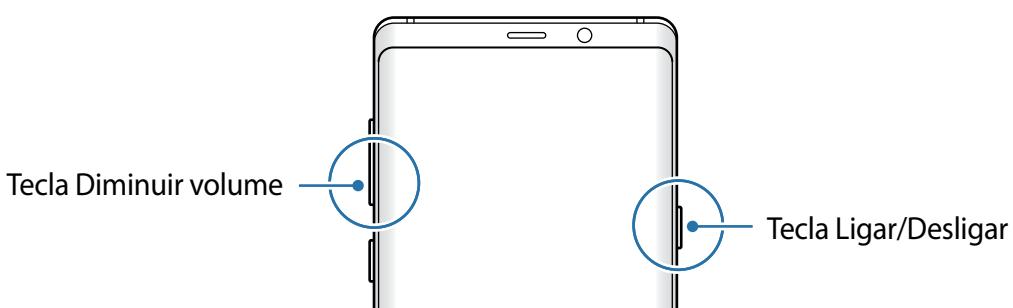

Modo de emergência

Você pode alternar o aparelho para o Modo de emergência para reduzir o consumo da bateria. Alguns aplicativos serão restringidos. Neste modo, você pode efetuar uma chamada de emergência, enviar sua localização para outros, emitir um alarme de emergência e muito mais.

Ativar o Modo de emergência

Para ativar o Modo de emergência, mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar e, em seguida, toque em **Modo de emergência**.



O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do seu aparelho e das condições de operação.

Desativar o Modo de emergência

Para desativar o Modo de emergência, toque em → **Desativar Modo emergência**. Como alternativa, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Modo de emergência**.

Configuração inicial


Ao ligar pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para configurá-lo.



- O processo de configuração pode variar dependendo da versão de software ou país.
- Você pode configurar seu aparelho com o Bixby dependendo do idioma selecionado no aparelho.

1 Ligue o aparelho.

2 Selecione o seu idioma preferido e toque em .

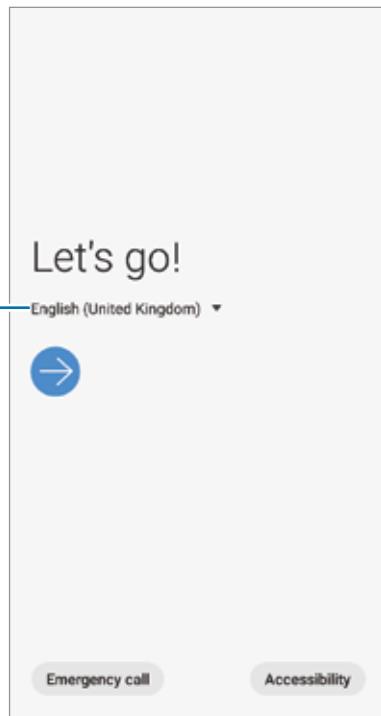

3 Leia e aceite os termos e condições e depois toque em **Próximo**.

4 Obtenha seus conteúdos de um aparelho anterior.

5 Selecione uma rede Wi-Fi e conecte.

 Se você não se conectar a uma rede Wi-Fi, você poderá não conseguir definir algumas funções do aparelho durante a configuração inicial.

6 Siga as instruções na tela para completar o processo de configuração inicial.

7 Defina um modo de bloqueio de tela para proteger seu aparelho. Você pode proteger suas informações pessoais ao evitar que outras pessoas acessem seu aparelho. Para definir o modo de bloqueio de tela posteriormente, toque em **Agora não**.

8 Se a tela de aplicativos recomendados aparecer, selecione os aplicativos que deseja e baixe-os.

9 Entre em sua Samsung account. Você pode aproveitar os serviços Samsung e manter seus dados atualizados e protegidos em todos os seus aparelhos.

Samsung account

Introdução

A Samsung account é um serviço de conta integrado que permite usar vários serviços da Samsung fornecidos para aparelhos móveis, TVs e site da Samsung. Uma vez registrada sua Samsung account, você pode manter seus dados atualizados e protegidos em todos os seus aparelhos com a Samsung Cloud, rastrear e controlar se perder ou roubarem seu aparelho, ver dicas e truques do Samsung Members e muito mais.

Crie sua Samsung account com seu endereço de e-mail.

Para verificar a lista de serviços que podem ser utilizados com sua Samsung account, visite o site account.samsung.com. Para saber mais sobre sua Samsung account, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Contas e backup** → **Contas** → sua **Samsung account** →  → **Ajuda**.

Registrar sua Samsung account

Registrar uma nova Samsung account

Se não tiver uma Samsung account, você deve criá-la.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.
Como alternativa, inicie o aplicativo **Config.** e depois toque em .
- 2 Toque em **Criar conta**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a criação de sua conta.

Registrar uma Samsung account existente

Se já tiver uma Samsung account, registre-se em seu aparelho.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.
Como alternativa, inicie o aplicativo **Config.** e depois toque em .

2 Insira o e-mail ou o número de telefone registrado em sua Samsung account, sua senha e depois toque em **Entrar**.

Se você esquecer suas informações de conta, toque em **Localizar o ID** ou em **Restaurar a senha**. Você pode encontrar as informações da conta ao inserir a informação solicitada.

Se uma janela suspensa sobre a utilização de dados biométricos aparecer, toque em **Cadastrar**. Você pode verificar a senha da sua Samsung account pelos dados biométricos como digitais ou íris.

3 Leia e aceite os termos e condições e depois toque em **Próximo** para terminar de registrar sua Samsung account.

Remover sua Samsung account

Ao remover sua Samsung account registrada no aparelho, seus dados, tais como contatos ou eventos, também serão removidos.

1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Contas**.

2 Selecione a **Samsung account** → **:** → **Remover conta**.

3 Toque em **Remover**, insira a senha de sua Samsung account e depois toque em **OK**.

Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)

Conecte-se ao seu aparelho anterior através do Smart Switch para transferir dados.


Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Contas**.




- Esta função pode não ser suportada em alguns aparelhos ou computadores.
- Restrições aplicáveis. Visite o site www.samsung.com/smartswitch para mais informações. A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira somente conteúdos que possua o direito de transferir.

Transferir dados usando o Adaptador de USB

Você pode conectar seu aparelho anterior neste novo aparelho com um Adaptador de USB e um cabo USB para transferir dados facilmente.

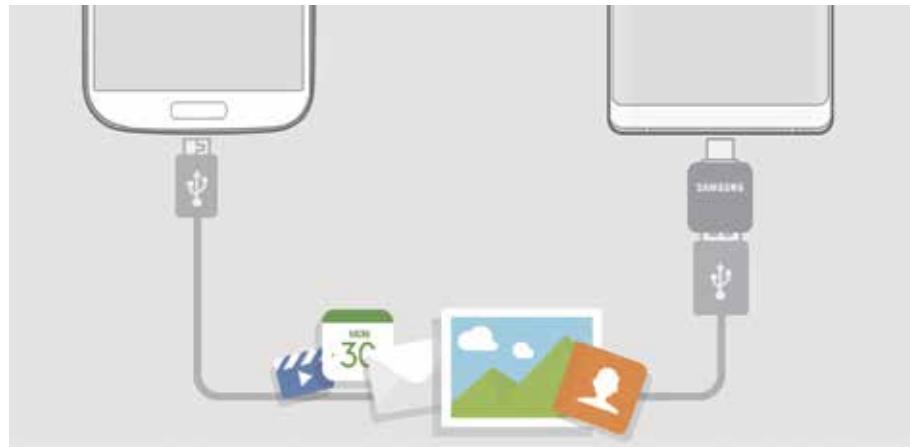

- 1 Conecte o Adaptador USB no conector multifuncional de seu aparelho.
- 2 Conecte seu aparelho e o aparelho anterior utilizando um cabo USB.

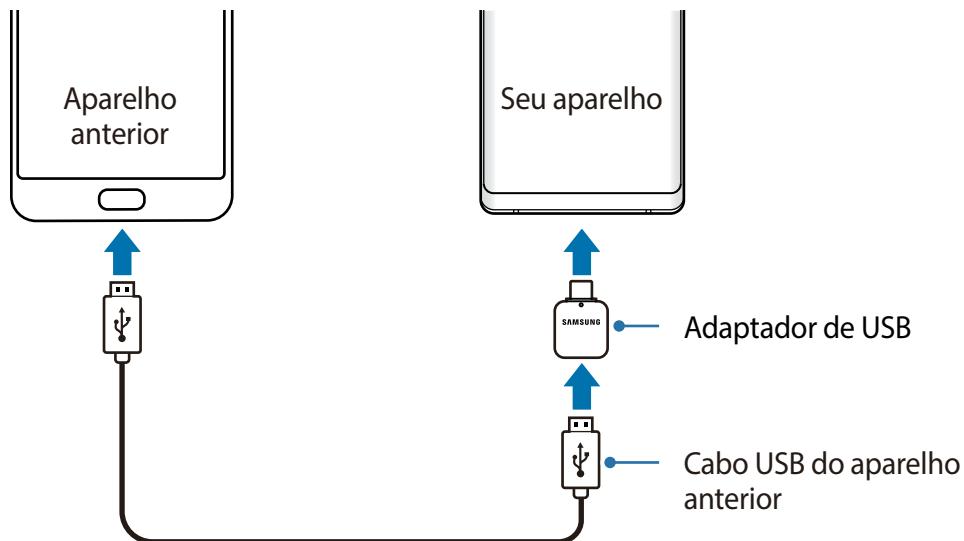

- 3 Quando a janela pop-up de seleção de aplicativo aparecer, toque em **Smart Switch → Receber dados**.
- 4 No aparelho anterior, toque em **Permitir**.
Se não possuir o aplicativo instalado, faça o download do **Galaxy Apps** ou da **Play Store**.
Seu aparelho irá reconhecer o aparelho anterior e uma lista dos dados que pode transferir aparecerá.

5 Selecione um item para transferir e toque em **TRANSFERIR**.

6 Siga as instruções na tela para transferir dados do seu aparelho anterior.

 Não desconecte o cabo USB ou o Adaptador de USB do aparelho quando estiver transferindo arquivos. Fazer isso poderá causar perda de dados ou danos ao aparelho.

 Transferir dados aumenta o consumo da bateria do seu aparelho. Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de transferir os dados. Se bateria estiver fraca, a transferência pode ser interrompida.

Transferir dados via conexão Wi-Fi Direct

Transfira dados de seu aparelho anterior para este novo via Wi-Fi Direct.

1 No aparelho anterior, abra o Smart Switch.

Se não tiver o aplicativo instalado, faça o download do **Galaxy Apps** ou da **Play Store**.

2 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Smart Switch**.

3 Posicione os aparelhos bem próximos.

4 No aparelho anterior, toque em **Enviar dados** → **Sem fio**.

5 No aparelho anterior, selecione um item para transferir e toque em **ENVIAR**.

6 Em seu aparelho, toque em **Receber**.

7 Siga as instruções na tela para transferir dados do seu aparelho anterior.

Transferir dados usando armazenamento externo

Transfira dados usando o armazenamento externo, como um cartão de memória.

1 Transfira dados de seu aparelho anterior para o armazenamento externo.


2 Insira ou conecte o aparelho de armazenamento externo em seu aparelho.

3 Em seu aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Smart Switch** →  → **Restaurar**.

4 Siga as instruções na tela para transferir dados do seu armazenamento externo.

Transferir dados de um computador

Versão no computador: transfira dados entre seu aparelho e um computador. Você precisa baixar a versão para computador no site www.samsung.com/smartswitch. Copie os dados de seu aparelho anterior para um computador e importe-os para este novo aparelho.

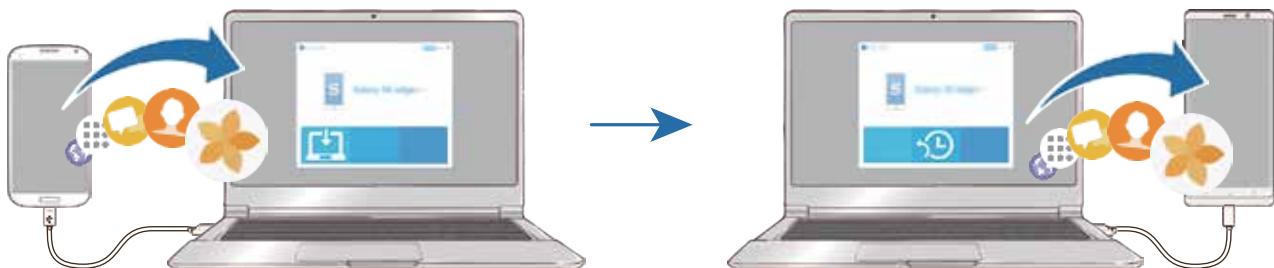

- 1 No computador, visite o site www.samsung.com/smartswitch para baixar o Smart Switch.
- 2 No computador, abra o Smart Switch.
 -  Se o seu aparelho anterior não for um Samsung, copie os dados para o computador utilizando o programa fornecido pelo fabricante dele. Em seguida, avance para o quinto passo.
- 3 Conecte seu aparelho anterior no computador utilizando o cabo USB.
- 4 No computador, siga as instruções na tela para copiar os dados do aparelho. Em seguida, desconecte seu aparelho anterior do computador.
- 5 Conecte seu novo aparelho ao computador utilizando o cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções na tela para transferir os dados para o seu novo aparelho.

Ver os dados importados

Você pode ver os dados importados no mesmo aplicativo de seu aparelho anterior.

Se o seu novo aparelho não possuir os mesmos aplicativos para exibir ou reproduzir os dados importados, os dados serão salvos em aplicativos similares.

Compreendendo a tela

Controlar o touchscreen





- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touchscreen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.
- Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em todo o touchscreen por longos períodos. Fazer isso pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo) ou imagem duplicada.



- O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você os executar de muito longe ou usar acessórios de cores escuras como luvas.
- Recomenda-se utilizar os dedos ou a S Pen para utilizar o touchscreen.



Tocar

Toque a tela.

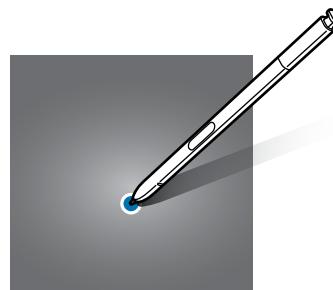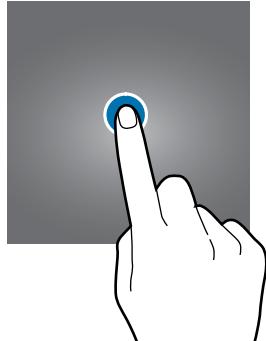


Manter pressionado

Mantenha a tela pressionada por aproximadamente 2 segundos.

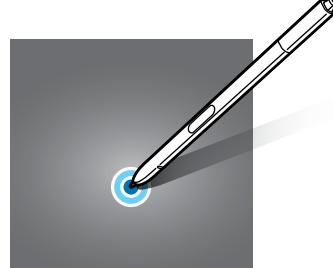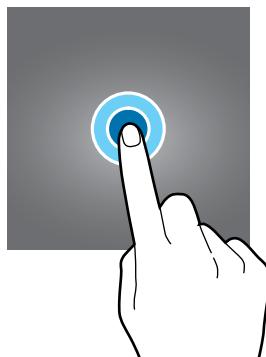


Arrastar

Mantenha um item pressionado e arraste para a posição desejada.

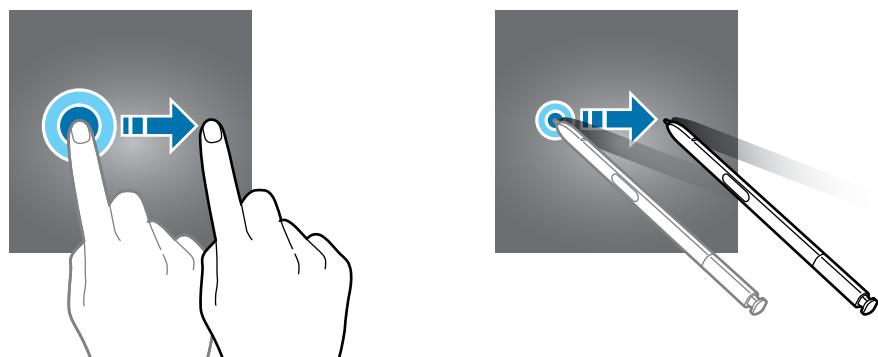


Tocar duas vezes

Duplo toque na tela.

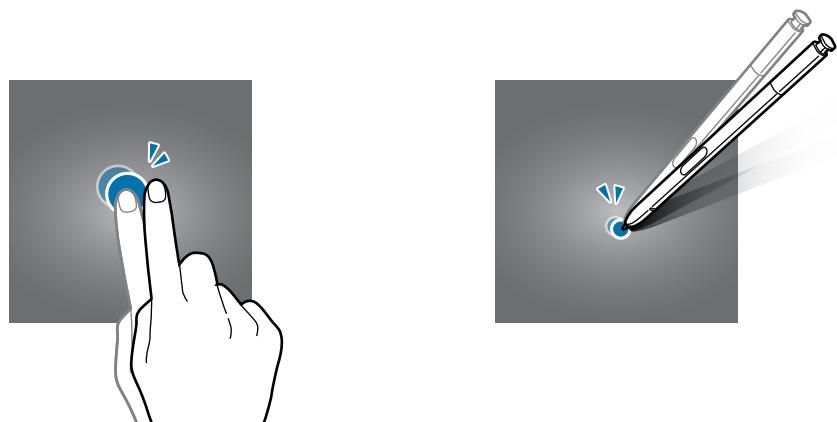

Deslizar

Deslize para cima, para baixo, para esquerda e para direita.

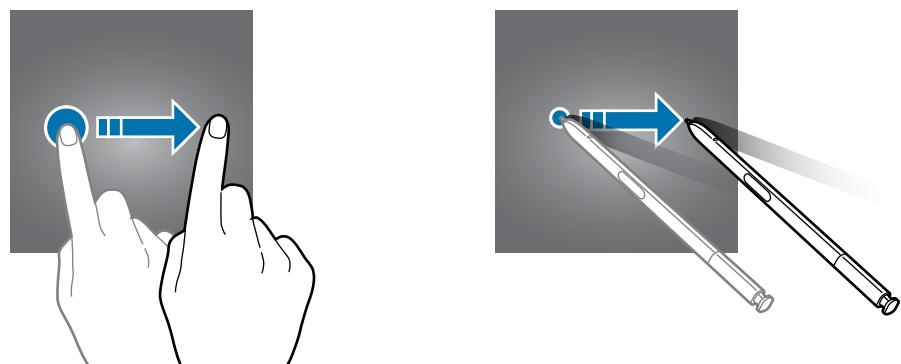


Afastar e juntar

Afaste dois dedos na tela ou junte-os na tela.



Barra de navegação (botões virtuais)

Ao ativar a tela, os botões virtuais aparecerão na barra de navegação na parte inferior da tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Recentes, Início e Voltar. As funções dos botões podem alterar de acordo com o aplicativo utilizado atualmente ou ambiente de uso.

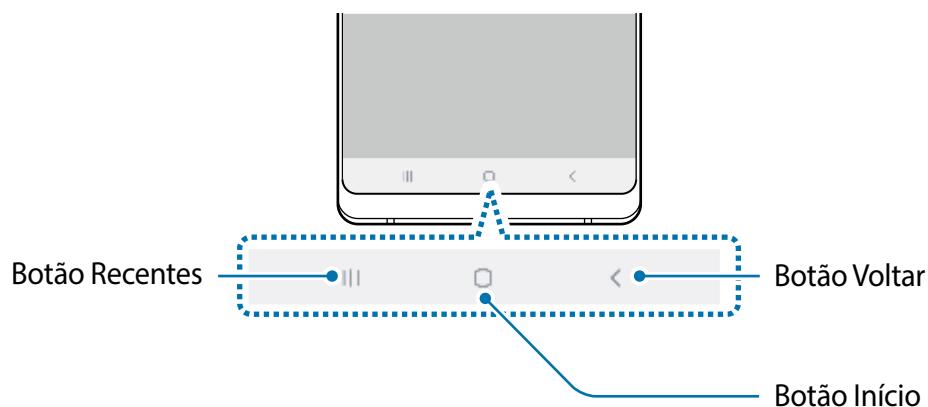


Botão	Função
☰ Recentes	<ul style="list-style-type: none">Toque para abrir a lista de aplicativos recentes.
▢ Início	<ul style="list-style-type: none">Toque para retornar à Tela inicial.Mantenha pressionada para abrir o Google Assistente.
< Voltar	<ul style="list-style-type: none">Toque para retornar à tela anterior.

Ocultar a barra de navegação

Veja arquivos ou use aplicativos em uma tela maior ao ocultar a barra de navegação.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Barra de navegação** e depois toque em **Gestos de tela cheia** em **Tipo de navegação**. A barra de navegação será ocultada e as dicas de gestos aparecerão onde os botões virtuais estiverem localizados. Para usar os botões virtuais, arraste a dica de gesto do botão desejado para cima.

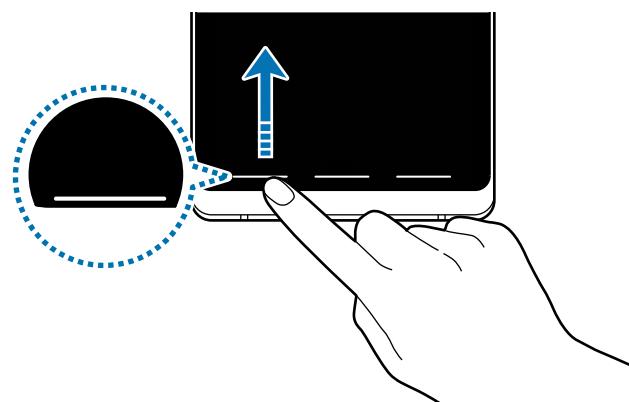


Se desejar ocultar as dicas de gestos na parte inferior da tela, deslize o seletor **Dicas de gestos**

Ativar a tela usando o Botão Início

Mantenha pressionado o Botão Início ou área do botão para ativar a tela.

Na função Always On Display, você pode também ativar a tela ao tocar duas vezes o Botão Início.

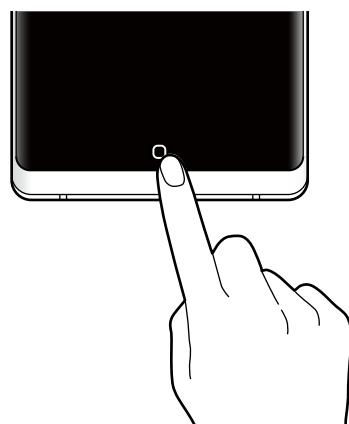

Não toque com força o Botão Início ou a área do Botão Início com a S Pen. A ponta dela pode se deformar.

Configurar a barra de navegação

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Barra de navegação** e selecione uma opção.

- **Manter pression. o Botão Início:** define o aparelho para voltar a Tela inicial ao manter pressionado o Botão Início. Você pode ajustar o nível de pressão necessário para usar o Botão Início ao mantê-lo pressionado.
- **Desbloquear com o Botão Início:** define o aparelho para desbloquear a tela sem deslizar a Tela de bloqueio ao pressionar firmemente o Botão Início. Essa função está disponível quando a função **Manter pression. o Botão Início** é ativada.
- **Tipo de navegação:** define o aparelho para ocultar ou mostrar a barra de navegação. Para ocultar a barra de navegação, toque em **Gestos de tela cheia**. Enquanto a barra de navegação estiver oculta, você pode usar os botões virtuais ao arrastar a dica de gesto do botão desejado para cima.
- **Ordem dos botões:** altera a ordem dos botões na barra de navegação.
- **Dicas de gesto:** define o aparelho para exibir indicadores na parte inferior da tela para exibir onde os botões virtuais estão localizados. Essa função aparece somente quando você seleciona **Gestos de tela cheia**.


Tela inicial e Tela de aplicativos

A Tela inicial é o ponto de partida para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones, indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e muito mais.

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos incluindo quaisquer novos instalados.



A tela pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

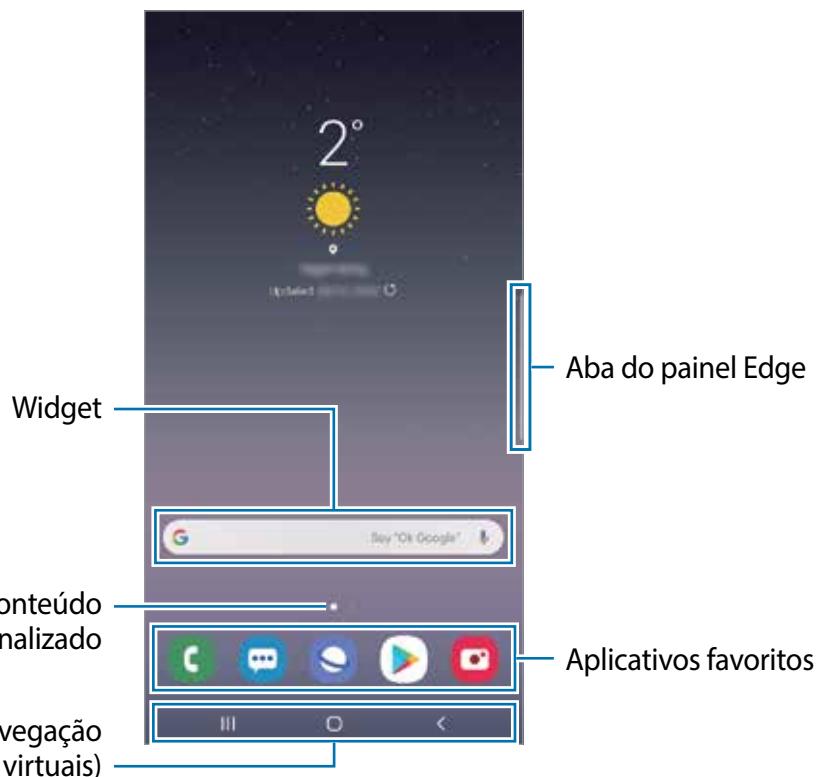


Alterar entre a Tela inicial e a Tela de aplicativos

Na Tela inicial, deslize para cima ou para baixo para abrir a Tela de aplicativos.

Para voltar a Tela inicial, deslize para cima ou para baixo na Tela de aplicativos. Como alternativa, toque no Botão Início ou Botão Voltar.



Ao adicionar o ícone Aplicativos na Tela inicial, você pode abrir a Tela de aplicativos ao tocar no ícone. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Config. da Tela inicial**, e depois deslize o seletor **Ícone de aplicativos**. O ícone Aplicativos será adicionado na parte inferior da Tela inicial.



Exibe a tela no modo paisagem

Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Config. da Tela inicial**, e depois deslize o seletor **Apenas Modo retrato**.

Gire o aparelho até deixá-lo na horizontal, para visualizar a tela no modo paisagem.



Mover itens

Mantenha um item pressionado e depois arraste para uma nova posição. Para mover o item para outro painel, arraste para a lateral da tela.

Para adicionar um atalho de aplicativo na Tela inicial, mantenha um item pressionado na Tela de aplicativos e, em seguida, arraste para o topo da tela. Um atalho para o aplicativo será adicionado na Tela inicial.


Você pode também mover aplicativos frequentemente utilizados para a área de favoritos na parte inferior da Tela inicial.

Criar pastas

Crie pastas e junte aplicativos similares para acessar e abrir rapidamente.

Na Tela inicial ou Tela de aplicativos, mantenha um aplicativo pressionado e arraste sobre outro aplicativo.

Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada. Toque em **Insira o nome da pasta** e dê um nome para a pasta.

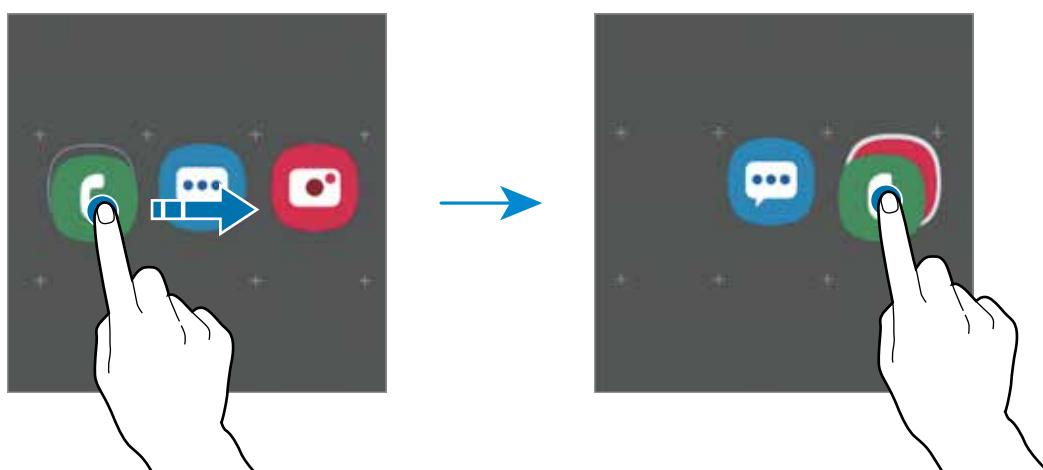

- **Adicionar mais aplicativos**

Toque em **Adicionar aplicativos** na pasta. Marque os aplicativos que deseja adicionar e toque em **Adicionar**. Você pode também adicionar um aplicativo arrastando-o para a pasta.

- **Mover aplicativos de uma pasta**

Mantenha um item pressionado e arraste para uma nova posição.


- **Excluir uma pasta**

Mantenha uma pasta pressionada e depois toque em **Excluir pasta**. Somente a pasta será excluída. Os aplicativos da pasta serão realocados na Tela de aplicativos.

Editar a Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções de edição. Você pode definir o papel de parede, adicionar widgets e muito mais. Você pode também adicionar, apagar ou reordenar os painéis da Tela inicial.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e toque em .
- Mover painéis: mantenha pressionada uma miniatura de painel e depois arraste para uma nova posição.
- Apagar painéis: toque em  no painel.

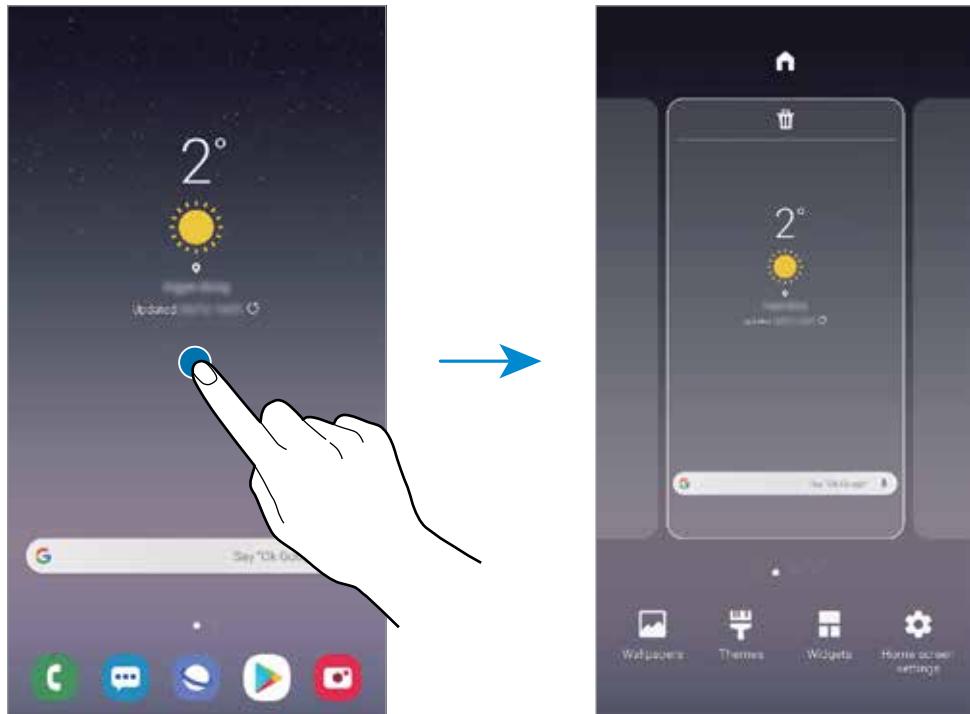

- **Papéis de parede:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.
- **Temas:** altera o tema do aparelho. Elementos visuais da tela como cores, ícones e papéis de parede, serão alterados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets:** são pequenos aplicativos que iniciam funções específicas para oferecer informações e um acesso prático na sua Tela inicial. Mantenha um widget pressionado e depois arraste para a Tela inicial. O widget será adicionado à Tela inicial.
- **Config. da Tela inicial:** altera o tamanho da grade para exibir mais ou menos itens na Tela inicial e muito mais.

Exibir todos os aplicativos na Tela inicial

Sem utilizar uma Tela de aplicativos separada, você pode definir o aparelho para exibir todos os aplicativos na Tela inicial. Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada e, em seguida, toque em **Config. da Tela inicial → Aparência da Tela inicial → Apenas a Tela inicial → Aplicar.**

Você agora pode acessar todos seus aplicativos ao arrastar para a esquerda na Tela inicial.

Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



- A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em alguns aplicativos. Para exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.
- Alguns ícones indicadores aparecem somente quando você abre o painel de notificações.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada (modelos com suporte a LTE)
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	Serviços de localização em uso
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado


Ícone	Significado
🔇	Modo silencioso ativado
振动	Modo vibrar ativado
✈	Modo offline ativado
⚠	Erro ocorrido ou atenção necessária
⚡	Carregando a bateria
🔋	Nível da bateria

Tela de bloqueio

Pressionar a Tecla Ligar/Desligar desativa e bloqueia a tela. A tela também é desativada se o aparelho não for usado por um período específico.

Para desbloquear a tela, deslize em qualquer direção com a tela ativada.

Se tela estiver desativada, pressione a Tecla Ligar/Desligar ou pressione firmemente o Botão Início ou a área dele para ativar a tela.

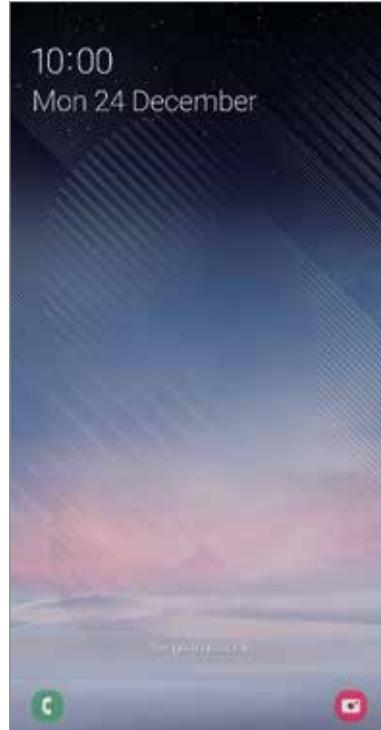

Tela de bloqueio

Alterar o modo de bloqueio de tela

Para alterar o modo de bloqueio de tela, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Tipo de bloqueio de tela** e depois selecione um modo.

Ao definir um padrão, PIN, senha, ou impressão digital como modo de bloqueio de tela, você pode proteger suas informações pessoais evitando que outros não acessem seu aparelho. Após definir um modo, o aparelho irá solicitar um código de desbloqueio toda vez que for desbloqueá-lo.

- **Deslizar:** deslize em qualquer direção da tela para desbloqueá-lo.
- **Padrão:** desenhe um padrão conectando quatro ou mais pontos para desbloquear.
- **PIN:** insira um PIN com ao menos quatro números para desbloquear.
- **Senha:** insira uma senha com ao menos quatro caracteres, entre números ou símbolos para desbloquear.
- **Nenhum:** nenhum modo de desbloqueio definido.
- **Rosto:** registre seu rosto para desbloquear a tela.
- **Íris:** registre sua íris para desbloquear a tela.
- **Impressões digitais:** registre suas digitais para desbloquear a tela.



Ao inserir o código de desbloqueio incorreto várias vezes seguidas e atingir o limite de tentativas, você pode definir seu aparelho para executar uma restauração para o padrão de fábrica. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Configurações tela de bloqueio**, desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido e depois deslize o seletor **Restaurar padrão fábrica**.

Capturar tela

Capture uma tela enquanto utiliza o aparelho e escreva, rabisque, recorte ou compartilhe a tela capturada. Você pode capturar a tela atual e uma área que pode ser percorrida.

Use os seguintes métodos para capturar uma tela. As telas capturadas serão salvas na **Galeria**.

- Tecla de captura: mantenha pressionada a Tecla Diminuir volume e a Tecla Ligar/Desligar simultaneamente.
- Capturar ao deslizar: deslize a lateral de sua mão para esquerda ou para a direita sobre a tela.
- Capturar com o Comando suspenso: remova a S Pen de seu compartimento para abrir o painel Comando suspenso e toque em **Escrita na tela**.



- Pode não ser possível capturar tela enquanto utiliza alguns aplicativos e funções.
- Se esta função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Movimentos e gestos** e, em seguida, deslize o seletor **Deslizar a lateral da mão para capturar**.

Após capturar uma tela, use uma das seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior da tela:



- : captura o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página estendida, como uma página da internet. Ao tocar em , a tela irá percorrer para baixo automaticamente e mais conteúdo será capturado.
- : corta uma porção da tela capturada. A área recortada será salva na **Galeria**.
- : escreva ou desenhe na tela.
- : compartilha a tela capturada.




Se as opções na tela capturada não estiverem visíveis, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Recursos avançados**, e deslize o seletor **Captura inteligente**.


Painel de notificações

Ao receber novas notificações como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra para cima.

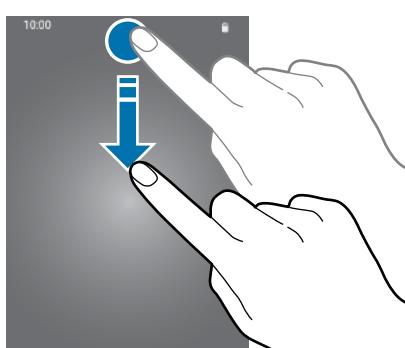


Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações:

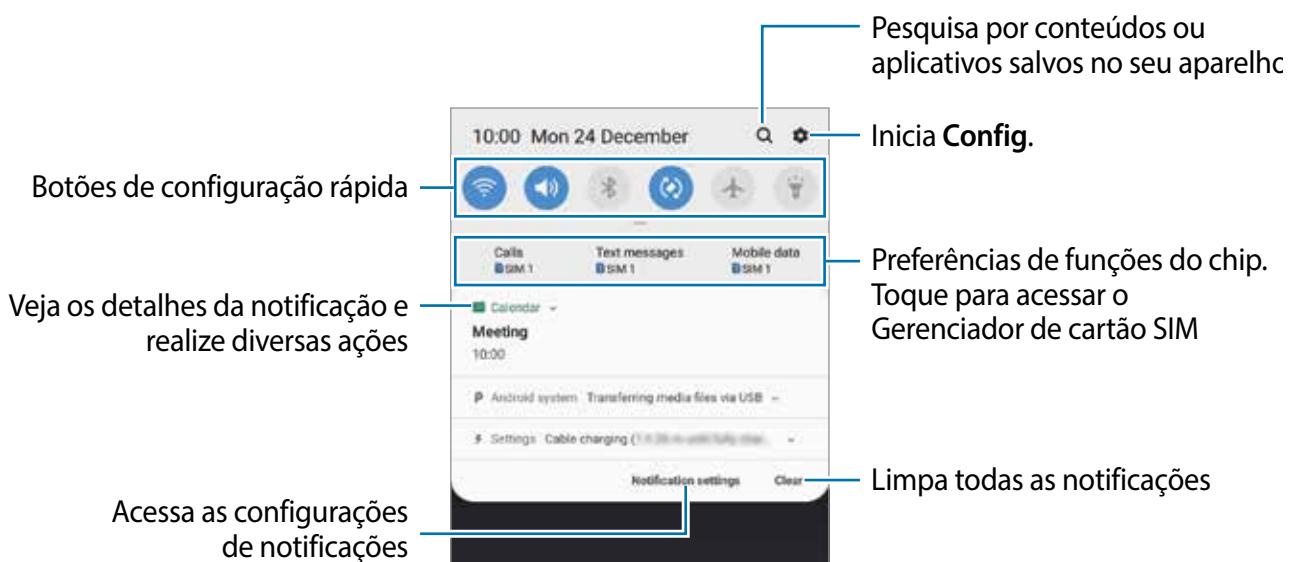

Usar os botões de configuração rápida

Toque os botões de configuração rápida para ativar algumas funções. Deslize para baixo o painel de notificações para ver mais botões.

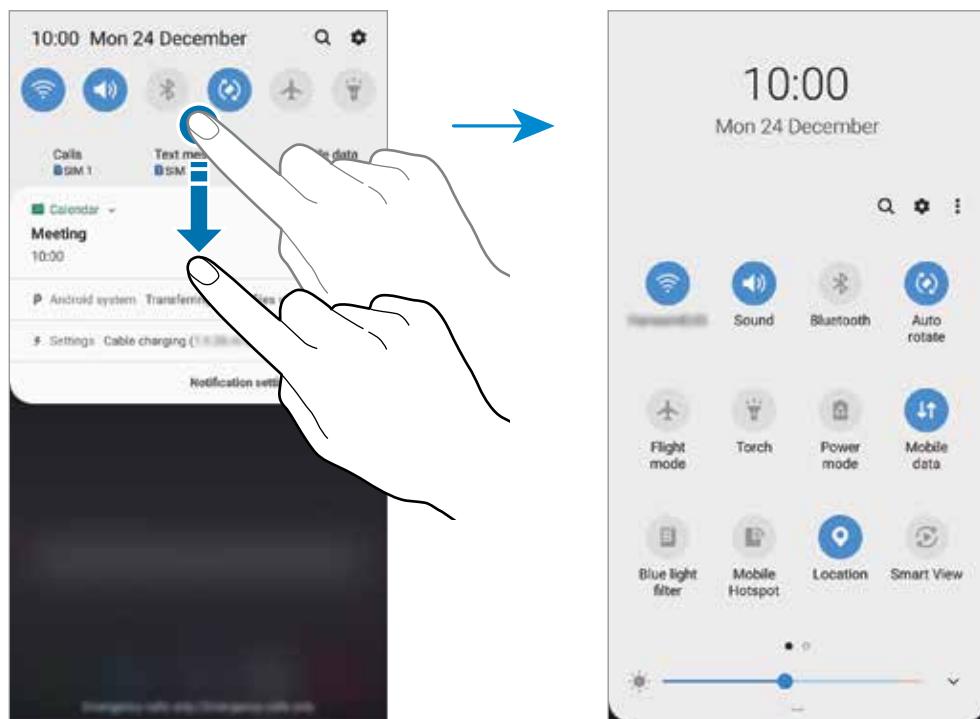

Para alterar as configurações, toque no texto de cada botão. Para ver detalhes das configurações, mantenha um botão pressionado.


Para ordenar os botões, toque em → **Ordem dos botões**, mantenha um botão pressionado e, em seguida, arraste para outra posição.

Inserir texto

Formato do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você digitar texto para enviar mensagens, criar notas, entre outras funções.

-  A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

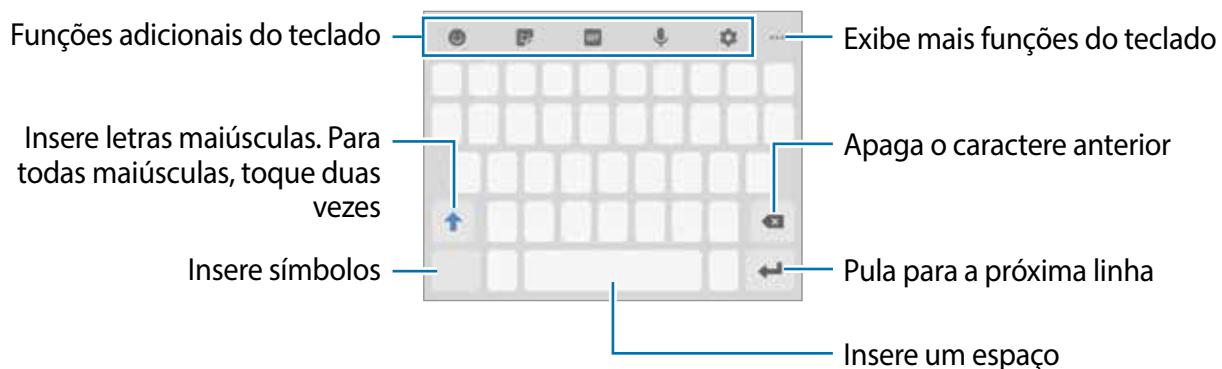

Alterar o idioma de entrada

Toque em  → **Idiomas e Teclados** → **Gerenc. idiom. de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Ao selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

Alterar o formato do teclado

Toque em  para alterar o teclado.

Para mudar o tipo de teclado, toque em  → **Idiomas e Teclados**, selecione um idioma, e depois selecione o tipo de teclado desejado.

- 
- Se o botão do teclado () não aparecer na barra de navegação, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Gerenciamento geral** → **Idioma e entrada** e depois deslize o seletor **Exibir o botão Teclado**.
 - No **Teclado 3 x 4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque na tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado apareça.

Funções adicionais do teclado


- 😊 : insere emoticons.
- 🎨 : insere stickers. Você pode também inserir Stickers My Emoji parecidos com você.
- 📹 : anexa GIFs animadas.



Essa função pode não estar disponível dependendo do seu país ou da operadora de serviços.

- 🗣 : insere texto por voz.
- ⚙ : altera as configurações do teclado.
- ... → ❤️ : cria uma mensagem ao vivo. Em vez de mensagem de texto, grave suas ações enquanto escreve à mão uma mensagem e salve-a como um arquivo animado.
- ... → 🖌 : muda para o modo escrita à mão.

Alternar para o teclado padrão

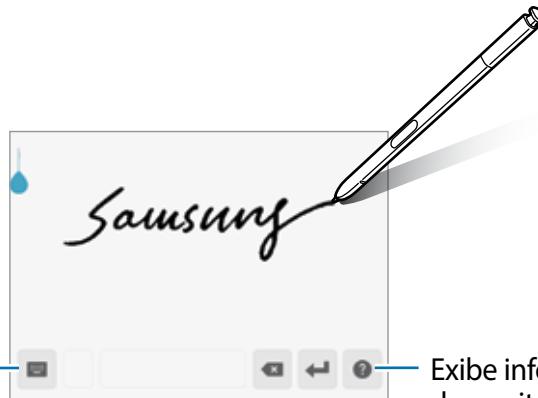

Exibe informações sobre edição de escrita à mão



Você pode alterar rapidamente para o modo escrita à mão ao suspender a S Pen sobre o campo de texto e tocar em ⓘ. Se a função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **S Pen**, e deslize o seletor **Entrada direta da caneta**.

- ... → ⏤ : adiciona um item da área de transferência.
- ... → ⌨ : altera o modo e o tamanho do teclado.
- ... → ⓘ : abre o painel de edição de texto.

Copiar e colar

- 1 Mantenha pressionado um texto.
- 2 Arraste o ícone  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Recortar**.
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Mantenha pressionado onde o texto será inserido e depois toque em **Colar**.
Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de transferência** e selecione o texto.

Dicionário

Veja os significados das palavras enquanto utiliza certas funções como navegar entre páginas da Internet.

- 1 Mantenha pressionada a palavra que deseja verificar.
Se a palavra não for selecionada, deslize o ícone  ou  para selecioná-la.
- 2 Toque em  → **Dicionário** na lista de opções.
Se um dicionário não estiver pré-instalado no aparelho, toque em **Mover para Gerenciar dicionários**, toque em  ao lado do dicionário e depois toque em **INSTALAR** para baixá-lo.
- 3 Veja a definição na janela pop-up do dicionário.
Para retornar ao modo tela cheia, toque em . Toque na definição na tela para ver mais significados. Na exibição detalhada, toque em  para adicionar a palavra em sua lista de palavras favoritas ou toque em **Procurar na Web** para usar a palavra como um termo de pesquisa.

Aplicativos e funções

Instalar ou desinstalar aplicativos

Galaxy Apps

Use esse aplicativo para comprar e baixar mais aplicativos. É possível baixar aplicativos que são exclusivos para aparelhos da linha Samsung Galaxy.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Galaxy Apps**.



Este aplicativo pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicativos

Navegue pelos aplicativos por categorias ou toque no campo de pesquisa para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione um aplicativo para visualizar informações. Para baixar aplicativos gratuitos, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicativos pagos, toque no preço do aplicativo e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use esse aplicativo para comprar e baixar mais aplicativos.

Inicie o aplicativo **Play Store**.

Instalar aplicativos

Navegue pelos aplicativos por categorias ou pesquise com uma palavra-chave.

Selecione um aplicativo para visualizar informações. Para baixar aplicativos gratuitos, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicativos pagos, toque no preço do aplicativo e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em → **Configurações** → **Atualizar apps automaticamente** e depois selecione uma opção.

Gerenciar aplicativos

Desinstalar ou desativar aplicativos

Mantenha um aplicativo pressionado e selecione uma opção.

- **Desativar:** desativa os aplicativos padrão selecionados que não podem ser desinstalados do aparelho.
- **Desinstalar:** desinstala os aplicativos baixados.

Ativar aplicativos

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Aplicativos** → ▼ → **Desativado**, selecione um aplicativo e depois toque em **Ativar**.

Definir permissões para aplicativos

Para alguns aplicativos operarem devidamente, eles podem precisar de permissão para acessar ou usar informações no seu aparelho. Ao abrir um aplicativo, uma janela pop-up pode aparecer e solicitar o acesso a certas funções ou informações. Toque em **Permitir** na janela pop-up para conceder a permissão ao aplicativo.

Para ver as configurações de permissão do aplicativo, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos**. Selecione um aplicativo e toque em **Permissões**. Você pode visualizar a lista de permissões e alterá-las.

Para visualizar ou alterar as configurações das permissões por categoria de permissão, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos** → : → **Permissões de aplicativo**. Selecione um item e deslize o seletor próximo aos aplicativos para garantir as permissões.



Ao não fazer isso, as funções básicas dos aplicativos podem não operar devidamente.

Funções da S Pen

Comando suspenso

Comando suspenso é um menu que oferece funções da S Pen e um acesso rápido aos aplicativos frequentemente utilizados.

Para abrir o painel Comando suspenso, remova a S Pen do compartimento ou suspenda a S Pen sobre a tela e pressione o Botão da S Pen. Você pode também tocar o ícone Comando suspenso com a S Pen.

Deslize para cima ou para baixo no painel do Comando suspenso e selecione a função ou o aplicativo desejado.

 Quando a tela estiver desativada ou bloqueada com um modo de bloqueio, remover a S Pen não abrirá o painel Comando suspenso.



Adicionar atalhos ao painel Comando suspenso

Adicione atalhos para os aplicativos ou funções utilizadas com frequência no painel Comando suspenso.

No painel Comando suspenso, toque em **Adicionar atalhos** e selecione aplicativos ou funções para abri-los pelo painel.

Como alternativa, abra o painel Comando suspenso e toque em  → **Atalhos**.

Funções da S Pen

Ative várias funções da S Pen no painel de Comando suspenso. Os atalhos que não aparecem no painel por padrão podem ser adicionados usando a função Adicionar atalhos.

- **Criar nota:** crie notas de forma fácil em uma janela suspensa sem abrir o aplicativo **Samsung Notes**.
- **Exibir todas as notas:** exibe todas as notas no aplicativo **Samsung Notes**.
- **Seleção inteligente:** use a S Pen para selecionar uma área e executar ações como compartilhar ou salvar.
- **Escrita na tela:** capture telas para escrever ou desenhar ou recorte uma área da tela capturada. Você também pode capturar o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página alongada como uma página da internet.
- **Mensagem animada:** em vez de mensagem de texto, crie e envie uma mensagem única ao gravar suas ações enquanto escreve ou desenha uma mensagem e salve-a como um arquivo animado.
- **Traduzir:** suspenda a S Pen sobre uma palavra para traduzi-la.
- **PENUP:** publique seu trabalho, veja os desenhos de outros artistas e consiga dicas úteis de desenho.
- **Ampliar:** suspenda a S Pen em uma área da tela para aumentá-la.
- **Relance:** minimize um aplicativo para o modo miniatura e suspenda a S Pen sobre ele para abri-lo em tela cheia.
- **Coloração:** adicione cores as imagens oferecidas pelo aplicativo PENUP utilizando a S Pen.
- **Adicionar atalhos:** adicione atalhos para os aplicativos utilizados com frequência no painel Comando suspenso.

Ícone Comando suspenso

Quando o painel Comando suspenso está fechado, o ícone de Comando suspenso irá permanecer na tela. Você pode abrir o painel Comando suspenso ao tocar o ícone com a S Pen.

Para mover a imagem, arraste  para uma nova posição.

Para remover o ícone, arraste  para **Remover** no topo da tela.


Se o ícone Comando suspenso não aparecer na tela, inicie o aplicativo **Config.** e toque em → **Recursos avançados** → **S Pen** e deslize o seletor **Ícone flutuante**.

Enquanto usa aplicativos que suportem a função S Pen remote, você pode ver as ações disponíveis em cada aplicativo ao suspender a S Pen sobre o ícone Comando suspenso.

Criar uma nota

Crie notas de forma fácil em uma janela pop-up sem iniciar o aplicativo **Samsung Notes**.

- 1 Abra o painel Comando suspenso e toque em **Criar nota**. Como alternativa, toque duas vezes na tela com o botão da S Pen pressionado.
A tela da nota aparecerá em uma janela pop-up.
- 2 Crie uma nota usando a S Pen.

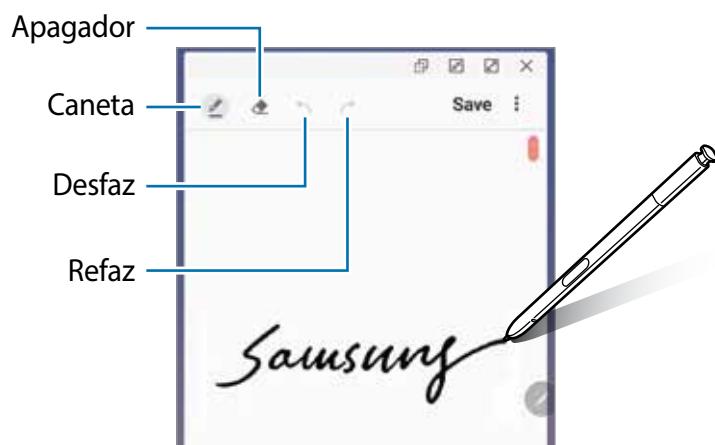


- 3 Ao terminar a nota, toque em **Salvar**.
A nota será salva em **Samsung Notes**.

Seleção inteligente

Use a S Pen para selecionar uma área e executar ações como compartilhar ou salvar. Você também pode selecionar a área de um vídeo e capturá-la como um GIF animado.

- 1 Quando houver um conteúdo que queira coletar, como uma parte de uma imagem, abra o painel Comando suspenso e toque em **Seleção inteligente**.
- 2 Selecione um ícone da forma desejada na barra de ferramentas e deslize a S Pen pelo conteúdo que deseja selecionar.
Para fixar a área selecionada no topo da tela, toque em selecione a área e depois toque em **Fixar à tela**.

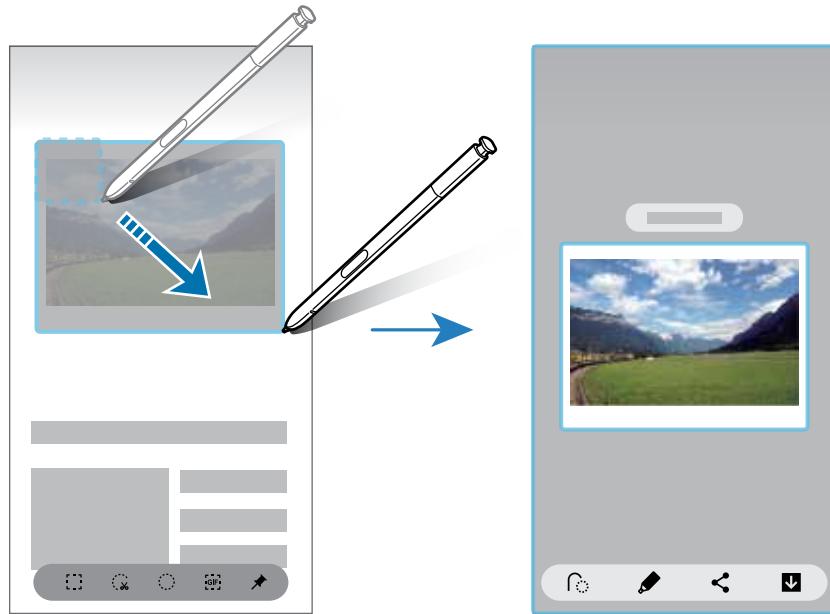


3 Selecione uma opção para usar com a área selecionada.

- **Extrair texto:** extrai texto da área selecionada.
- : automaticamente altera a aparência da área selecionada.
- : escreva ou desenhe na área selecionada.
- : compartilha a área selecionada com outras pessoas.
- : salva a área selecionada na **Galeria**.

Capturar a área de um vídeo

Enquanto um vídeo estiver em reprodução, selecione uma área e capture-a como um GIF animado.

- 1** Quando houver um conteúdo que deseje capturar durante a reprodução de um vídeo, abra o painel Comando suspenso e toque em **Seleção inteligente**.
- 2** Na barra de ferramentas, toque em .
- 3** Ajuste a posição e o tamanho da área de captura.

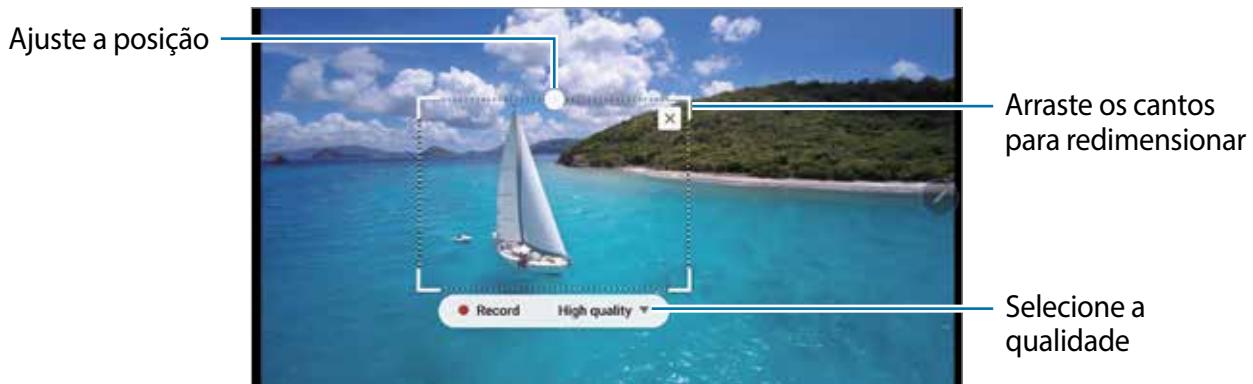

4 Toque em **Gravar** para iniciar a captura.



- Antes de capturar um vídeo, certifique-se de que o vídeo está em reprodução.
- A duração máxima que você pode capturar em uma área do vídeo será exibida na tela.
- Ao capturar a área de um vídeo, o som não será gravado.

5 Toque em **Parar** para parar.

6 Selecione uma opção para usar com a área selecionada.

- : escreva ou desenhe na área selecionada. Toque em para ver o resultado antes de salvar o arquivo.
- : compartilha a área selecionada com outras pessoas.
- : salva a área selecionada na **Galeria**.

Escrita na tela

Capture telas para escrever ou desenhar ou recorte uma área da tela capturada.




Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando alguns aplicativos.

1 Quando houver um conteúdo que queira capturar, abra o painel Comando suspenso e toque em **Escrita na tela**.

A tela atual é capturada automaticamente e a barra de ferramentas de edição aparece na tela.

2 Se você capturar conteúdo que continua em várias telas, como uma página da internet, toque em **Capturar mais** para capturar o conteúdo oculto. Toque em **Capturar mais** repetidamente até capturar toda a tela e, em seguida, toque em **OK**.

3 Escreva uma nota na tela capturada.

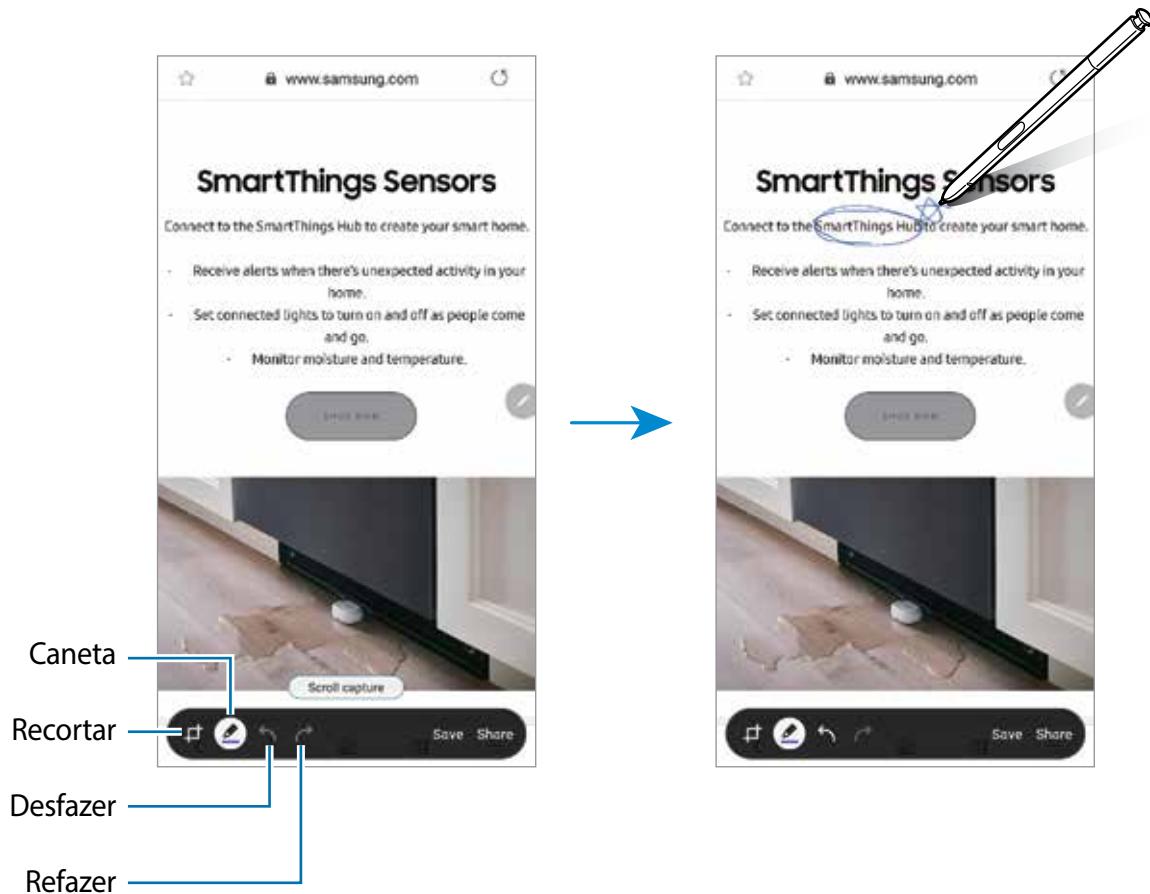

4 Selecione uma opção para usar com a tela capturada.

- **Salvar:** salva a tela capturada na **Galeria**.
- **Compartilhar:** compartilha a tela capturada.

Mensagem animada

Em vez de mensagem de texto, crie e envie uma mensagem única ao gravar suas ações enquanto escreve à mão ou desenha uma mensagem e salve-a como um arquivo animado.


- 1 Se desejar enviar uma mensagem animada enquanto compõe uma, abra o painel Comando suspenso e toque em **Mensagem animada**. Como alternativa, toque em **...** → no Teclado Samsung.

A janela do Mensagem animada aparecerá.

2 Defina as configurações da caneta e imagem de fundo.

- : altera o efeito de escrita.
- : altera o diâmetro da caneta.
- : altera a cor da caneta.
- : altera a cor do plano de fundo.
- : muda a imagem de fundo.
- : define um sticker My Emoji como o plano de fundo.

3 Escreva ou desenhe na janela do Mensagem animada.

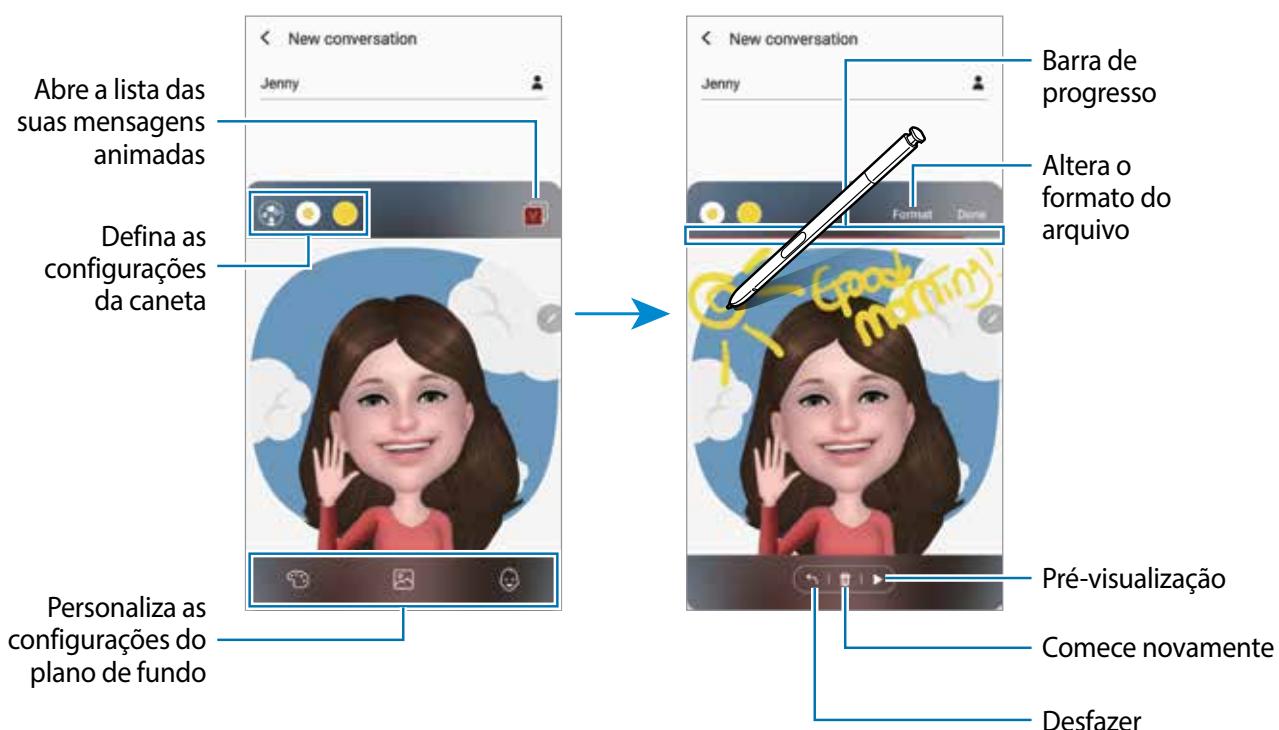

4 Ao terminar, toque em **Concluir** e envie a mensagem.

A mensagem será salva na **Galeria** como um GIF animado ou como um vídeo e será anexado à mensagem atual.



Você também pode compartilhar mensagens ao vivo usando outros métodos de compartilhamento.

- Selecione uma Mensagem animada na **Galeria** e toque em .
- Em outras telas, em vez da tela de composição da mensagem, abra o painel Comando suspenso, toque em **Mensagem animada**, crie uma mensagem animada e depois toque em **Compartilhar**.

Traduzir

Suspenda a S Pen sobre o texto que deseja traduzir. As unidades incluídas no texto também serão convertidas.



- Para usar essa função, o aparelho deve estar conectado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel.
- Essa função não suporta alguns idiomas.
- Esta função está disponível apenas quando um texto detectável estiver na tela.

1 Quando houver um texto que deseja traduzir, abra o painel Comando suspenso e toque em **Traduzir**.

2 Selecione os idiomas no painel de tradução no topo da tela.

Você pode mudar o texto entre palavras e frases tocando **T** ou em **≡**.

3 Suspenda a S Pen sobre um texto que deseja traduzir ou unidade que deseja converter. O texto traduzido aparecerá na tela. Para ouvir a pronúncia do texto original, toque em **🔊**.



O ícone **🔊** poderá não aparecer dependendo do idioma selecionado.




4 Para fechar o tradutor, toque em **X** no painel de tradução.

Ampliar

Suspenda a S Pen em uma área da tela para aumentá-la.

Abra o painel Comando suspenso, toque em **Ampliar**, e suspenda a S Pen sobre a área que deseja aumentar.

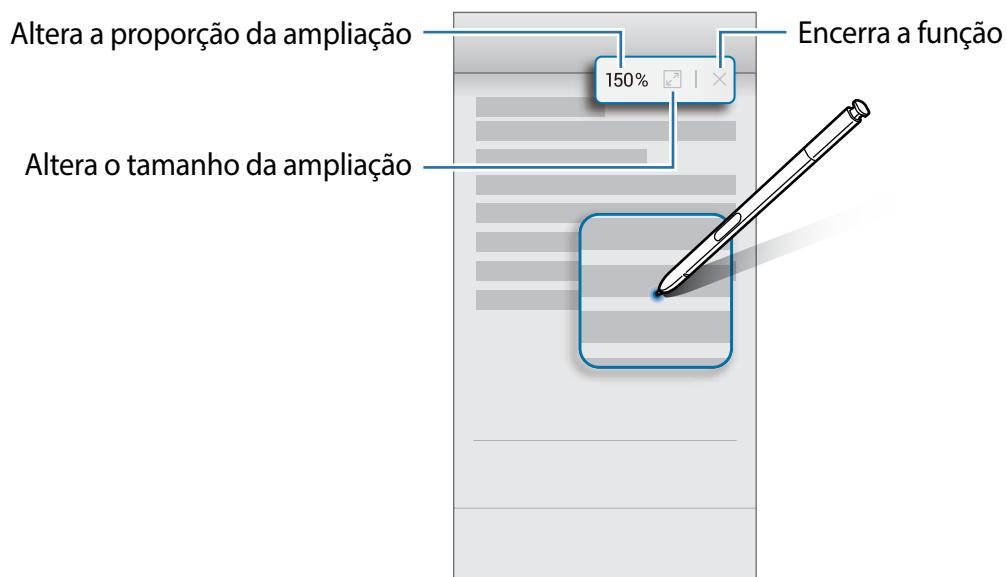


Relance

Minimize um aplicativo para o modo miniatura e suspenda a S Pen sobre ele para abri-lo em tela cheia

Por exemplo, abra um aplicativo de mapa, abra o painel do Comando suspenso e depois toque em **Relance**. O aplicativo será reduzido a uma miniatura na parte inferior da tela.

Enquanto navega por páginas da internet, suspenda a S Pen sobre a miniatura para abrir o aplicativo de mapa em tela cheia e pesquise por locais rapidamente.

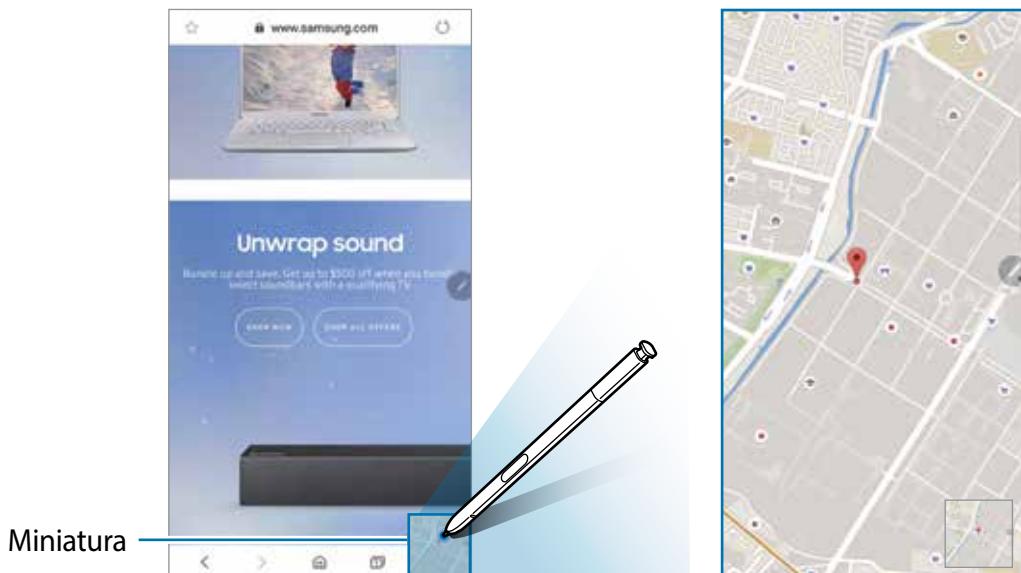

Suspenda a S Pen para fora da tela para minimizar o aplicativo novamente.

Para fechar o aplicativo minimizado, mantenha pressionada a miniatura e arraste-a até **Remover** no topo do painel.

Coloração

Você pode colorir as imagens oferecidas pelo PENUP. Use várias cores, crie sua própria arte.


Abra o painel Comando suspenso, toque em **Coloração**, selecione uma imagem, e seguida comece a colorir. Ao terminar, salve a imagem na **Galeria** ou publique-a no PENUP.



Exibição suspensa

Suspenda a S Pen sobre um item na tela para pré-visualizar as informações em uma janela suspensa.


Em alguns aplicativos, os botões de Ação serão exibidos na janela de pré-visualização.

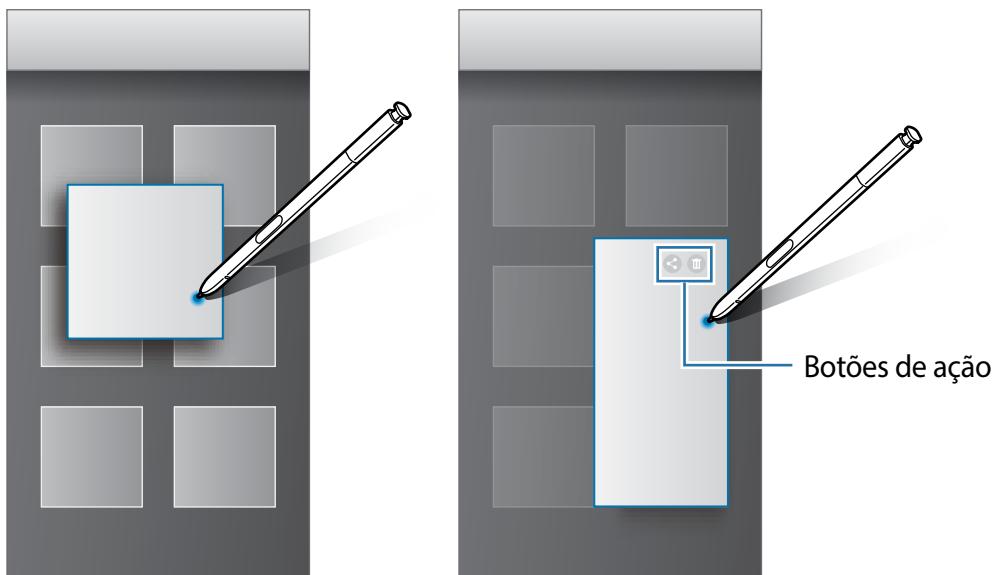

 Se a função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **S Pen**, e deslize o seletor **Exibição suspensa**.

Seleção da caneta

Enquanto mantém pressionado o botão da S Pen, arraste a S Pen sobre texto ou listas de itens para selecionar vários itens ou texto. Você também pode copiar e colar os itens selecionados ou texto em outro aplicativo ou compartilhá-los.

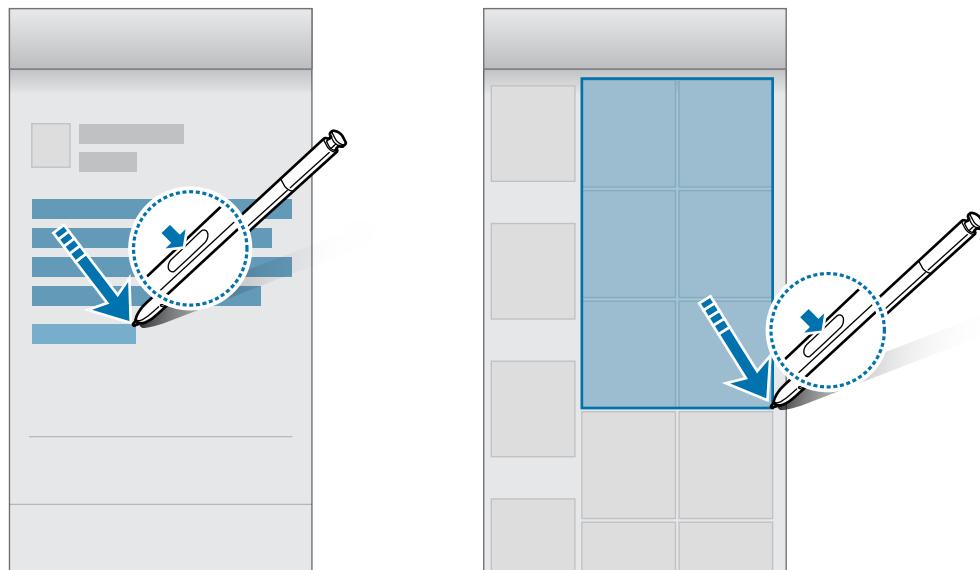

Nota de tela desligada

Você pode criar notas rapidamente ao escrever na tela sem ativá-la. Você pode também fixar ou editar uma nota no Always On Display.



 Se a função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **S Pen**, e depois deslize o seletor **Nota de tela desligada**.

Criar uma Nota de tela desligada

- 1 Quando a tela estiver desativada, remova a S Pen ou toque a tela com a S Pen enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen.
- 2 Escreva ou desenhe uma nota.
Para alongar a página, toque em .
- 3 Para fixar a nota no Always On Display, toque em  → **FIXAR A ALWAYS ON DISPLAY**.
A nota fixada ainda não será salva ainda.
Para salvá-la, toque em **Salvar nota** ou recoloque a S Pen no compartimento. A nota será salva em **Samsung Notes** →  → **Nota de tela desligada**.

Ver a nota fixada no Always On Display

Ao fixar uma nota de tela desligada, você pode exibi-la no Always On Display.

Para editar a nota, toque duas vezes nela. Ao fixar novamente a nota editada no Always On Display, a nota original será salva no **Samsung Notes** → → **Nota de tela desligada**.

Para minimizar a nota, duplo toque em . A nota será exibida com este ícone no Always On Display. Para ver novamente a nota, toque duas vezes em .



Se não executar qualquer ação por um certo tempo após abrir uma nota, ela será minimizada automaticamente.



Bixby Home

Na tela do Bixby Home, você pode ver serviços recomendados e informações que o Bixby oferece ao analisar seu padrão de uso e sua rotina.



- Para ver mais conteúdo, conecte-se à uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar completamente essa função, você deve registrar e entrar em sua Samsung account.


Abrir o Bixby Home

1 Na Tela inicial, deslize para a direita.

O Bixby Home irá aparecer.

Se estiver usando esta função pela primeira vez ou reiniciando após uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

2 Deslize para cima ou para baixo para ver o conteúdo recomendado.

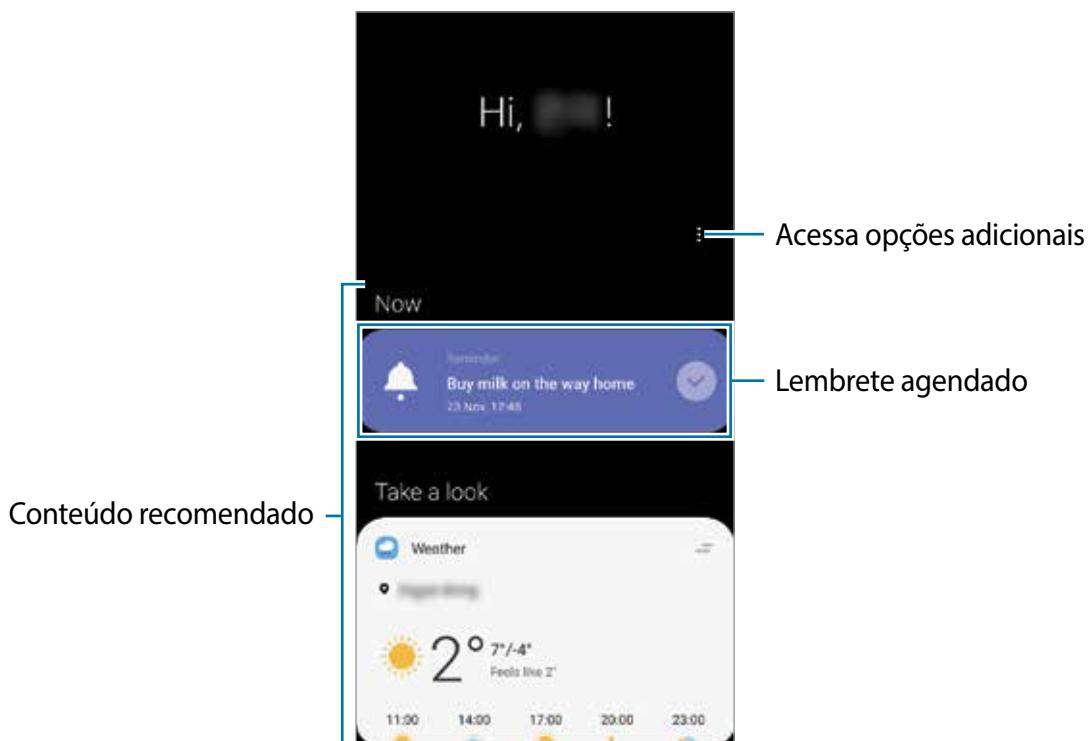

3 Para fechar o Bixby Home, deslize para a esquerda na tela ou toque o Botão Voltar.

Usar conteúdo recomendado no Bixby Home

Ao abrir o Bixby Home, você pode ver o conteúdo que é frequentemente atualizado como cartão. Deslize para cima ou para baixo para ver os cartões.

Por exemplo, no caminho do trabalho pela manhã, você pode verificar sua agenda diária e reproduzir suas músicas favoritas na tela do Bixby Home. À tarde, você pode verificar alarmes, sua atividade diária e os feeds de seus amigos.



O conteúdo e a ordem dos cartões atualizam automaticamente em um intervalo específico. Para atualizar os cartões manualmente, deslize para baixo na tela.

Editar a lista de cartões

- Para fixar um cartão no topo da tela do Bixby Home, toque em → **Fixar no topo**. Para remover um cartão, toque em → **Retirar do topo**.
- Para parar de exibir um cartão da lista, arraste o cartão para a direita e toque em **Não exibir novamente**.
- Para ocultar um cartão da lista, arraste o cartão para a direita e toque em **Ocultar agora**.

Selecionar aplicativos para exibir como cartões

Adicione ou remova aplicativos para exibir como cartões na página do Bixby Home.

Na tela do Bixby Home, toque em → **Cartões** e depois deslize os seletores próximos aos itens para adicionar ou remover.



Se o aplicativo não estiver instalado no aparelho, você deve instalar para usá-lo. Na tela do Bixby Home, toque em → **Cartões** e depois baixe um aplicativo.

Personalizar as configurações do Bixby Home

Na tela do Bixby Home, toque em → **Configurações**.

- **Serviço de personalização:** define o Bixby para usar sua interação e serviços personalizados para melhorar sua experiência.
- **Proved. conteúdo do Bixby Home:** leia e concorde ou discorde dos termos e condições e políticas de privacidade de cada provedor de conteúdo.
- **Sobre o Bixby Home:** exibe a versão e informação legal do Bixby Home.

Reminder

Crie lembretes para agendar tarefas ou para visualizar conteúdo posteriormente. Você receberá notificações na hora ou localização atual para cada lembrete.



- Para receber notificações mais precisas, conecte-se à uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar completamente essa função, você deve registrar e entrar em sua Samsung account.
- Para usar lembretes de localização, a função GPS deve estar ativada.

Abrir o Reminder


Você pode iniciar o Reminder a partir do Bixby Home.

1 Na Tela inicial, deslize para a direita.

O Bixby Home irá aparecer.

2 Toque em **Começar** no cartão **Lembrete**.

A tela do Reminder aparecerá e o ícone do aplicativo **Reminder** (🔔) será adicionado na Tela de aplicativos.

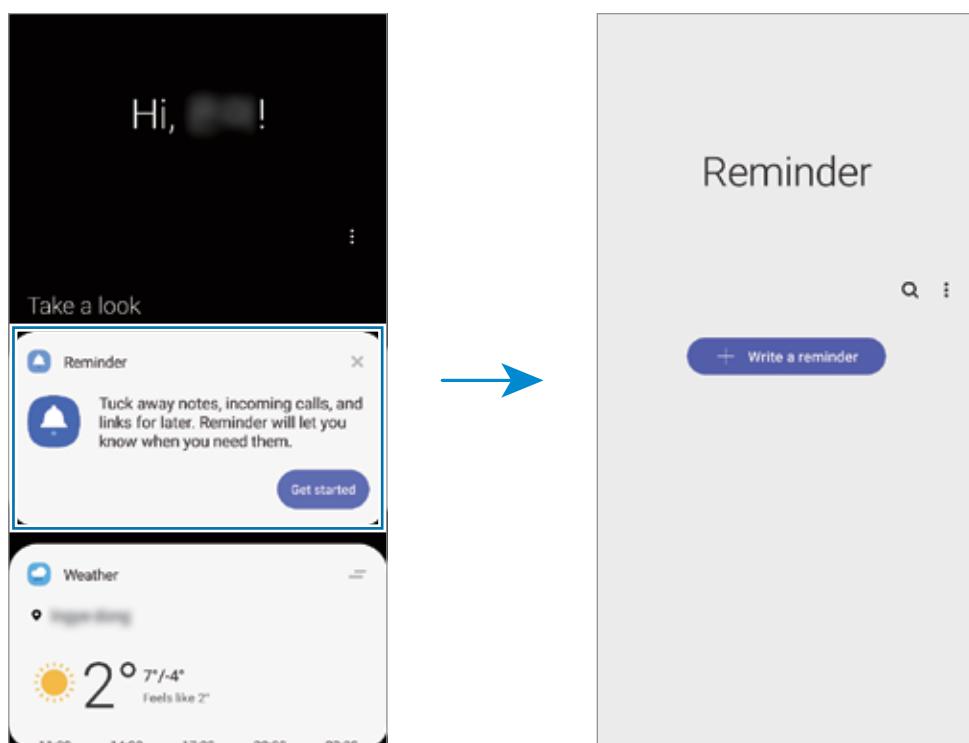


Criar lembretes

Crie lembretes com vários métodos. O Reminder irá alertá-lo se você criar um lembrete com tempo ou local específico. Você pode também salvar vários conteúdos como simples anotações ou endereços da web para ver posteriormente.

Por exemplo, crie um lembrete para alertá-lo de "Regar as flores ao chegar em casa".

- 1** Inicie o aplicativo **Reminder**.
- 2** Toque em **Escreva um lembrete** ou em **+** e digite "Regar as flores".
- 3** Toque em **Local** → **Definir condições** → **Escolher um lugar** e defina o local por exemplo, endereço de casa.
- 4** Toque em **Quando eu chegar em** → **Concluído**.

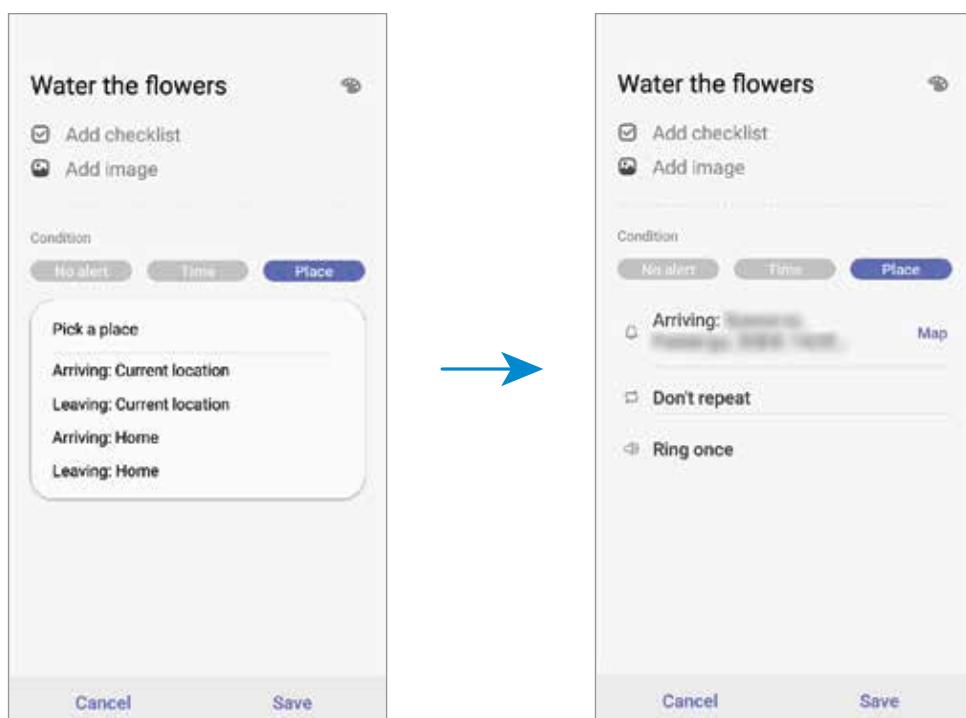

- 5** Toque em **Salvar** para salvar o lembrete.
Ao chegar em sua casa, a notificação "Regar as flores" irá aparecer.

Criar lembretes com o Bixby

Mantenha a Tecla Bixby pressionada e diga “Lembre-me de regar as flores ao chegar em casa”. O Bixby vai salvar o que você disse como um lembrete.


Verificar por notificações de lembretes

No tempo ou local definido, um pop-up de notificação aparecerá. Toque em **Concluir** ou em **Adiar**.



Visualizar a lista de lembretes

Inicie o aplicativo **Reminder** para ver sua lista de lembretes. Para ver os detalhes do lembrete, selecione um.

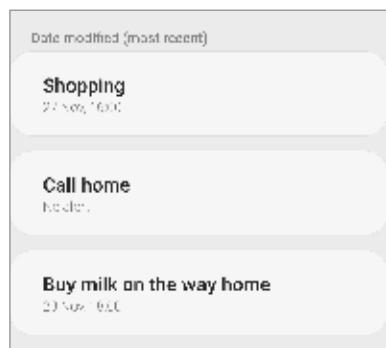

Editar detalhes do lembrete

Adicione ou edite os detalhes do lembrete como frequência, data e hora ou local.

- 1 Na lista de lembretes, selecione um lembrete para editar e toque em **Editar**.
- 2 Edite as condições e toque em **Salvar**.



Concluir lembretes

Marque os lembretes que você não precisa mais ser lembrado como concluídos.

Na lista de lembretes, selecione um e toque em **Concluir**. Como alternativa, deslize o lembrete para a esquerda.

Restaurar lembretes

Restaure os lembretes que foram concluídos.

1 Na lista de lembretes, toque em → **Concluído** → **Editar**.

2 Marque os itens para restaurar e toque **Restaurar**.

Os lembretes serão adicionados à lista e você será notificado nos prazos determinados.

Excluir lembretes

Para excluir um lembrete, deslize-o para a direita. Para excluir múltiplos lembretes, mantenha um pressionado, marque os demais e toque em **Excluir**.

Telefone

Introdução

Use esse aplicativo para efetuar ou atender uma chamada ou videochamada.

Fazer chamadas

1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.

2 Insira um número de telefone.

3 Toque em para fazer uma chamada, ou toque em para fazer uma videochamada.



Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pela lista de contatos

Toque em **Recentes** ou em **Contatos** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Se esta função estiver desativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Movimentos e gestos** e depois deslize o seletor **Desl. p/ chamar ou enviar msgs.**.

Usar a discagem rápida

Defina números para efetuar rapidamente uma chamada.

Para definir um número para a discagem rápida, toque em **Teclado** ou em **Contatos** → ⋮ → **Números de discagem rápida**, selecione uma posição e depois adicione um número de telefone.

Para fazer uma chamada, mantenha pressionado o número de discagem rápida no teclado. Para números de discagem rápida na posição 10 ou adiante, toque no primeiro dígito do número e, em seguida, mantenha pressionado o último dígito.

Por exemplo, se definir um contato na posição 123, toque em 1, 2, e, em seguida, mantenha pressionado o número 3.

Fazer chamadas através da Tela de bloqueio

Na Tela de bloqueio, arraste o ícone para fora do círculo.

Fazer uma chamada internacional

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Mantenha pressionado o dígito **0** até o sinal de **+** aparecer.
- 3 Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra **Enviar mensagem** para cima. Se a opção **Adicionar lembrete** estiver ativa, um lembrete será salvo para alertá-lo uma hora depois sobre a chamada rejeitada.

Para criar várias mensagens de rejeição, inicie o aplicativo **Telefone** e toque em  → **Configurações** → **Mensagens de rejeição rápida**, insira uma mensagem e toque em .

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone  aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas. Como alternativa, inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Recentes** para ver as chamadas perdidas.

Bloquear números de telefone

Bloqueie as ligações de números específicos adicionados na sua lista de bloqueio.

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone**, toque em  → **Configurações** → **Bloquear números**.
- 2 Toque em **Recentes** ou em **Contatos**, selecione os contatos e toque em **OK**.

Para inserir um número manualmente, toque em **Adicionar nº de telefone**, insira o número de telefone e depois toque em .

Quando os números bloqueados tentarem ligar, você não receberá notificações. As chamadas serão registradas na lista.

 Para bloquear chamadas de pessoas que não exibem seus identificadores de chamada, deslize o seletor **Bloquear números desconhecidos**.

Opções durante as chamadas



Se a área em volta da câmera traseira e o sensor de reconhecimento de digitais estiverem cobertos, ruídos indesejados poderão ocorrer durante uma chamada. Remova os acessórios como protetores de tela ou adesivos em volta da área da câmera traseira.

Durante uma chamada

As seguintes funções estão disponíveis:

- : acessa opções adicionais.
- **Adicionar chamada**: faz uma segunda chamada. A primeira chamada será colocada em espera. Ao encerrar a segunda chamada, a primeira chamada será retomada.
- **Colocar chamada em espera**: mantém uma chamada em espera. Toque em **Recuperar chamada** para recuperar a chamada em espera.
- **Bluetooth**: alterna para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- **Viva-voz**: ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.
- **Silenciar**: desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Teclado/Ocultar**: exibe ou oculta o teclado.
- : encerra a chamada atual.

Durante uma videochamada

Toque na tela e use as seguintes opções:

- : acessa opções adicionais.
- **Câmera**: desativa a câmera de modo que o outro participante não possa lhe ver.
- **Altern.**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- : encerra a chamada atual.
- **Silenciar**: desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Viva-voz**: ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.

Adicionar um número de telefone para o aplicativo Contatos

Adicionar um número de telefone aos Contatos a partir do teclado

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Digite o número.
- 3 Toque em **Adicionar aos contatos**.
- 4 Toque em **Adicionar aos contatos** para criar um novo, ou toque em **Atualizar existente** para adicionar o número a um contato existente.

Adicionar um número de telefone aos Contatos a partir do histórico de chamadas

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Recentes**.
- 2 Toque na imagem do chamador e toque em **Adicionar**, ou toque em um número de telefone e toque em **Adicionar aos contatos**.
- 3 Toque em **Adicionar aos contatos** para criar um novo, ou toque em **Atualizar existente** para adicionar o número a um contato existente.

Adicionar uma etiqueta ao número de telefone

Você pode adicionar etiquetas aos números sem salvá-los nos Contatos. Isto permite a você ver a informação do chamador quando ligar e não estar na lista de contatos.

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Recentes**.
- 2 Toque em um número de telefone. → .
- 3 Toque em **Adicionar etiqueta**, insira uma etiqueta e toque em **Adicionar**.

Ao receber uma chamada deste número, a etiqueta irá ser exibida abaixo do número.

Contatos


Introdução

Adicione ou gerencie contatos no aparelho.

Adicionar contatos

Criar um contato

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em .
- 2 Selecione um local de armazenamento e toque em **Selecionar**.
- 3 Insira as informações do contato.

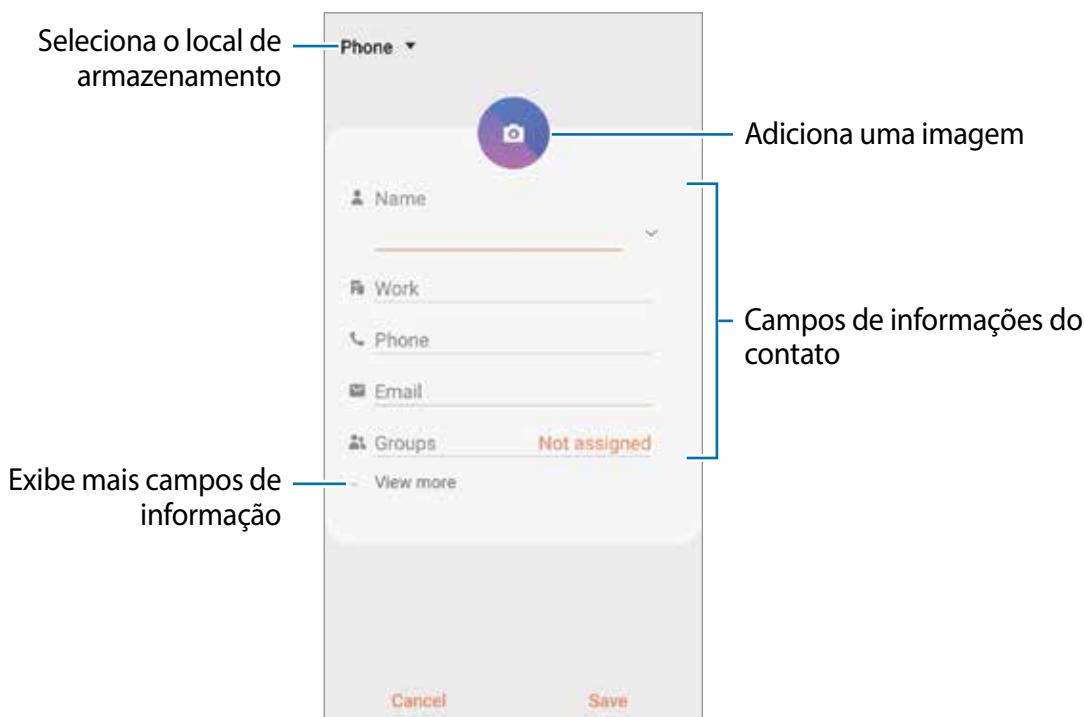

Dependendo do armazenamento selecionado, os tipos de informações disponíveis podem variar.

- 4 Toque em **Salvar**.

Importar contatos

Adicione contatos para seu aparelho a partir de outros armazenamentos.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em → **Gerenciar contatos** → **Importar/Exportar contatos** → **Importar**.
- 2 Selecione o local para importar.
- 3 Marque os arquivos .vcf ou contatos para importar e toque em **OK**.
- 4 Selecione um local de armazenamento para salvar os contatos e toque em **Importar**.

Sincronizar contatos com suas contas online

Sincronize os contatos do seu aparelho com os contatos online salvos em contas como a da Samsung account.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Contas** e selecione a conta para sincronizar.
- 2 Para conta Google, toque em **Sincronizar a conta** e deslize o seletor **Contatos**.
Para a Samsung account, toque em → **Config. de sincronização** e deslize o seletor **Contatos**.

Pesquisar por contatos

Inicie o aplicativo **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize seu dedo pelo índice no lado direito da lista de contatos para percorrê-la rapidamente.
- Toque em no topo da lista de contatos e depois insira as iniciais da pesquisa.

Toque no contato. Depois faça uma das seguintes ações:

- : adiciona aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada ou videochamada.
- : envia uma mensagem.
- : envia um e-mail.

Compartilhar contatos

Você pode compartilhar contatos com outras pessoas utilizando várias opções de compartilhamento.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Compartilhar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Compartilhar**.
- 3 Selecione um método de compartilhamento.

Salvar e compartilhar perfil

Salve e compartilhe sua informação de perfil como sua foto e status de mensagem com outros usando a função de compartilhamento de perfil.



- A função de compartilhamento de perfil pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Esta função está disponível somente para contatos que tenham ativado a função de compartilhamento de perfil em seus aparelhos.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e selecione o seu perfil.
- 2 Toque em **Editar**, edite seu perfil e toque em **Salvar**.
- 3 Toque em **Toque aqui p/ compart. seu perfil** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado. Você pode ver as informações atualizadas dos perfis de seus contatos em **Contatos**.

Para alterar o tipo dos contatos para compartilhar seu perfil, toque em **Selecionar o que é compartilhado**, selecione um item para compartilhar e depois selecione uma opção.

Criar grupos

Você pode adicionar grupos como família ou amigos e gerenciar os contatos por grupo.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em → **Grupos** → **Criar grupo**.
- 2 Insira o nome do grupo.
Para selecionar um toque ao grupo, toque em **Toque do grupo** e selecione um toque.
- 3 Toque em **Adicionar membro**, marque os contatos que serão adicionados e toque em **OK**.
- 4 Toque em **Salvar**.

Enviar mensagem para o grupo

Você pode enviar uma mensagem a todos os membros do grupo ao mesmo tempo.

Inicie o aplicativo **Contatos**, toque em → **Grupos**, selecione um grupo, e toque em → **Enviar mensagem**.

Combinar contatos duplicados

Ao importar contatos para outros armazenamentos ou sincronizar de outras contas, sua lista de contatos pode incluir contatos duplicados. Combine-os em um único para organizar sua lista.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em → **Gerenciar contatos** → **Combinar contatos**.
- 2 Marque os contatos e toque em **Combinar**.

Apagar contatos

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em → **Apagar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Apagar**.

Para apagar contatos um por um, abra a lista de contatos e toque em um contato. Depois toque em → **Apagar**.

Mensagens

Introdução

Envie e receba mensagens.


Enviar mensagens

 Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em .

2 Adicione os destinatários e depois insira uma mensagem.

Para gravar e enviar uma mensagem de voz, mantenha o ícone  pressionado, diga sua mensagem, e solte o dedo do ícone. O ícone de gravação irá aparecer somente se o teclado estiver oculto.

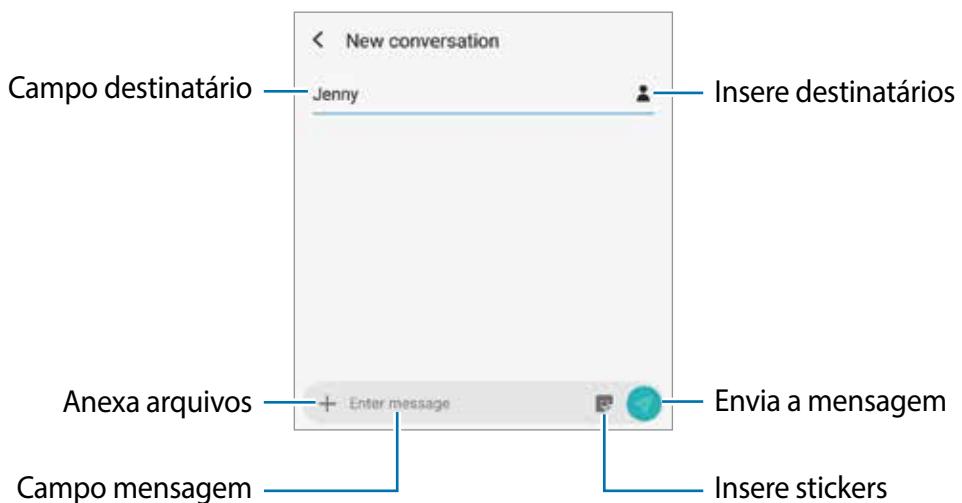

3 Toque em  para enviar a mensagem.


Enviar Stickers My Emoji

Você pode enviar Stickers My Emoji que se parecem com você via mensagens.

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  e toque no ícone do Emoji. Stickers My Emoji vão aparecer. Selecione o sticker que deseja compartilhar.



Os Stickers My Emoji vão aparecer após criar seu My Emoji no aplicativo **Câmera**.

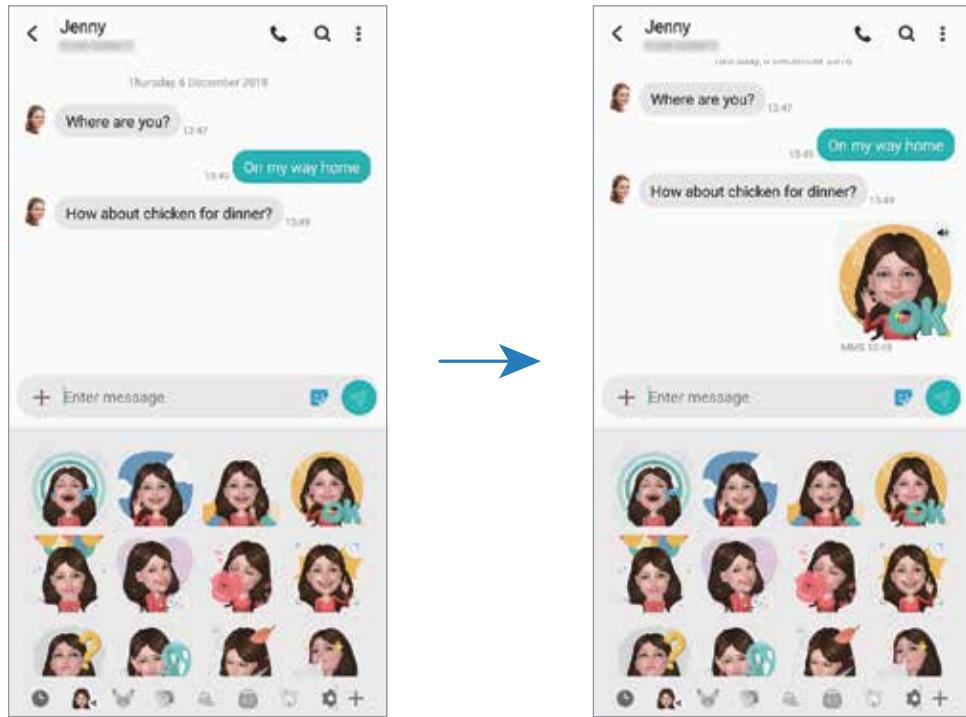

Visualizar mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contato.

 Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contato.
- 3 Visualize sua conversa.

Para responder a mensagem, toque em **Inserir mensagem**, insira a mensagem e depois toque em .

Para ajustar o tamanho da fonte, afaste dois dedos na tela.

Bloquear mensagens indesejadas

Bloqueie as mensagens de números específicos adicionados na sua lista de bloqueio.

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em → **Configurações** → **Bloquear números e mensagens** → **Bloquear números**.
- 2 Toque em **Caixa de entrada** e selecione um contato. Como alternativa, toque em **Contatos**, selecione os contatos e depois toque em **OK**.

Para inserir um número manualmente, toque em **Insira os números**, insira o número de telefone e depois toque em .

Configurar a notificação de mensagem

Você pode alterar o som da notificação, opções de exibição e muito mais.

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens**, toque em → **Configurações** → **Notificações** e deslize o seletor **Exibir notificações**.
- 2 Altere as configurações de notificação.

Definir um lembrete de notificações

Você pode definir um alarme em um intervalo para alertá-lo que possui notificações não verificadas. Se esta função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Lembrete de notificações** e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

Excluir mensagens

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contato.
- 3 Mantenha uma mensagem que deseja apagar pressionada e toque em **Excluir**.
Para excluir várias mensagens, marque as mensagens que deseja excluir.
- 4 Toque em **Excluir**.

Internet

Introdução


Navegue na Internet para pesquisar informações e marque suas páginas favoritas para acessá-las facilmente.

Navegar por páginas da internet

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Internet**.
- 2 Toque no campo de endereço.
- 3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e depois toque em **Ir**.

Para ver a barra de ferramentas, deslize seu dedo para baixo lentamente pela tela.

Para alternar as abas rapidamente, deslize para esquerda ou para a direita no campo de endereço.

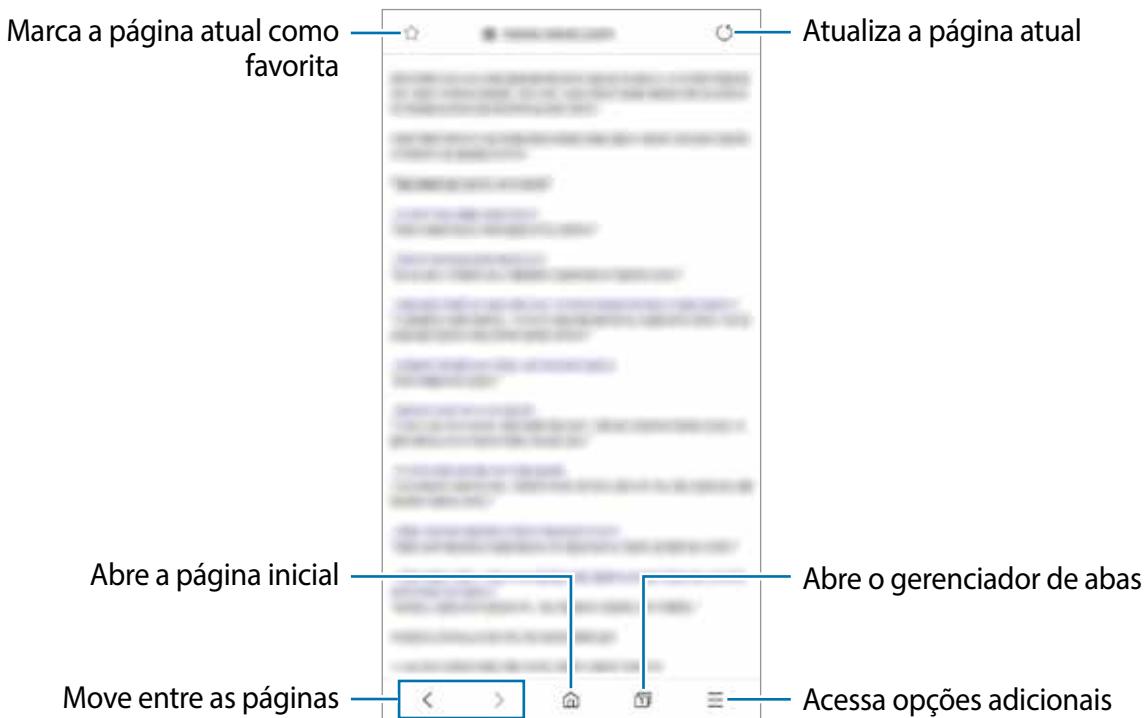

Usar o Modo secreto

No Modo secreto, você pode gerenciar separadamente abas abertas, favoritos e páginas salvas. Você pode bloquear o Modo secreto usando uma senha e seus dados biométricos.

Ativar o Modo secreto

Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em  → **Ativar o Modo secreto**. Se você estiver utilizando esta função pela primeira vez, defina se deseja utilizar ou não uma senha para o Modo secreto.

No Modo secreto, a cor da barra de ferramentas do navegador irá mudar.



No Modo secreto, você não poderá utilizar algumas funções como a captura de tela.

Alterar as configurações de segurança

Você pode alterar sua senha ou o modo de bloqueio.

Toque em  → **Configurações** → **Privacidade e segurança** → **Definir bloqueio do Modo secreto** → **Alterar senha**. Para definir seus dados biométricos registrados como método de bloqueio junto com a senha, deslize o seletor **Impressões digitais** ou **Íris**.

Desativar o Modo secreto

Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em  → **Desativar o Modo secreto**.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Defina uma conta de e-mail ao abrir o aplicativo **E-mail** pela primeira vez.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **E-mail**.
- 2 Na lista, selecione um serviço de e-mail ou toque em **Outro**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em  →  → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, você poderá defini-la como conta principal. Toque em  →  →  → **Definir conta padrão**.

Enviar e-mails

- 1 Toque em  para escrever um e-mail.
- 2 Adicione destinatários e insira uma linha de assunto e texto.
- 3 Toque em  para enviar o e-mail.

Ler e-mails

Quando o aplicativo **E-mail** estiver aberto, o aparelho irá recuperar novos e-mails automaticamente. Para recuperar e-mails manualmente, deslize para baixo na tela pela lista de e-mails.

Toque em um e-mail para ler.

-  Se a sincronização de e-mail estiver desativada, os novos e-mails não serão recuperados. Para ativar a sincronização, toque em  →  → o nome da conta, e deslize o seletor **Sincronizar conta**.

Câmera

Introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos ou grave vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou filme em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou filme em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

Usar a câmera

Use os seguintes modos para abrir a Câmera:

- Inicie o aplicativo **Câmera**.
- Pressione a Tecla Ligar/Desligar duas vezes rapidamente.
- Na Tela de bloqueio, arraste o ícone  para fora do círculo.



- Alguns modos podem não estar disponíveis dependendo do país ou operadora de serviços.
- Algumas funções da câmera não estão disponíveis quando você inicia a função **Câmera** na Tela de bloqueio ou quando a tela está desativada enquanto as funções de segurança estão ativadas.
- Se as fotos tiradas aparecerem desfocadas, limpe as lentes da câmera e tente novamente.


Disparo básico

Tirar fotos ou gravar vídeos

1 Na lista de modos de disparo, toque em **Foto** ou em **Vídeo**.

2 Para focar uma área da foto, toque onde deseja focar.

3 Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

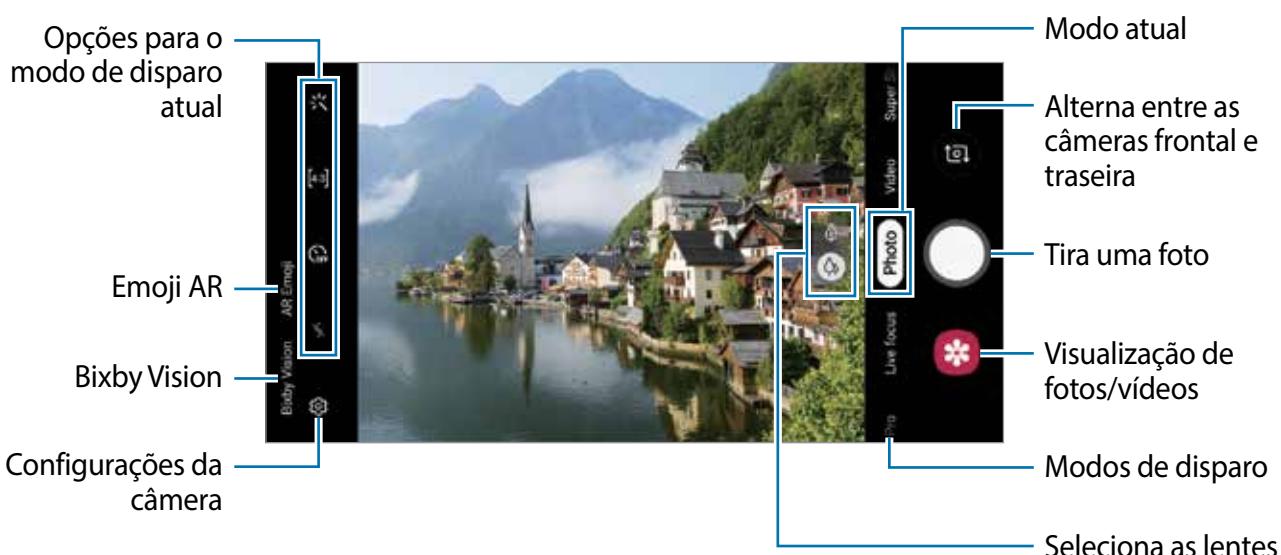

- Para ajustar o brilho de fotos e vídeos, toque na tela. Quando a barra de ajuste aparecer, deslize o ícone para ou para .
- Para capturar uma imagem durante a gravação, toque em .
- Para mudar o foco durante uma gravação, toque na área que deseja focar. Para usar o foco automático, toque em .



- A tela da câmera pode variar dependendo do modo de disparo e de qual câmera (frontal ou traseira) está sendo usada.
- A câmera é desativada automaticamente quando não está em uso.
- Certifique-se de que as lentes não estão danificadas ou manchadas. Do contrário, a câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- A câmera frontal possui lentes com grande angular. Distorções pequenas podem ocorrer em fotos com grande angular e não indica problemas de desempenho no aparelho.
- O tempo máximo de gravação de vídeo pode ser reduzido quando ao gravar na resolução máxima.

Selecionar uma lente para disparo

Tire uma foto ou faça um vídeo após selecionar as lentes da câmera desejada.

Na tela da câmera, selecione uma lente.



Esta função está disponível somente em alguns modos de disparos.

- : você pode tirar uma foto básica ou fazer um vídeo normal com as lentes normais.
- : você pode tirar uma foto ou fazer um vídeo muito mais nítido ao aumentar o objeto com as lentes ópticas de zoom 2x.



Disparo básico



Disparo zoom óptico 2x

Aumentar e diminuir o zoom

Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.



- As funções de zoom estão disponíveis somente ao usar a câmera traseira.
- Se você usar a função zoom de vídeo por muito tempo durante a gravação, a qualidade do vídeo pode diminuir para impedir que seu aparelho superaqueça.
- O zoom óptico de 2x pode não funcionar em ambientes com pouca iluminação.

Editar a lista dos modos de disparo


Você pode editar a lista de modos de disparo na tela da câmera.

- 1 Na tela da câmera, toque em  → **Modos da câmera** → **Modos de edição**.

Como alternativa, mantenha pressionada a lista de modos de disparo na tela da câmera.

- 2 Marque os modos para usar.

Para alterar a ordem dos modos de disparo, deslize o ícone  para outra posição.

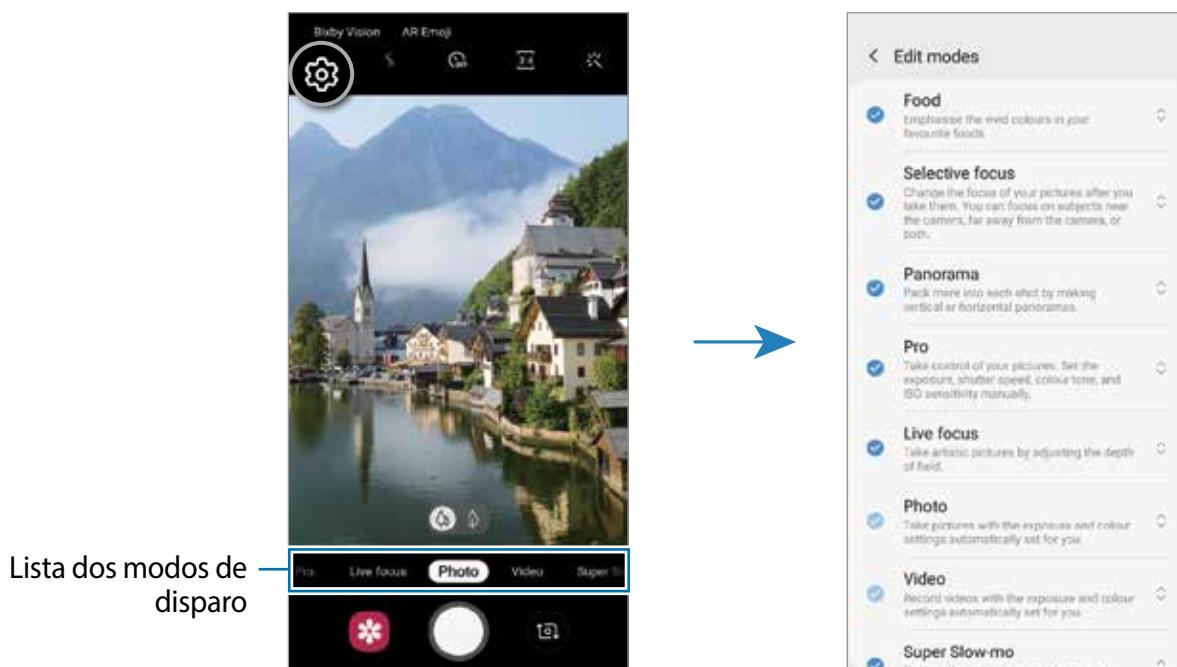

Definir a ação do botão da câmera

Você pode tirar uma série de fotos ou criar um GIF animado ao manter o botão da câmera pressionado.

Na tela da câmera, toque em  → **Pressionar o botão Obturador para** e selecione uma ação que queira utilizar.

- **Tirar uma foto**: tira uma foto.
- **Tirar foto contínua**: tira uma série de fotos.
- **Criar GIF**: cria um GIF animado com fotos na sequência que foram tiradas.



As funções **Tirar foto contínua** e **Criar GIF** estão disponíveis somente em alguns modos de disparo.

Usar as funções de foco e exposição

Fixar o foco (AF) e a exposição (AE)

Você pode bloquear o foco ou a exposição em uma área selecionada para impedir que a câmera faça ajustes automaticamente baseados nas alterações das pessoas ou nas fontes de luz.

Mantenha pressionada a área do foco, a função Bloq AF/AE aparecerá na tela e as configurações de foco e exposição serão bloqueadas. A configuração permanecerá bloqueada mesmo após tirar uma foto.



Esta função está disponível somente nos modos **Foto** e **Pro**.


Separar a área de foco e a área de exposição

Você pode separar a área de foco e a área de exposição.

Mantenha pressionado a tela da câmera. A moldura de Bloq AF/AE irá aparecer na tela. Arraste a moldura para a área desejada para separar a área do foco e a área de exposição.



Esta função está disponível somente no modo **Pro**.

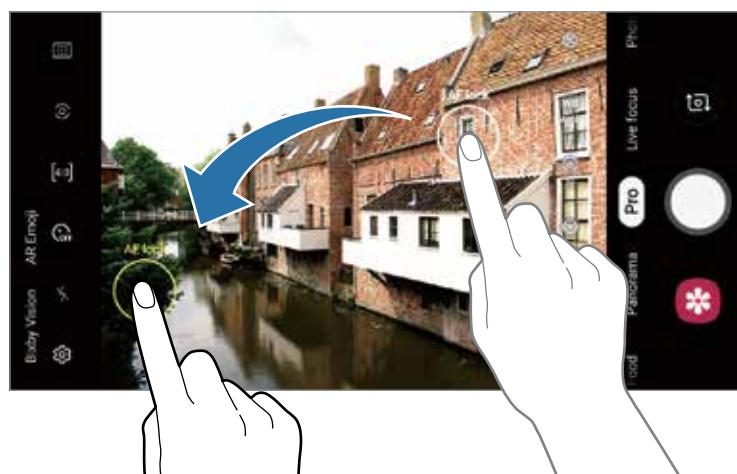

Super Slow-Mo

Super Slow-Mo é uma função que registra um momento acontecendo rapidamente de modo lento para que você possa apreciá-lo mais tarde. Depois que o vídeo for registrado, a música de fundo será adicionada automaticamente.




- Algumas funções de câmera lenta podem variar dependendo do modelo.
- Use esta função em um lugar que possua luz suficiente. Ao filmar em ambientes fechados com pouca luz ou luz insuficiente, algumas das seguintes situações podem acontecer:
 - A tela pode parecer mais escura devido a pequena quantidade de luz.
 - A tela pode tremer com certos tipos de luz, como a luz fluorescente.
 - Ruídos podem ocorrer.

Filmar em Super Slow-Mo

Registre um vídeo curto ao capturar um momento único em que o objeto esteja se movendo.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Super Slow-Mo**.

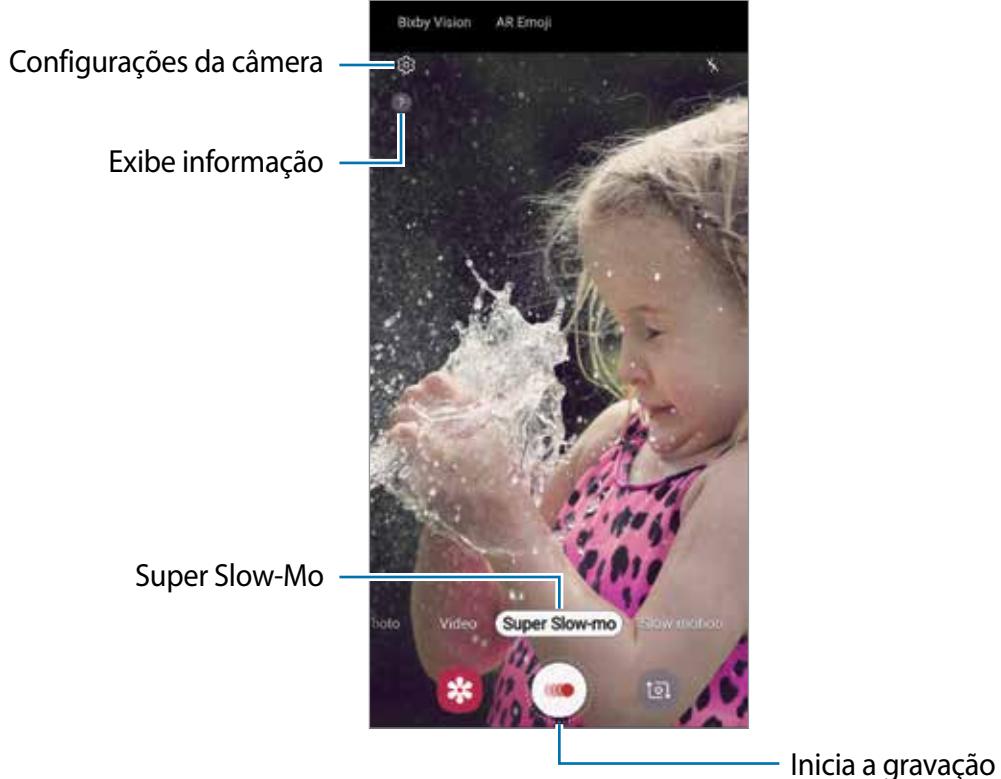

- 2 Toque em .

O aparelho captura o momento em Super Slow-Mo e o salva como um vídeo curto.

Reproduzir vídeos em Super Slow-Mo

Selecione um vídeo em Super Slow-Mo e toque em **Reproduzir vídeo em Super Slow-Mo**.


Uma música de fundo aleatória irá acompanhar o vídeo automaticamente durante a reprodução.

Para capturar uma imagem enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque em .

Editar vídeos em Super Slow-Mo

Na tela de reprodução, você pode editar o vídeo e salvá-lo como um arquivo diferente ou compartilhá-lo.

Para recortar uma seção desejada, deslize o ícone  para a esquerda ou para a direita.

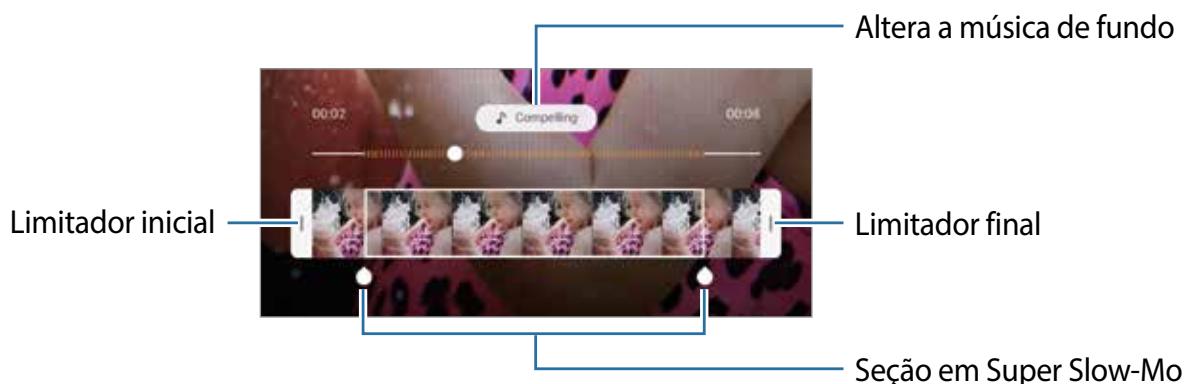

Compartilhar clipes em Super Slow-Mo

- 1 Selecione um vídeo em Super Slow-Mo e arraste para cima na tela da câmera.

Clipes curtos com efeitos diferentes aparecerão.



- 2 Selecione o clipe desejado e toque em **Compartilhar**.
 - 3 Selecione um formato de arquivo e um método de compartilhamento.
-  • Alguns serviços de redes sociais e aplicativos de mensagens podem não suportar a função de compartilhamento.
• Esta função está disponível somente para vídeos originais em Super Slow-Mo não editados.

Foco dinâmico


A Câmera dupla permite tirar fotos com foco raso nas quais o plano de fundo é desfocado e o objeto se destaca claramente. Entretanto, a função Captura dupla permite a você obter uma foto com close ampliado no objeto/pessoa e uma foto com um plano de fundo mais amplo, tudo em único disparo.

Tirar fotos em destaque usando a função Foco dinâmico

Ajuste o nível de desfoque no plano de fundo na tela da câmera e tire uma foto que destaca o objeto.

-  • Use esta função em um lugar que possua luz suficiente.
• O desfoque do plano de fundo pode não ser aplicado adequadamente nas seguintes condições:
 - Movimentação do objeto ou aparelho.
 - O objeto é fino ou transparente.
 - O objeto tem uma cor ou um padrão parecido com o plano de fundo.
 - O objeto ou o plano de fundo é liso.


- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Foco dinâmico**.
- 2 Arraste a barra de ajuste de desfoque para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível de desfoque.
- 3 Quando a mensagem **O Foco dinâmico está pronto** aparecer na tela de pré-visualização da câmera, toque em  para tirar uma foto.

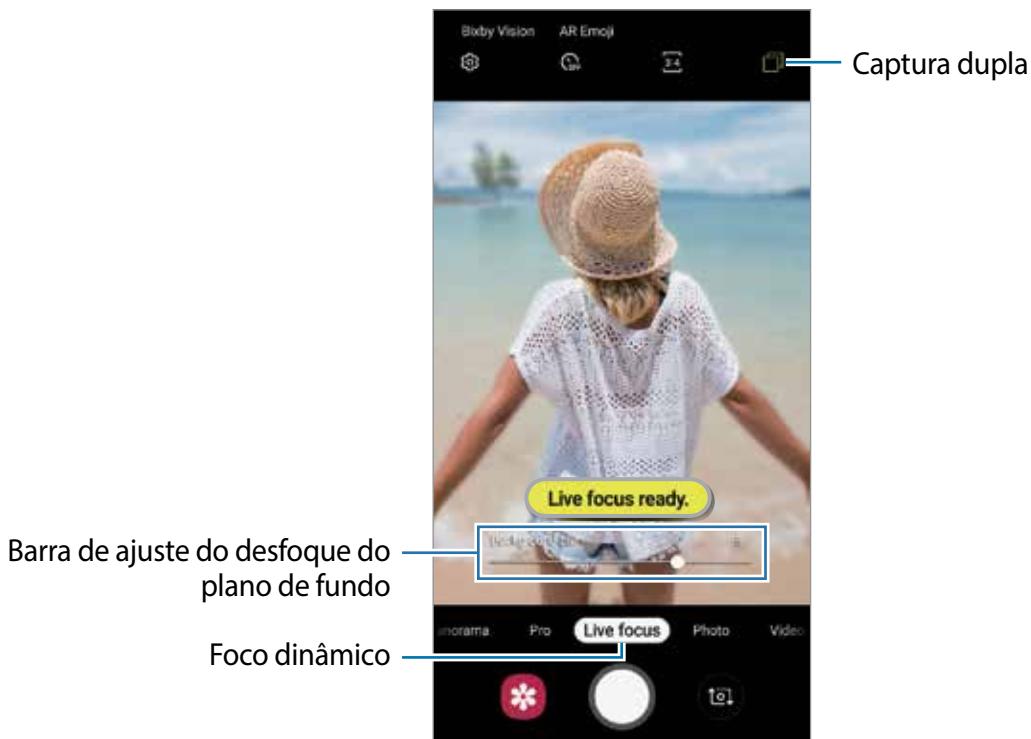

Editando o plano de fundo de fotos tiradas com o Foco dinâmico

Você também pode editar o nível de desfoque do plano de fundo de uma foto tirada com a função Foco dinâmico. Quando a iluminação no plano de fundo aparece em pontos fora de foco, você pode alterar a forma do efeito bokeh. Selecione o formato como coração, estrela ou flor para decorar a foto e torná-la diferente.

- 1** Selecione uma foto tirada com a função Foco dinâmico e toque em **Alterar efeito de fundo**.
- 2** Para ajustar manualmente o nível de desfoque, arraste a barra de ajuste para a esquerda ou para a direita.
Para alterar o formato do efeito de desfoque, deslize a lista de efeitos para a esquerda ou para a direita e selecione o efeito desejado. A lista de efeitos aparecerá somente quando a foto tiver formato desfocado no plano de fundo.

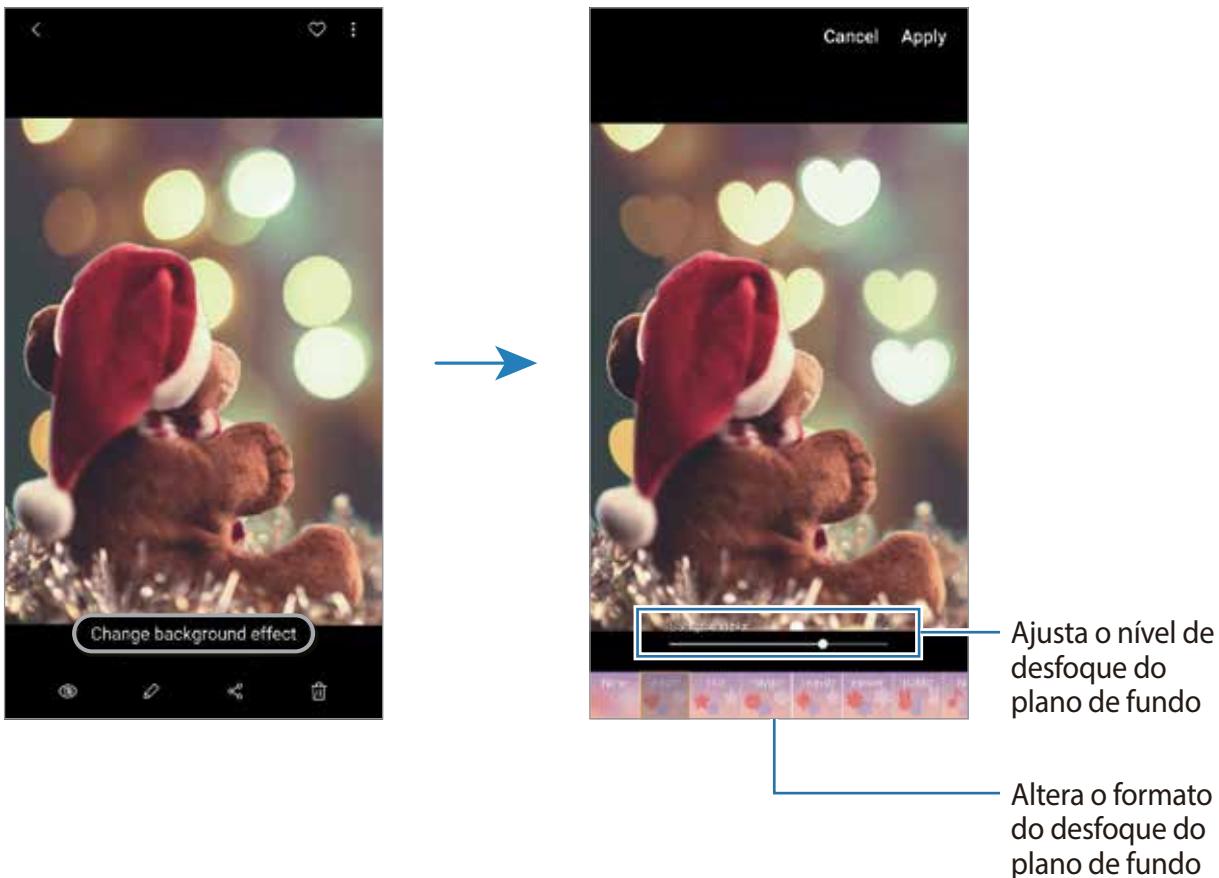

3 Toque em Aplicar para salvar uma foto.

Remover o plano de fundo oculto com a função Captura dupla

Com um único disparo, você pode capturar uma foto com close e uma foto grande angular com um plano de fundo mais amplo. Você pode ver o cenário do plano de fundo que estava oculto na tela da câmera.

Na lista de modos de disparo, toque em **Foco dinâmico**. Certifique-se de que a função Captura dupla está ativada (Yellow square icon) e tire a foto. Selecione a foto e veja fotos em Close ou Panorâmica.



Foto com close



Foto panorâmica

Alterar os modos de disparo

Para alterar o modo de disparo, arraste a lista de modos de disparo para a esquerda ou para a direita ou deslize na tela da câmera para a esquerda ou para a direita.

Selecione o modo de disparo desejado.

Modo Foto

A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente, dependendo dos arredores para capturar fotos facilmente.

Na lista de modos de disparo, toque em **Foto**.

Para tirar selfie com a câmera frontal, deslize para cima ou para baixo, ou toque em para alternar para a câmera frontal.

Aplicar efeitos de beleza

Você pode alterar atributos faciais como seu tom de pele, formato do rosto, antes de tirar uma selfie. Você também pode selecionar um efeito de filtro.

- 1 Na tela da câmera, toque em .
- 2 Selecione efeitos de filtro ou de beleza e tire uma foto.

Modo Vídeo

A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente dependendo dos arredores para gravar vídeos facilmente.

Na lista de modos de disparo, toque em **Vídeo**.

Modo Pro

Capture fotos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo como valor de exposição e ISO.

Na lista de modos de disparo, toque em **Pro**. Selecione as opções definindo as configurações e toque em  para tirar uma foto.

Opções disponíveis

-  : seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos que se movem rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, configurações de ISO maiores podem resultar em fotos com ruído.
 Se a velocidade do disparo for definida manualmente, não será possível definir as configurações do ISO para **AUTO**.
-  : ajusta a velocidade do disparo. Uma velocidade de disparo mais lenta permite a entrada de mais luz, tornando a foto mais brilhante. É ideal para fotos de cenários ou fotos tiradas à noite. Uma velocidade de disparo mais rápida permite pouca entrada de luz. É ideal para fotos de objetos/pessoas em movimento.
-  : ajusta o tom da cor.
-  : altera o modo de foco. Deslize a barra de ajuste em direção a  ou  para ajustar o foco manualmente. Para alternar para o modo de foco automático, toque em **MANUAL**.
-  : seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma diversidade de cores realistas. Você pode definir uma temperatura de cor.
-  : ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
 Se a velocidade do disparo for definida manualmente, não será possível alterar o valor de exposição. O valor de exposição será alterado e exibido de acordo com as configurações de velocidade de disparo.

Modo Food

Tire fotos de seus pratos com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Food**.
- 2 Toque na tela e arraste o círculo sobre uma área que deseja destacar.
A área fora do círculo será desfocada.
Para ajustar o tamanho do círculo, arraste um dos cantos do quadro.



- 3 Toque em e deslize a barra de ajuste do tom de cor.
- 4 Toque em para tirar uma foto.

Modo Panorâmica

Tire uma série de fotos horizontais ou verticais e junte-as para criar uma imagem panorâmica.

- 
- Para obter a melhor foto usando este modo, siga as seguintes dicas:
- Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
 - Mantenha a imagem dentro do quadro da câmera. Se a imagem pré-visualizada estiver fora do quadro ou se você não mover o aparelho, a câmera irá interromper os disparos automaticamente.
 - Evite tirar fotos de fundos indistintos como um céu limpo ou uma parede de uma cor só.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Panorâmica**.
- 2 Toque em e move lentamente o aparelho em uma direção.
- 3 Toque em para parar de tirar fotos.


Modo Movimento lento

Grave um vídeo para visualizar em câmera lenta. É possível especificar trechos de vídeos para serem reproduzidos em movimento lento.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Movim. lento**.
- 2 Toque em para iniciar a gravação.
- 3 Ao terminar de gravar um vídeo, toque em para parar.
- 4 Na tela da câmera, toque na miniatura da imagem.
- 5 Toque em **Reproduzir vídeo em câmera lenta**.

A seção mais rápida do vídeo será definida como seção de movimento lento e o vídeo irá reproduzir. Cerca de duas seções de movimento lento serão criadas baseadas no vídeo.

Para editar a seção do movimento lento, deslize o ícone para a esquerda ou para a direita.

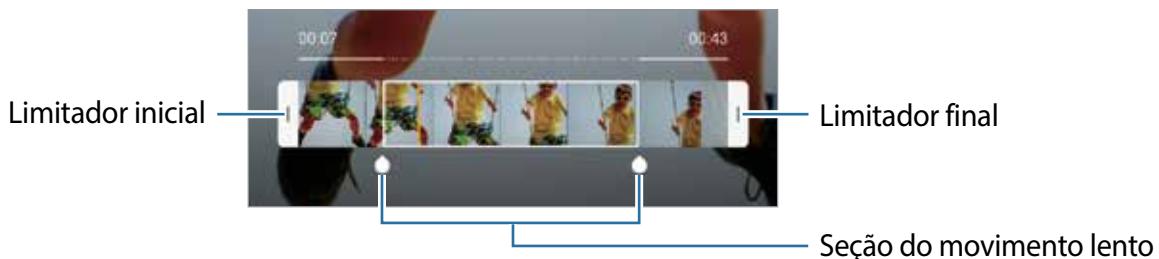

Modo Timelapse

Grave cenas como pessoas passando ou carros, e visualize os vídeos de forma acelerada.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Timelapse**.
- 2 Toque em e selecione a taxa de quadros.
Se definir a velocidade para **Automático**, a câmera automaticamente ajustará a taxa de quadros de acordo com a cena.
- 3 Toque em para iniciar a gravação.
- 4 Toque em para encerrar a gravação.
- 5 Na tela da câmera, toque na miniatura do vídeo e toque em **Reproduzir timelapse** para exibi-lo.

Modo Selfie panorâmica

Tire uma selfie panorâmica para incluir mais pessoas evitando deixá-las fora da foto.

- 1 Na tela da câmera, toque em  para alterar para a câmera frontal.
- 2 Na lista de modos de disparo, toque em **Selfie panor.**
- 3 Direcione a lente frontal da câmera.
- 4 Toque em  para tirar uma foto.

Como alternativa, mostre a palma da mão para a câmera frontal. Após reconhecer sua palma, um contador regressivo aparecerá. Quando o tempo expirar, a câmera irá tirar a foto.

- 5 Lentamente gire o aparelho para a esquerda e depois para a direita ou vice-versa para tirar uma selfie panorâmica.

A câmera tira fotos adicionais quando a moldura branca se mover para cada margem da tela da câmera.



- Certifique-se de manter a moldura branca dentro da tela da câmera.
- As pessoas devem se manter imóveis ao tirar selfies.
- As partes superiores e inferiores da imagem exibida na tela da câmera podem ser cortadas da foto dependendo das condições de disparo.

Definir as configurações da câmera e filmadora

Opções para o modo de disparo atual

Na tela da câmera, use as seguintes opções:



As opções disponíveis podem variar de acordo com o modo de disparo.

- : ativa ou desativa o flash.
- : seleciona o tempo de atraso antes de capturar a foto.
- : aplicar efeitos de beleza ou um efeito de filtro.
- : seleciona a taxa de quadros.
- : seleciona uma proporção de aspecto para fotos.
- : seleciona uma proporção de aspecto para vídeos.
- : seleciona um modo de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados.
 - Medição: Centro ponderado:** usa a luz da porção central do disparo para calcular a exposição do disparo.
 - Medição: Ponto:** usa a luz em uma área central concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo.
 - Medição: Matriz:** calcula a média da cena completa.
- : altera a área do foco no modo foco automático. **Multi AF** foca em diversas áreas dentro do quadro. Diversos retângulos aparecerão para indicar as áreas focadas. **AF do centro** foca no centro da tela com o quadro.
- **Modo Food:** foca no objeto dentro da área circular e desfoca toda a área fora do quadro.
- : no modo **Food**, ajusta o tom da cor.
- : ativa ou desativa a função Captura dupla.

Configurações da câmera

Na tela da câmera, toque em . Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do modo de disparo.

Fotos

- **Tamanho da foto traseira:** seleciona uma resolução para fotos que você queira tirar com a câmera traseira. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.

- **Tamanho da foto frontal:** seleciona uma resolução para fotos que você queira tirar com a câmera traseira. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Fotos em movimento:** define o aparelho para filmar por alguns segundos antes de tocar em . Isso permite que você capture um momento que possa ter perdido. Para assistir o vídeo, toque na miniatura de pré-visualização e toque em **Ver foto em movimento**. Para capturar uma imagem do vídeo, toque na tela para parar a reprodução e toque em **Capturar**. Esta função está disponível somente no modo **Foto**.
- **Pressionar o botão Obturador para:** selecione uma ação para executar ao manter pressionado o botão da câmera.
- **Salvar opções:** selecione como quer salvar fotos.

Deslize o seletor **Cópias RAW (Pro)** para definir o aparelho para salvar as fotos sem compressão no formato RAW (arquivo de formato DNG) no modo Pro. Arquivo RAW mantém todos os dados da foto para a melhor qualidade de imagem, mas isso consome mais memória.



Ao usar a função **Cópias RAW (Pro)**, cada foto é salva em dois formatos, DNG e JPG.

Vídeos

- **Tamanho do vídeo traseiro:** seleciona uma resolução para fotos que você queira tirar com a câmera traseira. Usar uma resolução maior resultará em vídeos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.

Ao ativar a função **Vídeo de alta eficiência**, você pode gravar vídeos no formato HEVC (High Efficiency Video Codec). Seus vídeos em HEVC serão salvos como arquivos compactados para economizar a memória do aparelho.



- Você não pode reproduzir vídeos HEVC em outros aparelhos ou compartilhá-los online.
- Vídeos em Super Slow-Mo e em câmera lenta não podem ser gravados no formato HEVC.

- **Tamanho do vídeo frontal:** selecione uma resolução para os vídeos que deseja filmar com a câmera frontal. Usar uma resolução maior resultará em vídeos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.

Ao ativar a função **Vídeo de alta eficiência**, você pode gravar vídeos no formato HEVC (High Efficiency Video Codec). Seus vídeos em HEVC serão salvos como arquivos compactados para economizar a memória do aparelho.



Você não pode reproduzir vídeos HEVC em outros aparelhos ou compartilhá-los online.

- **Estabilizar vídeo:** ativa o anti-vibração para reduzir ou eliminar manchas causadas ao movimentar a câmera ao gravar vídeos.



Quando a função **Rastreamento de foco automático** está ativada, não é possível usar essa função.

Recursos úteis

- **HDR (vídeo):** tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.
- **Rastreamento de foco automático:** define o aparelho para rastrear e focar automaticamente em um objeto selecionado. Ao selecionar um objeto na tela da câmera, o aparelho irá focar no objeto mesmo se o objeto estiver se movendo ou se você alterar a posição da câmera.



- Se esta função estiver ativada não será possível utilizar a função de estabilização de vídeo.
- Acompanhar um objeto pode falhar nas seguintes condições:
 - O objeto é grande ou pequeno demais.
 - O objeto move excessivamente.
 - Há iluminação atrás do objeto ou você está tirando foto em um local escuro.
 - As cores e formas do objeto são as mesmas do fundo da paisagem.
 - O objeto possui formas horizontais como cortinas.
 - A câmera treme excessivamente
 - A resolução do vídeo é alta.
 - Ao aumentar ou diminuir o zoom usando a função de zoom óptico 2x.

- **Linhas de grade:** exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Marcas de localização:** anexa uma etiqueta de localização GPS em uma foto.



- O sinal GPS pode diminuir em locais onde houver obstruções como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative esta função.

- **Modos da câmera:** exibe os modos de disparo disponíveis ou permite editar a lista de modos de disparo.
- **Métodos de disparo:** selecione um método de disparo para tirar uma foto ou filmar.

- **Local de armazenamento:** seleciona um local de memória para o armazenamento. Esta função está disponível ao inserir um cartão de memória.
- **Início rápido:** define o aparelho para abrir a câmera ao pressionar a Tecla Ligar/Desligar duas vezes rapidamente.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país, operadora de serviços ou versão de software.

- **Revisão rápida:** define a câmera para exibir fotos logo após capturá-las.
- **Redefinir configurações:** restaura as configurações da câmera.
- **Fale conosco:** envie perguntas ou veja perguntas frequentes.
- **Sobre a Câmera:** exibe a versão do aplicativo da Câmera e informação legal.


Galeria

Introdução

Veja imagens e vídeos armazenados em seu aparelho. Você pode também gerenciar as imagens e vídeos por álbum ou criar histórias.

Ver imagens

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Imagens**.
- 2 Selecione uma imagem.

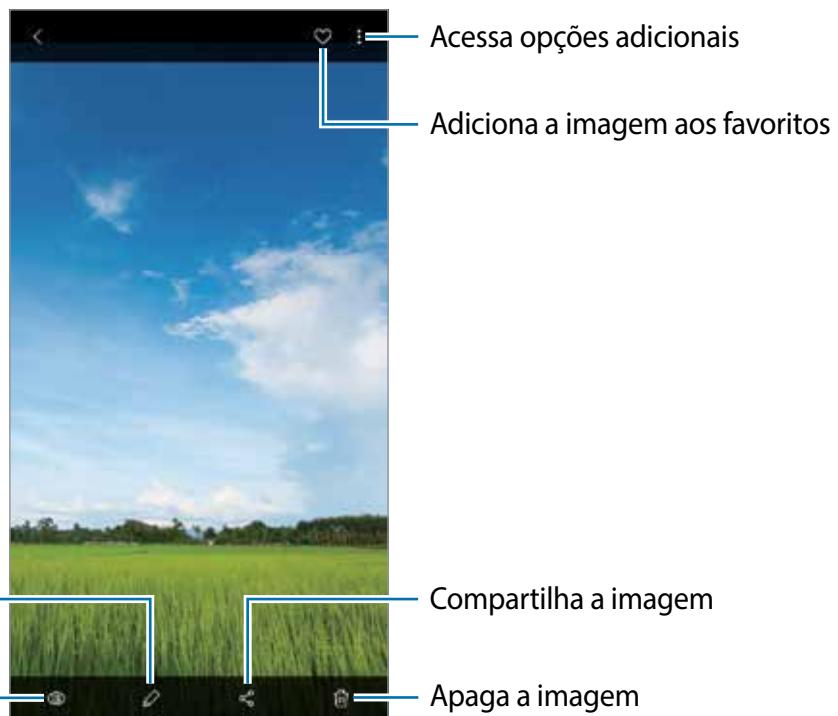

Você pode criar um filme, GIF animado ou uma colagem com múltiplas imagens. Na lista, toque em → **Criar movimento** ou em **Criar GIF** ou em **Criar Colagem** e selecione as imagens.

Pesquisar por imagens

Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em para ver imagens ordenadas por categorias como tipos, locais ou documentos.

Para procurar por imagens com palavras chaves, toque o campo de pesquisa.

Editar o plano de fundo de fotos tiradas com o Foco dinâmico

Você pode editar o nível de desfoque do plano de fundo de uma foto tirada com a função Foco dinâmico. Se a iluminação do plano de fundo das fotos com o Foco dinâmico aparecer com pontos fora de foco, você pode alterar o formato do efeito de desfoque.

Inicie o aplicativo **Galeria**, selecione uma foto tirada com a função do Foco dinâmico, toque em **Alterar efeito de fundo** para editar o nível de desfoque ou alterar o formato do efeito de desfoque.

Ver fotos tiradas com a função Captura dupla

Veja fotos com close e panorâmicas tiradas com a função Captura dupla

Inicie o aplicativo **Galeria**, selecione uma foto que foi tirada com a função Captura dupla e toque em **Close-up** ou **Panorâmica**.


Enviar mensagem animada para o grupo

Escreva ou desenhe em uma imagem e envie como um arquivo animado.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem.
- 2 Toque em → **Compartilhar por Mensagem animada**.
- 3 Na janela de mensagem animada, selecione a área para usar como uma imagem de plano de fundo e toque em **CONCLUIR**.
- 4 Crie uma mensagem animada.

Assistir vídeos

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Imagens**.
- 2 Selecione um vídeo para reproduzir.
- 3 Toque em **Reproduzir vídeo** para reproduzir o vídeo.

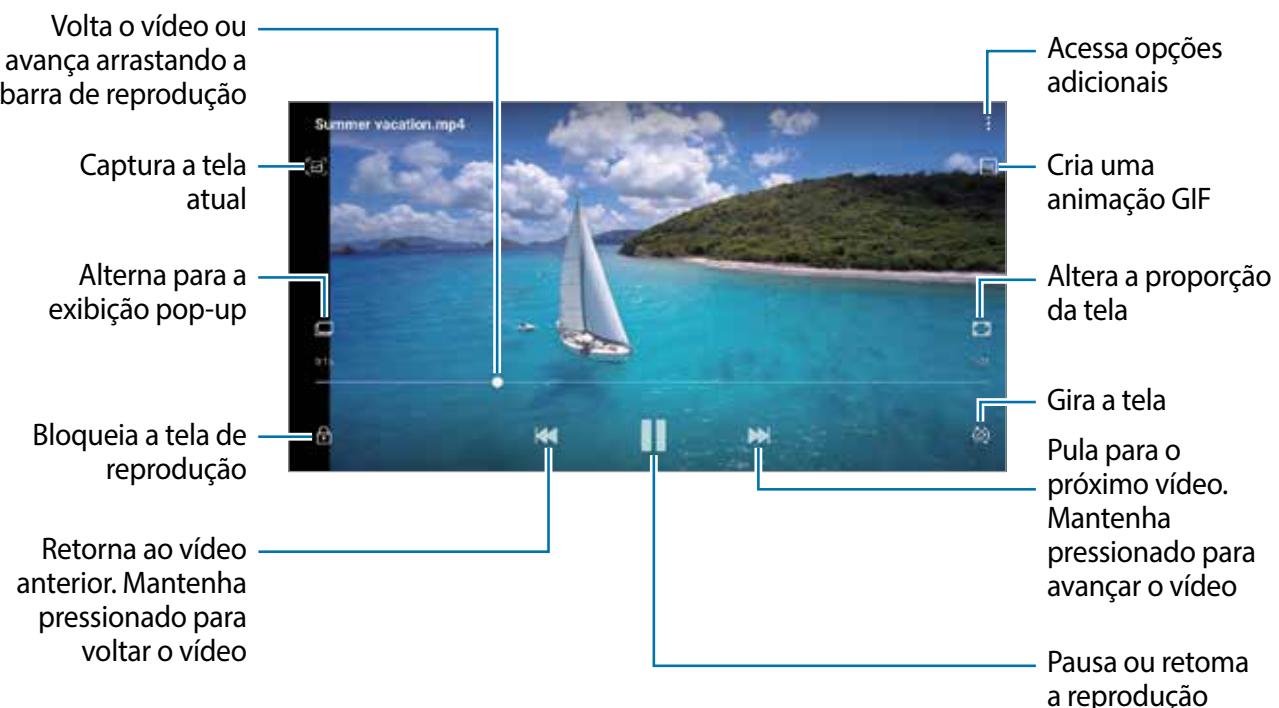

Deslize seu dedo para cima ou para baixo na parte esquerda da tela de reprodução para ajustar o brilho, ou para cima ou para baixo na parte direita para ajustar o volume.

Para voltar ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou para a direita na tela de reprodução.

Usar a função potencializador de vídeo

Melhore a qualidade da imagem de seus vídeos e desfrute de cores mais brilhantes e vívidas. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** e deslize o seletor **Potencializador de vídeo**.




- Esta função está disponível somente em alguns aplicativos.
- Usar esta função irá aumentar o consumo da bateria.

Ver os detalhes das imagens e vídeos

Você também pode visualizar detalhes do arquivo como pessoas, locais e informações básicas. Se houver um conteúdo criado automaticamente como um histórico ou um GIF, o conteúdo também será exibido.

Enquanto visualiza uma imagem ou na tela do vídeo, deslize a tela para cima. Os detalhes do arquivo aparecerão.

Você também pode ver informações relacionadas ao conteúdo ao tocar nas informações na tela.

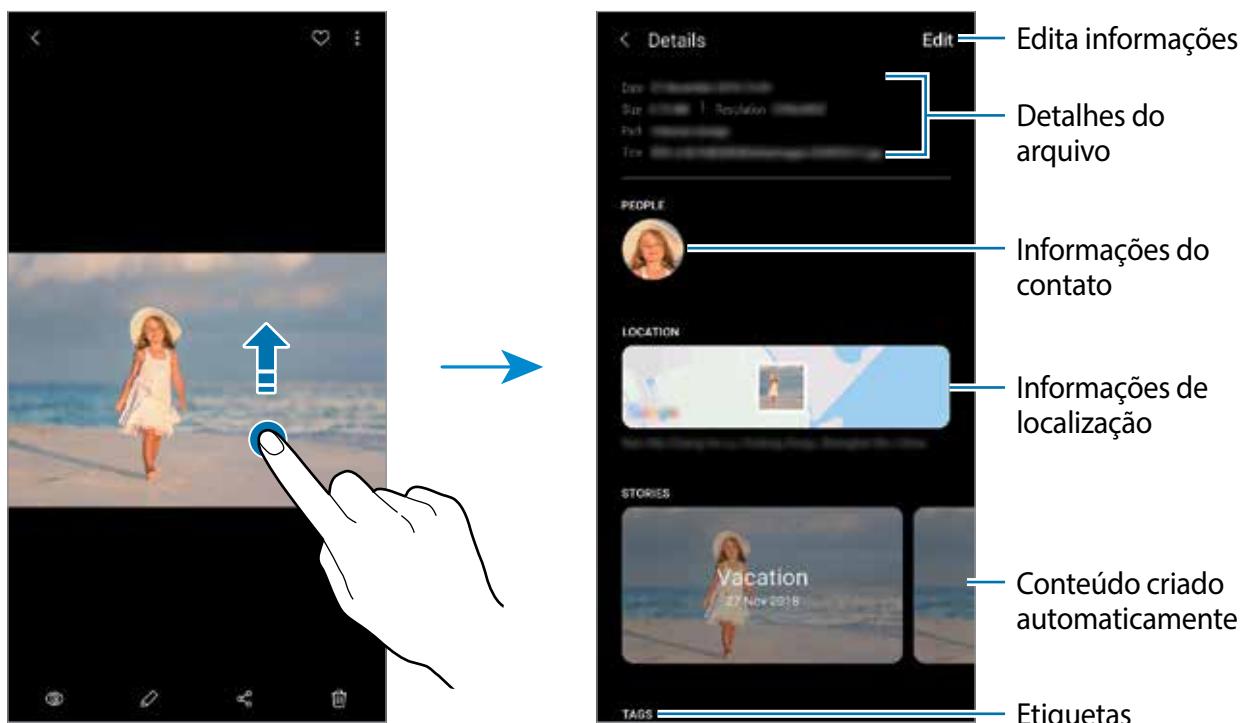

Visualizar álbuns

Você pode visualizar suas imagens e vídeos organizados por pastas ou álbuns. Os filmes, animações GIFs ou colagens criadas também serão ordenadas em suas pastas ou lista de álbuns.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em **Álbuns** e depois selecione um álbum.

Ocultar álbuns

Você pode ocultar os álbuns.



Você não pode ocultar os álbuns padrão como os da **Câmera** e **Capturas de tela**.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Álbuns**.
- 2 Toque em **:** → **Ocultar ou exibir álbuns**.
- 3 Deslize o seletor de um álbum para ocultar.

Ver histórias

Ao capturar ou salvar imagens e vídeos, o aparelho irá ler suas etiquetas de localização e data, ordenar e criar histórias. Para criar histórias automaticamente, você deve capturar ou salvar várias imagens e vídeos.

Inicie o aplicativo **Galeria** toque em **Histórias** e depois selecione uma história.

Criar histórias

Crie histórias com vários temas.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Histórias**.
- 2 Toque em **:** → **Criar história**.
- 3 Insira um título e toque em **Criar**.
- 4 Marque as imagens e vídeos que serão incluídos na história e toque em **Concluído**.

Para adicionar imagens ou vídeos a uma história, selecione uma história e toque em **:** → **Adicionar**.

Para remover imagens ou vídeos de uma história, selecione um e toque em **:** → **Editar**, marque as imagens ou vídeos para remover e depois toque em **Remover da história**.

Excluir histórias

- 1** Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Histórias**.
- 2** Mantenha pressionada uma história e toque em **Excluir**.

Compartilhar álbuns

Crie álbuns e compartilhe-os com seus familiares e amigos salvos em seus contatos. Eles podem visualizar álbuns compartilhados em aparelhos que tenham entrado na Samsung account como smartphones, TVs ou refrigeradores.



- Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado.
- Para utilizar essa função, você deve registrar e entrar em sua Samsung account.
- Taxas adicionais poderão ser cobradas ao compartilhar arquivos através da rede móvel.

Criar álbuns para compartilhar

- 1** Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Compartilhado**.

- 2** Toque em **Criar álbum compart.**

Ao usar esta função pela primeira vez, primeiro você deve ler e aceitar os termos e condições do Samsung Social.

- 3** Insira um título para o álbum e toque em **Criar**.

- 4** Selecione um grupo para compartilhar.

- 5** Toque em **OK**.

Os destinatários receberão uma notificação.

Adicionar imagens ou vídeos em um álbum

- 1** Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Compartilhado**.

- 2** Selecione um álbum para adicionar imagens ou vídeos.

- 3** Toque em **+** e marque imagens ou vídeos para adicionar.

- 4** Toque em **Concluído**.

Sincronizar imagens e vídeos com a Samsung Cloud

Ao sincronizar seu aplicativo **Galeria** com a Samsung Cloud, as fotos tiradas e os vídeos gravados também serão salvos na Samsung Cloud. Você pode ver imagens e vídeos salvos na Samsung Cloud no seu aplicativo **Galeria** e acessá-los de outros aparelhos.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em  → **Configurações** e depois deslize o seletor **Sincronizar com a Samsung Cloud**. O aplicativo **Galeria** e a Samsung Cloud serão sincronizados.

Excluir imagens ou vídeos

Excluir uma imagem ou um vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em  na parte inferior da tela.

Excluir várias imagens e vídeos

- 1 Na tela principal da Galeria, mantenha uma imagem ou um vídeo pressionado para excluir.
- 2 Marque mais imagens ou vídeos.
- 3 Toque em **Excluir**.

Always On Display

Você pode visualizar informações como o relógio ou o calendário ou controlar a reprodução de música na tela quando ela estiver desativada.

Você também pode verificar novas notificações como mensagens ou chamadas perdidas.



- O brilho do Always On Display pode mudar automaticamente dependendo das condições de luz.
- Se o sensor na parte de cima do aparelho for coberto por um tempo, o Always On Display será desligado.


Definir como exibir o Always On Display

Você pode selecionar como exibir o Always On Display. O Always On Display pode ser definido para aparecer continuamente ou aparecer somente ao tocar a tela enquanto ela estiver desativada. Também, você pode definir o tempo para exibir o Always On Display.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Always On Display** → **Modo de exibição** e depois selecione o modo desejado.

Abrir notificações no Always On Display

Ao receber uma mensagem, perder uma ligação ou receber notificações de aplicativos, ícones de notificação aparecerão na tela mesmo que ela esteja desativada. Toque duas vezes no ícone de notificação para ver a sua notificação.

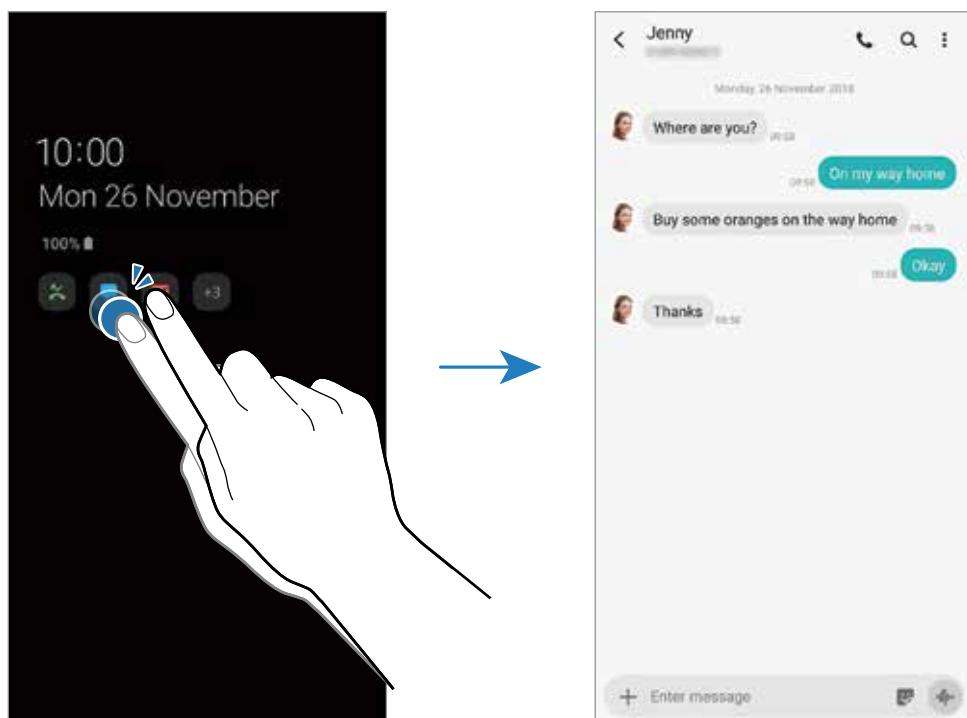

Se a tela estiver bloqueada, você deverá desbloqueá-la para ver as notificações.

Controlar a reprodução de músicas no Always On Display

Você pode controlar a reprodução de músicas no Always On Display.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **FaceWidgets** e depois deslize o seletor **Música**.
- 2 Para controlar a reprodução da música quando a tela estiver desativada, dê um duplo toque nas horas.
- 3 Deslize o relógio para a esquerda ou para a direita para ir ao controlador de música.
- 4 Toque nos ícones para controlar a reprodução.

Exibir imagem no Always On Display

Você pode exibir uma imagem no Always On Display. Você pode também exibir uma GIF animado.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Estilo de relógio** → **Always On Display**.
- 2 Percorra a lista de tipos para a esquerda e selecione o tipo com uma imagem.
- 3 Toque em e selecione uma imagem.
Para inserir um GIF animado, selecione o tipo que permita GIF, toque em **GIF** e selecione uma imagem.
- 4 Toque em **Concluído**.

Desativar a função Always On Display

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** e depois deslize o seletor **Always On Display**.

Tela Edge


Introdução

Você pode acessar rapidamente seus aplicativos favoritos e funções a partir dos vários painéis Edge.

Utilizar os painéis da Tela Edge

Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela.

Se o painel da Tela Edge não estiver visível, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Tela Edge**, e depois deslize o seletor **Painéis Edge**.

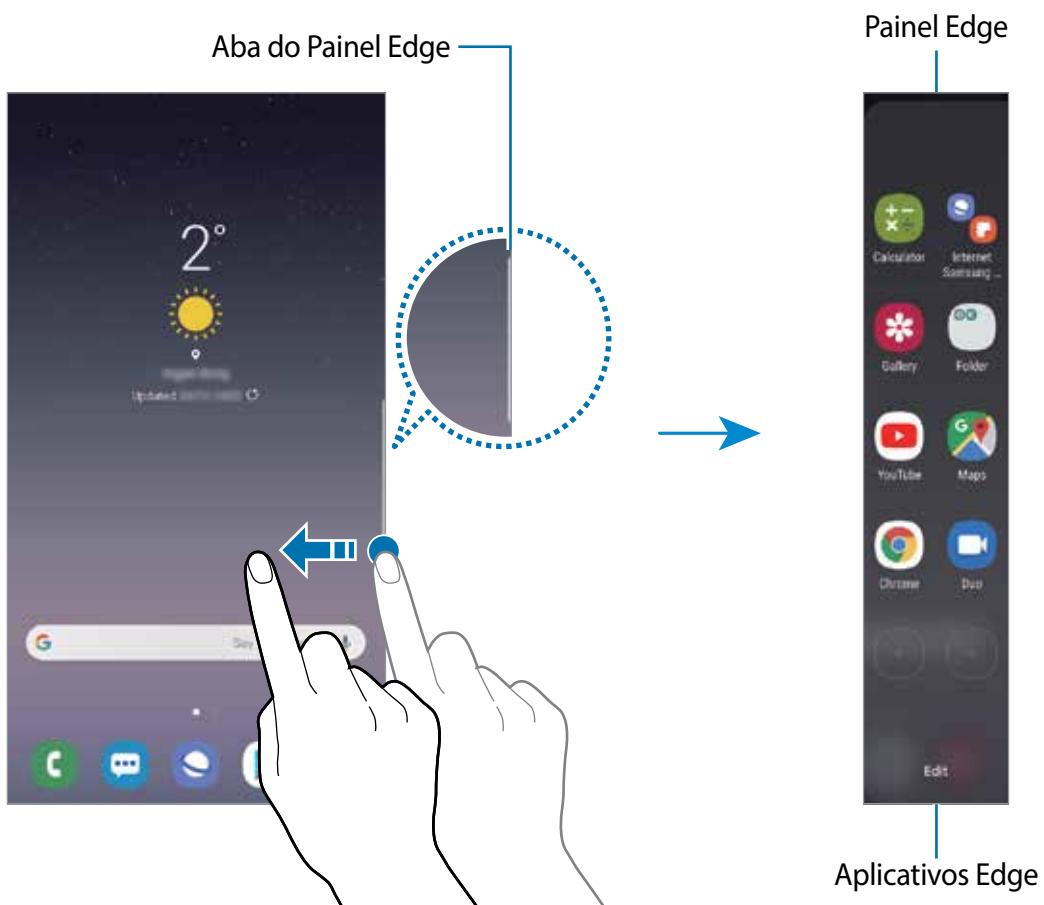

Editar os painéis da Tela Edge

Selecione painéis para exibir na tela Edge ou edite-os.

- 1 Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela.
- 2 Toque em  para abrir a tela de configurações do painel Edge.
- 3 Marque os painéis Edge para exibir.

Para editar um painel, toque em **Editar**.

Para baixar painéis adicionais, toque em  → **Galaxy Apps**.

Para reordenar painéis, toque em  → **Reordenar** e arraste o ícone  para outra posição.

Configurar o painel da Tela Edge

Você também pode alterar a posição, o tamanho, a transparência ou as configurações da vibração do painel.

Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela. Depois toque em  →  → **Painel Edge**.

Aplicativos Edge

Abra rapidamente os aplicativos usados com frequência.

- 1 Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela.
- 2 No painel de Aplicativos Edge, selecione um aplicativo para abri-lo.

Editar o painel Aplicativos Edge

- Para adicionar um aplicativo, toque em  no painel e toque em um aplicativo na lista de aplicativos.
- Para criar uma pasta no painel, toque em  mantenha um aplicativo pressionado na lista e depois arraste-o sobre outro aplicativo no painel Aplicativos Edge. Solte o aplicativo quando a moldura de uma pasta aparecer ao lado dos aplicativos.
- Para remover um aplicativo no painel, mantenha o ícone de um aplicativo pressionado e arraste para **Remover** no topo do painel.
- Para alterar a ordem dos aplicativos, mantenha o ícone de um aplicativo pressionado e arraste para outra posição.



Você pode também editar o painel Aplicativos Edge ao tocar em **Editar**.

Adicionar pares de aplicativos

Adicione dois aplicativos frequentemente usados, tal como um reproduutor de vídeo e um aplicativo de mensagem, no Aplicativos Edge para abri-los juntos na exibição de tela dividida com um único toque.

- 1 Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela.
- 2 No painel Aplicativos Edge, toque em  → Criar Par de apps.
- 3 Selecione dois aplicativos da lista.
O primeiro aplicativo aparecerá no topo e o segundo aparecerá em baixo quando for aberto no modo de exibição de tela dividida.
- 4 Toque em Concluído.

Notificações Edge

Você pode definir o aparelho para iluminar as laterais da tela e exibir uma janela pop-up ao receber novas mensagens.

Mesmo quando a tela do aparelho estiver voltada para baixo, as laterais da tela iluminarão para notificá-lo de uma chamada ou nova notificações. Quando uma janela pop-up aparecer ao usar um aplicativo, arraste a janela para baixo para exibir rapidamente o conteúdo e executar ações disponíveis.


Gerencie as notificações através da tela como Notificação Edge

- 1 Inicie o aplicativo Config., toque em Visor → Tela Edge → Notificações Edge.
 - 2 Toque em Gerenciar notificações e deslize o seletor dos aplicativos que irão receber notificações com a Notificação Edge
-  Algumas notificações podem não exibir como Notificações Edge dependendo dos tipos de notificação.

Visualizar notificações através da janela pop-up

Ao receber uma notificação através da Notificação Edge, você pode ver rapidamente seu conteúdo e executar as ações disponíveis ao abrir a janela pop-up. Por exemplo, se você receber uma mensagem enquanto assiste um vídeo ou joga, você pode ver a mensagem e respondê-la sem alterar a tela.

Ao receber uma notificação com a Notificação Edge enquanto usa um aplicativo, arraste a notificação para baixo.

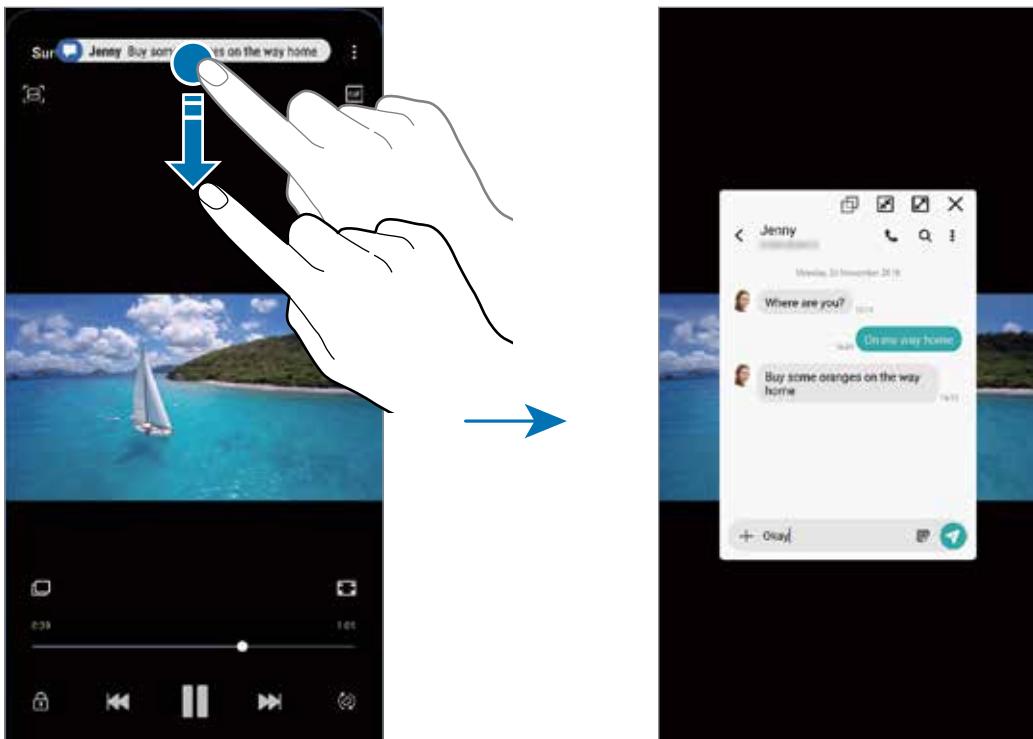

Esta função está disponível somente para aplicativos que suportam a função Múltiplas janelas e a função Notificações Edge. Para ver os aplicativos suportados, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Tela Edge** → **Notificações Edge** → **Gerenciar notificações**.

Múltiplas janelas

Introdução

A função Múltiplas janelas permite que você abra dois aplicativos na tela ao mesmo tempo no modo tela dividida. Você também pode executar vários aplicativos ao mesmo tempo em janelas suspensas.



Alguns aplicativos poderão não suportar essa função.



Tela dividida



Exibição pop-up


Modo tela dividida

- 1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita, toque no ícone de um aplicativo e depois toque em **Abrir no modo tela dividida**.

O aplicativo selecionado será aberto na janela superior.

- 3 Na janela inferior, deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar outro aplicativo para abrir.

Para abrir aplicativos que não estão na lista dos aplicativos utilizados recentemente, toque no Botão Início ou no Botão Voltar e selecione um aplicativo.

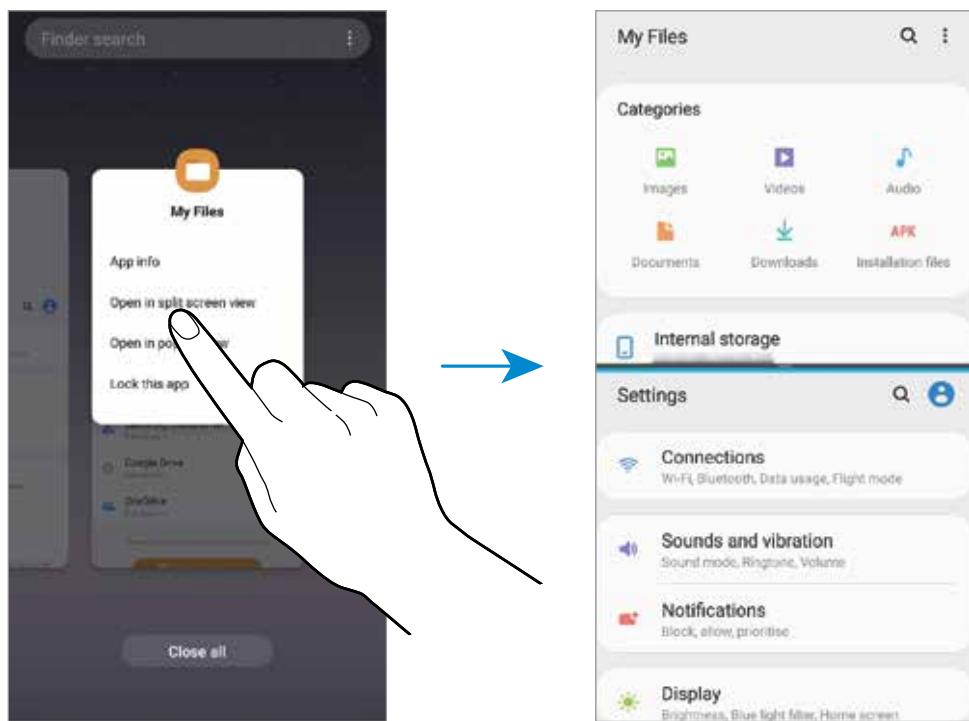


Ajustar o tamanho da janela

Arraste a barra entre as janelas de aplicativo para cima ou para baixo para ajustar o tamanho. Ao arrastar a barra para a parte superior ou inferior da tela, a janela será maximizada.

Exibição pop-up

- 1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita, toque no ícone de um aplicativo e depois toque em **Abrir na janela suspensa**.

A tela do aplicativo selecionado aparecerá na exibição pop-up.

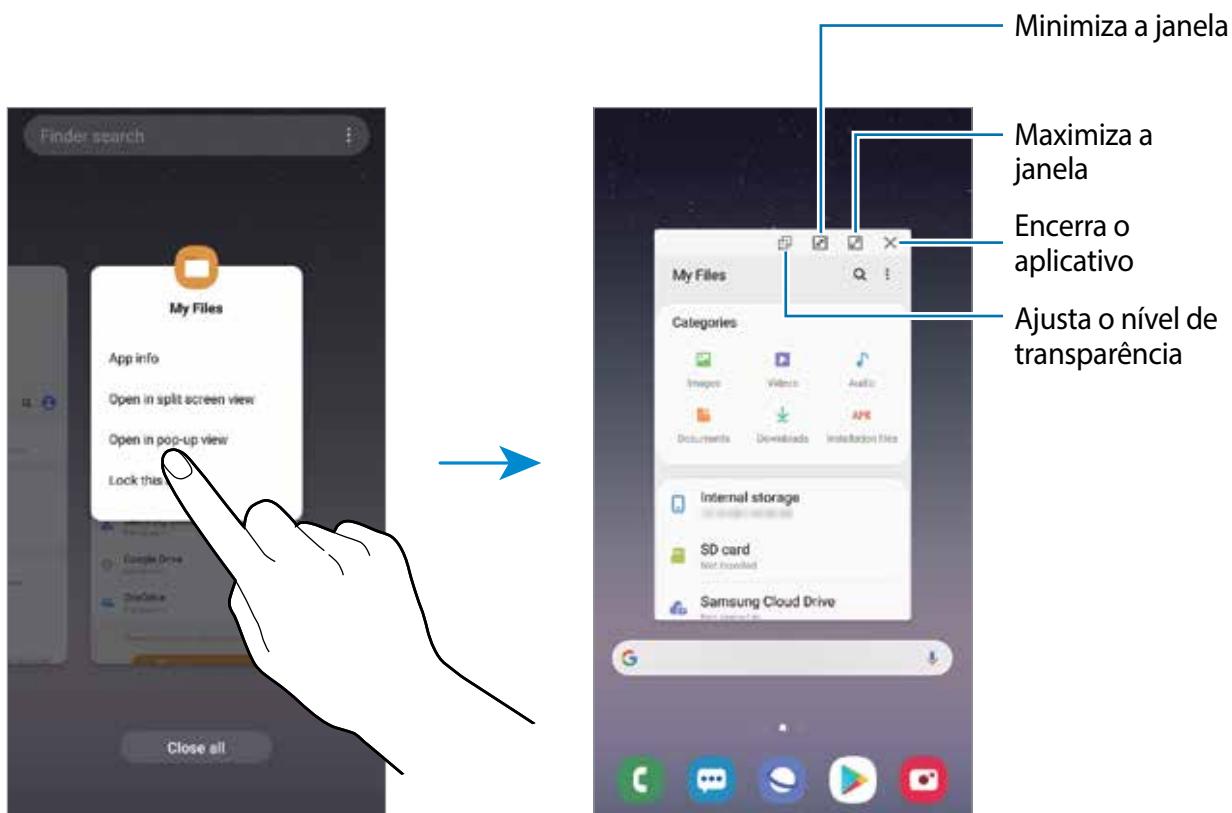

Mover janelas pop-up

Para mover uma janela pop-up, toque na barra de ferramentas de uma janela e arraste-a para a nova posição.

Espaço infantil


Introdução

Você pode restringir o acesso das crianças a alguns aplicativos, defina os horários de uso delas e defina configurações para oferecer um ambiente divertido e seguro para crianças quando elas usarem o aparelho.

Abrir o Espaço infantil

Ao iniciar esta função pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize novamente para baixo o painel e toque em  (Espaço infantil) para ativá-lo.

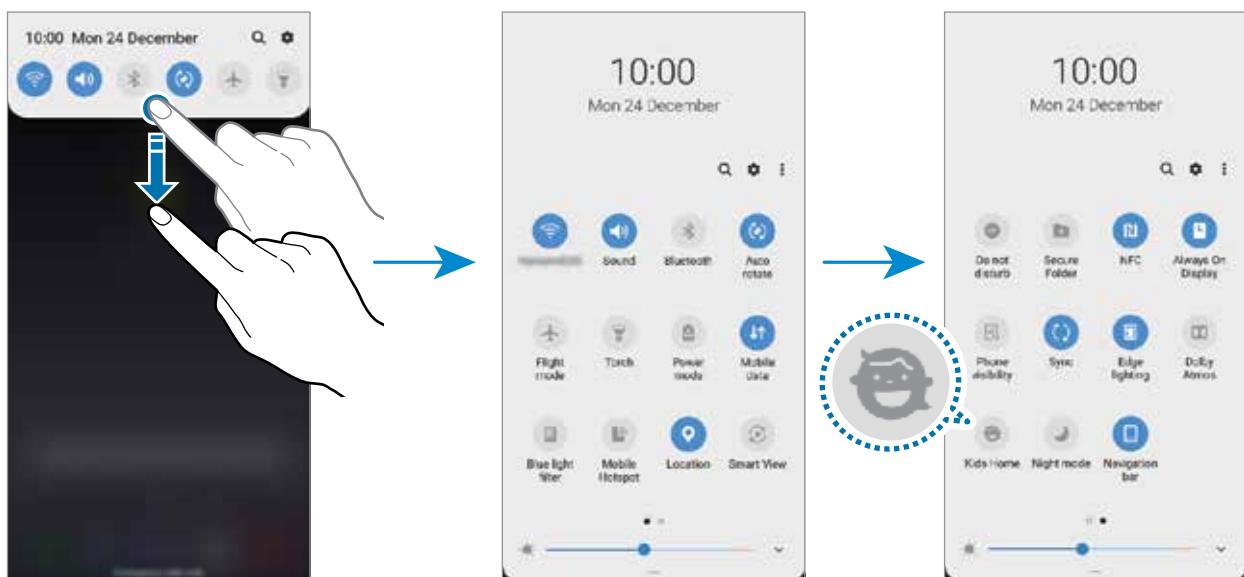

- 2 Toque em **Iniciar** para instalar o Espaço infantil.
- 3 Leia a página de introdução do Espaço infantil e toque em **Avançar**.
- 4 Crie um PIN para usar no Espaço infantil.

Se já tiver definido o modo de bloqueio de tela em seu aparelho, você pode usar o mesmo modo para o Espaço infantil.

A tela do Espaço infantil aparecerá.



O PIN criado inicialmente será usado ao ativar a função **Controle parental** ou fechar o Espaço infantil.

Usar o Espaço infantil

Abra o painel de notificações e toque em  (Espaço infantil) para ativá-lo.

A tela do Espaço infantil aparecerá.



Definir configurações para o Espaço infantil

Na tela do Espaço infantil, toque em  → **Controle parental** e digite o PIN.

- **Nome da criança:** digite e altere o nome da criança.
- **Definir o tempo de diversão di...:** restringe o tempo de uso para o Espaço infantil.
- **Uso diário:** exibe o tempo de uso diário do Espaço infantil.
- **Atividade:** exibe o histórico de atividade do Espaço infantil.
- **Contatos frequentes:** exibe os contatos usados com frequência no Espaço infantil.
- **Criações do meu filho:** exibe os trabalhos criados dos aplicativos no Espaço infantil.
- **Conteúdo permitido:** verifique os aplicativos ou conteúdos suportados pelo Espaço infantil e adicione-os.

Fechar o Espaço infantil

Para fechar o Espaço infantil, toque no Botão Voltar ou toque em  → **Fazer o Espaço infantil** e depois digite seu PIN.

Samsung Pay

Introdução

Registre cartões frequentemente utilizados no Samsung Pay, um serviço de pagamento móvel para efetuar pagamentos de modo rápido e seguro. O Samsung Pay suporta transmissão magnética segura (MST), assim como comunicação por campo de proximidade (NFC) para permitir pagamentos através de leitores de cartão de crédito padrão.

Você poderá visualizar mais informações, tais como cartões que suportem essa função no site www.samsung.com/samsungpay.



- Para usar essa função, você deverá entrar em sua Samsung account e registrar sua digital.
- Para efetuar pagamentos com o Samsung Pay, o aparelho poderá solicitar uma conexão a uma rede Wi-Fi ou a uma rede móvel dependendo de seu país.
- A disponibilidade do aplicativo e das funções suportadas pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os procedimentos para a configuração inicial e para o registro do cartão podem variar dependendo de seu país e operadora de serviços.
- A transmissão magnética segura (MST) pode não ser suportada dependendo do país.

Configurar o Samsung Pay

Ao iniciar essa função pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração inicial.

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Pay**.
- 2 Entre em sua Samsung account.
- 3 Ler e concordar com os termos e condições.
- 4 Registre suas digitais para efetuar pagamentos.
- 5 Crie um PIN para efetuar pagamentos.

 Este PIN será utilizado para verificar várias ações no Samsung Pay, tais como efetuar pagamentos e desbloquear a aplicação.

Registrar cartões


Você pode registrar cartões facilmente ao capturar suas imagens com a câmera.

 Você pode verificar os cartões que suportem esta função no site Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay).


Inicie o aplicativo **Samsung Pay**, toque em **Adicionar** e depois siga as instruções na tela para completar o registro de seu cartão.

Efetuar pagamentos

- 1 Mantenha pressionada a imagem do cartão na parte inferior da tela e arraste-a para cima.
Como alternativa, inicie o aplicativo **Samsung Pay**.

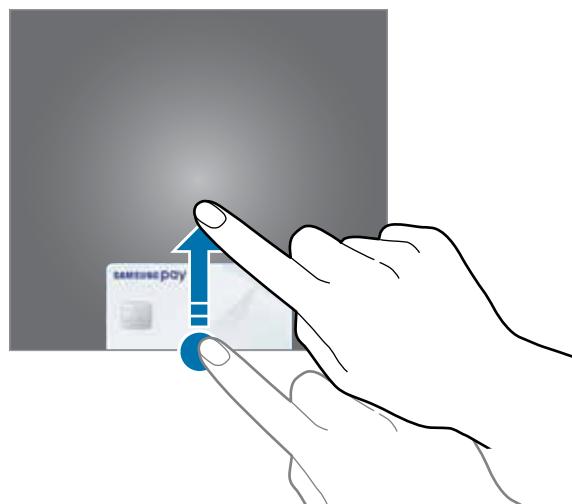

- 2 Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão para utilizar.

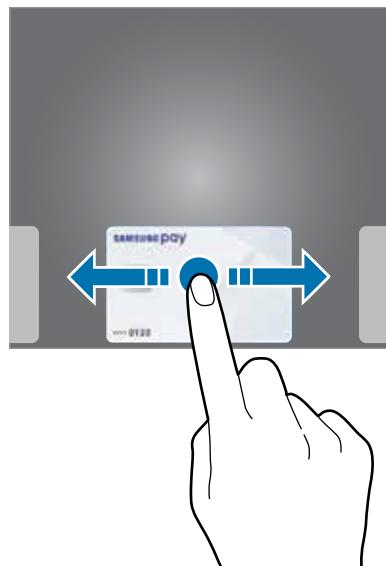

- 3 Registre sua impressão digital ou íris.

Como alternativa, insira o PIN de pagamento que você definiu ao configurar o Samsung Pay.

- 4 Toque a parte de trás de seu telefone no leitor de cartão.

Quando o leitor de cartão reconhecer as informações do cartão, o pagamento será processado.



- Os pagamentos poderão não ser processados dependendo da sua conexão de rede.
- O método de verificação de pagamento pode variar dependendo dos leitores de cartão.

Cancelar pagamentos

Você pode cancelar pagamentos visitando o local onde os efetuou.

Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão que utilizou. Siga as instruções na tela para completar o cancelamento do pagamento.

Galaxy Wearable


O Gear Wearable é um aplicativo que permite a você gerenciar seus dispositivos vestíveis. Ao conectar seu aparelho ao dispositivo vestível, você pode personalizar as configurações dos dispositivos vestíveis e dos aplicativos dele.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Galaxy Wearable**.

Toque em **Iniciar** para conectar seu aparelho ao dispositivo vestível. Siga as instruções na tela para completar a configuração. Leia o manual do dispositivo vestível para maiores informações sobre como conectar e utilizar seu dispositivo vestível com seu aparelho.

Samsung Members

O **Samsung Members** oferece serviços de suporte para consumidores, tais como diagnóstico do aparelho e permite que usuários enviem relatórios de erros. Também é possível compartilhar informações através da comunidade Galaxy ou ver as últimas notícias e dicas Galaxy. O **Samsung Members** poderá ajudar a solucionar problemas encontrados enquanto utiliza o aparelho.

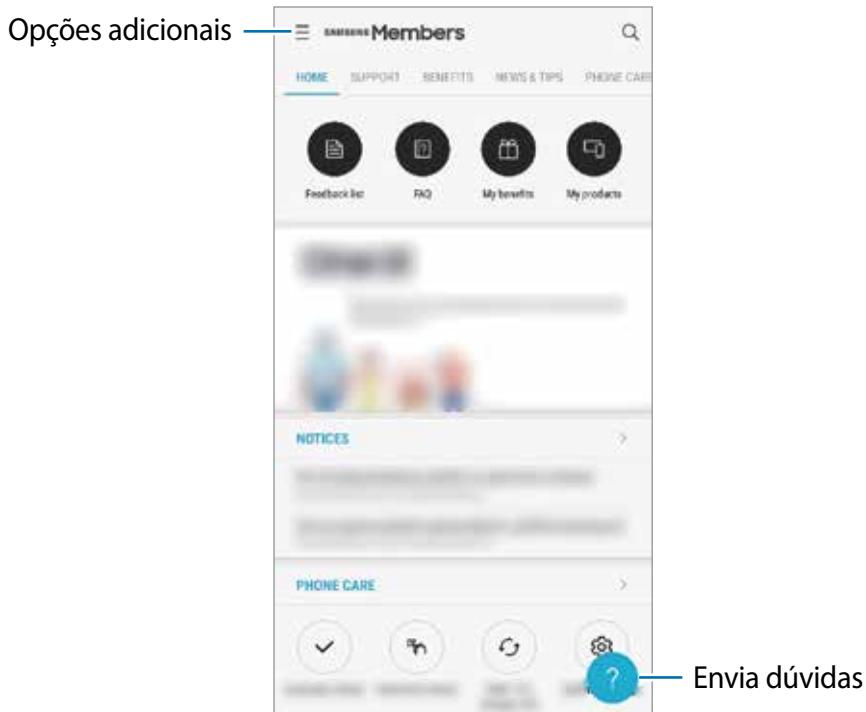

- A disponibilidade do aplicativo e das funções suportadas pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para enviar sua opinião ou publicar seus comentários, você deve se cadastrar e entrar em sua Samsung account.


Samsung Notes

Introdução

Crie notas ao inserir texto com o teclado ou ao escrever e desenhar na tela. Também é possível adicionar imagens e gravações de voz às suas notas.

Criar notas


- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Notes** e toque em .
- 2 Selecione um método de entrada na barra de ferramentas no topo da tela e escreva uma nota.

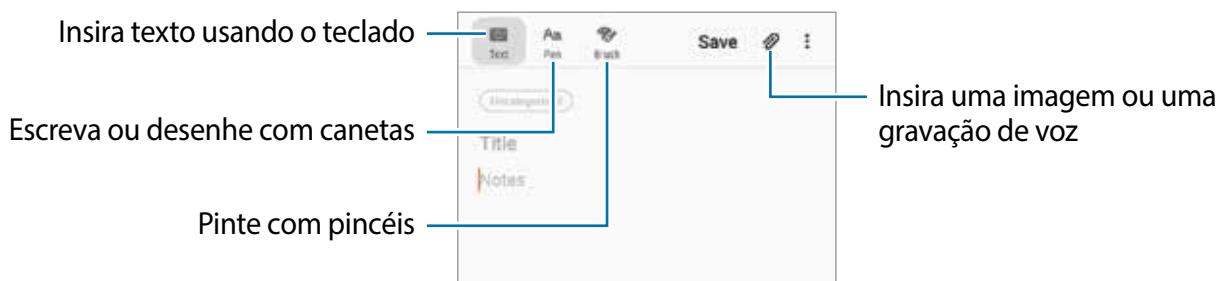

- 3 Ao terminar a nota, toque em **Salvar**.


Escrever notas à mão

Na tela de composição de nota, toque em **Caneta** para escrever uma nota ou desenhar com a S Pen.

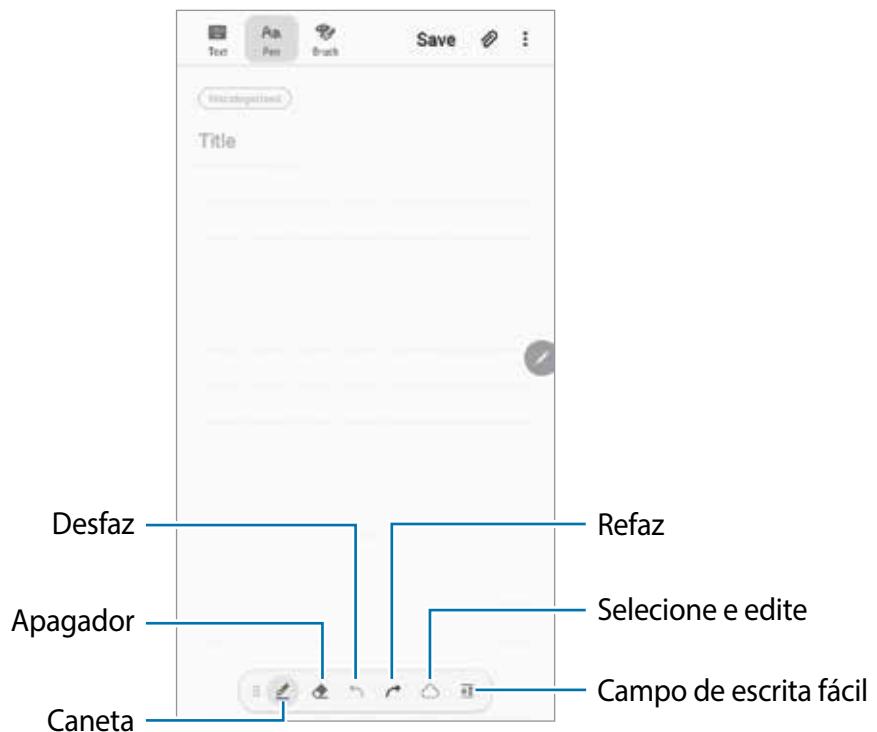

Alterar as configurações da caneta

Ao escrever ou desenhar na tela, toque em para alterar o tipo de caneta, espessura de linha, ou cor da caneta.

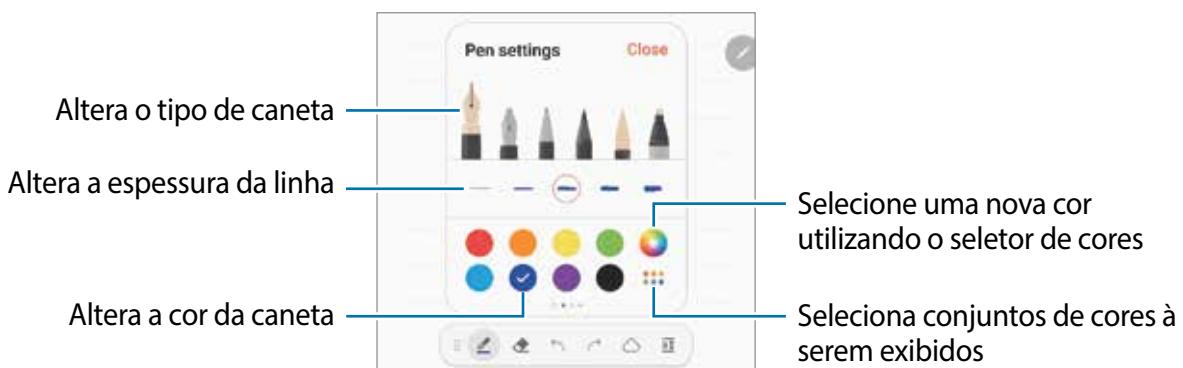

Usar o apagador

Para apagar o que anotou, toque em  e selecione a área para apagar. Como alternativa, selecione a área enquanto mantém o botão da S Pen pressionado.

Para alterar o tipo de apagador, toque em  novamente.

- **Apagar por linha:** apaga a linha selecionada.
- **Apagar por área:** apaga somente a área selecionada. Você pode ajustar o tamanho do apagador ao deslizar a barra de ajuste de tamanho.
- **Apagar tudo:** apaga a nota.




Mesmo com um apagador pequeno, pode ser que você não consiga apagar precisamente a parte desejada.

Usando o campo de escrita fácil

Use o campo de escrita fácil para inserir suas escritas à mão mais facilmente.

Quando você escrever ou desenhar no campo de escrita fácil, sua escrita à mão será ajustada automaticamente e inserida entre as linhas do campo de entrada.

Na tela de composição de notas, toque em  . O campo de entrada será ampliado e aparecerá como campo de escrita fácil.

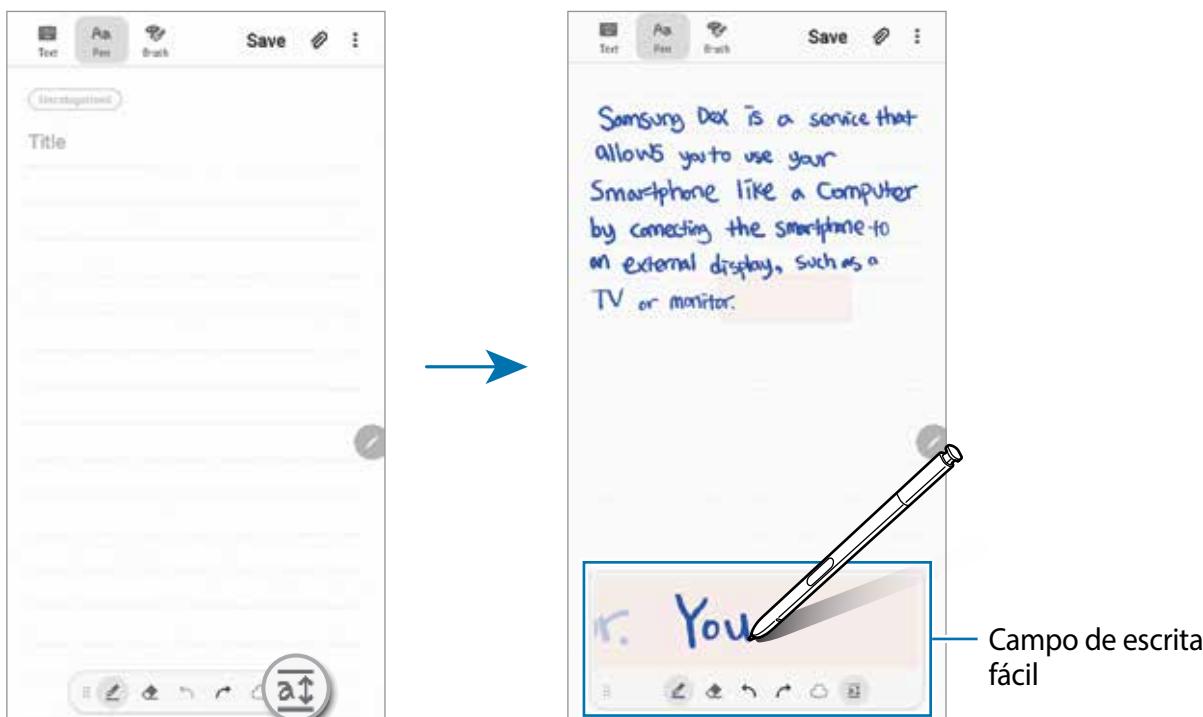

Editar notas escritas à mão

Edita notas escritas à mão usando várias opções de edição como cortar, mover, redimensionar ou transformar.


1 Quando houver uma anotação, toque em .

Para alterar o formato da seleção, toque em  mais uma vez.

2 Toque ou desenhe uma linha ao redor para selecionar e editar.

Para mover a nota, selecione a nota e depois arraste para uma nova posição.

Para alterar o tamanho do que está selecionado, toque na entrada e arraste um canto da moldura que aparecer.

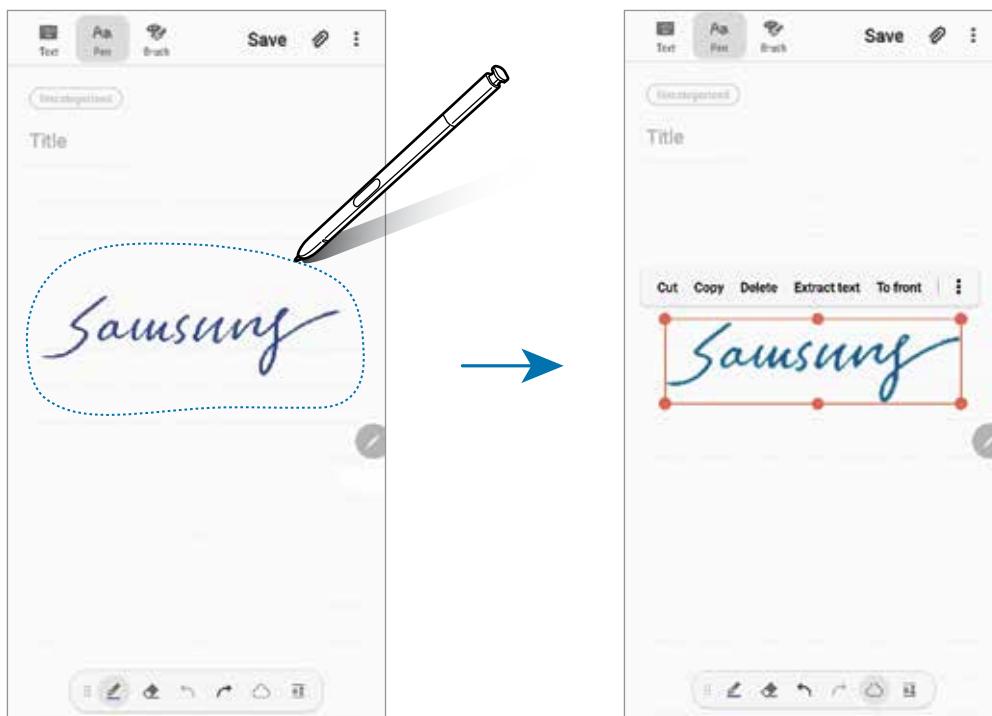

3 Edite o que anotou usando as opções disponíveis.


- **Cortar:** recorta o que anotou. Para colar em outro local, mantenha o novo local pressionado e depois toque em **Colar**.
- **Copiar:** copia o que anotou. Para colar em outro local, mantenha o novo local pressionado e depois toque em **Colar**.
- **Excluir:** exclui o que anotou.
- **Extrair texto:** extrai texto da área selecionada. Para copiar ou colar o texto em uma nota, toque em **Colar** ou em **Copiar**.
-  → **P/ frente:** envia a nota para frente.
-  → **Para trás:** envia a nota para trás.

Pintar com pincéis

Na tela de composição de nota, toque em **Pincel** para pintar com diversos pincéis.

Quando terminar, toque em **Concluir** para inserir sua pintura na nota.

Você pode postar sua pintura no PENUP para compartilhamento.

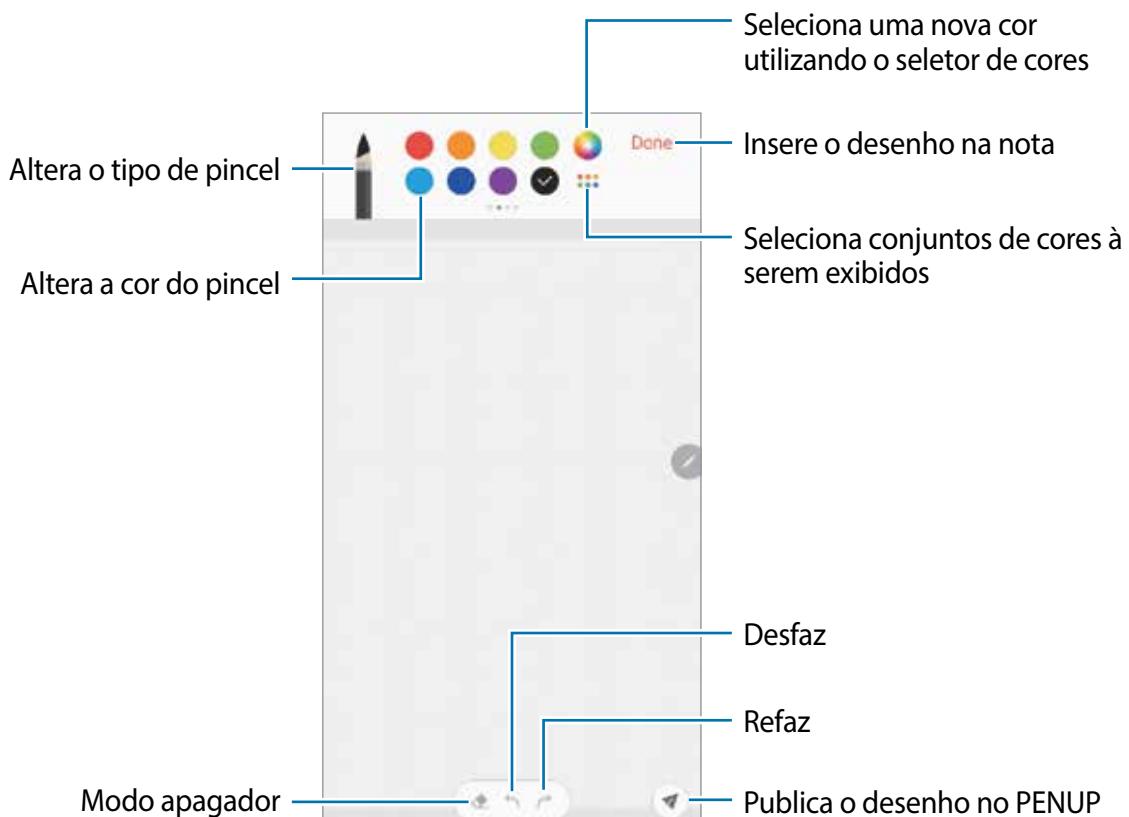

Inserir imagens na nota

Na tela de composição de notas, toque em → **Imagem**. Toque em **Câmera** → para tirar uma foto, ou toque em **Galeria** ou em **Outro** para selecionar uma imagem. A imagem será inserida a sua nota.

Inserir gravação de voz

Na tela de composição de notas, toque em → **Gravações de voz** para começar a gravação de voz. Toque em para parar a gravação. A voz será inserida na sua nota.

Fixar uma nota na Tela inicial

Fixe uma nota na Tela inicial para visualizá-la ou abrir e editá-la rapidamente.

- 1** Inicie o aplicativo **Samsung Notes**.
- 2** Selecione uma nota e toque em  → **Fixar à Tela inicial**.
A nota será adicionada à Tela inicial.

Salvar a nota como um lembrete

Você pode salvar a nota como um lembrete para visualizá-la depois.

- 1** Inicie o aplicativo **Samsung Notes**.
- 2** Selecione uma nota e toque em  → **Adicionar ao Reminder**.
O conteúdo será salvo automaticamente com um lembrete.

Excluir notas

- 1** Inicie o aplicativo **Samsung Notes**.
- 2** Mantenha pressionada a nota que deseja excluir.
Para excluir várias notas, marque mais notas para excluir.
- 3** Toque em **Excluir**.

PENUP

Introdução

PENUP é uma rede social para compartilhar artes desenhadas com a S Pen. Publique seu trabalho, veja os desenhos de outros artistas e consiga dicas úteis de desenho.




Você pode se registrar no PENUP com sua Samsung account ou outra conta de rede social.

Publicar sua arte

Publique sua arte criada com o **Samsung Notes** ou outros aplicativos de desenho no PENUP.

- 1 Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **PENUP**, e toque em .
- 2 Para publicar uma arte da **Galeria**, toque em **Da Galeria**, selecione a arte a ser publicada, e depois toque em **Concluído**.
Para publicar uma arte, toque em **Desenho**, desenhe uma arte, e depois toque em **OK → Salvar e publicar**.
Para publicar seu rascunho, toque em **Rascunhos**, termine o rascunho e depois toque em **OK → Salvar e publicar**.
- 3 Insira um título.

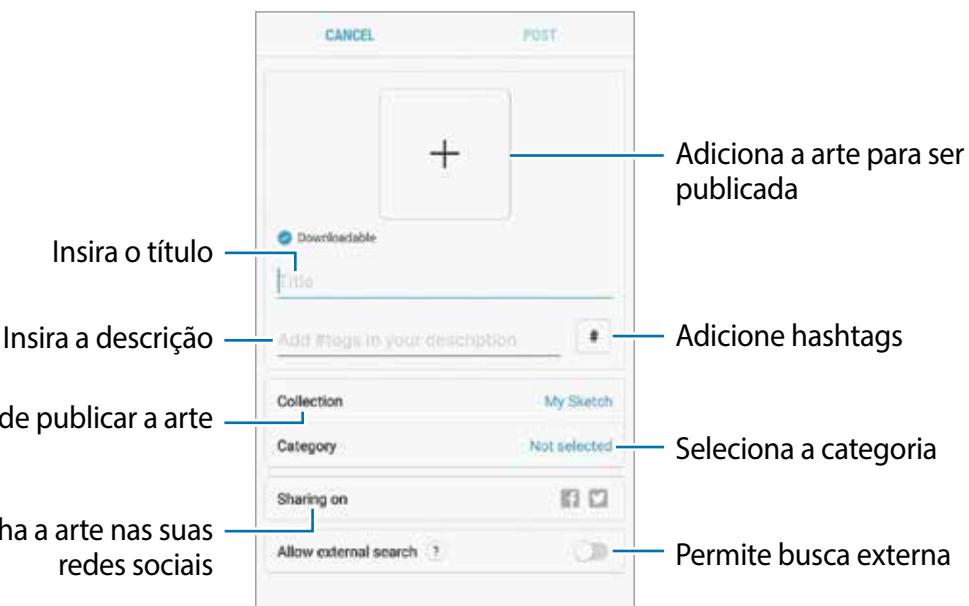

- 4 Toque em **PUBLICAR**.

Publicar arte de outros aplicativos

Para publicar uma arte da **Galeria**, ou de outros aplicativos, selecione a arte pelo aplicativo e toque em  **Compartilhar** → **PENUP**.

Visualizar artes

Você pode ver artes de outras pessoas, fazer comentários e até mesmo marcar suas favoritas. Também é possível baixar a arte ou definir como papel de parede.

Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **PENUP** e depois selecione uma publicação que deseja ver.




Para baixar uma arte, toque em → **Baixar**. Artes baixadas serão gravadas na **Galeria**. Só será possível baixar artes que tenham a permissão do dono.

Colorir imagens

Use várias cores, crie sua própria arte.

- 1 Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **PENUP**, e depois toque em **Coloração**.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em **COMEÇAR A COLORIR**.

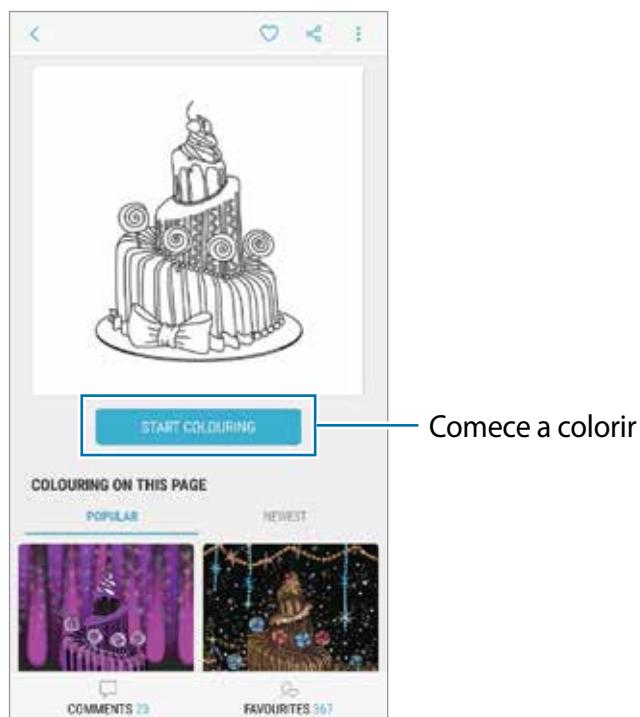

- 4 Ao terminar, selecione **OK**.

Desenho ao vivo

Desenhe enquanto assiste o vídeo de artes animadas que exibe o processo de completar uma imagem. Você pode desenhar facilmente uma imagem legal.




- 1 Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **PENUP**, e depois toque em **Desenho a...**
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em **APRENDER A DESENHAR**.
- 4 Para desenhar na imagem, toque em para pausar a reprodução.
Você pode mudar a velocidade da reprodução tocando em .
- 5 Ao terminar, toque em .

A imagem original será ocultada e você poderá ver a imagem desenhada.

Desenho na foto

Desenhe imagens em suas fotos e mantenha-as como suas obras de arte. Selecione uma foto na **Galeria** ou tire uma foto e desenhe nela. Depois de terminar seu desenho, você poderá ver a imagem desenhada ao ocultar a foto.

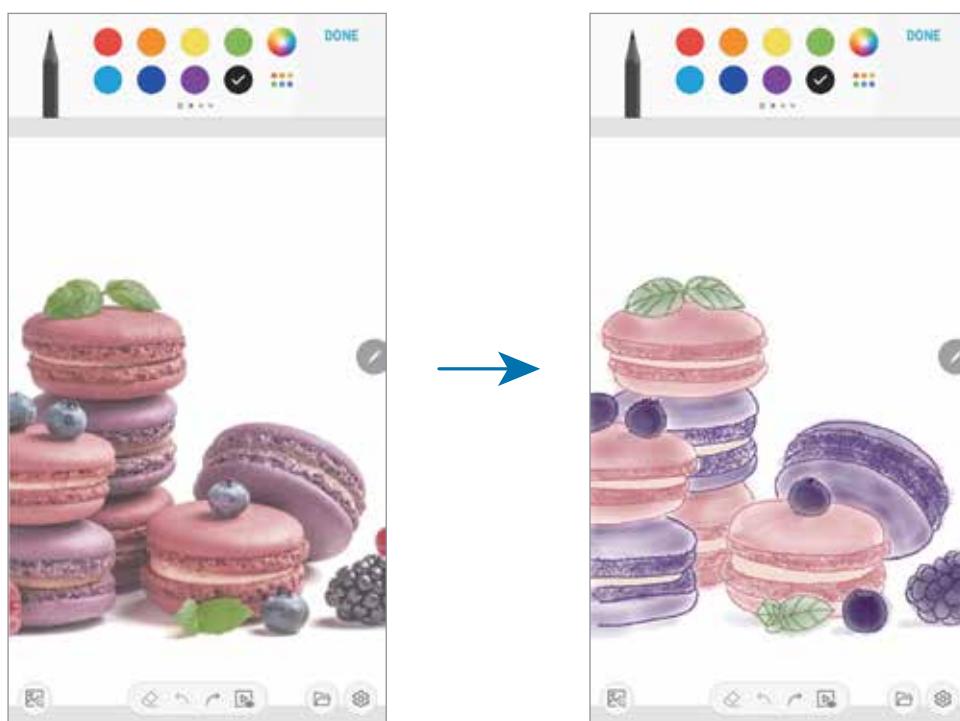

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **PENUP**.
- 2 Toque em → **Desenho em foto** → .
- 3 Toque em **Tirar foto**, tire uma foto e depois toque em **OK**.
Como alternativa, toque em **Selecionar da Galeria** e selecione uma foto.
- 4 Selecione a área para desenhar, ajuste o nível de transparência e depois toque em **SALVAR**.
A área selecionada será adicionada como um plano de fundo.
- 5 Desenhar na foto.
- 6 Ao terminar, toque em .

A foto será ocultada e você poderá ver a imagem desenhada.

Calendário


Gerencie seus compromissos ao inserir os próximos eventos ou tarefas em seu calendário.

Criar eventos

1 Inicie o aplicativo **Calendário**, toque em ou duplo toque em uma data.

Se a data já possuir eventos ou tarefas salvas, toque a data e toque em .

2 Insira os detalhes do evento.

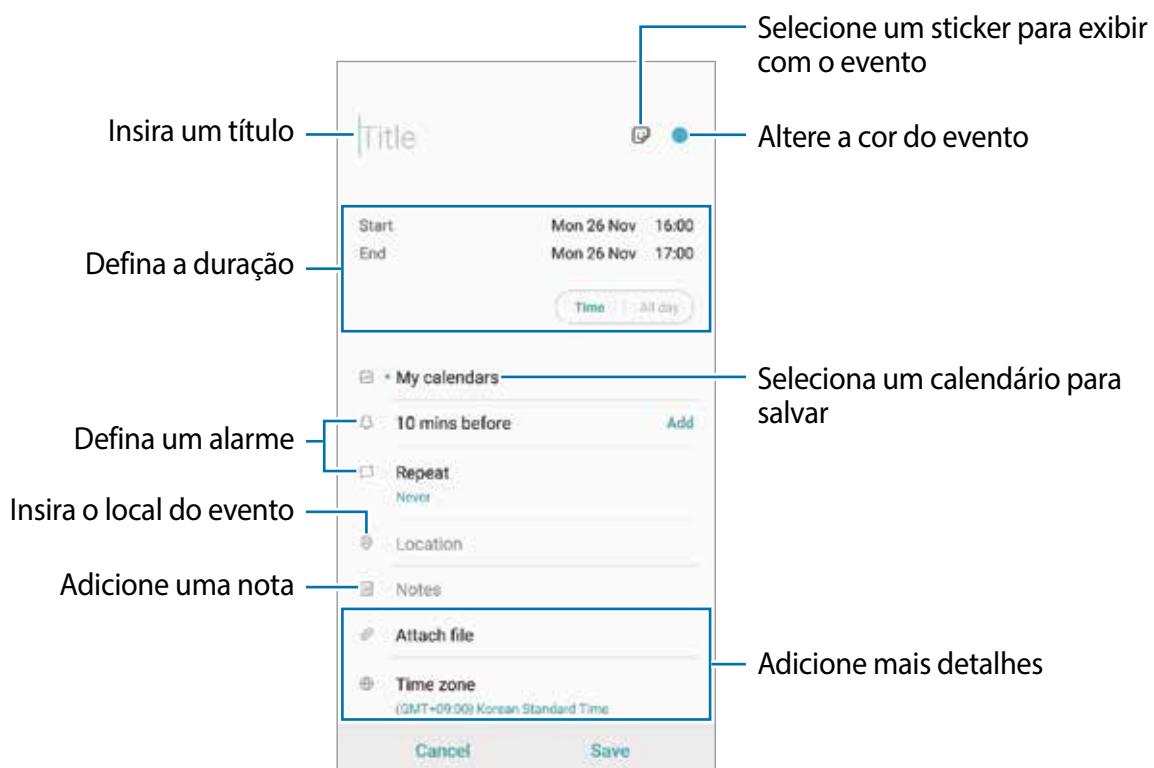

3 Toque em **Salvar** para salvar o evento.

Adicionar um lembrete

Inicie o aplicativo **Calendário** e toque em → **Reminder** para abrir o aplicativo **Reminder**. Adicione uma tarefa no aplicativo **Reminder**.

Sincronizar eventos com suas contas

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Contas** e selecione a conta para sincronizar.
- 2 Para a conta Google, toque em **Sincronizar a conta** e deslize o seletor **Calendário**.
Para a Samsung account, toque em **:** → **Config. de sincronização** e deslize o seletor **Calendário**.

Para adicionar contas para sincronizar, inicie o aplicativo **Calendário** e toque em **☰** → **⚙️** → **Adicionar nova conta**. Depois, selecione uma conta para sincronizar e efetue o login. Quando uma conta for adicionada, ela aparecerá na lista.

Samsung Health

Introdução

O Samsung Health ajuda a gerenciar seu bem-estar e condicionamento físico. Defina metas de exercício, verifique seu progresso e monitore seu status, bem-estar e atividades físicas. Você também pode comparar seus recordes de contagem de passos com outros usuários Samsung Health e ver dicas de saúde.

Usar o Samsung Health

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Samsung Health**. Se estiver usando o aplicativo pela primeira vez ou reiniciando após uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.



Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do país.

Para adicionar itens na tela do Samsung Health, toque em : → **Gerenciar itens** e, em seguida, selecione os itens.



Together


A função Together permite a você definir metas de contagem de passos e competir com seus amigos. Você pode convidar seus amigos para andarem juntos, estabelecer a meta de contagem de passos, competir em desafios e ver o seu ranking.

Na tela do Samsung Health, toque em **Together**.

Passos

O aparelho conta o número de passos dados e mede a distância percorrida.

Na tela do Samsung Health, toque no rastreador de passos.

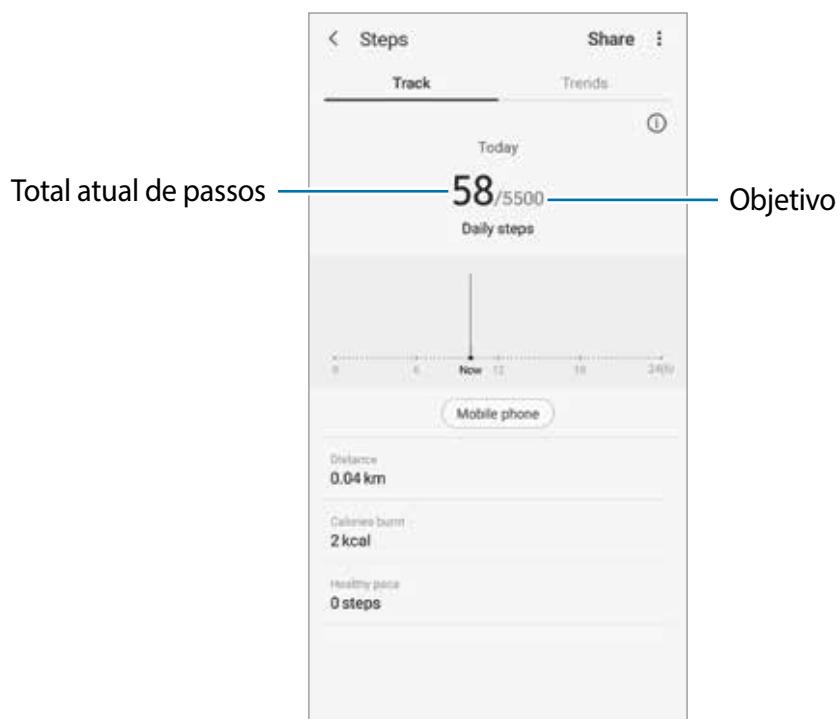

- Pode-se observar um pequeno atraso enquanto o rastreador de passos monitora seus passos e, em seguida, mostra a sua contagem de passos. Pode-se observar também um pequeno atraso antes de uma janela pop-up indicar que sua meta foi alcançada.
- Se utilizar o rastreador de passos enquanto dirige ou anda de ônibus ou trem, a vibração poderá afetar sua contagem de passos.
- Você pode verificar as etapas atuais no painel de notificações. Para desativar as notificações, na tela inicial do Samsung Health, toque em : → **Configurações** → **Notificações** e, em seguida, deslize o seletor **Etapas atuais** sob **Em andamento**. Como alternativa, abra o painel de notificações, mantenha pressionada a notificação, pressione **Detalhes** e deslize o seletor **Etapas atuais**.

Frequência cardíaca

Meça e registre sua frequência cardíaca.




O rastreador de frequência cardíaca do aparelho foi desenvolvido somente para propósito de condicionamento físico e informação e não para utilização de diagnósticos de doenças ou outros propósitos, ou para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.


Esteja atento as seguintes condições antes de medir sua frequência cardíaca:

- Descanse por 5 minutos antes de medir a frequência cardíaca.
- Se a medição estiver muito diferente da medição de pulsação esperada, descanse por 30 minutos e depois meça novamente.
- Durante o inverno ou clima frio, mantenha-se quente ao medir sua pulsação.
- Fumar ou consumir bebidas alcoólicas antes de medir a pulsação pode fazê-la ser diferente da sua pulsação normal.
- Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede a pulsação. Fazer isso pode fazer com que sua pulsação seja salva imprecisamente.
- As medições da frequência cardíaca podem variar dependendo do método da medição e do ambiente em que ela esteja sendo medida.
- Se o sensor de frequência cardíaca não estiver funcionando, certifique-se de que nada está obstruindo o sensor. Se o sensor de frequência cardíaca continuar a apresentar o mesmo problema, leve para uma Autorizada Samsung.

- 1 Na tela do Samsung Health, toque em **Medir** no rastreador de batimentos cardíacos para começar a medir sua frequência cardíaca.
- 2 Posicione seu dedo no sensor de frequência cardíaca na parte traseira do aparelho.

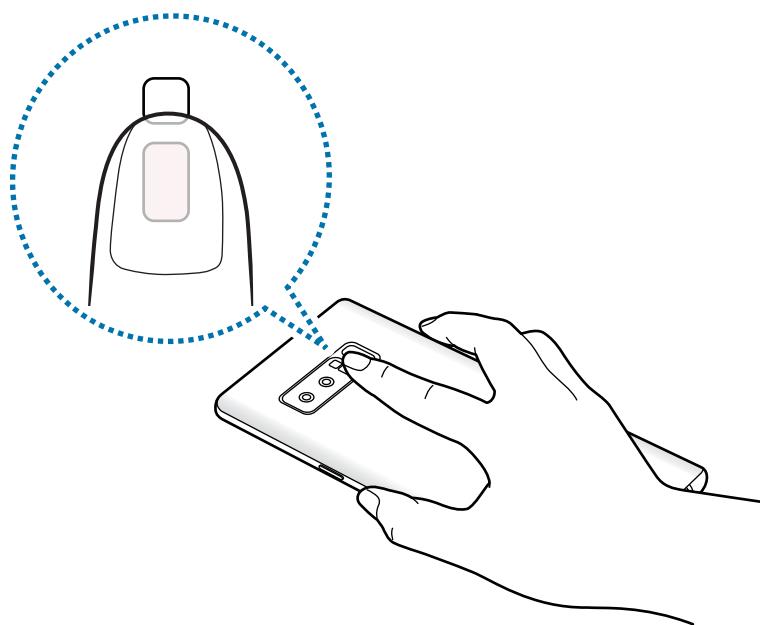

- 3 Após um momento, seus batimentos serão exibidos na tela. Remova seu dedo do sensor.

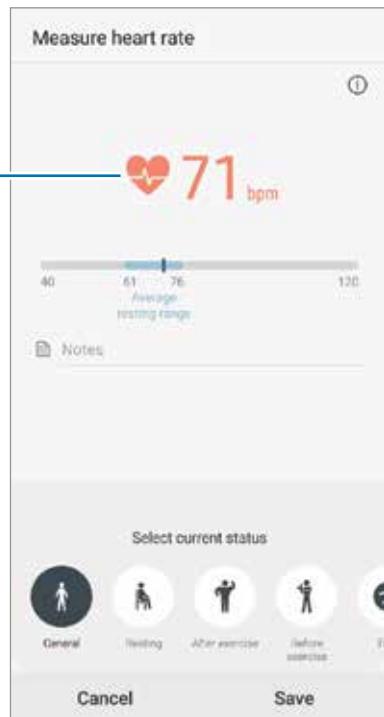

Informações adicionais

- O Samsung Health é destinado apenas para propósitos de condicionamento físico e bem-estar, e não deve ser utilizado para diagnósticos de doenças ou outras condições, ou na cura, alívio, tratamento ou prevenção de doenças.
- As funções disponíveis, recursos e aplicativos adicionais ao Samsung Health podem variar para cada país devido a diferentes legislações locais e regulamentações. Você deve verificar as funções e aplicativos disponíveis em seu país antes de usar.
- O aplicativo Samsung Health e seus serviços podem ser alterados ou descontinuados sem aviso prévio.
- O propósito para a coleta de dados é limitado a providenciar o serviço que você pediu, incluindo providenciar informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados e estatísticas ou para melhorar os serviços prestados. Mas se você entrar com uma Samsung account a partir do Samsung Health, seus dados podem ser salvos em um servidor para propósitos de backup de dados. Informações pessoais podem ser armazenadas até o término desses propósitos. Você pode apagar dados pessoais armazenados pelo Samsung Health ao usar a opção Apagar dados pessoais no menu de Configurações. Para apagar qualquer arquivo que tenha compartilhado em redes sociais ou transferido para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.

- É possível compartilhar e/ou sincronizar seus dados com serviços adicionais da Samsung ou compatíveis de terceiros que você selecionou, assim como com qualquer outro aparelho conectado. O acesso a informações do Samsung Health por esses serviços adicionais ou aparelhos de terceiros pode não ser permitido sem a sua aprovação expressa.
- Você assume qualquer responsabilidade por uso não apropriado de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para outros. Tome cuidado ao compartilhar seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o aparelho está conectado com dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar as operações apropriadas. Se você usar uma conexão sem fio como o Bluetooth, o aparelho poderá ser afetado por interferência eletrônica de outros aparelhos. Evite usar o aparelho perto de outros aparelhos que transmitem ondas de rádio.
- Por favor, leia cuidadosamente os Termos e Condições e a Política de privacidade do Samsung Health antes de usar o aplicativo.

Gravador de voz

Introdução

Use diferentes modos de gravação para diversas situações. O aparelho pode converter sua voz em texto e distinguir entre vozes.

Gravar voz

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale no microfone.
Toque em  para pausar a gravação.
Ao gravar notas de voz, toque em **MARCADOR** para inserir um marcador.



3 Toque em  para encerrar a gravação.

4 Insira um título e toque em **Salvar**.

Alterar o modo de gravação

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Gravador de voz**.

Selecione um modo no topo da tela do gravador de voz.

- **Normal:** este é o modo normal de gravação.
- **Entrevista:** o dispositivo registra som da parte superior e da parte inferior do aparelho em um alto volume enquanto reduz o volume do som pelos lados.
- **Reconh. de fala:** o aparelho grava sua voz e converte simultaneamente para texto na tela. Para melhores resultados, mantenha o aparelho próximo à boca, fale alto e claramente em um local silencioso.



Se o idioma do sistema da nota de voz não coincidir com o idioma que você falou, o aparelho não reconhecerá a sua voz. Antes de usar esta função, toque no idioma atual para definir o idioma do sistema.

Reproduzir as notas de voz selecionadas

Quando você verifica gravações de entrevista, é possível silenciar certas vozes na gravação.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Toque em **Lista** e selecione uma nota de voz gravada no modo entrevista.
- 3 Para silenciar certas vozes, toque em **ON** para a direção correspondente que o som deve ser silenciado.

O ícone mudará para **OFF** e o som será silenciado.



Meus Arquivos

Use esse aplicativo para acessar vários arquivos armazenados no aparelho ou em outros locais como serviços de armazenamento em nuvem.

Inicie o aplicativo **Meus Arquivos**.

Veja os arquivos que estão armazenados em cada local.

Para verificar por dados desnecessários e liberar espaço no armazenamento do aparelho, toque em **:** → **Análise do armazenamento**.

Para pesquisar por arquivos ou pastas, toque em **Q**.

Relógio

Introdução

Defina alarmes, verifique o horário atual em diversas cidades do mundo, cronometre um evento ou determine um tempo específico.

Alarme

Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **Alarme**.

Configurar alarmes

Toque em na lista de alarmes, defina um horário para o alarme tocar, selecione os dias para o alarme repetir, defina outras opções de alarme e depois toque em **Salvar**.

Para abrir o teclado para inserir um horário para o alarme, toque no campo de inserção de horário.

Para ativar ou desativar alarmes, deslize o seletor ao lado do alarme na lista.

Parar alarmes

Selecione **Ignorar** para interromper o alarme. Se você anteriormente definiu uma opção de soneca, toque em **Adiar** para repetir o alarme após um determinado tempo.

Excluir alarmes

Mantenha pressionado um alarme, marque os alarmes e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Inicie o aplicativo **Relógio**, toque em **Relógio mundial**.

Criar relógios

Toque em , insira um nome de cidade ou selecione uma cidade no globo e depois toque em **Adicionar**.

Para usar o conversor de fuso horário toque em → **Conversor de fuso horário**.

Excluir relógios

Mantenha pressionado um relógio, marque os relógios que deseja excluir e depois toque em **Excluir**.

Cronômetro

1 Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **Cronômetro**.

2 Toque **Iniciar** para cronometrar um evento.

Para marcar as voltas, toque em **Volta**.

3 Toque em **Parar** para parar o cronômetro.

Para retomar o cronômetro, toque em **Retomar**.

Para apagar as voltas, toque em **Restaurar**.

Temporizador

1 Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **Temporizador**.

Para adicionar um temporizador usado com frequência, toque em +, defina a duração e o nome e depois toque em **Adicionar**.

2 Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Para abrir o teclado para inserir a duração, toque no campo da duração.

3 Toque em **Ignorar** quando a contagem expirar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Inicie o aplicativo **Calculadora**.

Toque em para exibir a calculadora científica.

Para visualizar o histórico de cálculos, toque em . Para fechar o painel de histórico de cálculos, toque em .

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Para usar o conversor de unidades, toque em . Você pode converter vários valores como área, distância ou temperatura, para outras unidades.

Game Launcher

Introdução

O Game Launcher reúne todos os jogos baixados pelo Play Store e Galaxy Apps em um único lugar para um fácil acesso. Você pode definir o aparelho para o modo jogo para jogar mais facilmente.



Utilizar o Game Launcher

1 Inicie o aplicativo Game Launcher.

 Se o **Game Launcher** não aparecer, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** e depois deslize o seletor **Game Launcher**.

2 Toque em um jogo da lista.

Para encontrar mais jogos, arraste a tela para cima.

 Jogos baixados na **Play Store** e no **Galaxy Apps** serão exibidos automaticamente na tela do Game Launcher. Se não conseguir visualizar seus jogos, toque em **: → Adicionar aplicativos**.

Remover um jogo do Game Launcher

Mantenha um jogo pressionado e depois toque em **Remover do Game Launcher**.

Alterar o modo de desempenho

Você pode alterar o modo de desempenho do jogo.

Inicie o aplicativo **Game Launcher**, toque em  e depois deslize a barra para selecionar o modo desejado.

- **Foco na econ. de energia:** esta função economiza bateria enquanto você joga.
- **Equilibrado:** esta função equilibra o desempenho e o tempo restante da bateria.
- **Foco no desempenho:** esta função foca em oferecer o melhor desempenho enquanto joga.


Para alterar as configurações para cada jogo, deslize o seletor **Configurações de jogos individuais**.



A eficiência da energia da bateria pode variar conforme o jogo.

Utilizar o Game Tools

Você pode usar várias opções no painel do Game Tools enquanto joga. Para abrir o painel Game Tools, toque em  na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, deslize para cima a parte inferior da tela para exibi-la.

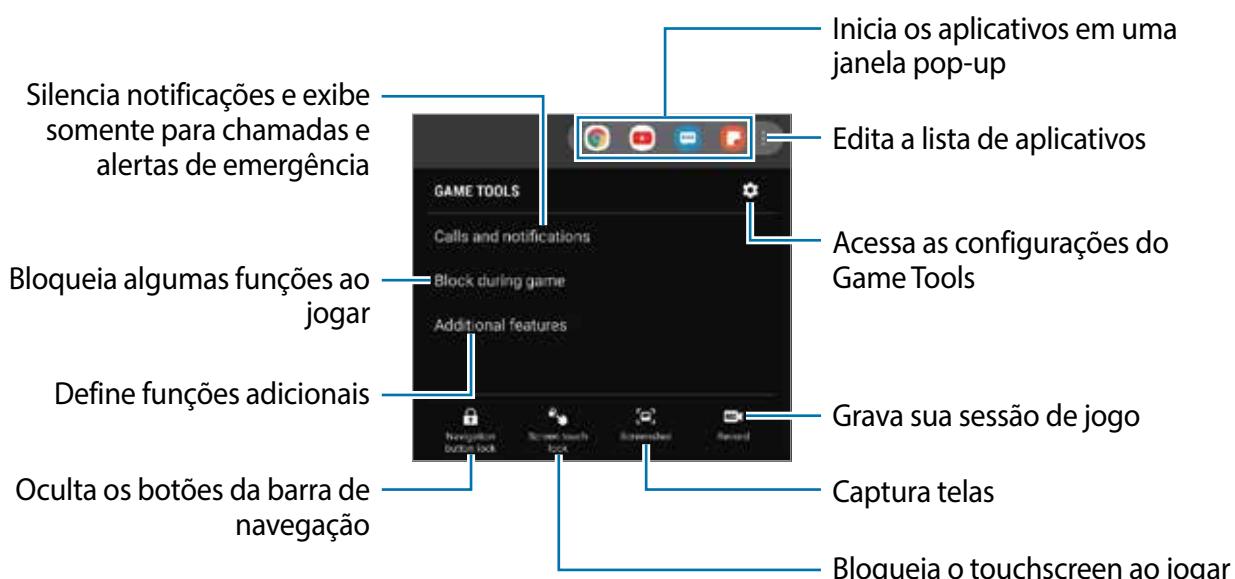

As opções disponíveis podem variar de acordo com o jogo.

Definir como exibir chamadas recebidas durante jogos

Você pode curtir seus jogos sem ser perturbado mesmo ao receber uma chamada ou uma notificação.

Toque em  → **Chamadas e notificações** e selecione uma opção para ativar.

- **Notif. de chamador minimizadas:** uma pequena notificação aparecerá no topo da tela quando você receber uma chamada durante jogos.
- **Não exibir notificações:** exibir somente notificações de alguns aplicativos ou notificações de emergência durante os jogos.


SmartThings

Introdução

Conecte-se a aparelhos próximos como smartphones, fones Bluetooth e impressoras de forma rápida e fácil. Você pode controlar TVs, eletrodomésticos e os produtos Internet of Things (IoT) com seu smartphone.

- **Conectar com aparelhos próximos:** conecta com aparelhos próximos como fones Bluetooth ou aparelhos vestíveis.
- **Registrar e controlar eletrodomésticos, TVs, e produtos IoT:** registre refrigeradores inteligentes, lavadoras, ar-condicionado, purificadores de ar, TVs e produtos IoT em seu smartphone e veja seus status ou controle-os da tela dele.
- **Receber notificação:** receba notificações de aparelhos conectados no seu smartphone. Por exemplo, quando a lavadora terminar o ciclo de lavagem, você pode receber uma notificação no seu smartphone.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings**. O painel aparecerá.

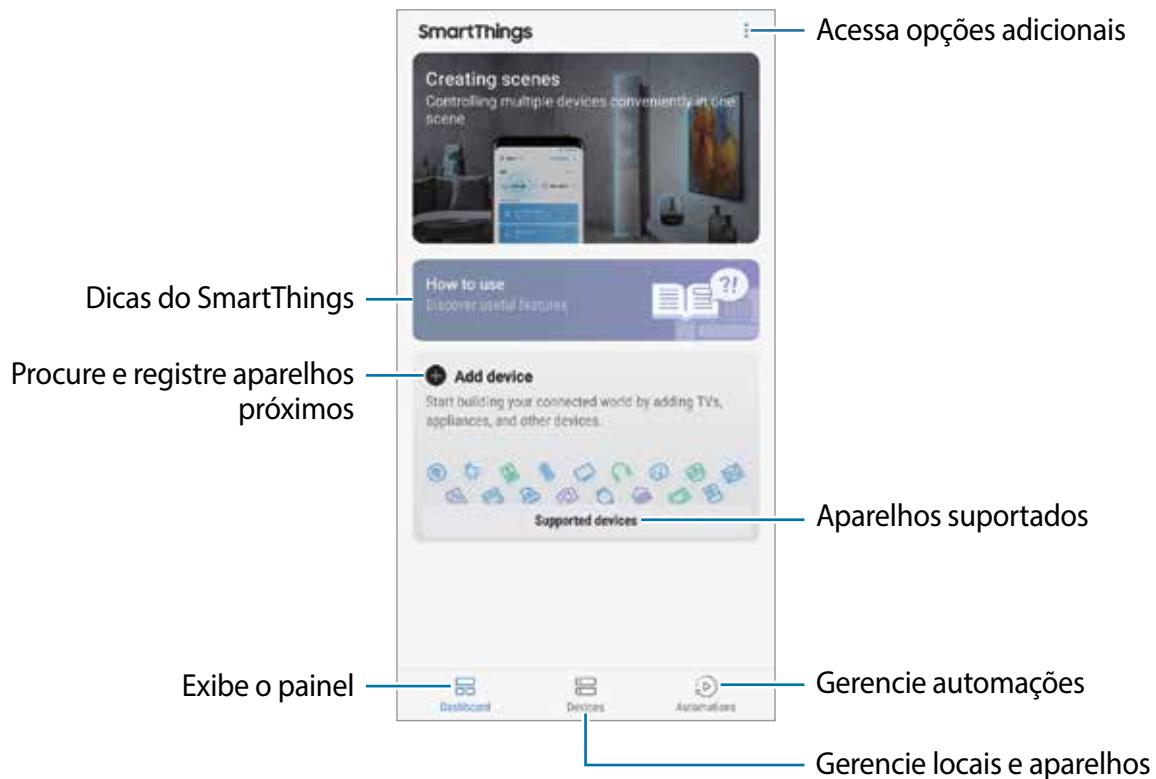

- Para usar o SmartThings, seu smartphone e outros aparelhos devem estar conectados à rede Wi-Fi ou à rede móvel.
- Para utilizar completamente essa função, você deve registrar e entrar em sua Samsung account.
- Os aparelhos que podem ser conectados podem variar dependendo do país ou operadora de serviços. Para ver a lista de aparelhos compatíveis, abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **SmartThings** e, em seguida, toque em **Aparelhos compatíveis**.
- As funções disponíveis podem variar dependendo do aparelho conectado.
- Erros ou defeitos dos próprios aparelhos conectados não são cobertos pela garantia. Se um erro ou defeito ocorrer no aparelho conectado, contate o fabricante do aparelho.

Conectar-se a aparelhos próximos

Conecte-se a aparelhos próximos como smartphones, fones Bluetooth e impressoras de forma rápida e fácil.

 Os métodos de conexão podem variar dependendo do tipo de aparelhos conectados ou conteúdo compartilhado.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings**.
- 2 No painel, toque em **Adicionar o aparelho**.
- 3 Selecione um aparelho da lista e conecte-o seguindo as instruções na tela.

Usar aparelhos domésticos, TVs e produtos IoT

Veja o status de seus aparelhos inteligentes, TVs e produtos IoT da tela do seu smartphone. Você pode agrupar aparelhos por localização e adicionar regras para controlá-los de forma rápida e prática.

Conectar aparelhos

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings**.
- 2 No painel, toque em **Adicionar o aparelho**.
- 3 Selecione um aparelho da lista.
Se não houver nenhum aparelho na lista, toque em  sob **ADICIONAR O APARELHO MANUALMENTE** e selecione o tipo de aparelho. Como alternativa, toque em **Pesquisar** e insira o nome do aparelho ou modelo.
- 4 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Ver e controlar aparelhos conectados

Você pode ver e controlar seus aparelhos. Por exemplo, você pode verificar os ingredientes em sua geladeira ou ajustar o volume da TV.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings**.

A lista dos aparelhos conectados aparecerá.

- 2 Veja o status dos aparelhos na lista.

Para controlar os aparelhos, selecione um. Quando o controlador de aparelho for baixado, você pode controlá-lo.

Adicionar aparelhos e regras por localizações

Atribua aparelhos por localizações, veja a lista de aparelhos no mesmo local e controle-os. Você também pode adicionar uma regra para a localização para controlá-los ao mesmo tempo.

Adicionar localizações

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings** e depois toque em **Aparelhos** → **TODOS OS APARELHOS** → **Adicionar localização**.

- 2 Insira o nome da localização.

Para definir uma localização, toque em **Localização geográfica** para selecionar uma localização no mapa e toque em **CONCLUÍDO**.

- 3 Toque em **SALVAR**.

Sua localização será adicionada.

Para adicionar aparelhos nos locais, toque em **ADICIONAR O APARELHO** e siga as instruções na tela para registrar aparelhos.

Os aparelhos serão adicionados ao local.

Adicionar regras

Adicione uma regra e registre aparelhos para controlá-los ao mesmo tempo com um único toque de um botão ou um comando de voz.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings**, selecione um local e toque em → **Adicionar cena** e defina opções de automação. Você pode definir o nome do modo, ícone e aparelhos.

Adicionar automações

Você também pode definir uma regra para executar ações automaticamente dependendo da hora predefinida ou do status dos aparelhos e mais.

Por exemplo, adicione um comando para ligar o áudio automaticamente todos os dias às 07:00.

- 1 Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **SmartThings**, e depois toque em **Automações** → **ADICIONAR**.
- 2 Selecione o local para executar a automação.
- 3 Defina as condições de ativação para esta automação.
- 4 Toque em **ADICIONAR** ao lado de **Então** e defina ações para serem executados.
- 5 Toque em **SALVAR**.

Receber notificações

Você pode receber notificações dos aparelhos conectados no seu smartphone. Por exemplo, quando a lavadora terminar o ciclo de lavagem, você pode receber uma notificação no seu smartphone.


Para definir aparelhos para receber notificações, abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **SmartThings** e toque em  → **Configurações** → **Notificações** e depois toque nos seletores ao lado dos dispositivos que deseja ativar.

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdos utilizando várias opções de compartilhamento. As seguintes ações são exemplos de compartilhamento de imagens.

 Taxas adicionais poderão ser cobradas ao compartilhar arquivos através da rede móvel.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem.
- 2 Toque em  e selecione um método de compartilhamento como mensagem ou e-mail.

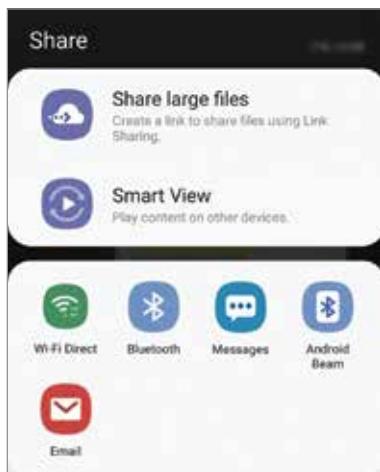

 Ao se comunicar ou compartilhar uma história, as pessoas que você contatou aparecerão no painel de opções de compartilhamento. Para compartilhar conteúdo diretamente com eles através do aplicativo correspondente, selecione o ícone de uma pessoa. Se a função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados**, e deslize o seletor **Compartilhamento direto**.

Usar funções adicionais

- **Compartilhar arquivos grandes:** compartilhe arquivos grandes. Envie arquivos para o servidor de armazenamento Samsung e compartilhe com outros através de um link ou código. Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado.
- **Smart View:** compartilhe conteúdo com aparelhos próximos via Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou com aparelhos que suportam o SmartThings. Você também pode ver o conteúdo do seu aparelho em uma tela maior conectando-o a uma TV ou monitor com a opção espelhamento de tela habilitada.

Quando a imagem for enviada para o aparelho do destinatário, uma notificação aparecerá em seus aparelhos. Toque na notificação para ver ou baixar a imagem.

Samsung DeX

Introdução

O Samsung DeX é um serviço que permite usar seu smartphone como um computador ao conectá-lo a uma tela externa como TV ou um monitor. Enquanto usa o Samsung DeX, você pode simultaneamente usar seu smartphone.

Você pode conectar seu smartphone a uma tela externa usando um cabo HDMI e um adaptador HDMI (USB type C para HDMI), DeX Pad, ou DeX Station. O seguinte conteúdo é sobre como usar o adaptador HDMI.




- Todos os acessórios são vendidos separadamente.
- Use somente acessórios oficiais compatíveis com Samsung DeX que são fornecidos pela Samsung. Problemas de desempenho e mau funcionamento causados pelo uso de acessórios não aprovados oficialmente não são cobertos pela garantia.



Abrir o Samsung DeX

- 1 Conecte um adaptador HDMI ao seu smartphone.
- 2 Conecte um cabo HDMI ao adaptador HDMI e a uma porta HDMI de uma TV ou monitor.
- 3 Na tela de aplicativos do seu smartphone, toque em **Continuar → Iniciar**.

Sem alterar a tela do seu smartphone, a tela do Samsung DeX aparecerá na TV ou no monitor conectado.

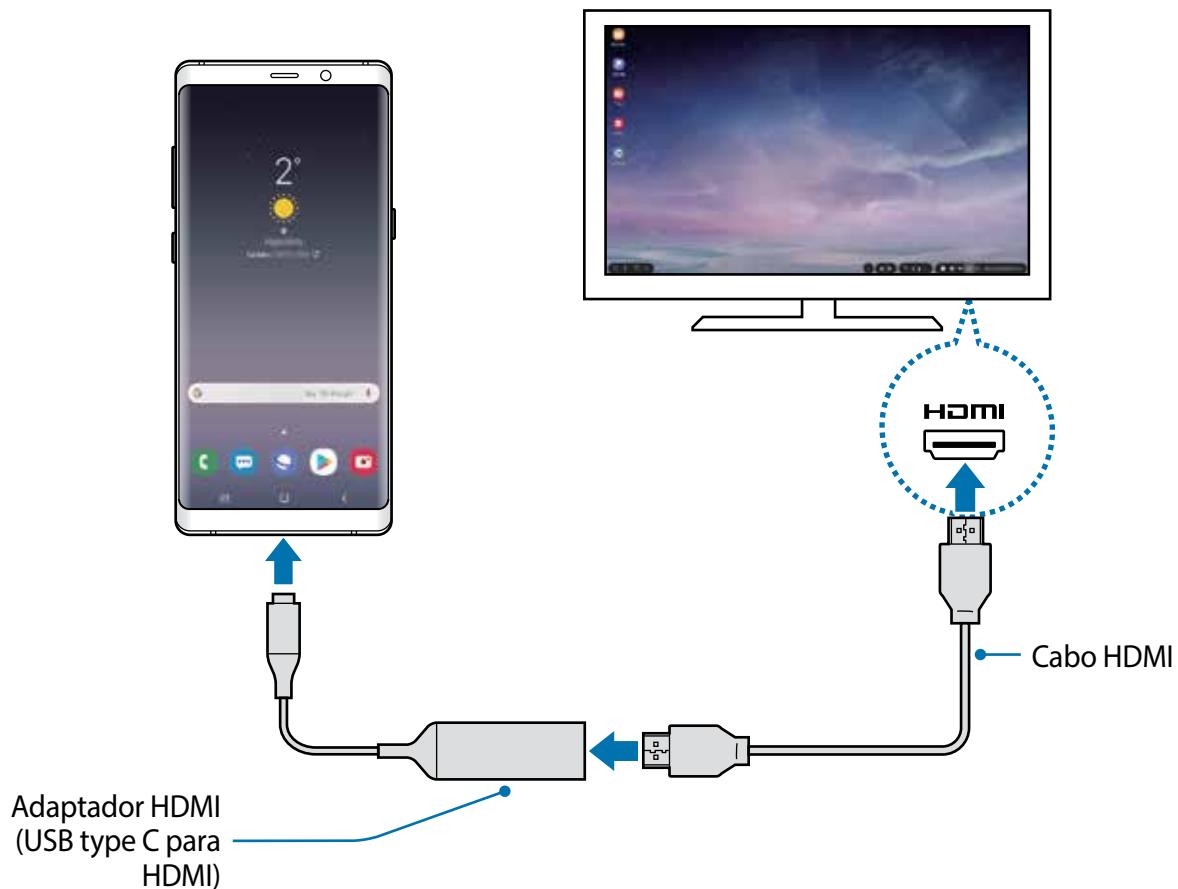

Controlar a tela do Samsung DeX

Controlar com um teclado externo e mouse

Você pode usar um teclado/mouse sem fio. Consulte o manual dos respectivos aparelhos para mais informações.



- Você pode definir o ponteiro do mouse para seguir da tela externa para a tela do smartphone. Inicie o aplicativo **Config.**, selecione **Samsung DeX → Mouse/ trackpad**, e depois selecione o seletor **Mover ponteiro p/ tela telefone**.
- Você também pode usar o teclado externo na tela do smartphone.

Usar seu smartphone como um touchpad

Você pode usar seu smartphone como touchpad e operá-lo com seus dedos na S Pen.

Em seu smartphone, deslize de baixo para cima na tela para abrir o painel de notificações e toque em **Usar tel. como painel de toque**.



- Você pode usar o touchpad somente quando usar o modo Samsung DeX.
- Se a capa do seu smartphone tiver uma tampa frontal, abra-a para usar seu smartphone como um touchpad. Se estiver fechada, o touchpad pode não funcionar adequadamente.
- Se a tela do seu smartphone desativar, pressione a Tecla Ligar/Desligar para ativar a tela.



Orientar o touchpad

Quando você estiver usando seu smartphone como um touchpad, você pode usá-lo tanto no alinhamento horizontal como no alinhamento vertical.

Para girar o touchpad, gire o smartphone ou toque duas vezes em

Usar seu smartphone enquanto usa o touchpad

Você pode usar aplicativos em seu smartphone mesmo quando estiver sendo usado como um touchpad.

Em seu smartphone, deslize da parte inferior para cima na tela para exibir a barra de navegação, toque na área do Botão Início para mover para a Tela inicial e selecione os aplicativos que deseja usar.

Utilizar o teclado na tela

Quando você digitar texto para enviar mensagens, criar notas, ou executar outras tarefas, uma tela com teclado aparecerá automaticamente na tela do seu smartphone sem conectar um teclado externo.

Se o teclado não aparecer, selecione  no acesso rápido da barra de ferramentas.

Usar o Samsung DeX

Use as funções de seu smartphone em um ambiente de interface similar a um computador. Você pode executar múltiplas tarefas ao rodar vários arquivos simultaneamente. Você pode também verificar as notificações e status de seu smartphone.



- Ao iniciar ou encerrar o Samsung DeX, os aplicativos em andamento podem ser encerrados.
- Alguns aplicativos ou funções podem não estar disponíveis ao usar o Samsung DeX.
- Para ajustar as configurações da tela, use as configurações da TV ou do monitor conectado.
- O som será reproduzido através do microfone do smartphone. Para alterar a saída padrão do áudio, inicie o aplicativo **Config.**, selecione **Samsung DeX**, e depois selecione o seletor **Definir saída de áudio padrão**.
- Aplicativos favoritos: adiciona os aplicativos frequentemente utilizados na Tela inicial e os inicia rapidamente.
- Botões de aplicativos: exibe e abre os aplicativos de seu smartphone. Para instalar os que são otimizados para o Samsung DeX, selecione **Apps for Samsung DeX**.
- Barra de tarefas: exibe os aplicativos que estão em andamento.

- Barra de status: exibe as notificações e status de seu smartphone. Os ícones de status podem variar dependendo do status de seu smartphone. Ao selecionar ▲, os botões de configurações rápidas aparecerão. Você pode ativar ou desativar algumas funções do smartphone ao utilizar esses botões.

Para alternar para o modo de espelhamento de tela, selecione  → **Alternar para Espelhamento de tela**.

- Barra de ferramentas de acesso rápido: usa ferramentas rápidas como controle de volume ou pesquisa.

Usar a tela externa e o smartphone simultaneamente

Enquanto usa o Samsung DeX, você pode usar aplicativos separados na tela externa e no seu smartphone simultaneamente.

Por exemplo, enquanto assiste um vídeo na TV ou no monitor conectado, você pode criar uma nota em seu smartphone.

Na TV ou no monitor conectado, abra um aplicativo para executar na tela do Samsung DeX. Depois, abra outro aplicativo em seu smartphone.

Bloquear a tela do Samsung DeX

Se quiser bloquear a tela externa e a tela do seu smartphone enquanto usa o Samsung DeX, selecione  no acesso rápido da barra de ferramentas.



Enquanto usa o Samsung DeX, você não pode bloquear a tela externa e a tela de seu smartphone ao pressionar a Tecla Ligar/Desligar.

Aproveite intensamente os jogos em uma tela maior.

Jogue com seu smartphone em uma tela maior. Com a TV ou o monitor conectado, inicie o aplicativo **Game Launcher**.

Encerrar o Samsung DeX

Ao desconectar seu smartphone da TV ou do monitor conectado, o Samsung DeX encerrará. Desconecte seu smartphone do adaptador HDMI.

Aplicativos Google

O Google fornece aplicativos de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para visualizar mais informações do aplicativo, acesse o menu de ajuda de cada aplicativo.



Alguns aplicativos podem não estar disponíveis ou podem estar nomeados de modo diferente dependendo de seu país, operadora de serviços ou versão de software.

Chrome

Pesquise informações e navegue por páginas da internet.

Gmail

Envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.

Maps

Encontre sua localização no mapa, pesquise o mapa mundial e veja informações de localização para vários locais ao seu redor.

Play Música

Descubra, ouça e compartilhe música em seu aparelho. Você pode enviar coleções de músicas armazenadas em seu aparelho para a nuvem e acessá-las posteriormente.

Play Filmes e TV

Compre ou alugue vídeos como filmes e programas de TV na **Play Store**.

Drive

Armazene seu conteúdo na nuvem, acesse de qualquer lugar e compartilhe os arquivos.

YouTube

Assista ou crie vídeos e compartilhe.

Fotos

Pesquise, gerencie e edite todas as suas fotos e vídeos de várias fontes em um único lugar.

Google

Pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu aparelho.

Duo

Faça uma simples videochamada.

Configurações

Introdução

Defina as configurações de aplicativos. Você pode tornar seu aparelho mais personalizável.

Inicie o aplicativo **Config**.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em **Q**.

Conexões

Opções

Altere as configurações para várias conexões como função Wi-Fi e Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões**.

- **Wi-Fi:** ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros aparelhos.
- **Bluetooth:** use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos com Bluetooth ativado.
- **Visibilidade do telefone:** permite que outros usuários encontrem seu aparelho para compartilhar conteúdo com você. Quando esta função estiver ativada, seu aparelho ficará visível para outros aparelhos quando eles pesquisarem por aparelhos disponíveis usando a opção transferir arquivos para o aparelho.
- **NFC e pagamento:** define o aparelho para permitir a você ler etiquetas NFC que contém informações sobre produtos. Você também pode usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar os aplicativos apropriados.
- **Modo offline:** ative este modo para desabilitar todas as funções sem fio de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.



Siga as instruções fornecidas pela companhia aérea e as instruções da tripulação.
Em casos em que for permitido o uso do aparelho, use-o sempre no Modo offline.

- **Redes móveis:** define as configurações de sua conexão móvel.

- **Uso de dados:** mantém você informado sobre seus dados móveis utilizados e define seu limite de dados. Defina o aparelho para desativar automaticamente a conexão de dados móveis quando a quantidade de dados móveis que você utiliza chegar ao limite definido. Você pode ativar o modo Protetor de dados para evitar que alguns aplicativos que rodam em segundo plano enviem ou recebam dados.
- **Gerenciamento de cartão SIM:** ativa o seu chip e define as configurações.
- **Roteador Wi-Fi e Ancoragem:** utiliza o aparelho como um roteador para compartilhar a conexão de dados móveis com outros aparelhos quando a conexão de rede não estiver disponível. Conexões podem ser feitas via Wi-Fi, USB ou Bluetooth.
- **Mais configurações de conexão:** define as configurações para controlar outras funções.

Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acesse a internet ou redes de outros aparelhos.

Conectar a uma rede Wi-Fi

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.
As redes que solicitam uma senha aparecem com o ícone de um cadeado. Insira a senha e toque em **Conectar**.



- Depois que o aparelho se conectar a uma rede Wi-Fi, ele irá reconectar automaticamente toda vez que uma rede estiver disponível e sem solicitar uma senha. Para evitar que ele se conecte automaticamente, selecione a rede e toque em **Esquecer**.
- Se não conseguir conectar a uma rede Wi-Fi normalmente, reinicie a função Wi-Fi de seu aparelho ou de seu roteador.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

Os aparelhos visíveis serão listados.

Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a função Wi-Fi Direct.

3 Selecione um aparelho para conectar.

O aparelho será conectado quando o outro aparelho aceitar o pedido de conexão Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros aparelhos. Os passos a seguir são exemplos de envio de uma imagem para outro aparelho.

1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.

2 Toque em  → **Wi-Fi Direct** e selecione um aparelho para transferir a imagem.

3 Aceite o pedido de autorização do Wi-Fi Direct no outro aparelho.

Se os aparelhos já estiverem conectados, a imagem será enviada sem nenhum pedido de autorização.

Encerrar a conexão do aparelho

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi**.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

A lista dos aparelhos conectados é exibida.

3 Toque no nome do aparelho para desconectá-lo.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com aparelhos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a distância operacional poderá ser reduzida.
- Alguns aparelhos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

Parear com outros aparelhos Bluetooth

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e deslize o seletor **Bluetooth** para ativá-lo. Os aparelhos visíveis serão listados.
- 2 Selecione um aparelho para parear.

Se o telefone que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a opção de visibilidade. Consulte o manual do usuário do outro aparelho.



Seu aparelho fica visível para outros aparelhos enquanto a tela de configurações Bluetooth está aberta.

- 3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth em seu aparelho para confirmar. Os aparelhos serão conectados quando o outro aceitar o pedido de conexão Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitos aplicativos suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros aparelhos Bluetooth. Os passos a seguir são exemplos de envio de uma imagem para outro aparelho.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.

2 Toque em  → **Bluetooth** e depois selecione um telefone para transferir a imagem.

Se o seu aparelho já estiver pareado com o outro anteriormente, toque no nome do aparelho sem confirmar a senha gerada automaticamente.

Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a opção de visibilidade.

3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth no outro aparelho.

Áudio duplo

Você pode conectar até dois aparelhos de áudio Bluetooth através do seu smartphone.

Conecte dois fones de ouvido Bluetooth ou dois auto-falantes para usá-los ao mesmo tempo.

 Para usar esta função, os aparelhos de áudio Bluetooth que deseja conectar devem suportar a função **Áudio**.

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e deslize o seletor **Bluetooth** para ativá-lo.

Os aparelhos visíveis serão listados.

2 Toque em **Avançado** e deslize o seletor **Áudio duplo** e depois toque no Botão Voltar.

3 Selecione um aparelho para parear.

Se o telefone que deseja parear não estiver na lista, ative a opção de visibilidade ou ative a função de pareamento Bluetooth no aparelho. Consulte o Manual do usuário para mais informações.

4 Toque em  ao lado do telefone conectado e deslize no seletor **Áudio**.

5 Selecione outro aparelho da lista e ative a função **Áudio** dele.

Desparear aparelhos Bluetooth

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Bluetooth**.

A lista dos aparelhos conectados é exibida.

2 Toque em  ao lado do nome do aparelho para desparear.

3 Toque em **Desparear**.

NFC e pagamento


Seu telefone permite a leitura próxima a etiquetas de campos de comunicação (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar os aplicativos apropriados.

-  O aparelho contém uma antena NFC integrada. Manuseie o aparelho com cuidado para evitar danos na antena NFC.

Ler informações de uma etiqueta NFC

Use a função NFC para enviar imagens ou contatos para outros aparelhos e leia informações de produtos das etiquetas NFC.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e depois deslize o seletor **NFC e pagamento** para ativá-lo.
- 2 Posicione a área da antena NFC na parte detrás do seu aparelho próximo a uma etiqueta NFC.
A informação da etiqueta aparecerá.

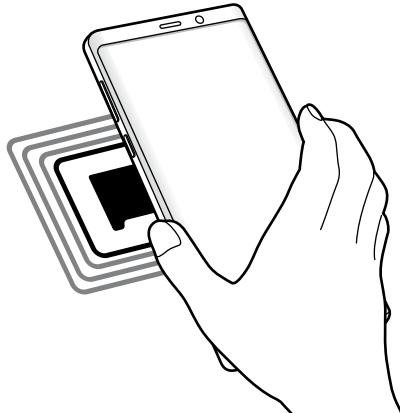

Certifique-se de que a tela do aparelho esteja desbloqueada. Senão, o telefone não lerá etiquetas NFC e não receberá os dados.

Efetuar pagamentos com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e depois deslize o seletor **NFC e pagamento** para ativá-lo.

- 2 Toque na área da antena NFC com a parte traseira de seu aparelho no leitor de cartão NFC.

Para definir um aplicativo de pagamento padrão, abra a tela de configurações e toque em **Conexões → NFC e pagamento → Pagar com um toque → PAGAMENTO** e, em seguida, selecione um aplicativo.


 A lista de serviços de pagamento pode não incluir todos os aplicativos de pagamento disponíveis.

Enviar arquivos com a função NFC

Permita a troca de dados quando a antena NFC do seu aparelho tocar com a antena NFC do outro aparelho.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões → NFC e pagamento** e depois deslize o seletor para ativá-lo.
- 2 Deslize o seletor **Android Beam**.
- 3 Selecione um item e encoste a antena NFC do outro aparelho com a antena do seu.
- 4 Quando a mensagem **Toque para usar o beam** aparecer na tela, toque na tela de seu aparelho para enviar o item.

 Se ambos os aparelhos tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência do arquivo poderá falhar.

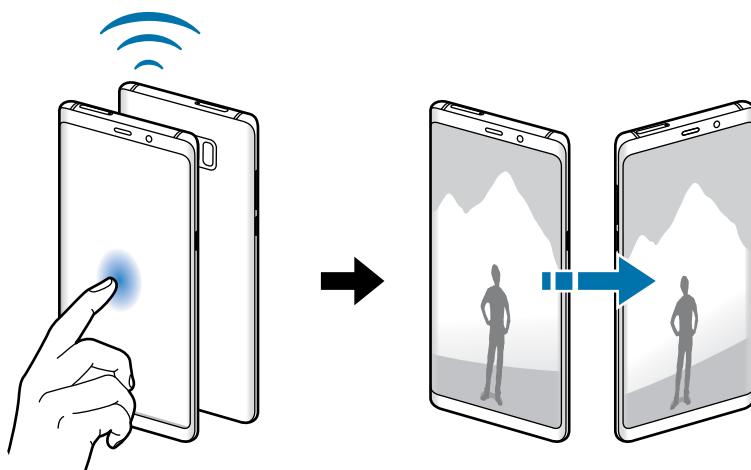


Protetor de dados

Reduza sua utilização de dados para evitar que alguns aplicativos que rodam em segundo plano enviem ou recebam dados

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Uso de dados** → **Protetor de dados** e depois deslize o seletor **DESATIVADO** para ativá-lo.

Quando a função Protetor de dados está ativada, o ícone  irá aparecer na barra de status.

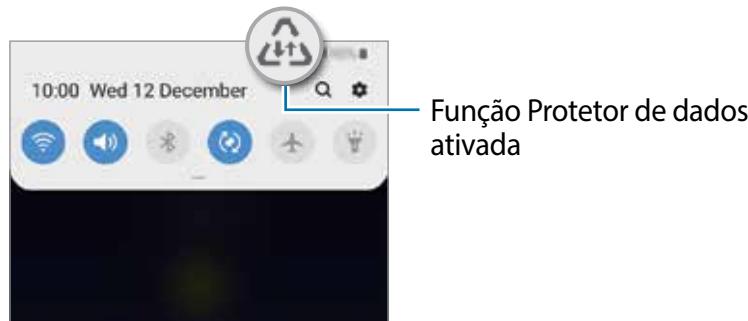

 Para selecionar os aplicativos que podem ser usados sem restrição de dados, toque em **Permitir uso de dados sem restrição** e selecione os aplicativos.

Gerenciamento de cartão SIM (Ao inserir dois chips)

Ative e defina as configurações do chip.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM**.

- **Chamadas:** seleciona um chip para chamadas de voz.
- **SMS:** seleciona um chip para enviar mensagens.
- **Dados móveis:** seleciona um chip para serviços de dados.
- **Confirmar chip para chamadas:** define o aparelho para exibir uma janela pop-up de seleção de chip ao retornar a chamada ou retornar a partir de uma mensagem. A janela pop-up irá aparecer somente se o chip usado para a chamada ou mensagem anterior for diferente do seu chip preferido.
- **2 Chips sempre ativos:** define o aparelho para permitir o recebimento de chamadas de outro chip durante uma chamada.

 Quando esta função estiver ativada, você poderá ter cobranças adicionais para o encaminhamento de chamadas, dependendo do país ou operadora de serviços.

Roteador Wi-Fi e Ancoragem

Utilize o aparelho como um roteador móvel para compartilhar a conexão com outros aparelhos quando a conexão de rede não estiver disponível. As conexões podem ser feitas por Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Roteador Wi-Fi e Ancoragem**.



Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar esta função.

- **Roteador Wi-Fi:** define o aparelho para compartilhar a conexão de dados móveis do seu aparelho com computadores ou outros aparelhos.
- **Ancoragem Bluetooth:** define o aparelho para compartilhar a conexão de dados móveis com computadores ou outros aparelhos através da função Bluetooth.
- **Ancoragem via USB:** define o aparelho para compartilhar uma conexão de dados móveis com um computador via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem sem fio.

Usar o Roteador Wi-Fi

Utilize o aparelho como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu telefone com outros aparelhos.

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Roteador Wi-Fi e Ancoragem** → **Roteador Wi-Fi**.

2 Deslize o seletor Desativado para ativá-lo.

O ícone aparece na barra de status. Outros aparelhos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.

Para definir uma senha para um ponto de acesso, toque em → **Configurar o Roteador Wi-Fi** e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **Salvar**.

3 Na tela do outro aparelho, procure e selecione o seu na lista de redes Wi-Fi.



- Se o ponto de acesso não for encontrado, em seu aparelho, toque em → **Configurar o Roteador Wi-Fi**, marque a opção **Mostrar opções avançadas** e depois desmarque **Ocultar meu dispositivo** e **Use a banda de 5 GHz quando disponível**.
- Se o outro aparelho não conseguir conectar ao ponto de acesso, em seu aparelho, toque em → **Dispositivos permitidos** e deslize o seletor **Apenas dispositivos permitidos**.

4 No aparelho conectado, use a rede móvel do aparelho para acessar a internet.

Mais configurações de conexão

Personalize as configurações para controlar outras funções.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão**.

- **Busca por aparelho próx.**: define o aparelho para buscar por aparelhos próximos para conectar.
- **Impressão**: define as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente.
- **MirrorLink**: usa a função MirrorLink para controlar o aplicativo MirrorLink do seu aparelho na central multimídia de um veículo.
- **Acelerador de download**: define o aparelho para baixar rapidamente arquivos maiores que 30 MB, utilizando o Wi-Fi e a rede móvel simultaneamente.
- **VPN**: define redes virtuais (VPNs) em seu aparelho para conectar a uma rede privada escolar ou empresarial.
- **DNS privado**: use o confiável sistema de nomes de domínio (DNS) para uma rede interna privada de uma escola ou de uma empresa em vez de usar a rede aberta externa. O DNS será pesquisado e conectado automaticamente ou você pode procurar pelo DNS e conectar-se a ele manualmente.
- **Ethernet**: ao conectar um adaptador Ethernet, você pode usar uma rede com fios e definir configurações de rede.

Impressão

Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você pode conectar o aparelho a uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins para impressoras com as quais deseja conectar-se.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **Impressão** → **Baixar plugin**.
- 2 Pesquise por um plugin na loja **Play Store**.
- 3 Selecione um plugin de impressora e instale.

4 Selecione o plug-in de impressora instalado.

O aparelho pesquisa automaticamente por impressoras que estão conectadas na mesma rede Wi-Fi que seu aparelho.

5 Selecione uma impressora para adicionar.



Para adicionar impressoras manualmente, toque em → **Adicionar impressora**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como imagens ou documentos, acesse a lista de opções e toque em **Imprimir** → → **Todas as impressoras** e depois selecione uma impressora.



Os métodos de impressão podem variar dependendo do tipo de conteúdo.

MirrorLink

Você pode exibir a tela do seu aparelho na tela da central multimídia do veículo.

Conecte seu aparelho a um veículo para controlar os aplicativos MirrorLink na central multimídia.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **MirrorLink**.



Seu aparelho é compatível com veículos que suportam a versão 1.1 do MirrorLink ou superior.

Conectar seu aparelho com um veículo via MirrorLink

Ao usar esta função pela primeira vez, conecte o aparelho a uma rede Wi-Fi ou móvel.

1 Conecte seu aparelho com um aparelho via Bluetooth.

2 Conecte seu aparelho a um aparelho com um cabo USB.

Ao conectar, acesse os aplicativos MirrorLink em sua central multimídia.

Encerrar a conexão do MirrorLink

Desconecte o cabo USB do aparelho e do outro aparelho.

Acelerador de download

Defina o aparelho para baixar rapidamente arquivos maiores que 30 MB, via Wi-Fi e rede móvel simultaneamente. Um sinal Wi-Fi mais forte oferecerá uma velocidade de download maior.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **Acelerador de download**.



- Esta função pode não ser suportada por alguns aparelhos.
- Taxas adicionais poderão ser cobradas ao baixar arquivos através da rede móvel.
- Ao baixar grandes arquivos, o aparelho poderá aquecer. Se o aparelho exceder uma temperatura definida, a função será desativada.
- Se os sinais de rede estiverem instáveis, a velocidade e o desempenho dessa função poderão ser afetados.
- Se as conexões de redes móveis e Wi-Fi possuírem velocidades de transferência de dados significativamente diferentes, o telefone poderá utilizar somente a conexão mais rápida.
- Esta função suporta o protocolo (HTTP) 1.1 e (HTTPS). A função não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como FTP.

Sons e vibração

Opções

Altere as configurações de vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração**.

- **Modo de som:** define o aparelho para utilizar o Modo Som / Vibrar ou Silenciar.
- **Vibrar enquanto toca:** define o aparelho para vibrar e reproduzir o toque de chamada.
- **Toque:** altera o toque do telefone.
- **Padrão de vibração:** seleciona um padrão para vibrar.
- **Sons de notificação:** altera o som de notificação.
- **Volume:** ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Usar as teclas de volume p/ mídia:** define o aparelho para ajustar o nível do volume de mídia quando pressionar a Tecla Volume.
- **Sons e vibração do sistema:** define o aparelho para emitir som ou vibrar para ações como ativar ou desativar a tela ou controlar o touchscreen.
- **Configurações avançadas de som:** otimiza as configurações para quando a mídia estiver sendo reproduzida.

Dolby Atmos (som surround)

Selecione o modo otimizado de som surround para vários tipos de áudio como filmes, músicas e áudios. Com o Dolby Atmos, você pode ter uma experiência de ouvir sons de movimento fluindo ao seu redor.

Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração** → **Configurações avançadas de som** → **Qualidade do som/efeitos** → **Dolby Atmos**, deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e depois selecione um modo.



Antes de utilizar essa função, você deve conectar um fone de ouvido.

Som do aplicativo separado

Define o aparelho para reproduzir som de mídia de um aplicativo específico no alto-falante Bluetooth conectado ou no fone de ouvido separado do som de outros aplicativos.

Por exemplo, você pode ouvir o aplicativo de Navegação pelo alto-falante do seu aparelho enquanto ouve músicas reproduzidas pelo aplicativo Música através do alto-falante Bluetooth do veículo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração** → **Configurações avançadas de som** → **Som do aplicativo separado** e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 2 Selecione um aplicativo para reproduzir sons de mídia separadamente e toque no Botão Voltar.
- 3 Selecione um aparelho para reproduzir o som do aplicativo de mídia selecionado.

Notificações

Opções

Altere as configurações das notificações.

Na tela de configurações, toque em **Notificações**.

- **Selos nos ícones de aplicativos:** altera as configurações para os selos nos ícones de aplicativos.
- **Não perturbar:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas, sons de notificação e mídia, exceto para exceções permitidas.
- **Barra de status:** define o aparelho para exibir somente as três notificações recentes e para exibir ou não o nível restante da bateria em percentual na barra de status.
- **Indicador de LED:** define o aparelho para ligar o indicador de LED ao carregar a bateria, quando você possuir notificações ou gravar notas de voz com a tela desativada.
- **Enviadas recentemente:** exibe os aplicativos que recebem notificações e altera as configurações delas. Para personalizar as configurações de notificação para mais aplicativos, toque em **Visualizar tudo** → ▼ → **Todos** e selecione um aplicativo da lista de aplicativos.

Selos nos ícones de aplicativos


Altera as configurações de selos nos ícones de aplicativos.

Na tela de configurações, toque em **Notificações** → **Selos nos ícones de aplicativos**.

Para exibir selos nos ícones, deslize o seletor para ativar. Para alterar o estilo do selo, selecione uma opção em **Estilo de selo**.



Com número

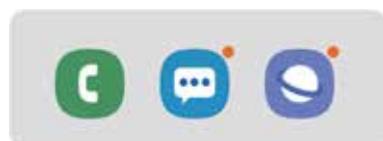

Sem número

Visor

Opções

Altere o visor e as configurações da Tela inicial.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Brilho adaptável:** define o aparelho para controlar seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em ambientes com condições de iluminação semelhante.
- **Filtro de luz azul:** ativa o filtro e altera suas configurações.
- **Modo noturno:** reduz o cansaço visual ao aplicar temas escuros enquanto usa o aparelho à noite ou em ambientes escuros.



O tema escuro pode não ser aplicado em alguns aplicativos.

- **Modo de tela:** altera o modo de tela para ajustar a cor e o contraste do visor.
- **Tamanho e estilo da fonte:** altera o tamanho e o estilo da fonte.
- **Zoom da tela:** altera as configurações do zoom da tela.
- **Resolução da tela:** altera a resolução da tela.
- **Aplicativos em tela cheia:** seleciona os aplicativos para usar no formato tela cheia.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.

- **Tela inicial:** altera o tamanho da tela para exibir mais ou menos itens na Tela inicial e muito mais.
- **Tela Edge:** define as configurações da Tela Edge.
- **Modo Fácil:** altera para o Modo Fácil para exibir ícones maiores e aplicar um formato mais simples a Tela inicial.
- **Barra de navegação:** altera a cor ou formato do botão na barra de navegação que aparece na parte inferior da tela.
- **Proteção contra toque acidental:** define o aparelho para evitar que a tela ative em lugares escuros como bolso da calça ou bolsas.
- **Protetor de tela:** define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando estiver carregando.

Filtro de luz azul

Reduza o cansaço visual limitando a quantidade de luz azul emitida pela tela.



Ao assistir vídeos HDR através de serviços exclusivos HDR, o Filtro de luz azul poderá não ser aplicado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Filtro de luz azul** e depois deslize o seletor **Ativar agora**.
- 2 Arraste a barra de ajuste da opacidade do filtro.
- 3 Para agendar a aplicação do Filtro de luz azul na tela, deslize o seletor **Ativar como agendado** e selecione uma opção.
 - **Anoitecer ao amanhecer:** define o aparelho para aplicar o Filtro de luz azul à noite e desativar de manhã baseado em sua localização atual.
 - **Agendamento personalizado:** define um tempo específico para aplicar o filtro.

Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor

Selecione um modo de tela adequado para ver filmes, imagens ou ajuste a cor do visor de sua preferência. Se você selecionar o modo **Exibição adaptável**, você pode ajustar o balanço de cor do visor pelo valor da cor.

Alterar o modo de tela

Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** e selecione o modo desejado.

- **Exibição adaptável:** esta função optimiza a gama de cores, saturação e nitidez de sua tela. Você também pode ajustar o balanço de cor do visor pelo valor da cor.
- **Cinema AMOLED:** use esta função para assistir vídeos.
- **Foto AMOLED:** use esta função para ver imagens.
- **Básico:** esta é por padrão e adequado para uso comum.



- Você pode ajustar a cor do visor somente no modo **Exibição adaptável**.
- O modo **Exibição adaptável** pode não ser compatível com aplicativos de terceiros.
- Não é possível alterar o modo de tela enquanto utiliza o Filtro de luz azul.

Otimizar o balanço de cor em tela cheia

Otimize a cor do visor ao ajustar os tons de cores de sua preferência.

Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Exibição adaptável** e ajuste a barra de ajuste de cores em **Balanço de branco**.

Ao ajustar a barra de ajuste de cores próximo a **Frio**, o tom da cor azul irá aumentar. Ao ajustar a barra próximo a **Quente**, o tom da cor vermelha irá aumentar.



Ajustar o tom da tela por valores de cores

Aumente ou diminua certos tons de cores ao ajustar os valores de Vermelho, Verde ou Azul individualmente.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Exibição adaptável**.
- 2 Toque em **Configurações avançadas**.
- 3 Ajuste a barra de cores **R** (Vermelho), **G** (Verde) ou **B** (Azul) à sua preferência.
O tom da tela será ajustado.

Resolução da tela

Altere a opção de resolução. A resolução FHD+ está definida como padrão. Altas resoluções deixam a tela mais vívida, entretanto irá consumir mais bateria.

1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Resolução da tela**.

2 Selecione uma opção de resolução e toque em **Aplicar**.

Alguns aplicativos abertos poderão ser encerrados ao alterar a resolução.

Protetor de tela

Você pode definir as imagens que serão exibidas na proteção de tela quando a tela desligar automaticamente. A proteção de tela será exibida quando o aparelho estiver carregando.

1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Protetor de tela** e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

2 Selecione uma opção.

Se for selecionada **Moldura de foto**, uma apresentação com as imagens selecionadas vai começar. Se for selecionada **Tabela de fotos** ou **Fotos**, as imagens selecionadas irão aparecer em pequenos cartões sobrepostos.

3 Toque em  para selecionar álbuns para exibir imagens.

4 Ao terminar, toque no Botão Voltar.

Para visualizar a opção selecionada, toque em **Pré-visualização**.



Quando você tocar a tela enquanto a proteção de tela estiver sendo exibida, ela será ligada.

Papéis de parede e temas

Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio ou aplique vários temas.

Na tela de configurações, toque em **Papéis de parede e temas**.

- **Papéis de parede:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.
- **Temas:** altera o tema do ícone.
- **Ícones:** altera o estilo do ícone.
- **AODs:** seleciona uma imagem para ser exibida no Always On Display.

Tela de bloqueio

Opções

Altere as configurações da Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.

 As seguintes opções podem variar dependendo do modo de bloqueio de tela selecionado.

- **Tipo de bloqueio de tela:** altera o modo de bloqueio de tela.
- **Smart Lock:** define o aparelho para desbloquear automaticamente em certas situações.
- **Configurações tela de bloqueio:** altera as configurações da Tela de bloqueio para o modo de bloqueio selecionado.
- **Always On Display:** define o aparelho para exibir imagem ou informação enquanto a tela está desativada.
- **Estilo de relógio:** altera o tipo e a cor do relógio na Tela de bloqueio.
- **Relógio de roaming:** altera o relógio para exibir na Tela de bloqueio o horário local e fuso horário quando em roaming.
- **FaceWidgets:** define as configurações de itens exibidos na tela bloqueada.
- **Informações de contato:** define o aparelho para exibir informações do contato como endereço de e-mail na Tela de bloqueio.
- **Notificações:** define a exibição de informações na tela bloqueada.
- **Atalhos de aplicativos:** seleciona os aplicativos para exibir seus atalhos na tela de bloqueio.
- **Sobre a Tela de bloqueio:** exibe a versão da Tela de bloqueio do aparelho.

Smart Lock

Defina o aparelho para desbloquear e permanecer desbloqueado em locais confiáveis quando os aparelhos são detectados.

Por exemplo, se você definir sua casa como um local confiável, ao chegar nela o seu telefone irá detectar sua localização e irá desbloquear automaticamente.



- Essa função está disponível depois que um modo de bloqueio de tela for definido.
- Se o aparelho não for utilizado por quatro horas ou quando ele for ligado, a tela deve ser desbloqueada usando o padrão, PIN, ou senha definidos.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio** → **Smart Lock**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções na tela para completar a configuração.

Biometria e segurança

Opções

Altere as configurações para a segurança de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança**.

- **Reconhecimento facial:** define o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.
- **Íris:** você pode usar suas íris para desbloquear a tela.
- **Impressões digitais:** registre suas digitais para desbloquear a tela.
- **Preferências biométricas:** altera as configurações para os dados biométricos.
- **Google Play Protect:** define o dispositivo para verificar aplicativos e comportamentos prejudiciais e avisar sobre danos potenciais e removê-los.
- **Buscar meu telefone:** ativa ou desativa a função Find My Mobile. Você também pode acessar o site (findmymobile.samsung.com) para rastrear e controlar o aparelho perdido ou roubado.

Você também pode permitir que o serviço de localização do Google forneça informações mais precisas sobre a localização do seu aparelho.

- **Atualização de segurança:** exibe a versão do sistema de segurança do seu aparelho e verifica atualizações.
- **Samsung Pass:** verifica sua identidade com facilidade e segurança através dos seus dados biométricos.
- **Instalar apps desconhecidos:** define o aparelho para permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas.
- **Pasta Segura:** cria uma pasta segura para proteger seus conteúdos e aplicativos.
- **Inicialização segura:** proteja seu aparelho ao defini-lo para solicitar um código de desbloqueio ao ligá-lo. Você deve inserir o código de desbloqueio para ligar o aparelho e para receber mensagens e notificações.
- **Codificar cartão de memória:** define o aparelho para codificar arquivos em um cartão de memória.



Se restaurar seu aparelho para o padrão de fábrica com essa configuração ativada, ele não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de restaurar seu aparelho.

- **Outras config. de segurança:** define as demais configurações de segurança.
- **Local:** altera as configurações para permissões de informações de localização.
- **Permissões de aplicativo:** exibe a lista de funções e aplicativos que possuem permissão para usá-las. Você também pode editar as configurações de permissão.
- **Monitoramento de uso de permissões:** define o aparelho para receber notificações quando as permissões selecionadas pelo usuário são usadas pelos aplicativos que não estão sendo utilizados. Você pode gerenciar as configurações para cada aplicativo.
- **Enviar dados de diagnóstico:** define o aparelho para enviar automaticamente diagnósticos e informações de uso para a Samsung.
- **Receber inform. de marketing:** define ou não o aparelho para receber informações de marketing como ofertas especiais, benefícios exclusivos e informativos.

Reconhecimento facial

Você pode definir o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.



- Se você utilizar o seu rosto como modo de bloqueio de tela, ele não poderá ser usado para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um padrão, PIN ou senha que tenha definido ao registrar seu rosto. Tome cuidado para não esquecer seu padrão, PIN ou senha.
- Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos. Se quiser usar seus dados biométricos em aplicativos ou funções, você deve registrar seus dados biométricos novamente.



Precauções para o uso do Reconhecimento facial

Antes de usar o reconhecimento facial para desbloquear seu aparelho, tenha em mente as seguintes precauções.

- Seu aparelho pode ser desbloqueado por alguém que se pareça com você ou por algo que aparente a sua imagem.
- O Reconhecimento facial é menos seguro que os modos Padrão, PIN ou Senha.

Para um melhor reconhecimento facial

Considerações ao usar reconhecimento facial:


- Ao fazer o registro, leve em consideração o uso de óculos, chapéus, máscaras, barba ou maquiagem pesada
- Certifique-se de que você está em uma área bem iluminada e que a lente da câmera está limpa ao registrar
- Para melhores resultados, certifique-se de que sua imagem não está desfocada.

Registrar seu rosto

Para um melhor registro do rosto, faça em lugares fechados e fora da luz solar direta.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.
- 3 Leia as instruções na tela e toque em **Continuar**.

- 4 Selecione se está usando óculos ou não e toque em **Continuar**.
- 5 Segure o aparelho com a tela voltada para frente e olhe para ela.

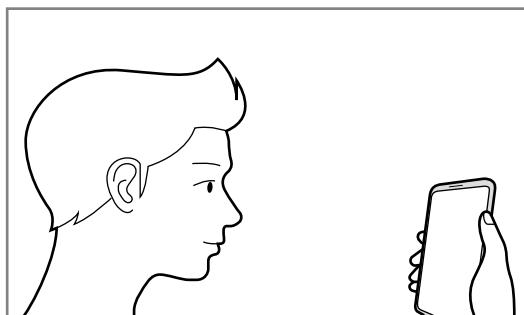

- 6 Posicione seu rosto dentro da moldura na tela.

A câmera de reconhecimento irá escanear seu rosto.

Quando a tela de recursos úteis aparecer, deslize o seletor para ativar a função desejada e toque em **OK**.

-  Se o desbloqueio de tela com seu rosto não estiver funcionando devidamente, toque em **Remover registro facial** para remover o registro e registre seu rosto novamente.

Excluir dados do registro facial

Você pode excluir dados faciais que tenha registrado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Remover registro facial** → **Remover**.

Uma vez que o rosto registrado seja excluído todas as funções relacionadas a ele também serão desativadas.

Desbloquear a tela com o seu rosto

Você pode desbloquear a tela com o seu rosto em vez de usar um padrão, PIN ou senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Deslize o seletor **Desbloqueio facial**.



Se desejar reduzir a possibilidade de reconhecimento de seu rosto em fotos ou vídeos, deslize o seletor **Reconhecimento mais rápido**. Isto pode diminuir a velocidade de reconhecimento do rosto.

4 Na tela de bloqueio, olhe para a tela.

Quando seu rosto for reconhecido, você pode desbloquear a tela sem usar qualquer outro modo de desbloqueio. Se seu rosto não for reconhecido, use o modo de bloqueio de tela predefinido.

Reconhecimento de íris

Esta função usa características únicas de sua íris como formato e padrão, para reforçar a segurança de seu aparelho. O registro de sua íris pode ser usado para vários processos de autenticação. Após registrá-las, você poderá definir o aparelho para usar suas íris para as funções abaixo:

- Samsung Pass (verifica sua Samsung account e informações de acesso na web)
 - Samsung Pay
 - Bloqueio de tela
 - Pasta segura
-
- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão de software.
 - Se você utilizar suas íris como modo de bloqueio de tela, elas não poderão ser usadas para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloqueá-lo usando um padrão, PIN ou senha que tenha definido ao registrar a íris. Tome cuidado para não esquecer seu padrão, PIN ou senha.
 - Se a sua digital não for reconhecida, desbloqueie o aparelho usando o padrão, o PIN ou a senha que você definiu ao registrar as íris e depois registre novamente as suas íris. Se o seu padrão, PIN ou senha for esquecido, você não conseguirá usar o aparelho se restaurá-lo para o padrão de fábrica. A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou transtornos causados pelo esquecimento de códigos de desbloqueio.
 - Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos. Se quiser usar seus dados biométricos em aplicativos ou funções, você deve registrar seus dados biométricos novamente.



Precauções para o uso do reconhecimento de íris

Antes de usar o reconhecimento de íris, tenha em mente as seguintes precauções.


- Para proteger os seus olhos, mantenha a tela longe de seu rosto com pelo menos 20 cm de distância quando usar o reconhecimento de íris.
- Se você colocar películas (películas de proteção, protetores de vidro temperado, etc.), o reconhecimento pode falhar.
- Não use o reconhecimento de íris em bebês. Fazer isso pode causar danos à visão deles.
- Se sentir tontura, convulsão, perda de consciência ou outros sintomas ligados à epilepsia ou a um histórico familiar resultante desses sintomas ou condições, consulte um médico antes de usar o reconhecimento de íris.
- Os dados biométricos coletados e armazenados localmente pelo digitalizador de íris não foram desenvolvidos para qualquer diagnóstico, terapia ou propósitos de prevenção médica.

Para um melhor reconhecimento da íris

O aparelho pode não reconhecer seus olhos se:

- algo impedir que a câmera tenha uma boa visão de sua íris (por exemplo, óculos, pálpebras caídas, cirurgia ocular recente, enfermidade, poeira, danos na câmera ou movimentos excessivos).
- a iluminação for muito diferente da que você registrou suas íris (por exemplo, luz solar direta).


Segure o aparelho entre 25-35 cm de distância de seu rosto com a tela voltada para você.

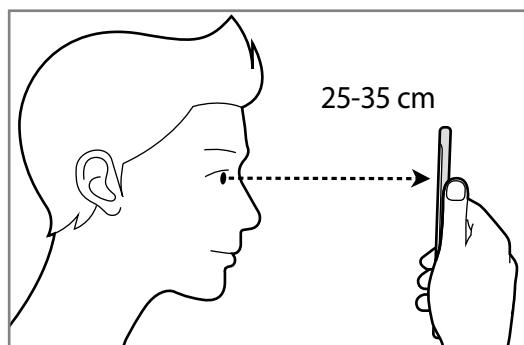


Registrar a íris

 O aparelho pode salvar os dados da íris de uma pessoa somente. Você não pode registrar mais de um conjunto de íris.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança → Íris**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.
- 3 Leia as instruções na tela e toque em **Continuar → Continuar**.
Para registrar somente uma íris, toque em **Cadastrar apenas 1 íris**.
- 4 Segure o aparelho com a tela voltada para frente e olhe para ela.

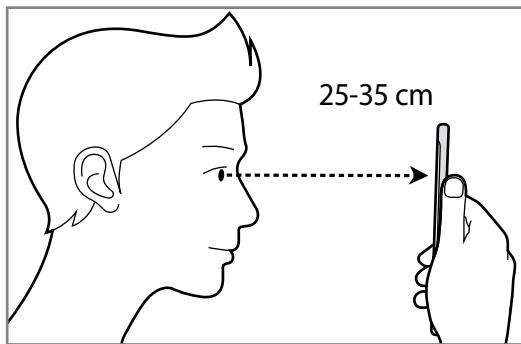

- 5 Posicione seus olhos dentro dos círculos na tela e abra bem os seus olhos.
A câmera de reconhecimento de íris irá escanear sua íris.

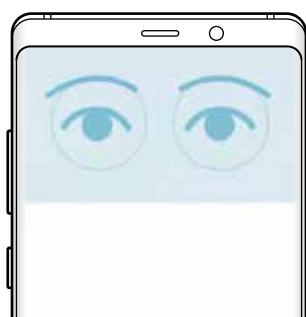

Excluir dados da íris registrada

Você pode excluir dados das íris que tenha registrado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Íris**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Remover dados da íris** → **Remover**.

Uma vez que os dados das íris registradas sejam excluídos, todas as funções relacionadas a elas também serão desativadas.

Usar o Samsung Pass

Ao registrar suas íris no Samsung Pass, você pode usá-las facilmente para verificar sua identidade ou para entrar em páginas da internet.

Usar a íris com o Samsung Pay

Você pode usar suas íris com o Samsung Pay para efetuar pagamentos de modo rápido e seguro.




O Samsung Pay pode estar indisponível dependendo do seu país ou de sua operadora de serviços.

Desbloquear a tela com as suas íris

Você pode desbloquear a tela com as suas íris em vez de usar um padrão, PIN ou senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Íris**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Deslize o seletor **Desbloquear com a íris**.
- 4 Na tela de bloqueio, deslize para qualquer direção e posicione seus olhos dentro dos círculos na tela para escanear sua íris.

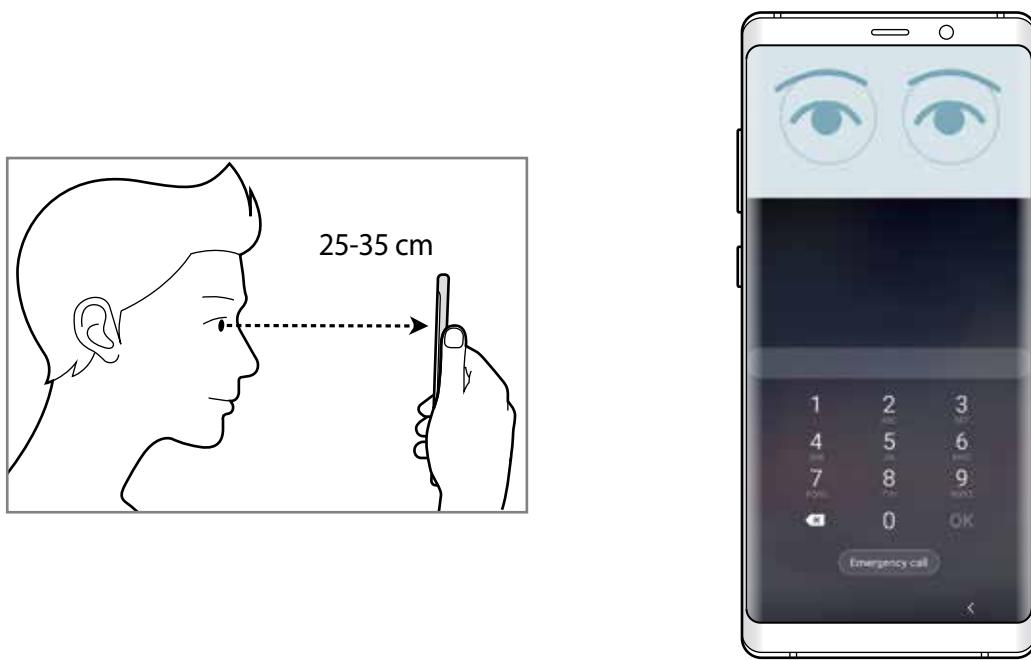

Para desbloquear a tela usando o reconhecimento de íris, sem deslizar a tela de bloqueio, deslize o seletor **Reconhecimento de íris ao ligar**.

Impressões digitais

Para que o leitor de impressão digital funcione, suas digitais precisam ser registradas e armazenadas em seu aparelho. Após registrá-las, você poderá definir o aparelho para usá-las nas funções abaixo:

- Samsung Pass (verifica sua Samsung account e informações de acesso na web)
- Samsung Pay
- Bloqueio de tela
- Pasta segura



- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão de software.
- O leitor de impressão digital usa características únicas de cada impressão digital para aumentar a segurança de seu aparelho. A probabilidade de o sensor do leitor de impressão digital confundir duas impressões digitais é muito pequena. Entretanto, em casos raros nos quais impressões digitais separadas forem muito semelhantes, o sensor poderá reconhecê-las como idênticas.
- Se você utilizar suas digitais como modo de bloqueio de tela, elas não poderão ser usadas para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um padrão, PIN ou senha que tenha definido ao registrar suas digitais. Tome cuidado para não esquecer seu padrão, PIN ou senha.
- Se a sua digital não for reconhecida, desbloqueie o aparelho usando o padrão, o PIN ou a senha que você definiu ao registrar a digital e depois registre novamente as suas digitais. Se o seu padrão, PIN ou senha for esquecido, você não conseguirá usar o aparelho se restaurá-lo para o padrão de fábrica. A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou transtornos causados pelo esquecimento de códigos de desbloqueio.
- Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos. Se quiser usar seus dados biométricos em aplicativos ou funções, você deve registrar seus dados biométricos novamente.

Para um melhor reconhecimento da impressão digital


Ao inserir suas digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- O sensor de reconhecimento de impressões digitais reconhece digitais. Certifique-se de que o sensor de reconhecimento de digitais não está arranhado ou danificado por objetos de metais como moedas, chaves ou colares.
- Cobrir a área de reconhecimento de impressões digitais com películas, adesivos, ou outros acessórios pode reduzir a taxa de reconhecimento das digitais. Se a área do sensor de reconhecimento de impressões digitais estiver protegida por uma película, remova-a antes de utilizar o sensor de reconhecimento de digitais.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de digitais e seus dedos estão limpos e secos.
- O aparelho pode não reconhecer digitais afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O aparelho pode não reconhecer as digitais de dedos pequenos ou finos.

- Se você dobrar o dedo ou usar a ponta dele, o aparelho poderá não reconhecer as suas digitais. Certifique-se de cobrir toda a área do sensor com o seu dedo.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as digitais da mão frequentemente usada para executar tarefas no aparelho.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no aparelho. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.

Registrar as digitais

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.
- 3 Coloque seu dedo no sensor.

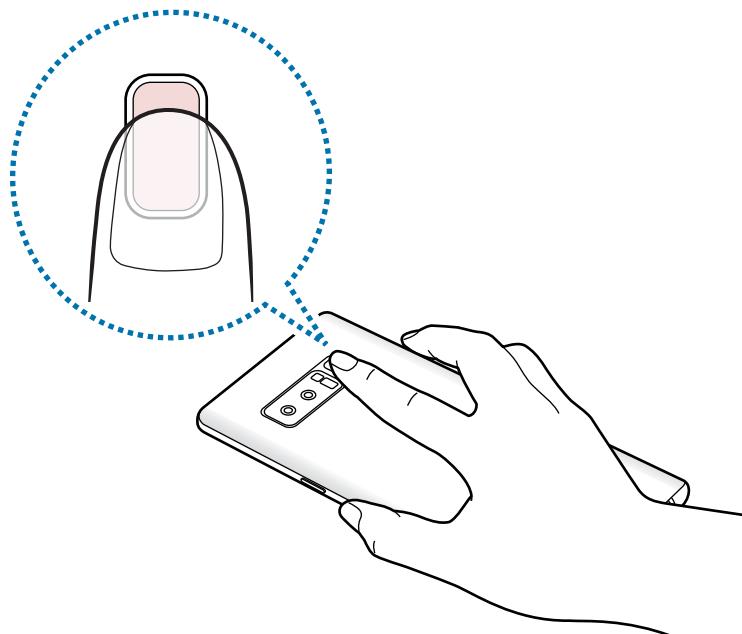

Repita esta ação até a digital ser registrada. Ao finalizar, toque em **Concluído**.

Remover digitais

Você pode excluir as digitais registradas.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Selecione uma digital para excluir e toque em **Remover** → **Remover**.

Usar o Samsung Pass

Ao registrar suas digitais no Samsung Pass, você pode usá-las facilmente para verificar sua identidade ou para entrar em páginas da internet.

Usar impressões digitais com o Samsung Pay

Você pode usar impressões digitais com o Samsung Pay para efetuar pagamentos de modo rápido e seguro.



O Samsung Pay pode estar indisponível dependendo do seu país ou de sua operadora de serviços.

Desbloquear a tela com as suas digitais

Você pode desbloquear a tela com a sua digital ao invés de usar um padrão, PIN ou senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Deslize o seletor **Desbloquear com digitais**.
- 4 Na tela de bloqueio, coloque seu dedo no sensor e digitalize sua digital.

Samsung Pass

O Samsung Pass permite que você entre em sua Samsung account, páginas da internet ou em aplicativos mais facilmente através dos seus dados biométricos em vez de inserir suas informações de acesso. Além disso, o Samsung Pass permite que você insira suas informações pessoais como seu endereço ou informações do cartão de pagamento com mais facilidade e rapidez através dos dados biométricos registrados.

Registre seus dados biométricos no Samsung Pass e defina para entrar nas páginas da internet suportadas ou em aplicativos usando os dados através do Samsung Pass.



- Para usar essa função, seu aparelho deve estar conectado à uma rede Wi-Fi ou à uma rede móvel.
- Para usar essa função, você deve se cadastrar e entrar em sua Samsung account.
- Esta função está disponível somente para páginas acessadas através do aplicativo **Internet**. Alguns sites não suportam essa função.
- As informações dos dados biométricos utilizados e as informações de cartão de pagamento são salvas somente em seu aparelho e não são sincronizadas com outros aparelhos ou servidores.

Registrar o Samsung Pass

Antes de usar o Samsung Pass, registre os seus dados biométricos no Samsung Pass.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Insira seu ID e sua senha da Samsung account e depois toque em **Entrar**.
- 3 Leia e aceite os termos e condições do Samsung Pass.
- 4 Toque em **Impressões digitais** ou em **Íris** e registre-os.
- 5 Escaneie sua digital e toque em **Avançar** para completar o registro no Samsung Pass.

Se a opção **Adicionar Samsung Pass na Tela de inicial** estiver marcada, o ícone do Samsung Pass será adicionado à Tela inicial.

Se a opção **Usar o Samsung Pass em vez da senha da Samsung account** estiver marcada, você pode registrar seus dados biométricos para verificar sua identidade em vez de inserir a senha da Samsung account.

Confirmar a senha da Samsung account

Você pode usar seus dados biométricos registrados para verificar sua identidade em vez de digitar a senha da sua Samsung account, por exemplo, quando você compra conteúdos do Galaxy Apps.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em : → **Configurações** → **Samsung account**, e depois deslize o seletor **Validar com o Samsung Pass**.

Usar o Samsung Pass para entrar em sites

Você pode usar o Samsung Pass para entrar facilmente em sites que suportem salvar a identificação e a senha.

- 1 Abra uma página da internet que deseja entrar com a impressão digital.
- 2 Digite seu nome de usuário e senha e depois toque no botão Entrar.
- 3 Quando uma janela pop-up aparecer questionando se deseja salvar as informações de acesso, marque **Entrar com o Samsung Pass** e toque em **Lembrar**.

Agora você pode usar dados biométricos registrados no Samsung Pass ao entrar no site.

Usar o Samsung Pass para entrar em aplicativos

Você pode usar o Samsung Pass para entrar facilmente em aplicativos que suportem preencher seu nome de usuário e a senha.

- 1 Abra um aplicativo que deseja entrar.
- 2 Digite seu nome de usuário e senha e depois toque no botão Entrar.
- 3 Quando uma janela suspensa perguntar se você quer salvar as informações de acesso que aparecem, toque em **Salvar**.

Agora você pode usar dados biométricos registrados no Samsung Pass ao entrar no aplicativo.

Gerenciar as informações de acesso

Veja a lista de sites que você definiu para usar o Samsung Pass e gerencie suas informações de acesso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Entrar** e selecione um site ou um aplicativo da lista.
- 4 Toque em **Editar** e altere seu nome de usuário, sua senha e o nome do site ou do aplicativo.
Para excluir o site ou o aplicativo, toque em **Excluir**.

Usar o Samsung Pass com sites e aplicativos

Ao usar sites ou aplicativos que suportem o Samsung Pass, você pode entrar facilmente com o Samsung Pass.

Para ver a lista de sites e aplicativos que suportam o Samsung Pass, na Tela de aplicativos, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**, desbloqueie a tela usando seu método de bloqueio de tela predefinido e depois toque em : → **Parceiros**. Se não houver sites ou aplicativos que suportem o Samsung Pass, os **Parceiros** não aparecerão.

- 
- Os sites e aplicativos disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.
 - A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas ou transtornos causados por entrar em sites ou em aplicativos através do Samsung Pass.

Inserir seus dados pessoais automaticamente

Você pode usar o Samsung Pass para inserir facilmente suas informações de endereço ou cartão de crédito em aplicativos que suportem o preenchimento de informações pessoais.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Preench. autom. de form.** e selecione **Adicionar endereço** ou **Adicionar cartão**.
- 4 Insira as informações e toque em **Salvar**.

Agora você pode usar os dados biométricos registrados no Samsung Pass ao inserir as informações pessoais automaticamente em aplicativos suportados.

Excluir seus dados do Samsung Pass

Você pode excluir seus dados biométricos, informações de acesso a sites e dados registrados de aplicativos do Samsung Pass. Seu consentimento dos termos e condições e a sua Samsung account permanecerão ativos.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **:** → **Configurações** → **Excluir dados** → **Excluir**.
- 4 Insira sua senha da Samsung account e toque em **Ok**.

Seus dados do Samsung Pass serão excluídos.

Pasta Segura

A Pasta Segura protege seu conteúdo particular e aplicativos como fotos e contatos de serem acessados por outras pessoas. Você pode manter seu conteúdo particular e aplicativos seguros mesmo quando o aparelho estiver desbloqueado.





A Pasta Segura é uma área separada e protegida. Os dados na Pasta Segura não podem ser transferidos para outros aparelhos através de modos de compartilhamento não aprovados como USB ou Wi-Fi Direct. Tentar personalizar o sistema operacional ou modificar o software pode fazer com que a Pasta Segura bloqueie e fique inacessível automaticamente. Antes de salvar dados na Pasta Segura, certifique-se de fazer um backup de dados em outros locais seguros.

Configurar a Pasta Segura

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Biometria e segurança** → **Pasta Segura**.
- 2 Toque em **Continuar**.
- 3 Insira seu ID e sua senha da Samsung account e depois toque em **Entrar**.
- 4 Leia e aceite os termos e condições e depois toque em **Avançar**.
- 5 Selecione um método de bloqueio para usar a Pasta Segura e siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para alterar o nome ou a cor do ícone da Pasta segura, toque em → **Personalizar ícone**.



- Ao iniciar o aplicativo **Pasta Segura**, você deve desbloqueá-lo utilizando seu modo de desbloqueio definido.
- Caso esqueça o código de desbloqueio da Pasta Segura, você pode restaurá-lo utilizando sua Samsung account. Toque no botão de restauração na parte inferior da tela bloqueada e digite a senha de sua Samsung account.

Configurar o bloqueio automático da Pasta Segura

Defina o aparelho para bloquear automaticamente a Pasta Segura quando ela não estiver em uso.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura**, toque em → **Configurações** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.
- 2 Selecione uma opção de bloqueio.



Para bloquear manualmente sua Pasta Segura, toque em → **Bloquear**.

Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdos como fotos e contatos para a Pasta Segura. Os seguintes passos são exemplos de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

- 1** Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Adicionar arquivos**.
- 2** Toque em **Imagens**, marque as imagens para mover e depois toque em **Concluído**.
- 3** Toque em **Mover**.

Os itens selecionados serão excluídos da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.



O método para mover pode variar dependendo do tipo de conteúdo.

Remover conteúdo da Pasta Segura

Você pode mover conteúdos da Pasta Segura para o aplicativo correspondente no armazenamento padrão. Os seguintes passos são exemplos de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

- 1** Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.
- 2** Selecione uma imagem e toque em **⋮** → **Remover da Pasta Segura**.
Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

Adicionar aplicativos

Adicione um aplicativo para usar na Pasta Segura.

- 1** Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Adicionar aplicativos**.
- 2** Marque um ou mais aplicativos instalados no aparelho e toque em **Adicionar**.
Para instalar aplicativos da **Play Store** ou do **Galaxy Apps**, toque em **Baixar da Play Store** ou **Baixar da Galaxy Store**.

Remover aplicativos da Pasta Segura

Mantenha um aplicativo pressionado para excluir e toque em **Desinstalar**.

Adicionar conta

Adicione suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las com os aplicativos na Pasta Segura.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** → **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de conta.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

Ocultar a Pasta Segura

Você pode ocultar o atalho da Pasta Segura da Tela de aplicativos.

Inicie o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** e, em seguida, deslize o seletor **Exibir a Pasta Segura** para desativá-lo.

Como alternativa, deslize a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações. Em seguida, deslize para baixo o painel de notificações e toque em **Pasta Segura** para desativar a função.

Fazer backup e restaurar a Pasta Segura

Faça o backup de conteúdos e aplicativos da Pasta Segura para a Samsung Cloud usando sua Samsung account e restaurando-a depois.

Backup de dados

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Fazer backup e restaurar**.
- 2 Toque em **Adicionar conta** e entre em sua Samsung account.
- 3 Toque em **Fazer backup dos dados Pasta Segura**.
- 4 Marque os itens que deseja fazer backup e toque em **Fazer Backup agora**.
Será feito o backup dos dados para a Samsung Cloud.

Restaurar dados

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Fazer backup e restaurar**.
- 2 Toque em **Restaurar**.
- 3 Toque em  para selecionar um aparelho para restaurar os dados.
- 4 Marque os tipos de dados que deseja restaurar e toque em **Restaurar agora**.
O backup dos dados será restaurado para o seu aparelho.

Desinstalar a Pasta Segura

Você pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e os aplicativos dela.

Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Mais configurações** → **Desinstalar**.

Para fazer o backup do conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, marque a opção **Mover arquivos de mídia da Pasta Segura** e toque em **DESINSTALAR**. Para acessar os dados copiados da Pasta Segura, abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **Meus Arquivos** e depois toque em **Armazenamento interno** → **Secure Folder**.



Notas salvas no **Samsung Notes** não serão copiadas.

Contas e backup

Opções

Sincronize, faça backups ou restaure os dados de seu aparelho usando a Samsung Cloud. Você também pode cadastrar e gerenciar sua Samsung account ou a sua conta Google e transferir dados de ou para outros aparelhos através do Smart Switch.

Na tela de configurações, toque em **Contas e backup**.

- **Contas:** adiciona suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las.
- **Fazer backup e restaurar:** mantém suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvas em seu aparelho. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais e acessá-las posteriormente. Você deve entrar em sua conta Google ou Samsung para salvar uma cópia ou restaurar os dados.
- **Samsung Cloud:** gerencia o conteúdo que deseja armazenar com segurança na Samsung Cloud. Verifique o status de uso do seu armazenamento na Samsung Cloud e sincronize, faça o backup e restaure os seus dados.
- **Smart Switch:** inicia o Smart Switch e transfere dados de seu aparelho anterior.

 Faça cópias de dados utilizados com frequência para um local seguro como a Samsung Cloud ou para um computador para que você possa restaurá-los se os dados estiverem corrompidos ou forem perdidos devido a uma restauração indesejada para o padrão de fábrica.

Samsung Cloud

Faça o backup dos dados de seu aparelho anterior na Samsung Cloud e restaure os dados para o seu novo aparelho. Você também pode sincronizar dados salvos em seu aparelho com a Samsung Cloud e verificar os dados salvos na Samsung Cloud. Você deve registrar e entrar em sua Samsung account para usar a Samsung Cloud.



Fazer o backup de seu aparelho anterior

-  1 Entre em sua Samsung account no aparelho anterior.
-  2 Inicie o aplicativo **Config.**, selecione a opção de backup de dados e faça o backup.
 - Se seu aparelho suportar a Samsung Cloud, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud** → **Fazer backup deste telefone**, marque os itens que deseja fazer backup e depois toque em **Fazer backup**.
 - O método de backup pode variar dependendo do modelo do seu aparelho.
 - Alguns dados podem não ser copiados. Para verificar quais dados devem ser copiados, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud** → **Fazer backup deste telefone**.
 - Para visualizar a cópia de dados para cada aparelho na sua Samsung Cloud, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud** → **Restaurar dados** → ▼ e depois selecione o aparelho desejado.

Restaurar dados de seu aparelho anterior

- 1 Em seu novo aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toque em **Restaurar dados** → ▼ e selecione um aparelho anterior.
- 3 Marque os tipos de dados que deseja restaurar e toque em **Restaurar**.

Sincronizar dados de seu aparelho anterior

Você pode sincronizar dados salvos em seu aparelho, como imagens, vídeos e eventos com a Samsung Cloud e acessá-los de outros aparelhos.

- 1 Em seu novo aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toque em : → **Configurações** → **Config. de sinc. e backup autom.** → **Sincronizar**.
- 3 Deslize os seletores ao lado dos itens que deseja sincronizar → **Sincronizar agora**.

 Você pode verificar os dados salvos ou alterar as configurações ao tocar em **Galeria**, **Outros dados sincronizados** ou na **Samsung Cloud Drive**.

Google

Defina as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Na tela de configurações, toque em **Google**.

Recursos avançados

Opções

Ative funções avançadas e defina as configurações que as controlam.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados**.

 Agitar o aparelho excessivamente ou deixar que ele sofra impactos pode causar comandos indesejados de algumas funções.

- **S Pen:** altera as configurações para utilizar a S Pen.
- **Exibição de pop-up inteligente:** seleciona aplicativos para exibir suas notificações através das janelas pop-up. Ao usar esta função, você pode ver rapidamente os conteúdos através de um pop-up ao tocar o ícone na tela.

 Esta função está disponível somente em aplicativos que suportam a função Múltiplas janelas.

- **Captura inteligente:** define o aparelho para capturar a tela atual e a área rolável e corta e compartilha a tela capturada imediatamente.
- **Compartilhamento direto:** define o aparelho para exibir ícones de contatos no painel de opções de compartilhamento para permitir o compartilhamento de conteúdos diretamente aos seus contatos.
- **Reducir animações:** define o aparelho para reduzir certos efeitos na tela se você for sensível a animações ou movimentos na tela.
- **Movimentos e gestos:** ativa a função de movimento e personaliza configurações.
- **Game Launcher:** ativa o Game Launcher.
- **Dual Messenger:** instala o segundo aplicativo e usa duas contas separadas para o mesmo aplicativo de mensagens.
- **Potencializador de vídeo:** melhora a qualidade da imagem de seus vídeos para aproveitar de cores mais brilhantes e vívidas.


 Esta função pode não estar disponível em alguns aplicativos.

- **Enviar mensagens SOS:** define o aparelho para enviar mensagens de socorro ao pressionar a Tecla Ligar/Desligar três vezes. Você também pode enviar o som ambiente junto com a mensagem aos destinatários.

Dual Messenger

Instale o segundo aplicativo e usa duas contas separadas para o mesmo aplicativo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados**→ **Dual Messenger**.
Os aplicativos suportados irão aparecer.
- 2 Deslize o seletor do aplicativo para instalar o segundo aplicativo.
O segundo aplicativo será instalado. O ícone do segundo aplicativo será exibido com este ícone . Ao receber notificações do segundo aplicativo, as notificações serão exibidas com este ícone  para distingui-las das notificações do primeiro aplicativo.

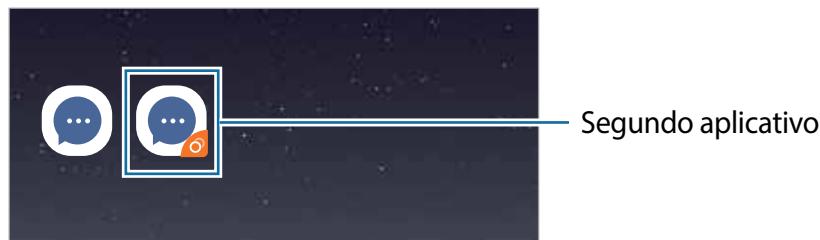

- A função Dual Messenger pode estar indisponível dependendo do aplicativo.
- Algumas funções podem ser limitadas no segundo aplicativo.

Desinstalar o segundo aplicativo

- 1 Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados**→ **Dual Messenger**.
- 2 Deslize o seletor do aplicativo que queira desativar e deslize o seletor **Desativar** ou **Desinstalar**.


Todos os dados relacionados com o segundo aplicativo serão apagados.



Se você desinstalar o primeiro aplicativo, o segundo aplicativo também será excluído.

Assistência do aparelho

Esta função fornece uma visão geral do status da bateria, do armazenamento, da memória e do sistema de segurança do seu aparelho. Você também pode otimizar o aparelho automaticamente com apenas um toque.

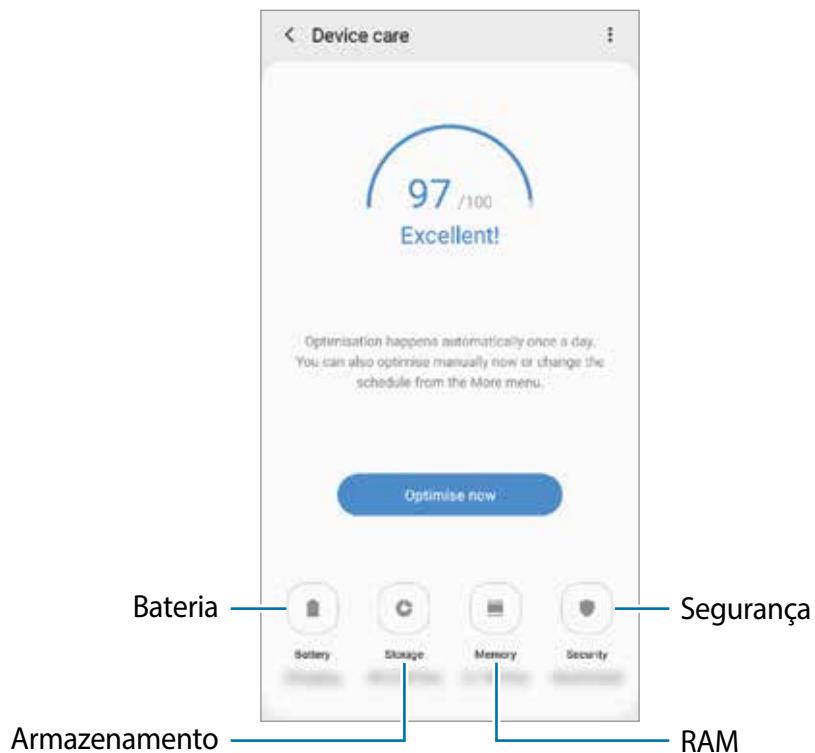

Usar a função otimização rápida

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **Ajustar agora** ou **Otimizar agora**.

A função otimização rápida melhora o desempenho do aparelho através das seguintes ações.

- Liberando um pouco da memória.
- Apagando arquivos desnecessários e fechando aplicativos que estão em segundo plano.
- Ajustando o uso anormal da bateria.
- Buscando por aplicativos com falhas e malware.

Bateria

Verifique a bateria restante e o tempo disponível para utilizar o aparelho. Para aparelhos com níveis baixos de bateria, conserva a energia da bateria ativando funções de economia de energia.

Na Tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho → Bateria**.



- O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do seu aparelho e das condições de operação.
- Você pode não receber notificações de alguns aplicativos que usem o modo de economia de energia.

Gerenciar o uso da bateria

Selecione um modo de energia que se adeque aos propósitos de uso do seu aparelho.

Toque em **Modo de energia** e selecione uma opção.

- **Alto desempenho:** a tela é tão clara quanto possível e na resolução máxima. A bateria pode esgotar rapidamente.
- **Otimizado:** otimiza para um equilíbrio entre o desempenho do aparelho e do uso da bateria.
- **Economia méd. energia:** ativa o Modo economia de energia média para estender o tempo de uso da bateria.
- **Economia máx. de energia:** no modo economia máxima de energia, o aparelho diminui o consumo da bateria ao ativar o modo noturno e limitando os aplicativos e funções disponíveis. Conexões de rede, exceto de rede móvel, serão desativadas.

Você pode definir o aparelho para carregar a bateria mais rápido. Toque em → **Configurações** e deslize o seletor **Carregam. rápido com cabo**.

Gerenciar o uso da bateria para cada aplicativo

Você pode economizar bateria ao impedir que os aplicativos, que estão em segundo plano, de usarem a bateria quando não estão em uso. Selecione aplicativos da lista de aplicativos e deslize o seletor **Suspender aplicativo**. Toque também em → **Configurações** e defina as opções do sob **Gerenciamento de energia de aplicativos**.

Armazenamento

Verifique o status da memória disponível e da memória utilizada.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **Armazenamento**.



- A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e aos aplicativos padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o telefone.
- Você pode ver a capacidade disponível de memória interna de seu aparelho na seção Especificações do site da Samsung.

Gerenciar a memória

Para excluir arquivos residuais como cache, toque em **LIMPAR** ou **Limpar agora**. Para excluir arquivos ou desinstalar aplicativos que você não usa mais, selecione uma categoria em **Dados do aplicativo** ou **Dados do usuário**. Em seguida, selecione os itens e toque em **EXCLUIR** ou em **DESINSTALAR**.

RAM

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **RAM**.

Para aumentar a velocidade de seu aparelho interrompendo a utilização de aplicativos em execução em segundo plano, marque todos os aplicativos na lista e toque em **LIMPAR** ou **Limpar agora**.

Segurança

Verifique o status de segurança do aparelho. Essa função pesquisa por malware em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **Segurança** → **Verificar aparelho**.

Aplicativos

Gerencie os aplicativos do aparelho e altere as suas configurações. Você pode visualizar a informação de uso dos aplicativos, alterar suas notificações ou definir permissões ou desativar aplicativos desnecessários.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos**.

Gerenciamento geral

Defina as configurações do sistema ou restaure o aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral**.

- **Idioma e entrada:** seleciona idiomas para o aparelho e altera as configurações como teclados e tipos de entrada de voz. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.
- **Data e hora:** acessa e altera as configurações de como a hora e a data serão exibidas na tela de seu aparelho.



Se a bateria permanecer completamente descarregada, a data e a hora serão zeradas.

- **Fale conosco:** faça perguntas ou veja as perguntas mais frequentes.
- **Restaurar:** restaura as configurações de seu aparelho ou executa uma restauração para o padrão de fábrica. Você pode zerar todas as suas configurações ou somente as configurações de rede as configurações de acessibilidade. Você pode também definir o aparelho para reiniciar no tempo predeterminado para uma otimização dele.

Adicionar idiomas no aparelho

Você pode adicionar idiomas para usar em seu aparelho.

1 Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral** → **Idioma e entrada** → **Idioma** → **Adicionar o idioma**.

Para ver todos os idiomas que podem ser adicionados, toque em → **Todos os idiomas**.

2 Selecione um idioma para adicionar.

3 Para definir o idioma selecionado como idioma padrão, toque em **Def. como padrão**. Para manter a configuração do idioma atual, toque em **Manter atual**.

O idioma selecionado será adicionado em sua lista de idiomas. Se você alterar o idioma padrão, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma padrão de sua lista de idiomas, arraste o ícone ao lado de um idioma e mova-o para o topo da lista. Depois, toque em **Aplicar**. Se o aplicativo não suportar o idioma padrão, o próximo idioma suportado na lista será usado.

Acessibilidade

Altere várias configurações para melhorar a acessibilidade do telefone.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

Atualização de software

Atualize o software de seu aparelho através do serviço FOTA (Firmware-Over the Air). Você pode também agendar atualizações de software.

Na tela de configurações, toque em **Atualização de software**.

-  Se atualizações de software emergenciais forem liberadas para a segurança do seu aparelho e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, elas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.
 - **Baixar e instalar:** verifica e instala atualizações manualmente.
 - **Download automático via Wi-Fi:** define o aparelho para baixar atualizações automaticamente ao conectar à rede Wi-Fi.
 - **Última atualização:** exibe informações sobre a última atualização de software.

Informações de atualização de segurança

A Samsung Electronics oferece atualizações de segurança para reforçar a segurança de seu aparelho e proteger suas informações pessoais. Para atualizações de segurança para o seu modelo, visite o site security.samsungmobile.com.

-  O site suporta somente alguns idiomas.

Manual do usuário

Acesse as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho, aplicativos ou definir configurações importantes.

Na Tela de aplicativos, toque em **Manual do usuário** ou **Samsung → Manual do Usuário**.

Sobre o telefone

Acesse as informações de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o telefone**.

Para alterar o nome do seu aparelho, toque em **Editar**.

- **Status:** exibe várias informações do aparelho como status do chip, endereço Wi-Fi MAC e número de série.
- **Informações legais:** exibe informações legais relacionadas ao aparelho como Informações de segurança e Licença de código aberto.
- **Informações do software:** exibe as informações de software como versão de Android e versão de firmware.
- **Informações da bateria:** exibe informações e status da bateria.

Apêndice

Acessibilidade

Sobre Acessibilidade

Melhore as funções de acessibilidade que tornam o aparelho mais fácil para o uso de pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou habilidade reduzida.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade**. Você pode verificar a função de acessibilidade que está usando no topo da tela. Toque em  para ver funções que está usando atualmente ou toque em **Desativar** para desativar as funções rapidamente.

Assistente de voz (retorno de voz)

Ativar ou desativar o Assistente de voz

Ao ativar o Assistente de voz, o aparelho irá iniciar o retorno de voz. Ao tocar uma vez em uma função destacada, o aparelho irá ler em voz alta o texto na tela. Tocar por duas vezes irá ativar a função.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Leitor de tela** e depois deslize o seletor **Assistente de voz** para ativá-lo.

Para desativar o Assistente de voz, deslize o seletor **Assistente de voz** novamente.

Para ver como usar o Assistente de voz, toque em **Tutorial**.

 Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto estiver usando o Assistente de voz.

Controlar a tela com gestos dos dedos

Você pode usar vários gestos para controlar a tela enquanto usa o Assistente de voz.

Gestos com um dedo

- Toque: lê em voz alta o item sobre o seu dedo. Para explorar a tela, coloque um dedo na tela e mova para explorá-la.
- Duplo toque: abre o item selecionado. Enquanto os itens são lidos em voz alta, ao escutar um item desejado, solte seu dedo do item. Depois toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.
- Duplo toque e manter pressionado: move o item ou acessa uma opção disponível.
- Percorrer para a esquerda: lê o item anterior.
- Percorrer para a direita: lê o próximo item.
- Percorrer para cima ou para baixo: altera a configuração de menu contextual mais recente.
- Deslizar da esquerda para direita em um único movimento: percorre a tela para cima.
- Deslizar da direita para esquerda em um único movimento: percorre a tela para baixo.
- Deslizar de cima para baixo em um único movimento: move para o primeiro item na tela.
- Deslizar de baixo para cima em um único movimento: move para o último item na tela.

Gestos com dois dedos

- Duplo toque: inicia, pausa ou retoma a reprodução.
- Triplo toque: verifica a hora atual, tempo restante da bateria e mais. Para alterar os itens que são lidos em voz alta, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade → Leitor de tela → Configurações → Informação da barra de status.**
- Tocar quatro vezes: ativa ou desativa o retorno de voz.
- Percorrer para a esquerda: move para a próxima página.
- Percorrer para a direita: retorna a página anterior.
- Deslizar para cima: percorre a lista para baixo.
- Deslizar para baixo: percorre a lista para cima.
- Deslizar para cima ou para baixo na Tela inicial: abre a Tela de aplicativos.
- Deslizar para cima ou para baixo na Tela de aplicativos: volta para a Tela inicial.
- Deslizar em qualquer direção na Tela de bloqueio: desbloqueia a tela.
- Deslizar para baixo partindo do topo da tela: abre o painel de notificações.

Gestos com três dedos

- Toque: começa a ler itens em voz alta partindo do topo.
- Duplo toque: inicia a leitura do próximo item.
- Triplo toque: lê o último texto selecionado e o copia para a área de transferência.
- Deslizar para esquerda ou direita: abre o menu contextual e percorre entre as opções.
- Deslizar para cima ou para baixo: altera a leitura do texto e seleciona a granularidade.
- Deslizar de cima para baixo em um único movimento: retorna para a tela anterior.
- Deslizar de baixo para cima em um único movimento: retorna para a Tela inicial.

Gestos com quatro dedos

- Toque: retorna para tela anterior.
- Duplo toque: retorna para a Tela inicial.
- Triplo toque: abre a lista de aplicativos recentes.

Usar o menu contextual

Ao usar o Assistente de voz, deslize para esquerda ou direita com três dedos. O menu contextual aparecerá e o aparelho irá ler as opções em voz alta. Deslize para esquerda ou para direita com três dedos para percorrer as opções. Ao ouvir a opção desejada, deslize para cima ou para baixo para usar opção ou ajustar as configurações. Por exemplo, ao ouvir **Volume do aparelho**, você pode ajustar o volume ao deslizar para cima ou para baixo.

Adicionar e gerenciar etiquetas de imagens

Você pode atribuir etiquetas a imagens na tela. O aparelho lê em voz alta as etiquetas quando as imagens são selecionadas. Adicione etiquetas a imagens que não tem etiquetas ao dar um duplo toque com três dedos e manter a tela pressionada.

Para gerenciar as etiquetas, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade → Leitor de tela → Configurações → Geren. etiquetas personalizadas.**

Definir as configurações do Assistente de voz

Defina as configurações do Assistente de voz para sua conveniência.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade → Leitor de tela → Configurações.**

- **Leitura de texto:** altera as configurações para a função texto para voz quando o Assistente de voz está ativo, como velocidade e muito mais.
- **Verbosidade:** personaliza as configurações detalhadas para o retorno de voz.

- **Silenciar c/ sensor de proximidade:** define o aparelho para pausar o retorno de voz quando você posiciona sua mão sobre o sensor na parte superior do aparelho.
- **Movimentar p/ leitura contínua:** define o aparelho para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o aparelho. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Falar senhas:** define o aparelho para ler as caracteres em voz alta ao inserir sua senha.
- **Falar ID de chamada:** define o aparelho para ler em voz alta quem está ligando quando você estiver recebendo uma chamada.
- **Resposta por vibração:** define o aparelho para vibrar ao comandar a tela, como selecionar um item.
- **Resposta sonora:** define o aparelho para emitir um som ao controlar a tela, como selecionar um item. Você também pode ajustar o volume do som reproduzido ao tocar a tela para controlá-la.
- **Foco no áudio de fala:** define o aparelho para diminuir o volume do som da mídia quando ele estiver lendo um item em voz alta.
- **Indicador de foco:** define o aparelho para engrossar a borda do indicador de foco que aparece quando você toca nos itens. Você também pode alterar a cor do indicador.
- **Ativação de toque único:** define o aparelho para ativar o item selecionado com um único toque.
- **Barra de navegação de toque único:** define o aparelho para usar os botões da barra de navegação com um só toque.
- **Menu rápido:** seleciona opções de menu contextual para exibir quando você desliza para a esquerda ou direita utilizando três dedos.
- **Geren. etiquetas personalizadas:** gerencia as etiquetas adicionadas.
- **Atalhos de teclado:** define as teclas de atalho que serão usadas quando um teclado externo for utilizado.
- **Informações da barra status:** seleciona os itens para ler em voz alta ao tocar a tela três vezes utilizando dois dedos.
- **Opções do desenvolvedor:** define as opções para aplicativos do desenvolvedor.

Inserir um texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Para ativar a função de entrada rápida, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Leitor de tela** e depois deslize o seletor **Digitação rápida** para ativá-lo.

Ao tocar o teclado, o aparelho lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo. O caractere é inserido e o aparelho lê o texto em voz alta.

Se a função **Digitação rápida** não estiver ativada, solte seu dedo do caractere desejado e depois toque em qualquer parte da tela duas vezes rapidamente.



Esta função aparecerá somente quando o Assistente de Voz estiver ativado.

Inserir caracteres adicionais

Mantenha uma tecla pressionada no teclado para adicionar os demais caracteres disponíveis para esta tecla. Uma janela pop-up aparece sob a tecla exibindo os caracteres disponíveis. Para selecionar um caractere, deslize seu dedo sobre a janela pop-up até ouvir o caractere desejado e depois solte.

Melhorias de visibilidade

Usar o tema de alto contraste

Aplique um tema claro que exibe conteúdo de cor clara em um fundo escuro.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Tema de alto contraste** e, em seguida, selecione o tema desejado.

Usar a fonte de alto contraste

Ajuste a cor e traços de fontes para aumentar o contraste entre o texto e o fundo.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e depois e deslize o seletor **Fontes de alto contraste**

Usar o teclado de alto contraste

Altere as cores do teclado Samsung para aumentar o contraste entre texto e o fundo.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e depois e deslize o seletor **Teclado de alto contraste**

Mostrar formas de botão

Exibe formatos de botão com fundos sombreados para destacá-los.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e depois e deslize o seletor **Mostrar formas de botão**

Inverter as cores da tela

Melhora a visibilidade da tela para ajudar os usuários a reconhecer o texto nela com mais facilidade.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e depois e deslize o seletor **Cores negativas**.

Ajuste de cor

Utilize esta função para ajustar como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O aparelho muda para cores mais fáceis de reconhecer.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Ajuste de cor** e depois e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e selecione uma opção.

Para ajustar a intensidade da cor, arraste a barra de ajuste sob **Intensidade**.

Se você selecionar **Cor personalizada**, você pode personalizar a cor da tela. Siga as instruções na tela para completar o procedimento de ajuste de cor.

Lente colorida

Ajuste a cor da tela se você tem dificuldade em ler o texto.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Lente colorida** e depois e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e selecione a cor desejada.

Para ajustar o nível de transparência, arraste a barra de ajuste sob **Opacidade**.

Reduzir efeitos de movimento na tela

Reduza efeitos de animação se você for sensível a animações ou movimentos de tela.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e depois e deslize o seletor **Remover animações**

Usar uma lupa

Ativa uma lupa para ampliar a tela para exibir uma versão maior do conteúdo.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e depois e deslize o seletor **Janela de ampliação** A lupa aparecerá na tela.

Arraste o cabo da parte inferior da lupa para movê-la para onde desejar aumentar a tela.

Ampliar a tela

Amplie a tela e aumente ou diminua o zoom em uma área específica.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Ampliação**.

- **Tocar 3x na tela para ampliar:** amplia tocando na tela três vezes. Para retornar para vista normal, toque na tela três vezes novamente.
- **Tocar no botão para ampliar:** amplia tocando em  na barra de navegação, e depois tocando onde você deseja ampliar a tela. Solte seu dedo para voltar ao modo de visualização normal .

Explorar a tela ao percorrer: deslize dois ou mais dedos através da tela ampliada.

Ajustar proporção: Junte dois dedos na tela ampliada e afaste-os.

Você também pode ampliar a tela temporariamente ao tocá-la três vezes e manter pressionada. Como alternativa, toque em , e depois mantenha a tela pressionada. Enquanto pressiona a tela, deslize seu dedo para explorá-la. Solte seu dedo para voltar ao modo de visualização normal.



- Os teclados e a barra de navegação da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativa, o desempenho de algumas aplicações como a Calculadora podem ser afetados.

Aumentar o mouse ou os ponteiros do touchpad

Aumente o ponteiro quando usar um mouse externo ou touchpad.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e depois e deslize o seletor **Ponteiro mouse/touchpad**.

Alterar fonte

Altere o tamanho e o estilo da fonte.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Tamanho e estilo da fonte**.

Alterar o zoom da tela

Altere a configuração de zoom da tela.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Zoom da tela**.

Melhorias de audição

Detektore de som

Defina o aparelho para vibrar quando detectar a campainha ou uma criança chorando.



Enquanto essa função é habilitada, o reconhecimento de voz pode não funcionar.

Detector de choro de bebê

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Detektore de som** → **Detector de choro de bebê** → **Iniciar**. O aparelho vibrará ao detectar o som e o alerta será salvo como um registro.

Detector de campainha

1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Detektore de som** → **Detector de campainha**.

2 Toque em **Gravar** para gravar o som da sua campainha.

O aparelho detectará e gravará o som da campainha.

3 Toque em **Testar** e aperte a campainha para verificar se foi gravado corretamente. Quando o aparelho detectar o som da campainha, toque em **Iniciar**.

Para alterar o som da campainha, toque em **Alterar som da campainha da porta**.

O aparelho vibrará ao detectar o som e o alerta será salvo como um registro.

Silenciar todos os sons

Defina o aparelho para deixar todos os sons mudos, como sons de mídia, e a voz da outra pessoa durante uma chamada.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** e depois e deslize o seletor **Silenciar todos os sons**.

Ajustar o balanço do som

Defina o aparelho para ajustar o balanço do som ao utilizar fones de ouvido.

- 1** Conectar um fone de ouvido ao aparelho e utilizar.
- 2** Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição**.
- 3** Deslize a barra de ajuste abaixo de **Balanço de som da esq/dir** para a esquerda ou para a direita para ajustar o balanço do som.

Áudio mono

A saída mono combina som estéreo em um sinal que é reproduzido através de todos os alto-falantes do fone de ouvido. Use isso se tiver dificuldades de audição ou se um único fone de ouvido for mais prático.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** e depois e deslize o seletor **Áudio mono** para ativar.

Configurações para legendas

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Legendas Samsung (CC)** ou em **Legendas do Google (CC)** e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

Selecione uma opção para definir as configurações da legenda.

Reconhecimento de fala

O aparelho registra sua voz e simultaneamente a converte para texto na tela.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Reconhecimento de fala**.
 - 2 Toque em  e registre sua voz com o microfone.
 - 3 Ao terminar o registro, toque em **OK**.
-  Para ver os arquivos registrados ou alterar o idioma do sistema de registro de voz, inicie o aplicativo **Gravador de voz**.

Interação e habilidade manual

Seletor universal

Você pode controlar o touchscreen ao conectar um seletor externo, tocar a tela, ou usar movimentos com a cabeça e gestos faciais.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Seletor universal**.
- 2 Leia as instruções na tela e toque em **Concluído**.
- 3 Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 4 Se os seletores universais não estiverem registrados no aparelho, toque em **Adicionar seletor** e defina seletores para controlar o aparelho.

 Para ativar a função, ao menos um seletor deve ser registrado no aparelho.

Para definir os seletores, deslize o seletor sob **Seletores**.

Para desativar essa função, pressione a Tecla Ligar/Desligar e a Tecla Aumentar volume simultaneamente.

Menu assistente

Exibir o ícone de atalho do assistente

Defina o aparelho para exibir o ícone de atalho do assistente para acessar aplicativos, funções e configurações. Você pode controlar o aparelho facilmente ao tocar no ícone dos menus assistentes.

- 1** Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Menu assistente**.
- 2** Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

O ícone do atalho assistente aparece na parte inferior direita da tela inicial.

Para ajustar o nível de transparência do ícone de atalho, arraste a barra de ajuste em **Transparência**.

Acessar menus assistentes

O atalho assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso a menus assistentes em qualquer tela.

Ao tocar um ícone de menu assistente, o ícone aumenta ligeiramente e o menu assistente aparece no ícone. Toque na seta à esquerda ou direita para mover para outros painéis ou deslize para cima ou para baixo para selecionar outros menus.

Usar o modo cursor

No menu assistente, toque em **Cursor**. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área de toque. Deslize seu dedo na área de toque e move o cursor. Também toque na tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:

- / : percorre a tela para a esquerda ou direita.
- / : percorre a tela para cima ou para baixo.
- : amplia a área onde o cursor está localizado.



Desative o Always On Display antes de usar esta função.

- : altere as configurações do touchpad e do cursor;
- : move a área do cursor para outra localização.
- : fecha a área do cursor.

Utilizar o menu assistente plus

Defina o aparelho para exibir menus atualizados do assistente para as aplicativos selecionadas.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Assistente plus**, deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e depois selecione os aplicativos.

Clicar depois que o ponteiro parar

Defina o aparelho para selecionar um item automaticamente ao colocar o ponteiro sobre ele.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** e depois deslize o seletor **Clique após o ponteiro parar** para ativá-lo.

Atender ou encerrar chamadas

Altere o método para atender ou encerrar chamadas.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Atender/Encerrar chamadas**.

Selecione o modo desejado.

Usar o modo de toque único

Quando um alarme desperta ou ao receber uma chamada, toque no botão para parar o alarme ou atender a chamada ao invés de arrastar um botão.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → ative o menu **Menu assistente** e depois deslize o seletor **Toque único para deslizar**.

Ativação de tela fácil

Ative a tela ao mover sua mão sobre o sensor no topo do aparelho. Você pode ativar a tela sem tocar uma tecla. Ao utilizar essa função, posicione o telefone em uma superfície plana com a tela voltada para cima ou segure firmemente o aparelho para evitar que se mova.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** e depois deslize o seletor **Ativação de tela fácil**.

Controle de interação

Ative o modo de controle de interação para restringir a reação do aparelho para entradas enquanto utiliza aplicativos.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade → Interação e habilidade manual → Controle de interação.**
- 2 Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 3 Mantenha pressionadas as Teclas Início e Aumentar volume ao mesmo tempo enquanto utilizar um aplicativo.
- 4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser restrinida.
- 5 Toque em **Concluído**.

O aparelho exibe a área restrita. A área restrita não terá reação ao tocá-la e as teclas do aparelho serão desativadas. Entretanto, você pode ativar funções para as teclas Ligar/Desligar, Volume e o teclado no modo de controle de interação.

Para desativar o controle de interação, mantenha pressionadas as Teclas Início e Aumentar volume ao mesmo tempo.

Para definir o aparelho para bloquear a tela após desativar o modo de controle de interação, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade → Interação e habilidade manual → Controle de interação**, e depois deslize o seletor **Bloquear quando desativado**.

Atraso do manter pressionado

Defina o tempo de reconhecimento ao manter a tela pressionada.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade → Interação e habilidade manual → Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

Duração de toque

Defina a duração que você deve tocar a tela para que o aparelho o reconheça como um toque.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade → Interação e habilidade manual → Duração do toque**, deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e depois defina o tempo.

Ignorar toques repetidos

Defina o aparelho para reconhecer somente o primeiro toque dentro de um tempo definido ao tocar a tela repetidamente.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Ignorar toques repetidos**, deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e depois defina o tempo.

Configurações avançadas

Abrir as funções de acessibilidade rapidamente

Defina o aparelho para abrir os menus de acessibilidade rapidamente.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Teclas Lig./Desl. e Aum. volume**, e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo. Depois, selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar as teclas Ligar/Desligar e Aumentar volume simultaneamente.

Você pode acessar os seguintes menus de acessibilidade:

- Acessibilidade
- Assistente de voz
- Seletor universal
- Janela de ampliação
- Cores negativas
- Ajuste de cor
- Lente colorida
- Controle de interação

Abrir os atalhos de serviços rapidamente

Defina o aparelho para entrar em um atalho de serviço rapidamente.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Teclas Aum. volume e Dim. volume**, e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo. Depois toque em **Serviço selecionado** e selecione um atalho de serviço para começar quando você mantém pressionadas as teclas de Aumentar volume e Diminuir volume simultaneamente por três segundos.

Você pode acessar os seguintes atalhos de serviços:

- Seletor universal
- Assistente de voz

Configurar notificação por flash

Defina o aparelho para piscar o flash quando um alarme tocar ou quando possuir notificações como chamadas e novas mensagens.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Notificação de flash**, e depois deslize os seletores ao lado das opções que deseja ativar.

Lembretes de notificações

Defina o aparelho para alertar notificações que você não tenha verificado em um intervalo de tempo.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Lembretes de notificações** e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo. Para definir que o aparelho vibre quando houver notificações não verificadas, deslize o seletor **Vibrar ao reproduzir som**.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Lembrar a cada**.

Para definir aplicativos para alertar você sobre as notificações, deslize os seletores ao lado dos aplicativos sob **Lembretes selecionados**.

Escrever notas de voz em etiquetas de voz

Você pode usar etiquetas de voz para identificar objetos de formatos similares ao etiquetá-los. Você pode gravar e atribuir uma gravação de voz para uma etiqueta de voz NFC. O áudio é reproduzido ao posicionar seu aparelho próximo à etiqueta.



Ative a função NFC antes de usar esta função.

1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Etiqueta de voz**.

O gravador de voz irá iniciar.

2 Toque em para começar a gravar. Fale no microfone.

3 Ao terminar, selecione **OK** para parar.

- 4 Posicione a parte traseira de seu aparelho sobre a etiqueta de voz.
A informação da gravação de voz será reescrita na etiqueta de voz.

Bloqueio direcional

Crie uma combinação direcional para desbloquear a tela.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Bloqueio direcional** e depois deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 2 Deslize seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita de 6 a 8 vezes, e em seguida toque em **Continuar**.
- 3 Desenhe a combinação novamente para verificar e toque em **Confirmar**.

Serviços instalados

Veja os arquivos de acessibilidade instalados no aparelho.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Serviços instalados**.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
- PIN: ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desativar essa função. Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Outras config. de segurança** → **Conf. bloqueio cartão SIM**.
- PUK: seu chip é bloqueado normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, você deverá inserir o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe alguma mensagem de erro referente a serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem um plano de dados. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

O touchscreen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela ou se você a tocar com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touchscreen poderá ter um mau funcionamento.
- O touchscreen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se de que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Tente as seguintes soluções: Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

Reiniciar o aparelho

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os aplicativos ou reiniciar o aparelho.

Forçar reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a Tecla Ligar/Desligar e a Tecla Diminuir volume pressionadas simultaneamente por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Restaurar o aparelho

Se os métodos acima não resolverem seu problema, faça a restauração dos dados de fábrica.

No aplicativo **Config.**, toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Redefinir** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de ter acessado a rede móvel correta.
- Certifique-se de não ter definido a função restrição de chamadas para o número de telefone para o qual está ligando.
- Certifique-se de não ter definido a função restrição de chamadas para o número de telefone do qual está recebendo uma chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de não estar bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está perto de sua boca.
- Se estiver usando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está conectado adequadamente.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a Tecla de Volume ou movê-lo para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base da operadora de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Ao utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador está conectado corretamente.
- Visite uma Autorizada Samsung para trocar a bateria.

A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa certas funções ou aplicativos, como GPS, jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil se reduzirá com o tempo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abri-los em seu aparelho, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que os formatos de arquivos sejam suportados pelo aparelho. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale um aplicativo que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu aparelho suporta, visite o site www.samsung.com.br.

- Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O Bluetooth não está funcionando bem

Se outro dispositivo Bluetooth não é localizado, houver problemas na conexão ou falhas de desempenho, tente o seguinte:

- Assegure-se que o dispositivo que deseja se conectar está pronto para ser escaneado ou conectado.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).
- Inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Coneções** e depois deslize o seletor **Bluetooth**.
- Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Redefinir as configurações de rede** → **Redefinir configurações** → **Redefinir** para redefinir as configurações de rede. Você poderá perder as informações registradas quando realizar a restauração.

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate uma Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar a rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Não há espaço suficiente no armazenamento do aparelho

Exclua dados desnecessários como cache, usando o a função manutenção do aparelho ou exclua manualmente aplicativos ou arquivos não utilizados para liberar espaço de armazenamento.

O ícone Aplicativos não aparece na Tela inicial

Sem usar o ícone Aplicativos, você pode abrir a tela ao deslizar para cima ou para baixo na Tela inicial. Para exibir o ícone Aplicativos na parte inferior da Tela inicial, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor → Tela inicial** e deslize o seletor **Ícone de aplicativos**.

O Botão Início não aparece

A barra de navegação, que contém o Botão Início, pode desaparecer enquanto utilizar certos tipos de aplicativos ou funções. Para exibir a barra de navegação, deslize para cima a parte inferior da tela.

A função Bixby não responde

- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se de que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se os problemas com o Bixby persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A barra de ajuste de brilho da tela não aparece no painel de notificações

Abra o painel de notificações ao arrastar a barra de status para baixo e depois arraste o painel de notificações para baixo. Toque em próximo a barra de ajuste de brilho e deslize o seletor **Exibir controle em cima**.

A Samsung Cloud não funciona

- Certifique-se de estar conectado a uma rede adequadamente.
- Durante uma verificação de serviço da Samsung Cloud, você não pode usar a Samsung Cloud. Tente novamente mais tarde.

O aparelho não reconhece minha íris a partir da tela de bloqueio

- Certifique-se de que nada está obstruindo a câmera e o LED de reconhecimento de íris e tente novamente.
- Se as condições de luz forem muito diferentes das que registrou sua íris, o aparelho pode não as reconhecer. Vá para outro local e tente novamente.
- Certifique-se que o aparelho está imóvel ou não está muito inclinado.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2019 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada mundialmente da Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Produzido sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo de duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.