
Сложение матриц (MAT SUM)


Блок "Сложение матриц" предназначен для сложения произвольного числа матриц. Если матрицы-слагаемые разных размеров, то матрица-результат будет иметь размеры, равные максимуму размеров операндов, а значения "недостающих" элементов операндов будут считаться равными нулю.

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Матрицы":

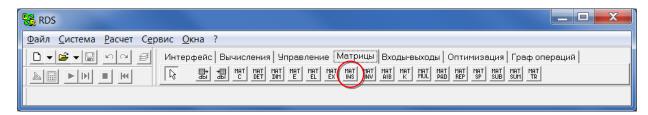

Внешний вид в схеме:

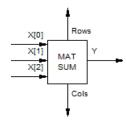

Входы:

X[] (массив матриц double) — массив матриц-операндов (слагаемых).

Start (*сигнал*) – сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Выходы:


Y (матрица double) – вычисленная в результате сложения матрица.

Ready (сигнал) — сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Rows (int) — число строк в вычисленной матрице Y.

Cols (int) – число столбцов в вычисленной матрице Y.

Настроечные параметры:

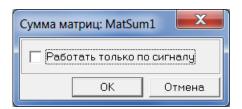

• "Работать только по сигналу". Если флажок активен – блок будет срабатывать только при поступлении сигнала на вход *Start* (при этом значение сигнала готовности *Ready* становится равным "1"). В противном случае – блок будет срабатывать при любом изменении входных переменных.