
Обратная матрица (MAT INV)


Блок "Обратная матрица" предназначен для вычисления обратной матрицы.

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Матрицы":

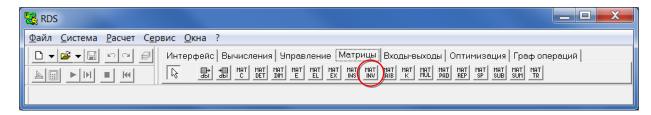

Внешний вид в схеме:

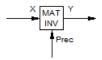

Входы:

X (матрица double) — входная матрица.

Prec (double, скрытый) – точность проверки умножением (если она включена).

Start (сигнал) — сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Выходы:


Y (матрица double) – вычисленная обратная матрица.

ОК (логический) – обратная матрица вычислена.

Error (*логический*) – обратную матрицу вычислить невозможно.

Ready (сигнал) — сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Настроечные параметры:

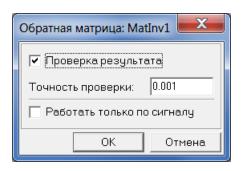

- Флажок "Проверка результата". Если флажок активен, включается проверка вычисленной матрицы. Полученная матрица умножается на исходную матрицу, и результат этого умножения сравнивается с единичной матрицей с заданной точностью. При включенной настройке доступен ввод значения параметра "Точность проверки" в соответствующее поле ввода.
- "Работать только по сигналу". Если флажок активен блок будет срабатывать только при поступлении сигнала на вход *Start* (при этом значение сигнала готовности *Ready* становится равным "1"). В противном случае блок будет срабатывать при любом изменении входных переменных.