
# Транспонирование матрицы (MAT TR)

Блок "Транспонирование матрицы" предназначен для транспонирования матрицы (замены строк матрицы столбцами, столбцов – строками).

### Размещение на панели блоков:

Вкладка "Матрицы":

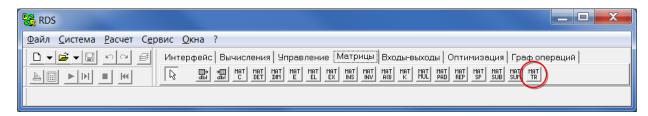

#### Внешний вид в схеме:



#### Входы:

X (матрица double) – исходная матрица.


Start (сигнал) — сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

#### Выхолы:

*Y (матрица double)* – выходная матрица (результат операции транспонирования).

Ready (сигнал) — сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

## Настроечные параметры:

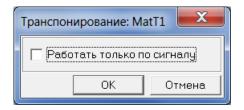

• "Работать только по сигналу". Если флажок активен — блок будет срабатывать только при поступлении сигнала на вход *Start* (при этом значение сигнала готовности *Ready* становится равным "1"). В противном случае — блок будет срабатывать при любом изменении входных переменных.