Вычитание матриц (MAT SUB)


Блок "Вычитание матриц" предназначен для вычитания одной матрицы из другой. Если матрицы разных размеров, то матрица-результат будет иметь размеры, равные максимуму размеров операндов, а значения "недостающих" элементов операндов будут считаться равными нулю.

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Матрицы":



Внешний вид в схеме:

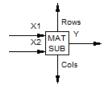

Входы:

X1, X2 (матрицы double) — матрицы-операнды, где X1 — уменьшаемое, X2 — вычитаемое.

Start (*сигнал*) — сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Выходы:


Y (матрица double) – вычисленная матрица.

Ready (сигнал) — сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Rows (int) — число строк в вычисленной матрице Y.

 $Cols\ (int)$ — число столбцов в вычисленной матрице Y.

Настроечные параметры:

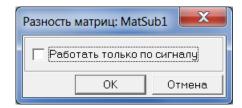

• "Работать только по сигналу". Если флажок активен — блок будет срабатывать только при поступлении сигнала на вход *Start* (при этом значение сигнала готовности *Ready* становится равным "1"). В противном случае — блок будет срабатывать при любом изменении входных переменных.