
Замена части матрицы (MAT REP)


Блок "Замена части матрицы" предназначен для замены значений элементов прямоугольной области одной матрицы значениями элементов другой матрицы.

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Матрицы":

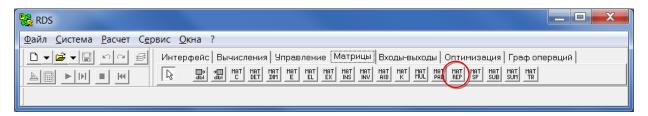

Внешний вид в схеме:

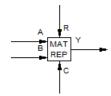

Входы:

А (матрица double) – исходная матрица, в которой заменяются значения элементов.

B (матрица double) — матрица, из которой берутся значения для замены элементов исходной матрицы A.

R(int) — начальная строка замены.

C(int) – начальный столбец замены.

Start (сигнал) — сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.


Выходы:

Y (матрица double) – выходная матрица.

 $Crop\ ($ логический, скрытый) — матрица B обрезана, т.к. ее размеры превышают выделенную область в матрице A (значение 1).

Ready (сигнал) — сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Настроечные параметры:

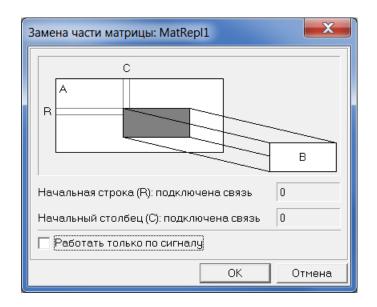

- "Начальная строка (R):". Поле для ввода номера начальной строки исходной матрицы для замены. Если к входу *R* подключена связь, то в наименование поля добавляется надпись "подключена связь" и оно становится недоступно для ввода (значение ожидается с указанного входа).
- "Начальный столбец (С):". Поле для ввода номера начального столбца исходной матрицы для замены. Если к входу С подключена связь, то в наименование поля добавляется надпись "подключена связь" и оно становится недоступно для ввода (значение ожидается с указанного входа).
- "Работать только по сигналу". Если флажок активен блок будет срабатывать только при поступлении сигнала на вход *Start* (при этом значение сигнала готовности *Ready* становится равным "1"). В противном случае блок будет срабатывать при любом изменении входных переменных.