
Размеры матрицы (MAT DIM)


Блок "Размеры матрицы" предназначен для определения размеров матрицы (числа строк и числа столбцов).

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Матрицы":

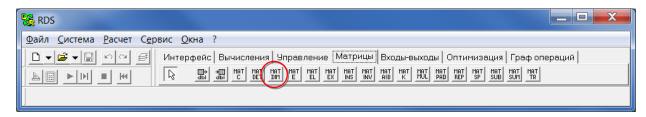

Внешний вид в схеме:

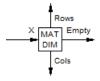

Входы:

X (матрица double) — входная матрица.

Start (сигнал) — сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Выходы:


Rows (int) – число строк в поступившей на вход матрице.

Cols (int) – число столбцов в поступившей на вход матрице.

 $Empty\ (логический) - 1$, если матрица пуста (0x0), 0, если в ней есть хотя бы один столбец и одна строка.

Ready (сигнал) – сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Настроечные параметры:

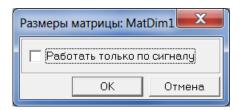

• Флажок "Работать только по сигналу". Если флажок активен — блок будет срабатывать только при поступлении сигнала на вход *Start* (при этом значение сигнала готовности *Ready* становится равным "1"). В противном случае — блок будет срабатывать при любом изменении входных переменных.