
## Мультиплексор


Блок "Мультиплексор" предназначен для передачи вещественного значения с выбранного входа X[N] на единственный выход у. Используется для подключения к входу какого-либо блока одного из нескольких выходов других блоков в зависимости от какого-либо условия.

#### Размещение на панели блоков:

Вкладка "Управление":

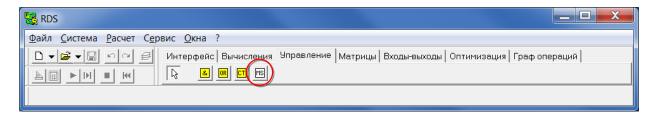

### Внешний вид в схеме:

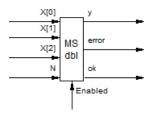

#### Входы:

*X* (*maccus double*) – массив входов, значение одного из которых будет передано на выход.

N(int) - номер входа (элемента массива X), который нужно передать на выход.

Enabled (логический) — вход значения, разрешающего работу блока. 1 - работа разрешена, 0 - блок отключен. Если блок отключен, он не будет реагировать на изменения значений на входах X и N.

Start (сигнал) — сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

#### Выходы:


y (double) – выход, на который подается значение с выбранного входа X[N].

Error (логический) — признак ошибки работы блока. Показывает наличие или отсутствие ошибок при работе блока. Значение "1" — если N меньше нуля или больше или равно числу элементов в массиве X. Значение "0" — если N допустимо и существует X[N].

OK (логический) — признак отсутствия ошибки работы блока (обратен выходу Error). Значение "1" — если N допустимо и существует X[N]. Значение "0" — если N меньше нуля или больше или равно числу элементов в массиве X.

Ready (сигнал) — сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

# Настроечные параметры:

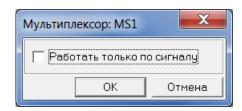

• Флажок "Работать только по сигналу". Если флажок активен — выбранное значение X[N] передастся на выход y только при поступлении сигнала Start (при этом значение сигнала готовности Ready становится равным "1"). В противном случае — блок будет срабатывать при любом изменении значений на входах X, N или Enabled.