Круговая диаграмма

Блок "Круговая диаграмма" предназначен для отображения круговой диаграммы по поступающему на вход массиву данных. Блок рассчитывает доли элементов входного массива в сумме всех элементов и отображает их в виде секторов окружности. Блок является масштабируемым, т.е. размер окружности диаграммы будет изменяться в зависимости от размеров блока.

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Интерфейс":



Внешний вид в схеме:



Входы:

mass (массив double) – массив входных данных для построения круговой диаграммы.

Выходы:


нет

Настроечные параметры:

Вкладка "Основные параметры"

• "Название диаграммы". Поле для ввода заголовка диаграммы.

- "Элемент № 1-...-9". Текст описания для значений элементов 1-9 (*mass*[0]-*mass*[8]) входного массива, который будет размещен в легенде к круговой диаграмме.
- "Элемент № 10 + остальные". Текст описания суммы значений элементов входного массива, начиная с десятого (mass[9]-...), для размещения в легенде к круговой диаграмме.
- "Цвет элемента № 1-10". Кнопки для выбора цветов секторов круговой диаграммы для соответствующих значений элементов входного массива mass.

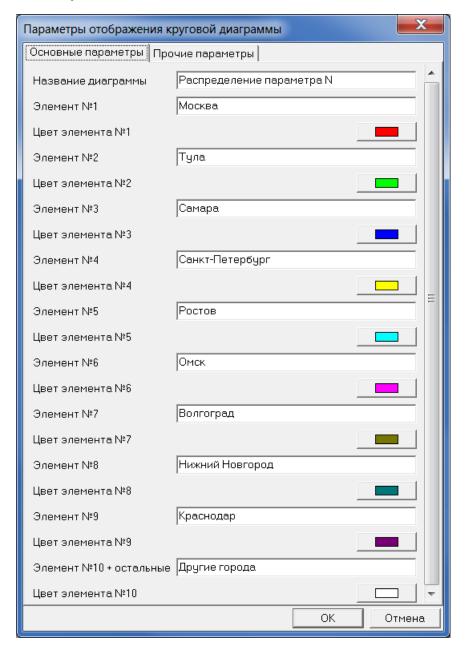

Вкладка "Прочие параметры"

- "Размерность". Поле для ввода текста наименования единицы измерения, добавляемого к легенде для каждого сектора.
- "Цвет фона". Кнопки для выбора цвета фона блока.
- "Цвет рамки". Кнопки для выбора цвета рамки блока.
- "Толщина рамки". Поле для ввода толщины рамки вокруг блока в пикселах.
- "Отступ слева". Поле для ввода величины отступа от левой границы блока до круга диаграммы в пикселах.

- "Отступ сверху". Поле для ввода величины отступа по вертикали от заголовка блока до круга диаграммы в пикселах.
- "Отступ снизу". Поле для ввода величины отступа от нижней границы блока до круга диаграммы в пикселах.
- "Дополнительный отступ легенды". Поле для ввода величины дополнительного отступа по горизонтали от правой границы круга диаграммы до текста легенды в пикселах.
- "Шрифт заголовка диаграммы". Кнопка для выбора шрифта заголовка диаграммы.
- "Шрифт легенды". Кнопка для выбора шрифта текста легенды диаграммы.
- "Вывод абсолютного значения". Если флажок активен, то в тексте легенды будут отображаться значения элементов массива *mass*.
- "Вывод размерности". Если флажок активен, то для каждого значения массива *mass* в легенду будет добавляться наименование единицы измерения, введенное в поле ввода "Размерность".
- "Вывод доли в %". Если флажок активен, то для каждого значения массива *mass* в легенду будет добавляться его доля в общей сумме в процентах.

