

Importación de datos a PPD

Tras iniciar sesión en Salto, nos dirigimos a la pestaña **Sistema** y en el menú desplegable elegimos la opción **PPD.**

Una vez seleccionado ubicaremos el **PPD** sobre el **lector de llave** fijándonos que el icono **RFID** coincida en ambas partes.

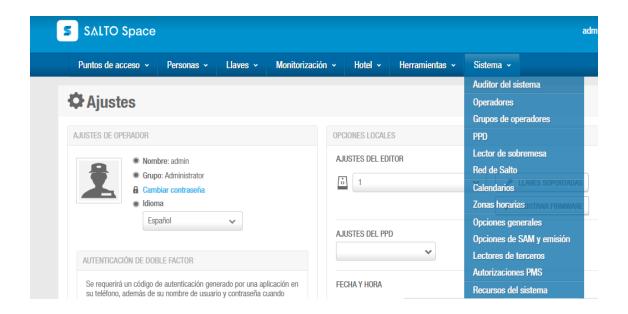

El lector comenzará a leer el PPD y nos saldrá información de las puertas las cuales deberemos seleccionar. Una Vez seleccionada marcar el checkbox "Inicializar puntos de acceso" y posteriormente seleccionar la opción "Cargar al PPD"

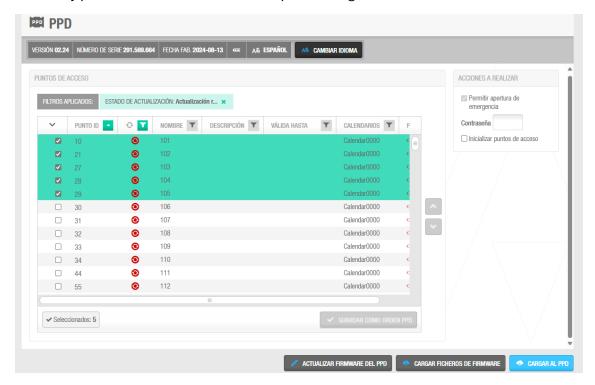

Tras esto nos aparecerá una barra de progreso. **Importante** no separar el PPD del lector durante el proceso de descarga de puntos de acceso.



Al finalizar la operación nos aparecerá el siguiente mensaje.



Una vez listo el PPD procederemos a inicializar las puertas. Para ello en el menú del PPD seleccionamos la opción "Inicializar cerraduras" y seleccionaremos la puerta que se vinculará con la cerradura elegida, acercaremos la parte trasera del PPD a la cerradura y tras finalizar un breve sonido la cerradura se activará y quedará inicializada.

Una vez inicializadas las cerraduras nos dirigiremos nuevamente al panel de administración de Salto/Sistema/PPD y ubicaremos el **PPD** sobre el **lector de llave** fijándonos que el icono **RFID** coincida en ambas partes. Tras realizar este paso cargaremos la actualización de las cerraduras en el sistema

