
StickStudio

Das Handbuch – alle Knöpfe, Funktionen und Beispiele

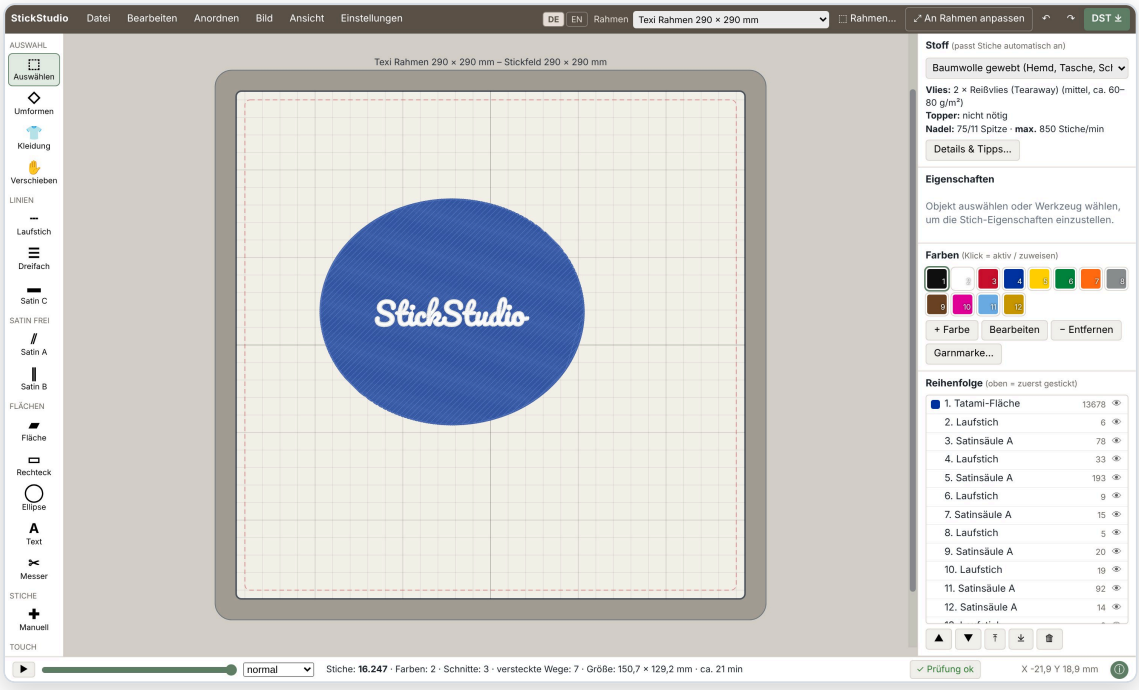

Stickprogramm im Browser · Deutsch/Englisch · für Tajima (DST), Brother (PES), Janome (JEF), Melco/Bernina (EXP)

Inhalt

1 Willkommen

2 Schnellstart: das erste Design

3 Die Oberfläche

4 Bedienung mit Maus und Tastatur

5 Die Werkzeuge

- Auswählen
- Umformen
- Verschieben (Hand)
- Kleidung verschieben
- Laufstich
- Dreifachstich
- Satin C – feste Breite
- Satin A – Breite frei (Kanten abwechselnd)
- Satin B – zwei Kanten nacheinander
- Fläche (Tatami)
- Rechteck
- Ellipse / Kreis
- Text
- Messer
- Manuell – einzelne Stiche
- Kurve (für Touch)

6 Eigenschaften der Objekte

7 Stoff, Farben, Reihenfolge, Rahmen und Simulation

8 Kleidungsvorlagen: Stickposition genau festlegen

9 Die Menüs

- Menü „Datei“
- Menü „Bearbeiten“
- Menü „Anordnen“
- Menü „Bild“
- Menü „Ansicht“
- Menü „Einstellungen“

10 Rezepte: typische Aufgaben

11 Schriften

12 Prüfen, Maschine und Ausgabe

13 Konto, Testversion und Abo

14 Verwaltung für den Betreiber

15 Hilfe bei Problemen

16 Glossar

1 Willkommen

StickStudio ist ein Stickprogramm (Digitalisier-Software), mit dem du Stickdateien selbst erstellst: Logos, Schriftzüge, Monogramme, Applikationen und mehr. Es läuft im Browser – ohne Installation – und erzeugt Dateien für die Stickmaschine.


Was kann StickStudio?

- **Zeichnen mit zwei Maustasten:** Linksklick = Ecke, Rechtsklick = Kurve. Satin mit fester oder freier Breite, Flächen, Laufstiche, Formen.
- **Schriften:** 28 fertig digitalisierte Stickschriften und 9 weitere Schriften, dazu Monogramme, Text auf Linie, Bogen und Hüllformen.
- **Automatik:** Dichte, Zugausgleich, Unterlage, Stichlängen werden aus **Stoff** und Breite berechnet.
- **Werkzeuge für Profis:** Applikation, Knockdown, Kappen-Sortierung, Überlappungen entfernen, Formen verrechnen, Teamnamen, mehrere Einspannungen.
- **Stickprüfung:** Warnt vor zu dichten Stellen, langen Stichen und schlechten Winkeln und macht Korrekturvorschläge.
- **Ausgabe:** DST (Texi 1501 und alle Tajima-kompatiblen), PES, JEF, EXP; Arbeitsblatt, Produkt-Vorschau auf der Kleidung und Preiskalkulation mit Angebot.
- **Kleidungsvorlagen:** T-Shirt, Polo, Sweatshirt, Hoodie, Softshelljacke und Kappe als Fotos hinter dem Stickrahmen – du siehst und misst, wo die Stickerei später sitzt. Eigene Produktfotos lassen sich ablegen.
- **Zwei Sprachen:** Deutsch und Englisch, umschaltbar mit den Knöpfen **DE | EN** oben rechts.

So ist das Handbuch aufgebaut

Zuerst der **Schnellstart** – in zehn Minuten zum ersten Design. Danach die **Oberfläche** und die **Bedienung**, jedes **Werkzeug** mit Bild und Beispiel, die **Kleidungsvorlagen** zum genauen Positionieren, die **Menüs** mit allen Befehlen und Dialogen, viele **Rezepte** für typische Aufgaben und am Ende **Konto & Abo**, **Hilfe bei Problemen** und ein **Glossar**.

> 📌 **Merke** Fast jeder Knopf hat einen **Info-Kasten**: Maus darüber halten, und eine kurze Erklärung erscheint. Ausschalten: „Einstellungen → Hilfe-Infos beim Überfahren“ oder der Knopf ⓘ unten rechts.

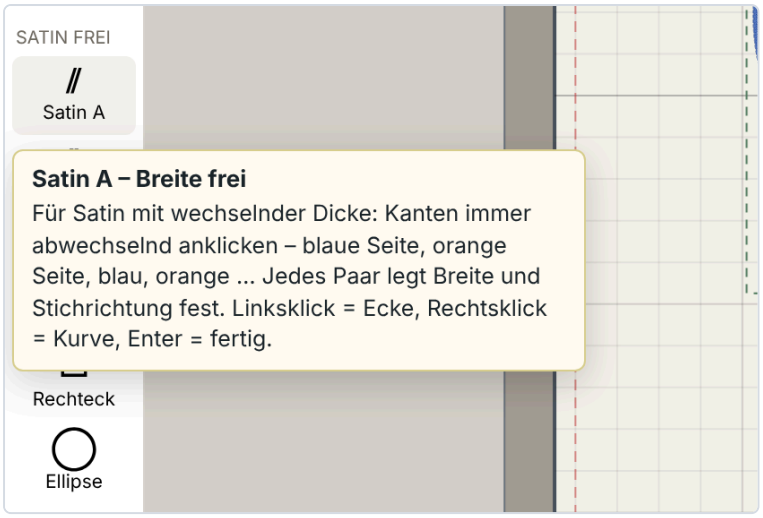

Der Info-Kasten erscheint, wenn man mit der Maus über einem Knopf verweilt.


Was du brauchst

- Einen aktuellen Browser (Chrome, Edge, Firefox oder Safari).
- Am besten eine **Maus mit zwei Tasten**: Die linke und die rechte Taste haben beim Zeichnen verschiedene Bedeutung. Auf dem Tablet gibt es den Knopf „Kurve“.
- Eine Stickmaschine, die DST, PES, JEF oder EXP lesen kann, und einen USB-Stick zum Übertragen.

2 Schnellstart: das erste Design


In zehn Schritten zum ersten Stickdesign: ein Vereins-Patch mit blauer Fläche und weißem Schriftzug.

1. Öffne StickStudio und melde dich an (siehe Kapitel Konto & Abo). Oben rechts wählst du die Sprache (**DE** oder **EN**).
2. Wähle im Feld **Rahmen** (oben) deinen Stickrahmen, z. B. „Texi Rahmen 290 × 290 mm“. Der hellere Bereich auf der Arbeitsfläche ist das Stickfeld.
3. Rechts bei **Stoff** den Stoff wählen, auf den gestickt wird (z. B. „Baumwolle gewebt“). Dichte und Unterlage passen sich damit automatisch an.
4. Wähle in der **Farbpalette** rechts eine Farbe, z. B. das Blau. Neue Objekte bekommen diese Farbe.
5. Wähle links das Werkzeug **Ellipse**, drücke die linke Maustaste auf der Arbeitsfläche und ziehe – eine blaue Fläche entsteht.
6. Wähle die Farbe **Weiß**, dann das Werkzeug **Text**, klicke in die Mitte der Ellipse und gib im Dialog „StickStudio“ ein. Mit **Einfügen** bestätigen.
7. Schau dir das Ergebnis an: unten links ▶ klicken (**Sticksimulation**) – du siehst, in welcher Reihenfolge die Maschine stickt.
8. Unten rechts zeigt **„Prüfung ok“**, dass keine Probleme gefunden wurden. Bei gelb oder rot klickst du darauf und bekommst Korrekturvorschläge.
9. Speichere das Design als Projekt (**Datei → Projekt speichern**) – so bleibt es später voll bearbeitbar – und lege es in der **Design-Bibliothek** ab.
10. Klicke oben rechts auf **DST ⭳**, wähle das Dateiformat deiner Maschine, **Speichern**. Die Datei auf den USB-Stick kopieren und an der Maschine laden.

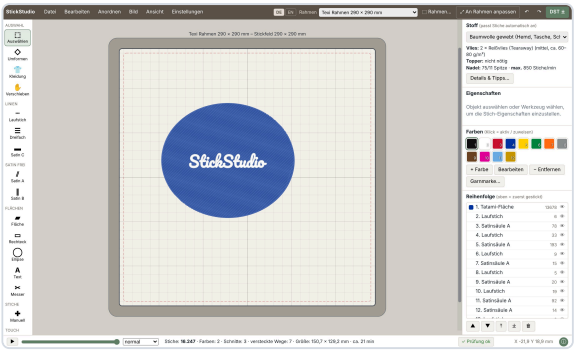

So sieht das fertige Beispiel in StickStudio aus.

> 💡 **Tipp** `Strg` + `Z` macht jeden Schritt rückgängig – du kannst also gefahrlos ausprobieren.

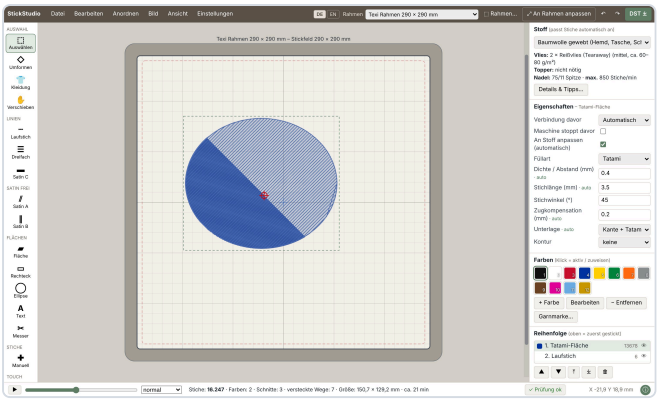


Die Sticksimulation zeigt das Design Stich für Stich bis zur Mitte.



Der Export-Dialog: Dateiname und Format wählen.

3 Die Oberfläche

Die Oberfläche ist in feste Bereiche gegliedert. Die roten Nummern im Bild entsprechen der Liste darunter.

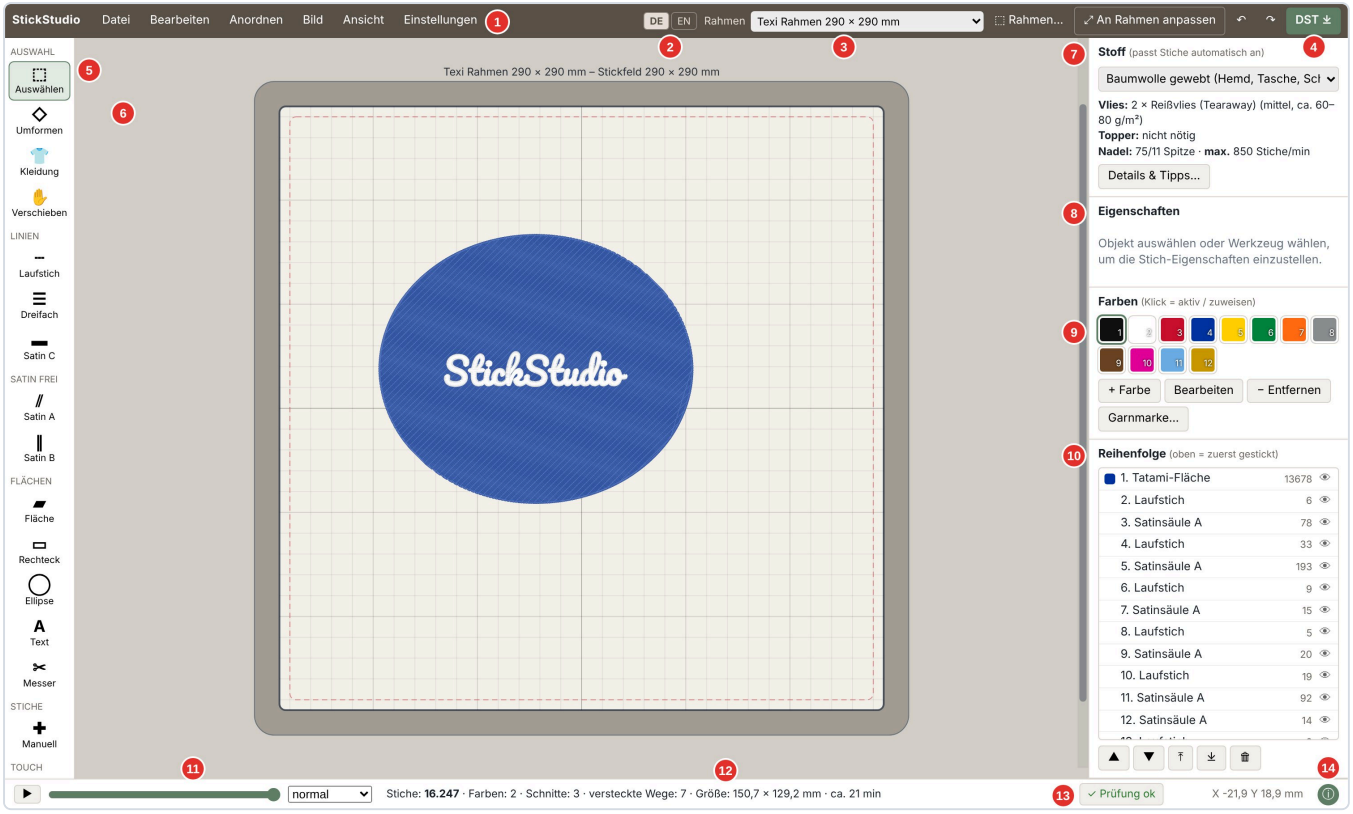

Die Oberfläche von StickStudio mit nummerierten Bereichen.

1 **Menüleiste:** Datei, Bearbeiten, Anordnen, Bild, Ansicht, Einstellungen (und „Konto“ in der Online-Version) – alle Befehle des Programms.

2 **Sprache DE | EN:** Schaltet die Oberfläche zwischen Deutsch und Englisch um. Die Wahl wird gemerkt.

3 **Rahmen:** Welcher Stickrahmen benutzt wird. Daneben „Rahmen...“ zum Verwalten und Anlegen eigener Rahmen sowie „An Rahmen anpassen“.

4 **Export-Knopf:** Schneller Weg zur Stickdatei für die Maschine (DST, PES, JEF, EXP). Daneben: Rückgängig ↶ und Wiederholen ↷.

5 **Werkzeugleiste:** Alle Zeichen- und Auswahlwerkzeuge, geordnet nach Auswahl, Linien, Satin frei, Flächen, Stiche und Touch.

6 **Arbeitsfläche:** Hier entsteht das Design: Stickrahmen, Raster, Objekte. Unten eine Hinweisleiste, die den nächsten Schritt nennt.

7 **Stoff:** Stoff auswählen. Dichte, Zugausgleich und Unterlage passen sich an; dazu Vlies-, Topper- und Nadel-Empfehlung.

8 **Eigenschaften:** Alle Einstellungen des ausgewählten Objekts: Stichart, Dichte, Winkel, Unterlage, Kontur und mehr.

9 **Farben:** Garnfarben des Designs. Klick = aktive Farbe bzw. dem ausgewählten Objekt zuweisen. Die Zahl ist die Nadelnummer.

10 **Reihenfolge:** Alle Objekte in Stickreihenfolge (oben zuerst). Klick wählt aus, das Auge blendet aus; Pfeile ändern die Reihenfolge.

11 **Simulation:** ▶ spielt die Stickreihenfolge ab; Schieberegler und Geschwindigkeit. Ist etwas ausgewählt, läuft nur die Auswahl.


12 **Design-Daten:** Stichzahl, Farben, Schnitte, versteckte Wege, Größe und ungefähre Stickzeit.

13 **Stickprüfung:** „Prüfung ok“ = grün. Gelb/Rot: Klicken zeigt Probleme und Korrekturen.


14 **Hilfe-Infos:** ⓘ schaltet die Info-Kästchen beim Überfahren ein oder aus.

Die Bereiche im Detail

Werkzeugleiste (links)

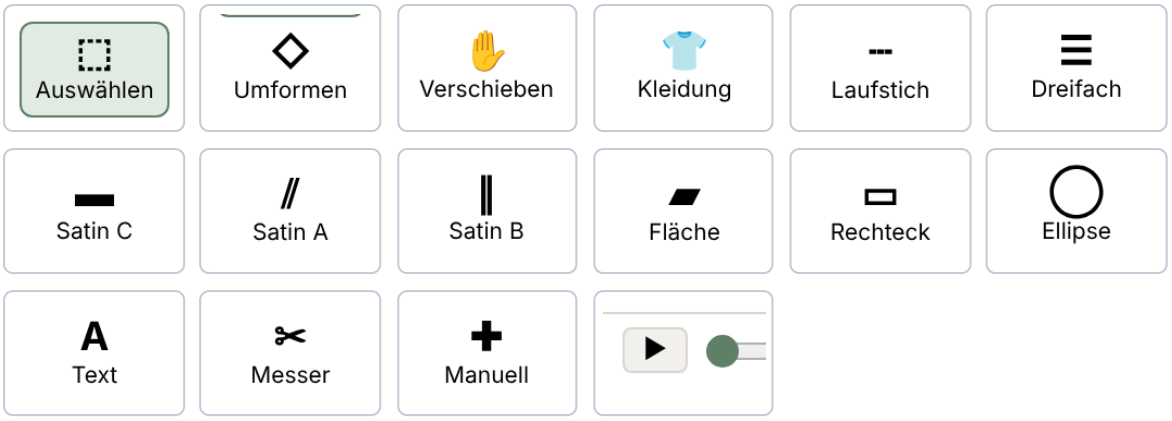

Von links oben: Auswählen, Umformen, Verschieben, Kleidung, Laufstich, Dreifach, Satin C, Satin A, Satin B, Fläche, Rechteck, Ellipse, Text, Messer, Manuell, Kurve.

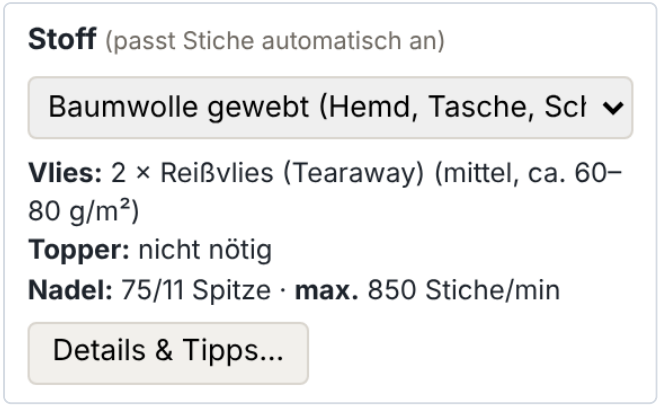

Stoff



Farbpalette (Zahl = Nadelnummer)




Statusleiste: Simulation, Design-Daten, Prüfung, Mausposition, Hilfe-Schalter.



Menüleiste mit Sprachumschalter, Rahmenwahl, Rückgängig/Wiederholen und Export.

4 Bedienung mit Maus und Tastatur

Jede Maustaste hat beim Zeichnen eine feste Bedeutung. Wenn du das einmal verinnerlicht hast, geht alles schnell.

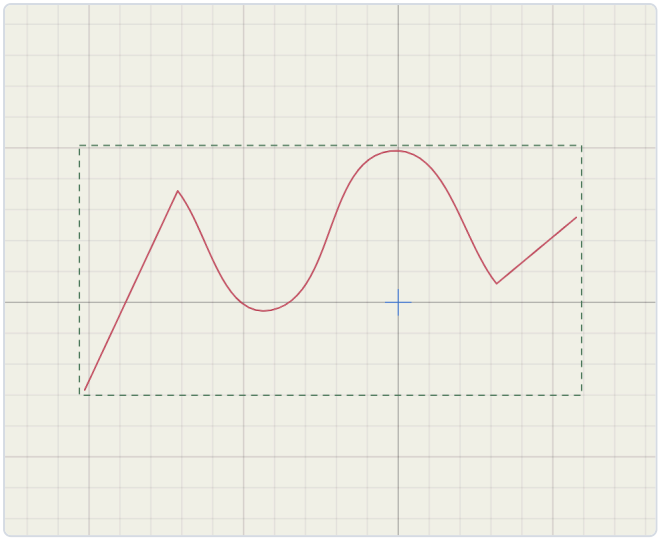

Linke Taste = Ecke, rechte Taste = Kurve: Diese Linie hat zwei Kurvenpunkte.

> 📌 **Merke Linksklick = Ecke** (gerade Linie)
> **Rechtsklick = Kurve** (gebogene Linie)
> **Enter** = fertig
> **Rücktaste** = letzter Punkt zurück
> **Esc** = abbrechen

Eingabe	Wirkung
Linksklick	Punkt setzen (Ecke / gerade Linie). Im Auswahlwerkzeug: Objekt auswählen.
Rechtsklick	Kurvenpunkt setzen (gebogene Linie). Beim Manuell-Werkzeug: Sprung.
Enter	Objekt fertigstellen bzw. nächster Schritt.
Rücktaste	Letzten Punkt zurücknehmen.
Esc	Abbrechen und zurück zum Auswahlwerkzeug; hebt die Auswahl auf.
R	Umformen (Punkte nachträglich bearbeiten).
H	Verschieben (Handwerkzeug).
Leertaste	Beim Umformen: Punkt zwischen Ecke und Kurve umschalten. Sonst: gedrückt halten + Maus bewegen = Ansicht verschieben.
Doppelklick	Beim Umformen: Punkt einfügen. Bei Text: Text bearbeiten.
Entf	Punkt bzw. Objekt löschen.
Pfeiltasten	Auswahl 0,1 mm verschieben (mit Shift 1 mm). Ohne Auswahl: Ansicht verschieben. Beim Werkzeug „Kleidung“: Kleidung 1 mm (mit Shift 10 mm) verschieben.
Mausrad	Ansicht hoch/runter schieben. `Shift` + Rad: links/rechts. `Strg` + Rad: Zoom.
Mittlere Taste / Alt + Ziehen	Ansicht verschieben.

0	Alles zeigen.
T / J	TrueView (Fadenansicht) / Sprünge anzeigen.
G	Einrasten an Raster und Hilfslinien an/aus.
Strg+Z / Strg+Y	Rückgängig / Wiederholen.
Strg+D	Duplizieren.
Strg+A	Alles auswählen.
Strg+G / Strg+Shift+G	Gruppieren / Gruppierung lösen.
Strg+O / Strg+S	Projekt öffnen / speichern.
Strg+B	Design-Bibliothek.
Strg+E	Stickdatei exportieren.
Shift (beim Klick)	Zur Auswahl hinzufügen. Beim Ellipse-Aufziehen: Kreis statt Ellipse.

> 💡 **Tipp** Die komplette Übersicht steht auch im Programm unter **Einstellungen → Hilfe / Tastatur**.

Ansicht bewegen und zoomen

Es gibt mehrere Wege, die Ansicht zu verschieben – nimm den, der dir am besten liegt: Mausrad (hoch/runter), `Shift` + Mausrad (links/rechts), Wischen mit zwei Fingern auf dem Trackpad, die Bildlaufleisten am Rand, das Handwerkzeug `H` oder `Leertaste` gedrückt halten und die Maus bewegen. Zoomen: `Strg` + Mausrad. Wer lieber mit dem Mausrad zoomt, schaltet **Ansicht → Mausrad zoomt** ein.

5 Die Werkzeuge

Alle Werkzeuge der linken Leiste mit Bild des Knopfes, Schritt-für-Schritt-Anleitung und Beispiel.



Auswählen

Das Standardwerkzeug: Objekte anklicken, verschieben und mehrere zusammen auswählen. Mit `Esc` kommst du jederzeit hierher zurück.

1. Auf ein Objekt klicken – es bekommt einen blau gestrichelten Rahmen, rechts erscheinen seine **Eigenschaften**.
2. Zum Verschieben das Objekt mit gedrückter linker Maustaste ziehen.
3. Mehrere Objekte: `Shift` halten und weitere anklicken – oder mit der Maus einen Rahmen um sie ziehen. `Strg` + `A` wählt alles aus.
4. Doppelklick auf einen Text öffnet den Textdialog zum Ändern.
5. Mit den Pfeiltasten verschiebst du die Auswahl in 0,1-mm-Schritten (mit `Shift` in 1-mm-Schritten).



Das ausgewählte Objekt zeigt einen gestrichelten Rahmen (hier in der Fadenansicht).


> 💡 **Tipp** Ist die Auswahl falsch? `Esc` hebt sie auf. Mit der Reihenfolge-Liste rechts wählst du auch Objekte aus, die verdeckt sind.




Umformen

Einzelne Punkte eines Objekts nachträglich bewegen, einfügen oder löschen – für die Feinarbeit, nachdem ein Objekt schon gezeichnet ist.

1. Objekt auswählen und auf **Umformen** klicken (oder Taste `R`). Jetzt erscheinen die Punkte des Objekts als Griffe.
2. Einen Punkt mit der Maus ziehen, um die Form zu ändern. Die Stiche werden sofort neu berechnet.
3. **Doppelklick** auf die Linie fügt einen neuen Punkt ein.
4. Einen Punkt anklicken und `Entf` drücken entfernt ihn.
5. `Leertaste` auf einem Punkt schaltet zwischen **Ecke** (spitz) und **Kurve** (rund) um.
6. Bei Flächen zeigt ein oranger Griff den **Stichwinkel** – daran ziehen dreht die Stichrichtung.

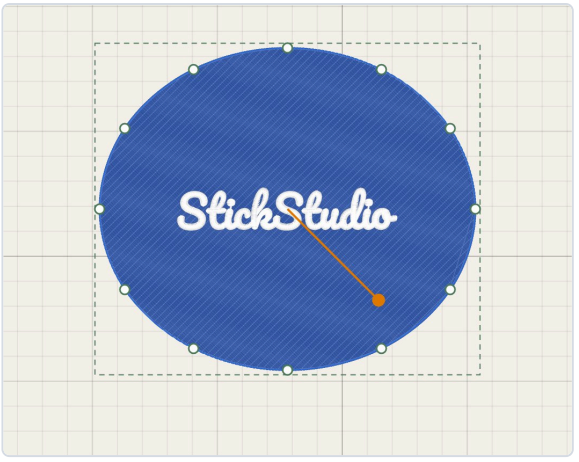

Die Griffpunkte der Form sind sichtbar und können gezogen werden.



Verschieben (Hand)

Schiebt die Ansicht in alle Richtungen – bei einem großen Design oder wenn du stark hineingezoomt hast.

1. Auf **Verschieben** klicken (oder Taste `H`) und mit gedrückter Maustaste ziehen.
2. **Ohne Werkzeugwechsel:** `Leertaste` gedrückt halten und die Maus bewegen – die Ansicht folgt.
3. **Mausrad** = hoch/runter, `Shift` + Mausrad = links/rechts, `Strg` + Mausrad = Zoom. Auf dem Trackpad geht Wischen mit zwei Fingern.
4. Am Rand der Arbeitsfläche liegen Bildlaufleisten, die du auch ziehen kannst.


> 💡 **Tipp** `0` zeigt das ganze Design, „Ansicht → Rahmen zeigen“ den ganzen Stickrahmen.



Kleidung verschieben

Schaltet die Kleidungsvorlage ein und verschiebt die Kleidung **unter dem Rahmen**. Rahmen und Design bleiben stehen – so findest du die genaue Stelle für die Stickerei.

1. Auf **Kleidung** klicken (oder im Menü **Datei → Kleidungsvorlage…**). Rechts im Arbeitsbereich öffnet sich das Fenster **Kleidung**.
2. Mit gedrückter Maustaste ziehen: Die Kleidung wandert unter dem Rahmen, das Design bleibt an seinem Platz.
3. Feinschritte: Pfeiltasten verschieben um 1 mm, mit `Shift` um 10 mm.
4. Im Fenster steht, wie weit die **Designmitte** von der Mittellinie und vom Kragen entfernt ist (in mm). Die Werte lassen sich dort auch eintippen.
5. `Esc` oder ein anderes Werkzeug beendet das Verschieben; die Kleidung bleibt sichtbar, bis du im Fenster auf ✕ klickst.

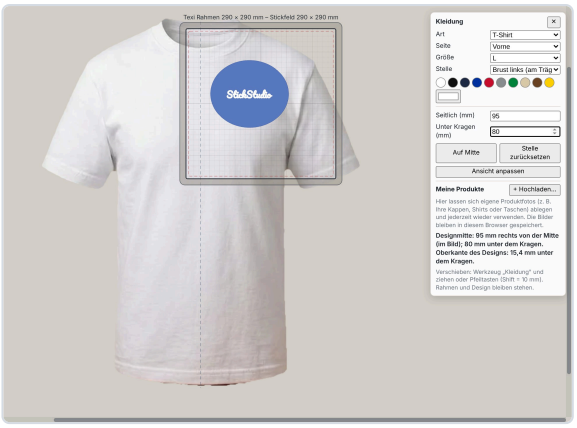

Das Design liegt auf der linken Brust; das Fenster rechts zeigt die Abstände.


> 💡 **Tipp** Ausführliche Anleitung im Kapitel Kleidungsvorlagen.



Laufstich

Eine einfache Stichlinie – für Umrisse, feine Details, Linien und zum Zeichnen von Führungslinien.

1. Werkzeug wählen und mit der **linken Maustaste** den ersten Punkt setzen (Ecke).
2. Weitere Punkte: **Linksklick = Ecke** (gerade Linie), **Rechtsklick = Kurvenpunkt** (gebogene Linie).
3. `Rücktaste` nimmt den letzten Punkt zurück, `Esc` bricht ab.
4. `Enter` beendet die Linie – fertig.
5. Rechts bei „Eigenschaften“ ist wählbar: Laufstich / Dreifachstich / Bohnenstich, Stichlänge und ob die Linie geschlossen wird.

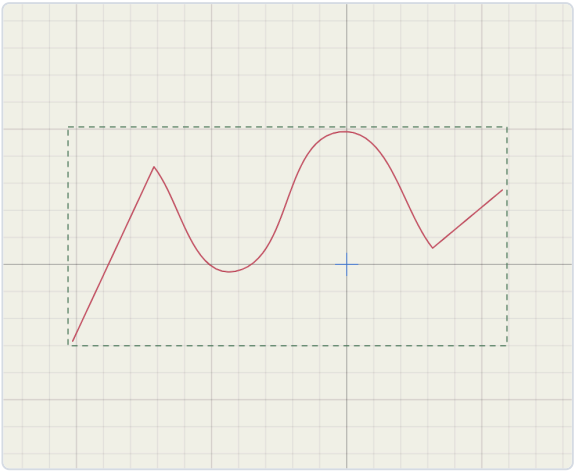

Eine Linie mit zwei Kurvenpunkten (rechte Maustaste) und mehreren Ecken (linke Maustaste).


> 💡 **Tipp** Stichlänge 2–3 mm ist üblich. Für feine Kurven nimm 1,5 mm.

Dreifachstich

Wie der Laufstich, aber jeder Stich wird dreimal gestickt – kräftig, deutlich sichtbar, gut für dünne Konturen.

1. Bedienung genau wie beim Laufstich: Linksklick = Ecke, Rechtsklick = Kurve, `Enter` = fertig.
2. Der Dreifachstich braucht dreimal so viele Stiche wie ein Laufstich – bei langen Linien merkt man das an der Stickzeit.

> 💡 **Tipp** Für noch kräftigere Linien: Satin C mit 1,5–2 mm Breite.

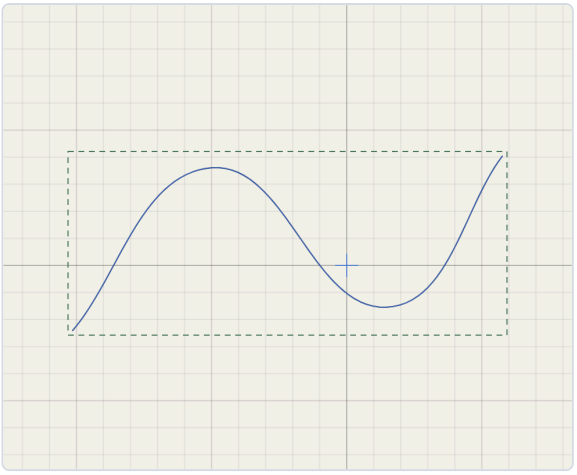


Dreifachstich-Linie mit zwei Kurvenpunkten.

Satin C – feste Breite

Eine Satinraupe mit **gleichbleibender Breite** entlang einer Linie. Ideal für Ränder, Rahmen und Schriftzüge.

1. Werkzeug „Satin C“ wählen.
2. Die **Mittellinie** zeichnen: Linksklick = Ecke, Rechtsklick = Kurve. `Enter` beendet.
3. Rechts in den Eigenschaften die **Breite in mm** einstellen (gut stickbar: 1,5–8 mm). Breitere Satins werden automatisch geteilt.
4. Dichte, Zugkompensation und Unterlage rechnet das Programm aus Stoff und Breite selbst aus.
5. Soll die Breite später stellenweise schwanken? Dann **Bearbeiten → In Satin A umwandeln** und mit „Umformen“ die Kanten ziehen.

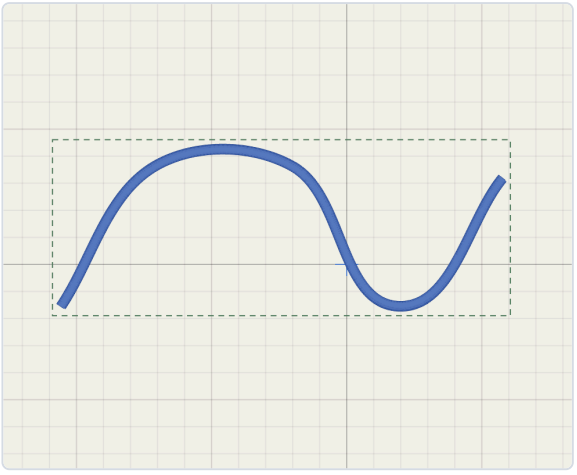


Satinlinie mit fester Breite von 3 mm entlang einer geschwungenen Mittellinie.

// Satin A

Satin A – Breite frei (Kanten abwechselnd)


Für Satin mit **wechselnder Dicke**: Du klickst die beiden Kanten der Säule abwechselnd an. Jedes Punktpaar legt Breite *und* Stichrichtung fest.

1. Werkzeug „Satin A“ wählen. Die Hinweisleiste unten erklärt jeden Schritt.
2. **Punkt 1** auf die **blaue** Kante (Seite 1) setzen, **Punkt 2** auf die **orange** Kante (Seite 2), Punkt 3 wieder blau, Punkt 4 orange …
3. Immer **abwechselnd** klicken: Seite 1, Seite 2, Seite 1, Seite 2. Jedes Paar bildet einen „Querschnitt“ der Säule.
4. **Linksklick = Ecke**, **Rechtsklick = Kurve**.
5. `Rücktaste` nimmt den letzten Punkt zurück, `Esc` bricht ab, `Enter` beendet.
6. Nachträglich lassen sich die Kantenpunkte mit „Umformen“ ziehen.

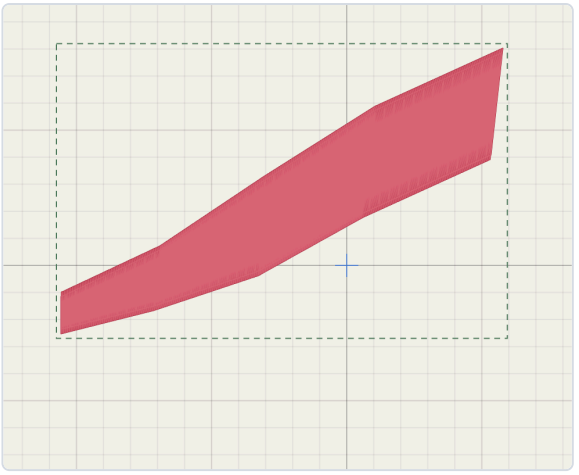

Eine Säule, die von links (dünn) nach rechts (dick) breiter wird – die Breite ergibt sich aus den Klickpaaren.

> 💡 **Tipp** Mehr Paare = genauere Form. An Kurven lieber öfter klicken (alle 5–10 mm).




Die Hinweisleiste unten in der Arbeitsfläche sagt dir bei jedem Werkzeug, was als Nächstes zu tun ist.

Satin B

Satin B – zwei Kanten nacheinander

Erst die **eine Kante** komplett zeichnen, dann die **andere**. Die Stichrichtung dreht automatisch mit der Form.

1. Werkzeug „Satin B“ wählen.
2. Die **erste Kante** von Anfang bis Ende zeichnen (Linksklick = Ecke, Rechtsklick = Kurve), dann `Enter`.
3. Die **zweite Kante** in der gleichen Richtung zeichnen, wieder mit `Enter` beenden.
4. Das Programm legt zwischen die beiden Kanten die Satinstiche. Die Kanten sollten möglichst gleich lang sein.

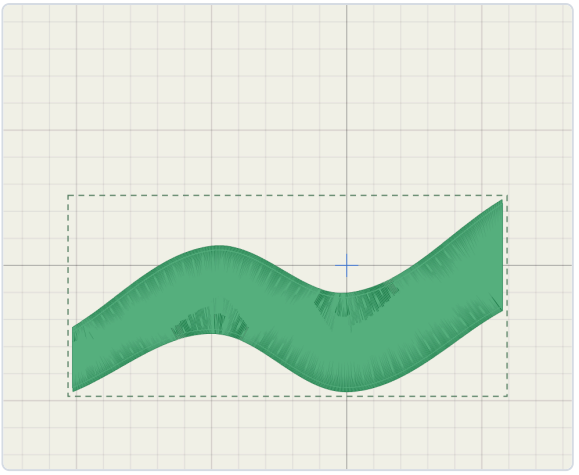

Zwei geschwungene Kanten ergeben eine Säule – die Breite folgt dem Abstand der Kanten.


> 💡 **Tipp** Für wechselnde Breiten mit exakter Kontrolle ist Satin A genauer, Satin B geht schneller bei langen, ruhigen Formen.

Fläche

Fläche (Tatami)

Füllt eine geschlossene Form mit Reihen aus Stichen – für große Flächen.

1. Werkzeug „Fläche“ wählen und den **Umriss** zeichnen (Linksklick = Ecke, Rechtsklick = Kurve).
2. `Enter` schließt die Form.
3. Optional **Löcher** zeichnen (z. B. das Innere eines „O“) und jeweils mit `Enter` abschließen. Noch einmal `Enter` ohne Punkte überspringt die Löcher.
4. Zum Schluss den **Stichwinkel** mit zwei Klicks festlegen (Richtung der Stiche) – oder `Enter` für den Vorgabewinkel.
5. In den Eigenschaften sind Füllart (Tatami, Satin, Kontur, Spirale, Welle, Muster, Verlauf, Kreuzstich), Dichte, Stichlänge, Unterlage und eine Kontur einstellbar.

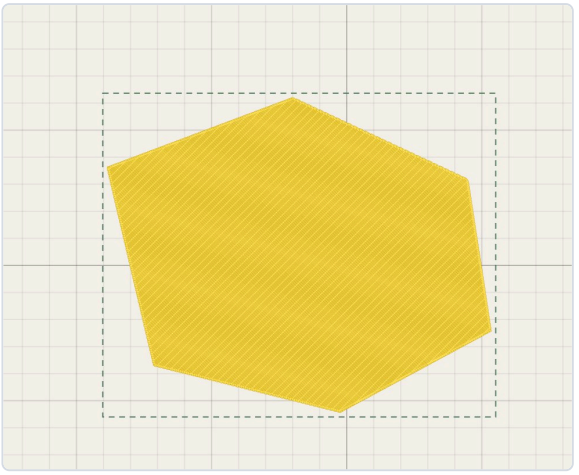

Eine sechseckige Fläche mit schrägem Stichwinkel.


> 💡 **Tipp** Benachbarte Flächen mit unterschiedlichem Winkel wirken lebendiger und heben sich voneinander ab.



Rechteck

Zieht ein Rechteck als gefüllte Fläche auf – der schnellste Weg zu Kästen, Streifen und Hintergründen.

1. Werkzeug wählen, mit gedrückter linker Maustaste von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke ziehen, loslassen.
2. Das Rechteck ist danach eine ganz normale Fläche. Mit „Umformen“ lassen sich die Ecken weiter bearbeiten.

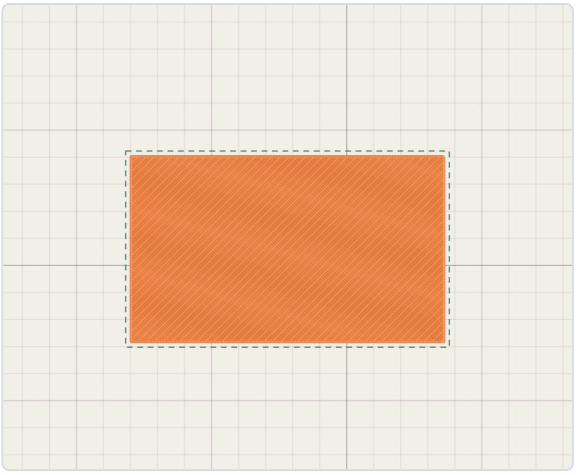


Ein aufgezogenes Rechteck (orange gefüllt).



Ellipse / Kreis

Zieht eine Ellipse als gefüllte Fläche auf. Mit gedrückter `Shift`-Taste wird es ein exakter Kreis.

1. Werkzeug wählen, ziehen, loslassen.
2. `Shift` gedrückt halten ergibt einen Kreis.

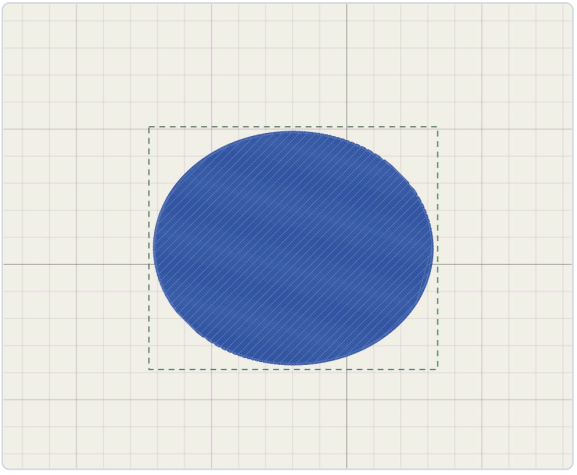

Eine gezogene Ellipse in Blau.

Text

A
Text

Setzt Schrift auf die Arbeitsfläche. Du kannst fertig digitalisierte **Stickschriften** (sauberste Ergebnisse) oder normale Schriften wählen, die automatisch in Stickobjekte umgewandelt werden.

1. Werkzeug „Text“ wählen und an die gewünschte Stelle klicken. Der Textdialog öffnet sich.
2. Wortlaut eingeben, **Schriftart** und **Höhe der Großbuchstaben** in mm wählen.
3. Optional: Zeichenabstand, **Bogen-Radius** (Text auf Kreisbogen), **Hüllform** (Brücke, Welle, Wimpel …) und Stichart.
4. **Einfügen** klicken – der Text erscheint als Gruppe aus Satinsäulen.
5. Später: Text anklicken (Doppelklick) zum Ändern, „Buchstaben anpassen…“ zum einzelnen Verschieben, Drehen oder Vergrößern.




Der Text „Muster“ in einer Schreibschrift.

> 💡 **Tipp** Satinschrift unter etwa 5 mm Höhe wird schwer lesbar. Bei Stickschriften schlägt das Programm eine gute Größe vor.




Der Textdialog.



Messer

Teilt Flächen entlang einer Linie in zwei Teile – z. B. damit große Flächen in den Rahmen passen oder in zwei Winkeln gestickt werden.

1. Die Fläche(n) bereitlegen, Werkzeug „Messer“ wählen.
2. Eine Linie quer durch die Fläche ziehen: Linksklick setzt Punkte, `Enter` schneidet.
3. Die Fläche besteht danach aus zwei getrennten Teilen, die einzeln bearbeitet werden können (anderer Winkel, andere Farbe).

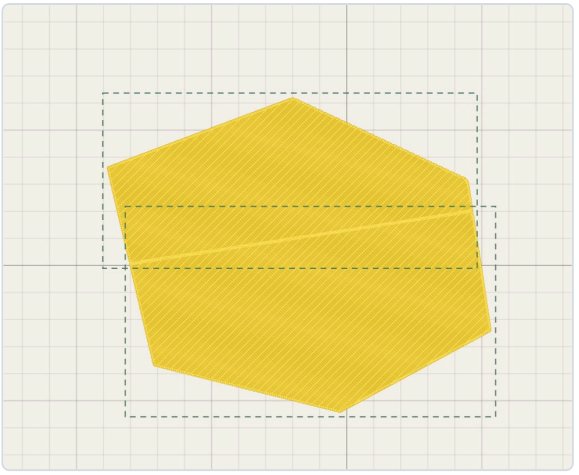

Eine Fläche wurde mit dem Messer entlang einer schrägen Linie in zwei Teile geschnitten.



Manuell – einzelne Stiche

Jeder Klick setzt genau **einen Stich**. Für ganz feine Handarbeit und Korrekturen.

1. Werkzeug wählen, dann mit **Linksklick** jeden Einstich setzen.
2. **Rechtsklick** setzt einen Sprung (Nadel hebt ab).
3. Objekte anderer Art lassen sich über „Bearbeiten → In Einzelstiche umwandeln“ Stich für Stich nachbearbeiten.

> 💡 **Tipp** Nur für Ausnahmen nutzen. Die Automatik für Dichte, Zugausgleich und Unterlage greift bei manuellen Stichen nicht.



Kurve (für Touch)

Für Tablets ohne rechte Maustaste: Ist der Knopf eingeschaltet, setzt jedes Tippen einen **Kurvenpunkt** statt einer Ecke.

1. Knopf einschalten (er leuchtet).
2. Jetzt setzt jedes Tippen einen Kurvenpunkt – wie ein Rechtsklick.
3. Zum Zurückschalten erneut tippen.

---

6 Eigenschaften der Objekte


Wenn ein Objekt ausgewählt ist, zeigt der Bereich **Eigenschaften** rechts alle Einstellungen. Meist musst du nichts ändern: Solange **„An Stoff anpassen (automatisch)“** eingeschaltet ist, berechnet das Programm Dichte, Zugkompensation, Unterlage und Stichlängen aus Stoff und Breite. Werte, die du von Hand änderst, bleiben erhalten; „Wieder automatisch“ setzt sie zurück.

Für alle Objekte

Verbindung davor	Wie die Maschine vom vorigen Objekt hierher kommt: automatisch, immer schneiden, springen ohne Schnitt oder direkt als Stich.
Maschine stoppt davor	Die Maschine hält vor diesem Objekt an, z. B. um Applikationsstoff oder Puff-Schaum aufzulegen.
An Stoff anpassen	Ein: Dichte, Zugausgleich, Unterlage usw. werden automatisch aus Stoff und Breite berechnet („auto“). Von Hand geänderte Werte bleiben.
Wieder automatisch	Setzt alle von Hand geänderten Werte zurück auf die automatische Berechnung für den gewählten Stoff.


Laufstich und Dreifachstich

Stichart	Laufstich = einfache Linie. Dreifachstich = jeder Stich dreimal (kräftiger). Bohnenstich = hin-zurück-hin, wirkt wie gezeichnet.
Stichlänge	Länge der einzelnen Stiche. Kürzer folgt Kurven genauer, länger wirkt ruhiger. Üblich: 2–3 mm, für feine Kurven 1,5 mm.
Geschlossen	Verbindet das Ende wieder mit dem Anfang – für Umrisse um eine Form herum.

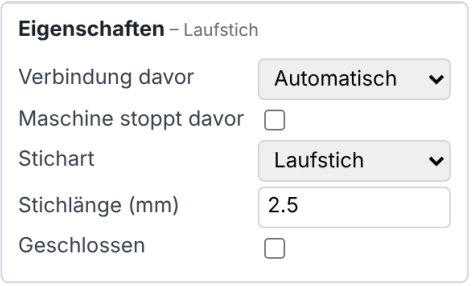


Satin (Satin C, Satin A, Satin B)

Breite	Breite der Satinlinie in mm. Gut sticken lassen sich etwa 1,5–8 mm; breiter wird automatisch geteilt.
Stichart	Satin = dicht nebeneinander, glänzend. E-Stich = Kante mit kurzen Querstichen, typisch zum Einfassen von Applikationen.
Dichte (Abstand)	Abstand zwischen den Satin-Stichen. Kleiner = dichter und deckender, aber härter. Üblich: 0,35–0,45 mm.
Zugkompensation	Der Faden zieht den Stoff zusammen, Satin wird schmaler als gezeichnet. Dieser Wert macht die Säule etwas breiter. Üblich: 0,1–0,3 mm.
Unterlage	Stiche unter dem Satin, die den Stoff festhalten und den Satin anheben. Schmal: Mittellauf. Breit: Kante + Zickzack.
Auto-Split	Satinstiche länger als dieser Wert werden geteilt, damit sie nicht hängen bleiben. Üblich: 7 mm. 0 = nie teilen.
Kurzstiche in Bögen	An der Innenseite von Kurven und Ecken endet jeder zweite Stich früher – sonst häufen sich dort die Einstiche zu einem Knubbel.
3D-Puff (Schaum)	Für erhabene Stickerei mit Schaum: sehr dicht, ohne Unterlage, Enden verstärkt, Maschine stoppt zum Auflegen des Schaums.

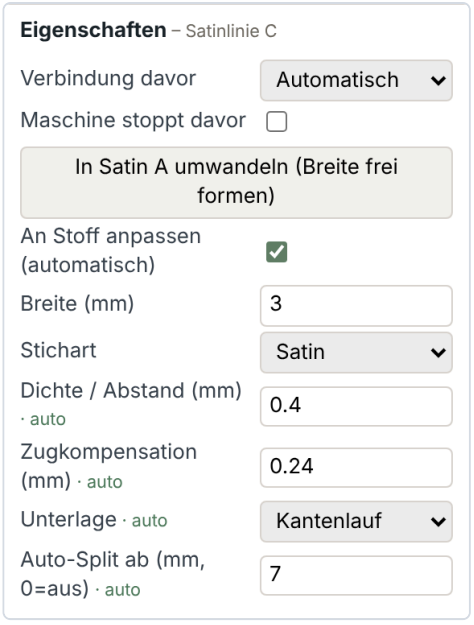

Satinlinie C

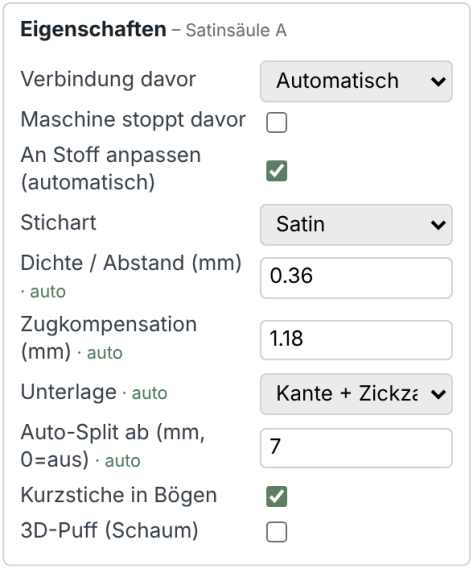

Satinsäule A

Flächen

Füllart	Tatami = Reihen (Standard). Satin = glänzend, nur kleine Flächen. Kontur/Spirale = folgt dem Rand. Welle, Muster, Verlauf, Kreuzstich = Effekte.
Dichte (Reihenabstand)	Abstand zwischen den Stichreihen. Kleiner = dichter. Üblich: 0,4 mm; dünne Stoffe eher 0,45, Frottee 0,35.
Stichlänge	Länge der Stiche in jeder Reihe. Üblich: 3–4 mm. Länger als 7 mm kann hängen bleiben.
Stichwinkel	Richtung der Stichreihen in Grad. Verschiedene Winkel bei benachbarten Flächen lassen sie sich optisch abheben. Mit „Umformen“ am orangen Griff ziehen.
Zugkompensation	Gleicht das Zusammenziehen des Stoffes aus, die Fläche wird quer zu den Stichen etwas verlängert. Üblich: 0,2 mm.
Unterlage	Stiche unter der Fläche, die den Stoff stabilisieren. Kante + Tatami ist für die meisten Stoffe richtig.
Kontur	Optionaler Rand um die Fläche: Laufstich, Dreifachstich oder Satin. Deckt die Kante sauber ab.
Satin-Konturbreite	Breite des Satinrands um die Fläche.
Muster	Welches Muster die versetzten Einstiche in der Fläche bilden: Rauten, Diagonalen, Ziegel oder Wellen.
Wellenhöhe	Wie stark die Reihen auf und ab schwingen. Üblich: 1–3 mm.
Wellenlänge	Abstand von Wellenberg zu Wellenberg. Größer = ruhigere, flachere Wellen.
Verlauf bis Abstand	Die Fläche beginnt dicht und wird zur anderen Seite immer lockerer, bis zu diesem Reihenabstand. Spart Stiche, wirkt wie ein Farbverlauf.
Kreuzgröße	Größe eines Kreuzstich-Kästchens. Üblich: 2–3 mm.
Kreuze doppelt	Jeder Kreuzschenkel wird zweimal gestickt – kräftiger und deckender.



Tatami-Fläche

Satin-Split	Nur für Satin-Flächen: Stiche länger als dieser Wert werden geteilt.

Text

Text bearbeiten	Öffnet den Textdialog: Wortlaut, Schrift, Größe, Bogen und Hüllform ändern. Der Text wird neu gesetzt.
Buchstaben anpassen	Einzelne Buchstaben verschieben, drehen oder vergrößern und den Abstand zwischen Buchstaben (Kerning) von Hand einstellen.
Gruppierung lösen	Macht jeden Buchstaben zu einem eigenen Objekt. Danach ist der Text nicht mehr als Text änderbar.



Die rechte Seite bei ausgewähltem Text: Text bearbeiten, Buchstaben anpassen, Gruppierung lösen.

> 📌 **Merke Faustregeln:** Satin 0,35–0,45 mm Dichte · Tatami-Reihenabstand 0,4 mm · Stichlänge in Flächen 3–4 mm · Satinbreite 1,5–8 mm · Zugkompensation 0,1–0,3 mm. Die Automatik trifft das meist gut.

7 Stoff, Farben, Reihenfolge, Rahmen und Simulation


Stoff

Auf welchen Stoff gestickt wird. Dichte, Stichlänge, Zugausgleich und Unterlage passen sich automatisch an; dazu gibt es eine Vlies-Empfehlung. Der Knopf **Details & Tipps…** zeigt alle Empfehlungen (Vlies, Topper, Nadel, Geschwindigkeit). Bei Stoffen mit Flor (Frottee, Fleece, Strick, Piqué) bietet das Programm einen **Knockdown-Stich** an.

Farben und Garne

Klick auf eine Farbe = aktive Farbe für neue Objekte; ist etwas ausgewählt, bekommt es diese Farbe. Die Zahl ist die Nadelnummer.

- **+ Farbe** fügt eine Farbe hinzu, **Bearbeiten** öffnet den Farbdialog, **− Entfernen** löscht eine unbenutzte Farbe.
- Im Farbdialog wählst du das **echte Garn** aus einer Farbkarte (z. B. Madeira, Isacord), vergibst Namen und **Nadelnummer**.
- **Garnmarke…** ordnet allen Farben auf einmal das ähnlichste Garn einer Marke zu.

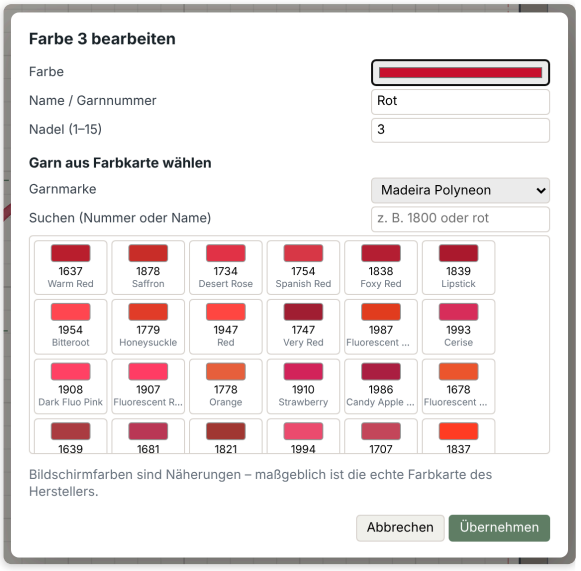

Farbdialog mit Garnkarte.




Garnmarke zuordnen: Die Tabelle zeigt vorher, wie gut jedes Garn passt.

Reihenfolge

Alle Objekte in der Reihenfolge, in der gestickt wird (oben zuerst). Klick wählt aus, das Auge blendet aus.

- Pfeil ▲▼: eine Stelle früher / später sticken.
- ⤒ ⤓: ganz zuerst / ganz zuletzt.
- Das Auge blendet ein Objekt aus (wird dann nicht gestickt).

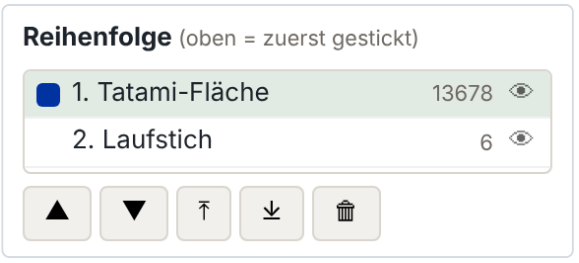


Die Reihenfolge-Liste.


> 💡 **Tipp** Faustregel: **Flächen zuerst, Details darüber**. Was zuletzt gestickt wird, liegt obenauf. Mit „Bearbeiten → Nach Farbe sortieren“ und „Reihenfolge optimieren“ vermeidest du Farbwechsel und lange Sprünge.

Stickrahmen

Welcher Rahmen benutzt wird. Das Stickfeld wird angezeigt und das Programm warnt, wenn das Design nicht hineinpasst.

Eigene Rahmen anlegen (eckig, rund, oval), passende Rahmen finden und das Design einpassen. Die Maße des **Innenraums** eintragen (nicht die Außenkante). Der Sicherheitsabstand hält den Stickfuß vom Rahmenrand fern.




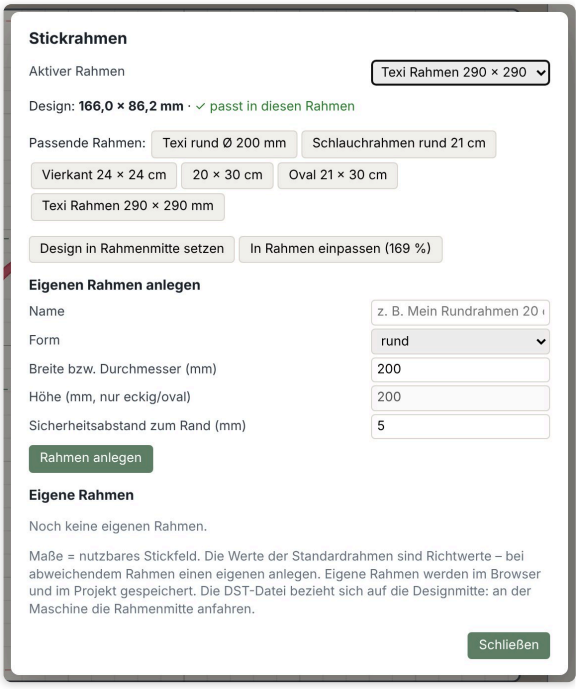

Der Rahmen-Dialog.

Sticksimulation und Ansicht


Spielt ab, in welcher Reihenfolge die Maschine stickt. Ist etwas ausgewählt, läuft nur die Auswahl (der Rest blass) – sonst das ganze Design. Ziehen zeigt das Design bis zu einem bestimmten Stich – praktisch, um die Reihenfolge Schritt für Schritt zu prüfen.

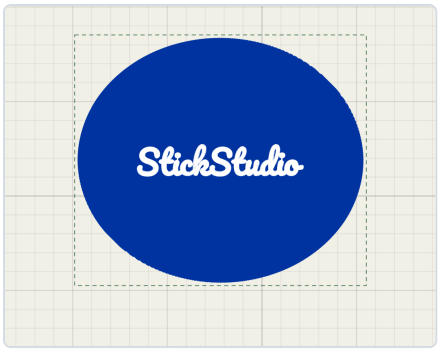

TrueView (T): glänzender Faden



Einstichpunkte

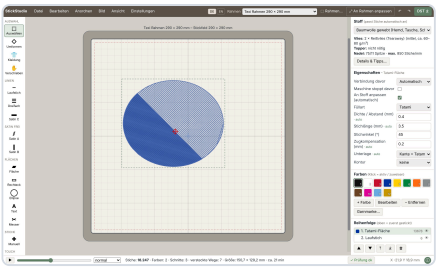

Simulation bis zur Hälfte

8 Kleidungsvorlagen: Stickposition genau festlegen


Mit der **Kleidungsvorlage** legst du ein Kleidungsstück hinter den Stickrahmen. Du siehst sofort, wo die Stickerei später sitzt, und kannst die Stelle in Millimetern genau festlegen – am T-Shirt, am Hoodie oder an der Kappe.

Einschalten

1. Links auf das Werkzeug **Kleidung** klicken – oder im Menü **Datei → Kleidungsvorlage hinter dem Rahmen…**.
2. Rechts erscheint das Fenster **Kleidung**, hinter dem Stickrahmen liegt ein T-Shirt.
3. Der Rahmen wird halbdurchsichtig, das Stickfeld bleibt frei: Du siehst Design und Stoff zusammen.
4. Mit dem ✕ oben im Fenster schaltest du die Kleidung wieder aus.



Das Werkzeug „Kleidung“.

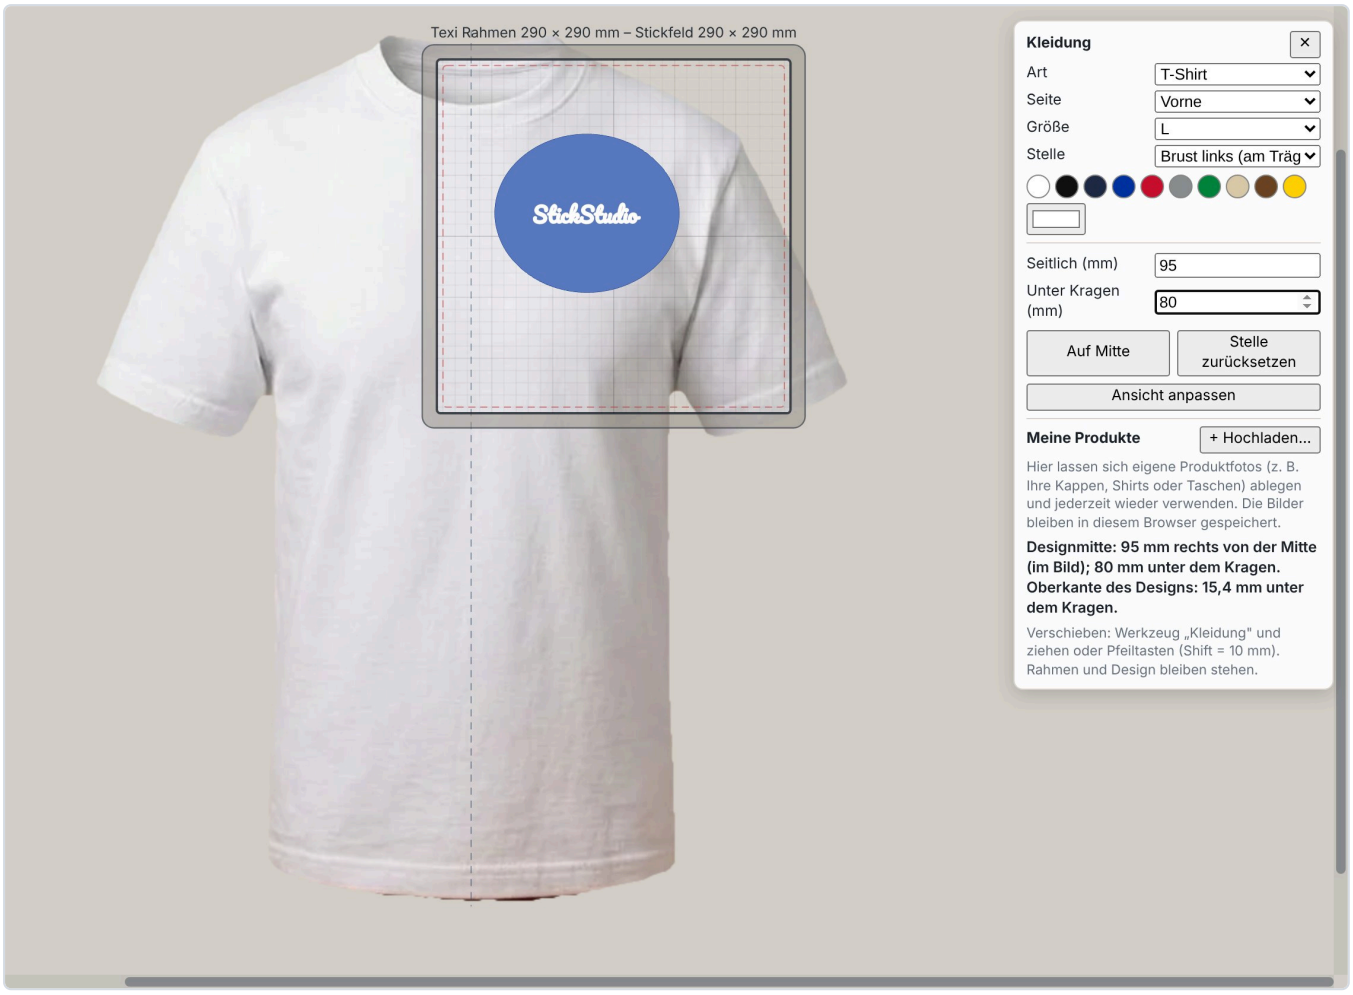


Das Design (blaue Fläche) liegt auf der linken Brust. Rechts das Fenster Kleidung; die gestrichelte senkrechte Linie ist die Mittellinie des Shirts.


Kleidung wählen

Art	T-Shirt, Polo, Sweatshirt, Hoodie, Softshelljacke oder Kappe.
Seite	Vorne, Hinten, Seite links, Seite rechts (die Kappe gibt es auch hinten).
Größe	S bis XXL – die Kleidung wird entsprechend größer oder kleiner dargestellt. Bei der Kappe entfällt die Auswahl.
Stelle	Übliche Platzierung, z. B. Brust links, Brust Mitte, Rücken oben, Ärmel oder Kappe Front Mitte. Mit der Wahl springt die Kleidung so unter den Rahmen, dass die Rahmenmitte auf dieser Stelle liegt.
Farbe	Zehn Standardfarben oder eine eigene Farbe. Licht und Schatten des Stoffs bleiben erhalten.



Das Fenster „Kleidung“.

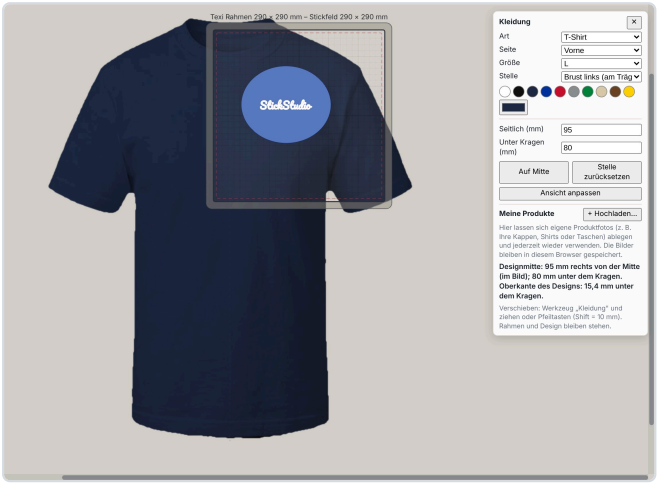
Dunkelblaues T-Shirt: Die Farbe lässt sich jederzeit ändern.

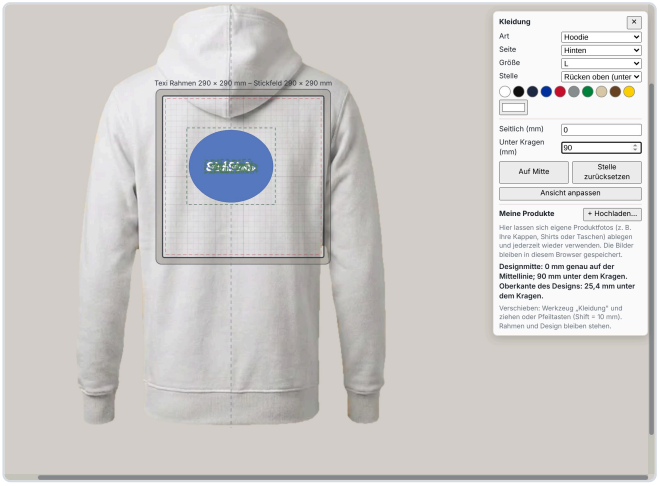
Hoodie von hinten, Design unter der Kapuze.


Genau positionieren

1. **Ziehen:** Werkzeug „Kleidung“, Maustaste gedrückt halten und ziehen. Die Kleidung wandert, Rahmen und Design bleiben stehen.
2. **Pfeiltasten:** 1 mm pro Tastendruck, mit `Shift` 10 mm.
3. **Eintippen:** Im Fenster bei **Seitlich (mm)** und **Unter Kragen (mm)** die gewünschten Werte eingeben. Positive Werte bedeuten rechts von der Mitte (im Bild) bzw. unterhalb des Kragens.
4. **Auf Mitte** setzt das Design genau auf die Mittellinie. **Stelle zurücksetzen** holt die gewählte Standardstelle zurück.
5. **Ansicht anpassen** zeigt das ganze Kleidungsstück.

> 📌 **Merke** Unter den Eingabefeldern steht in Worten, wo das Design sitzt, z. B. „Designmitte: 95 mm rechts von der Mitte; 80 mm unter dem Kragen. Oberkante des Designs: 15 mm unter dem Kragen.“ Diese Maße kannst du dem Kunden oder der Näherin direkt weitergeben.

Gängige Maße

- **Brust links:** Designbreite 70–100 mm, Mitte ca. 90–100 mm neben der Mittellinie und 70–100 mm unter dem Kragen.
- **Brust Mitte:** bis ca. 250 mm breit, Oberkante 70–100 mm unter dem Kragen.
- **Rücken oben:** 60–90 mm unter dem Kragen (Nacken).
- **Kappe Front:** bis ca. 110 × 55 mm.

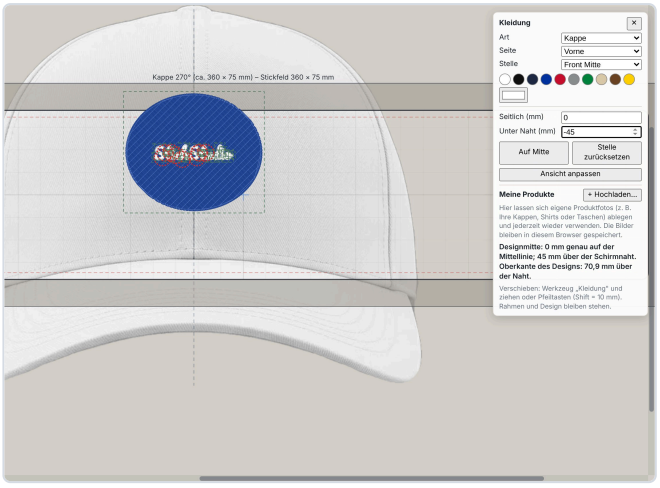


Kappe von vorn mit Kappenrahmen.

Kappen

Für Kappen wählst du am besten oben den **Kappenrahmen** (z. B. „Kappe 270°“). Die Kappe gibt es von **vorn**, **hinten** und von **links** und **rechts**. Als Bezug dient die **Schirmnaht**: Die Anzeige sagt dann „… mm über der Schirmnaht“.

Die Seitenansicht zeigt, wie weit das Design seitlich um die Kappe herumreicht – wichtig, damit nichts in die Naht oder in den Schirm läuft.

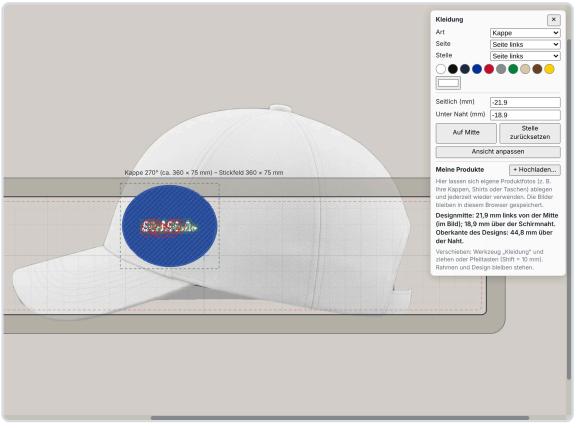

Kappe von der Seite (Schirm links).


Eigene Produkte hochladen („Meine Produkte“)

Hast du ein eigenes Teil (Polo deines Lieferanten, ein bestimmtes Käppi, eine Tasche)? Dann lege ein **Foto** davon ab und benutze es wie die eingebauten Vorlagen. Das Foto bleibt im Browser gespeichert und steht bei jedem Start bereit.

1. Im Fenster bei **Meine Produkte** auf **+ Hochladen…** klicken und ein Foto wählen (JPG oder PNG).
2. Einen **Namen** eingeben und **Speichern**. Das Foto liegt jetzt hinter dem Rahmen.
3. **Maßstab festlegen:** Zwei Punkte auf dem Foto anklicken, deren echte Entfernung du kennst (z. B. die Brustbreite von Naht zu Naht), dann die Länge in mm eingeben. Ab jetzt stimmen die Millimeter.
4. **Bezugspunkt setzen** (optional): die Mitte des Halsausschnitts bzw. der Schirmnaht anklicken. Dann zeigt das Fenster wieder die Abstände „seitlich“ und „unter dem Bezugspunkt“.
5. Foto verschieben wie die Kleidungsvorlagen: ziehen oder Pfeiltasten. Mit **Zurück zu den Vorlagen** wechselst du wieder zu T-Shirt & Co.



Name für das neue Produkt.

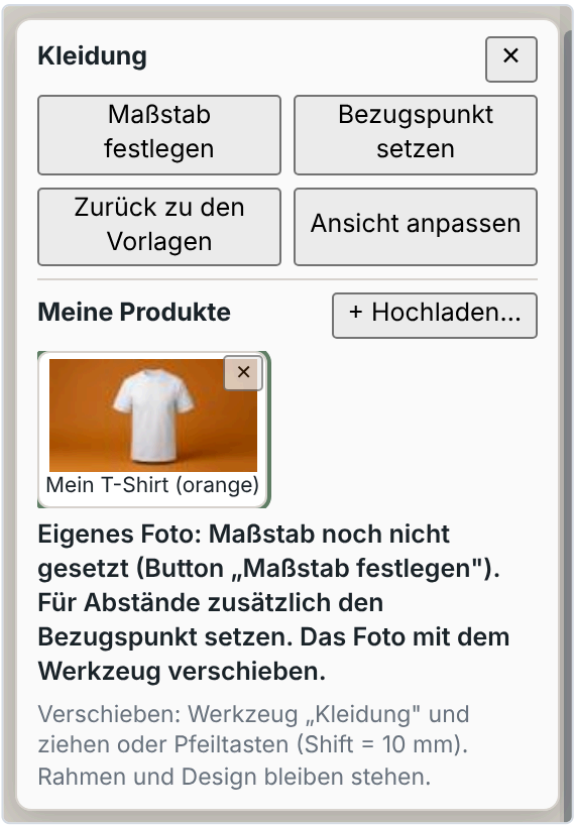

Das Produkt erscheint unter „Meine Produkte“.



Maßstab festlegen: Nach zwei Klicks auf bekannte Punkte gibst du die echte Länge ein.

> 💡 **Tipp So wird das Foto gut:** Das Teil flach hinlegen und gerade von oben fotografieren, möglichst auf einfarbigem, hellem Untergrund. Nichts am Rand abschneiden. Ein Maßband daneben hilft beim Maßstab.

> ⚠ **Achtung** Die Fotos liegen nur in dem Browser, in dem du sie hochgeladen hast. Auf einem anderen Computer oder Browser musst du sie noch einmal hochladen. Mit ✕ am Vorschaubild löschst du ein Produkt.

Vorschau, Arbeitsblatt und Projekt

- **Datei → Produkt-Vorschau** zeigt Kleidung und Stickerei maßstabsgetreu in einem Bild – zum Speichern oder fürs Kundengespräch.
- **Arbeitsblatt drucken** enthält zusätzlich das Bild „Position auf der Kleidung“.
- Die Einstellung (Art, Seite, Größe, Farbe, Position und ein eigenes Foto) wird mit dem Projekt gespeichert.




Die Produkt-Vorschau auf der Kleidung.

📌 **Merke** Die Maße der Kleidungsvorlagen sind **Richtwerte** für Größe L und können je nach Hersteller etwas abweichen. Für ein genaues Maß nimm ein Foto deines echten Teils und setze den Maßstab selbst.

9 Die Menüs

Alle Befehle der Menüleiste mit Erklärung. Dialoge sind mit Bild dargestellt.

Menü „Datei“

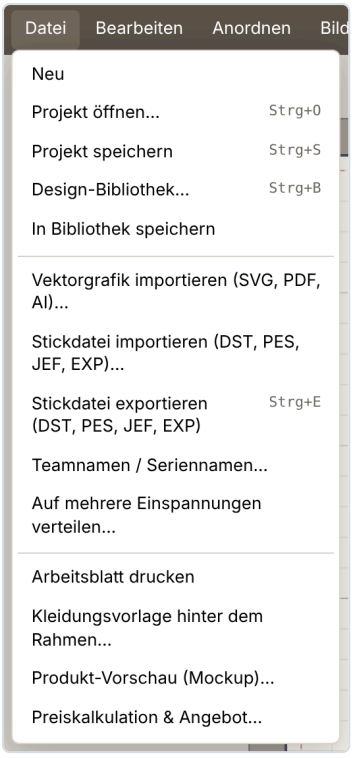


Neu	Fängt ein leeres Design an. Das aktuelle Design wird verworfen – vorher speichern, wenn du es noch brauchst.
Projekt öffnen	Lädt ein gespeichertes StickStudio-Projekt (.stick.json) mit allen Objekten, Farben und Einstellungen – voll bearbeitbar.
Projekt speichern	Speichert das Design als bearbeitbare Projektdatei. Die Maschine braucht dagegen eine Stickdatei (siehe „Stickdatei exportieren“).
Design-Bibliothek	Alle in der Bibliothek abgelegten Designs mit Vorschaubild. Suchen nach Name, Kunde oder Stichwort und mit einem Klick öffnen.
In Bibliothek speichern	Legt das aktuelle Design mit Vorschaubild, Stichworten und Kunde in der Bibliothek ab (im Browser dieses Computers).
Vektorgrafik importieren	Lädt ein Logo als SVG, PDF oder AI und wandelt die Formen automatisch in Stickobjekte um. Beste Qualität für Logos.
Stickdatei importieren	Öffnet eine fertige Stickdatei (DST, PES, JEF, EXP). Die Stiche lassen sich ansehen, verschieben und einzeln bearbeiten.
Stickdatei exportieren	Erzeugt die Datei für die Stickmaschine. Für die Texi 1501 „DST“ wählen, auf einen USB-Stick kopieren und an der Maschine laden.
Teamnamen	Ein Design, viele Namen: Text als Platzhalter, Namensliste eingeben – je Name entsteht eine eigene Stickdatei (alles in einer ZIP).
Mehrere Einspannungen	Für Motive, die größer als der Rahmen sind: teilt das Design in mehrere Dateien mit Passkreuzen zum genauen Ausrichten.
Arbeitsblatt drucken	Druckt ein Blatt für die Maschine: Vorschau, Farbfolge mit Nadelnummern, Stichzahl, Größe, Vlies-Empfehlung und Stopps.

Kleidungsvorlage	Legt T-Shirt, Polo, Sweatshirt, Hoodie, Softshelljacke oder Kappe (vorne, hinten, Seiten) hinter den Stickrahmen. Kleidung unter dem Rahmen verschieben: Die Abstände von Mitte und Kragen werden in mm angezeigt. Auch mit eigenen Produktfotos.
Produkt-Vorschau	Zeigt das Design maßstabsgetreu auf der Kleidung (ist die Kleidungsvorlage eingeschaltet) oder auf T-Shirt, Polo, Hoodie, Kappe, Handtuch oder Tasche – gut, um es dem Kunden zu zeigen.
Preiskalkulation	Berechnet den Stückpreis nach Stichzahl oder Maschinenzeit mit Mengenrabatten und druckt ein Angebot.

Design-Bibliothek


Alle in der Bibliothek abgelegten Designs mit Vorschaubild. Suchen nach Name, Kunde oder Stichwort und mit einem Klick öffnen.

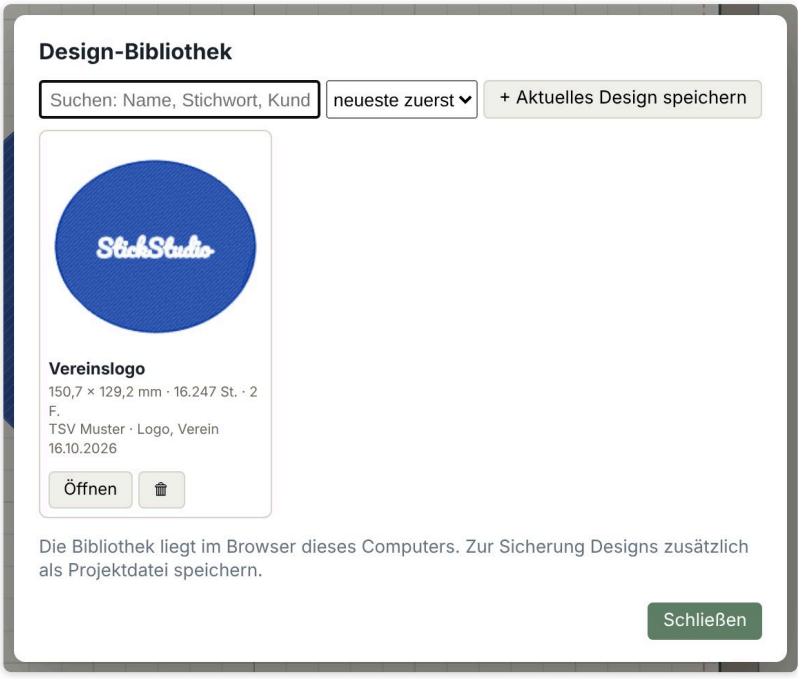

Design-Bibliothek mit einem gespeicherten Entwurf

In Bibliothek speichern

Legt das aktuelle Design mit Vorschaubild, Stichworten und Kunde in der Bibliothek ab (im Browser dieses Computers).

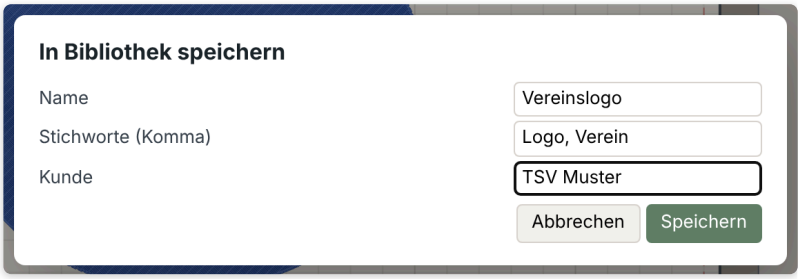

Stickdatei exportieren

Erzeugt die Datei für die Stickmaschine. Für die Texi 1501 „DST“ wählen, auf einen USB-Stick kopieren und an der Maschine laden.


Wähle das Format für deine Maschine: **DST** für die Texi 1501 und alle Tajima-kompatiblen Industriemaschinen, **PES** für Brother, **JEF** für Janome, **EXP** für Melco/Bernina. Die Datei dann auf einen USB-Stick kopieren und an der Maschine laden.



Teamnamen


Ein Design, viele Namen: Text als Platzhalter, Namensliste eingeben – je Name entsteht eine eigene Stickdatei (alles in einer ZIP).

Lege erst einen Text mit einem Platzhalter-Namen an (z. B. „MÜLLER 10“). Im Dialog gibst du die Namensliste ein – eine Zeile pro Person. Das Programm erzeugt für jeden Namen eine eigene Stickdatei und packt alle in eine ZIP-Datei.

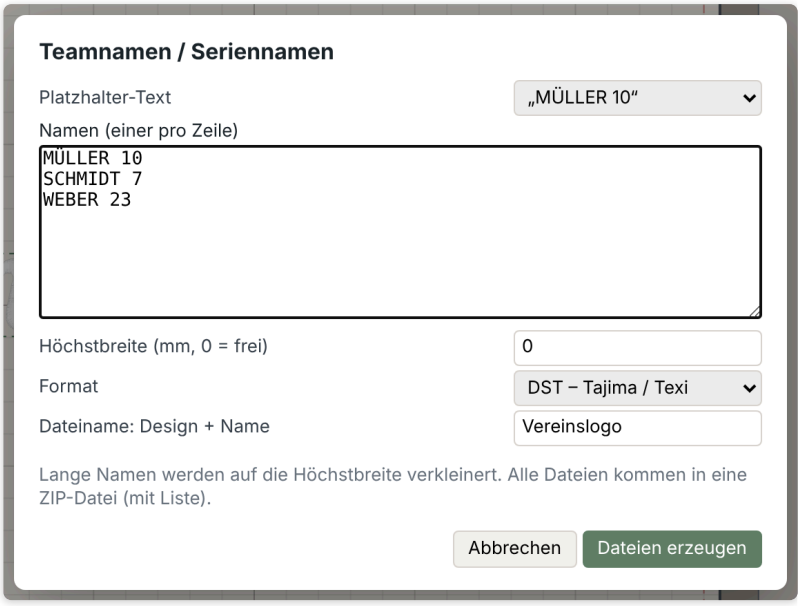


Mehrere Einspannungen

Für Motive, die größer als der Rahmen sind: teilt das Design in mehrere Dateien mit Passkreuzen zum genauen Ausrichten.

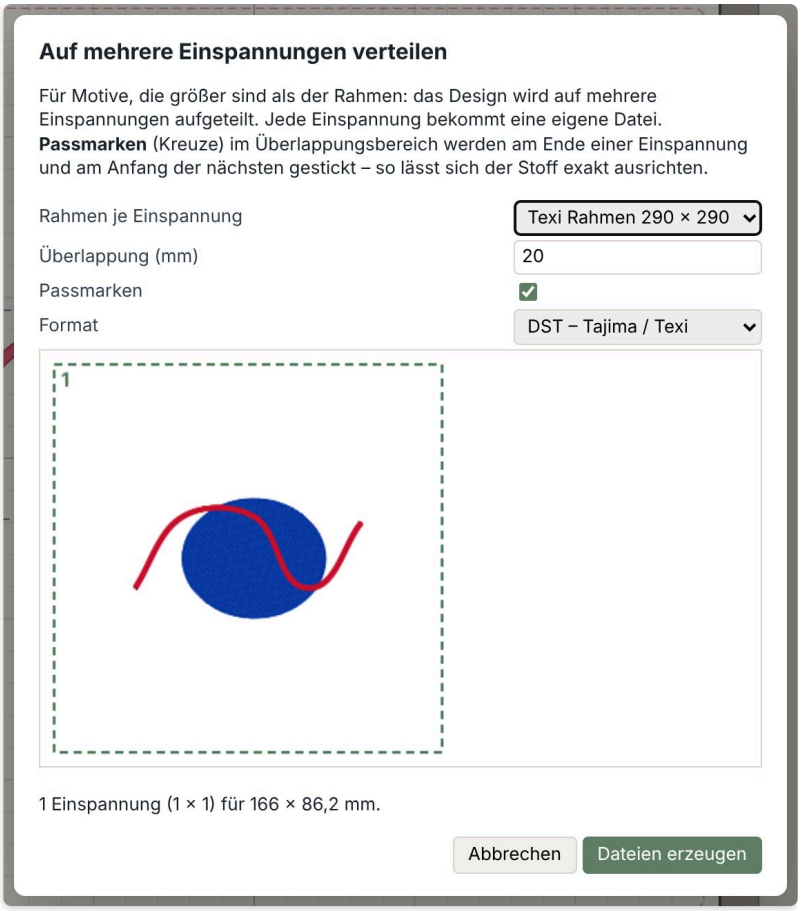


Produkt-Vorschau

Zeigt das Design maßstabsgetreu auf der Kleidung (ist die Kleidungsvorlage eingeschaltet) oder auf T-Shirt, Polo, Hoodie, Kappe, Handtuch oder Tasche – gut, um es dem Kunden zu zeigen.

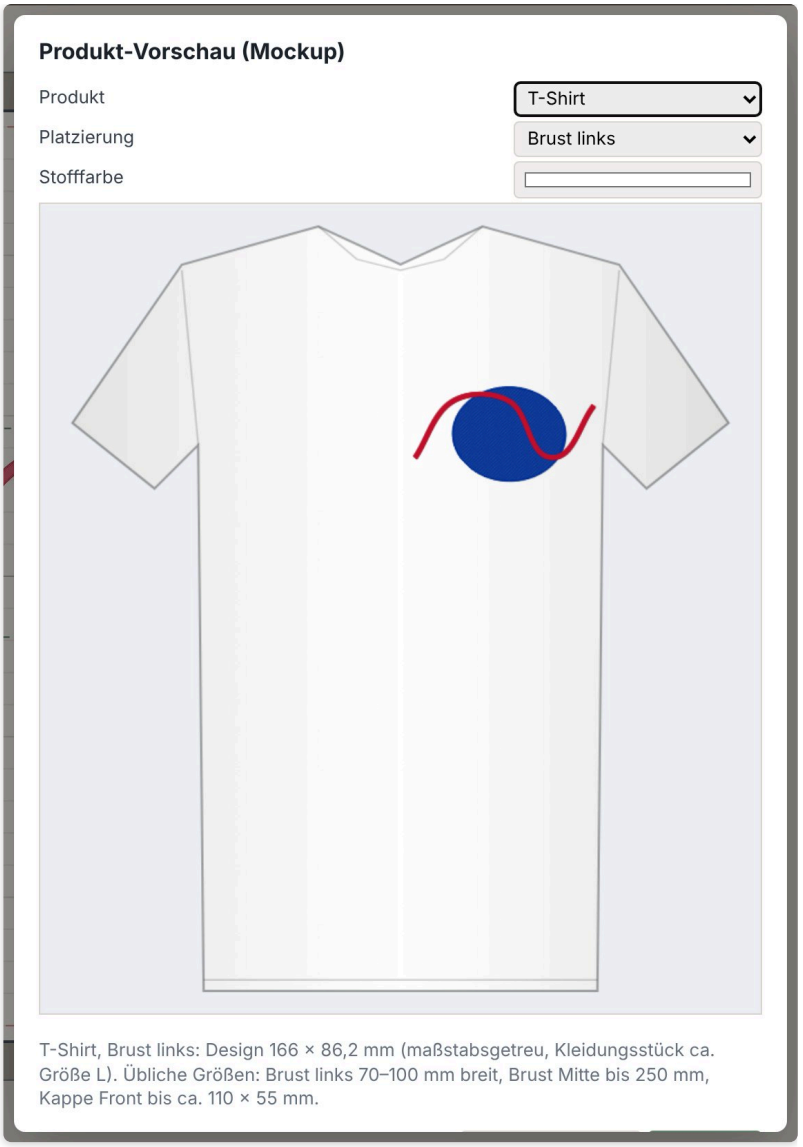


Preiskalkulation

Berechnet den Stückpreis nach Stichzahl oder Maschinenzeit mit Mengenrabatten und druckt ein Angebot.

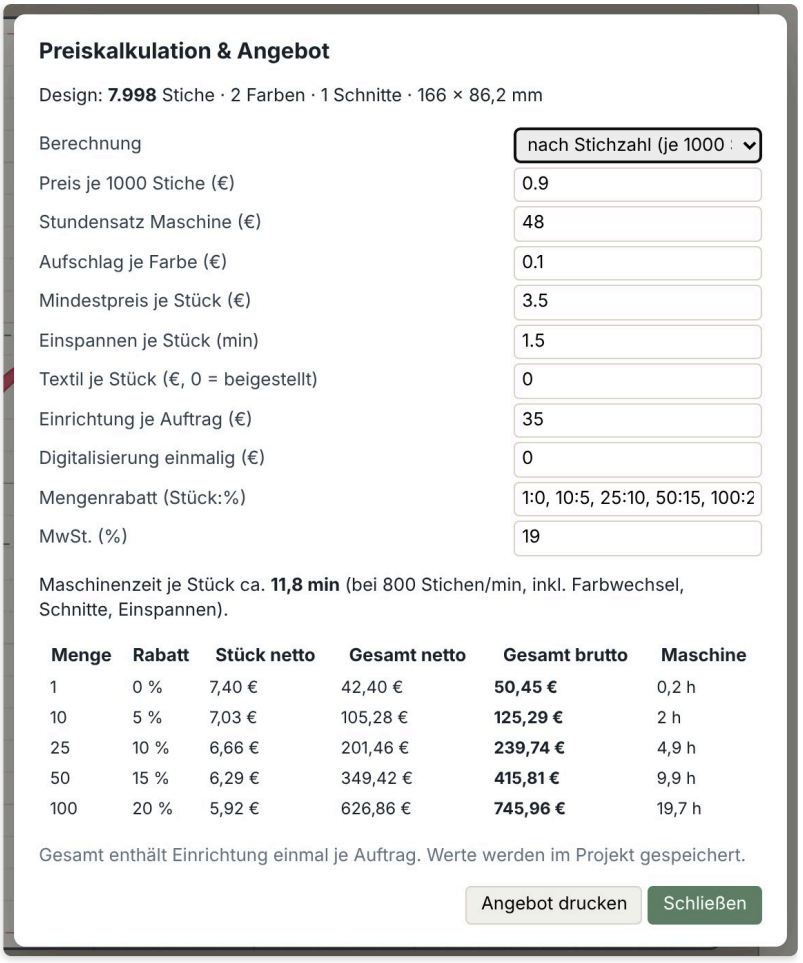

Menü „Bearbeiten“

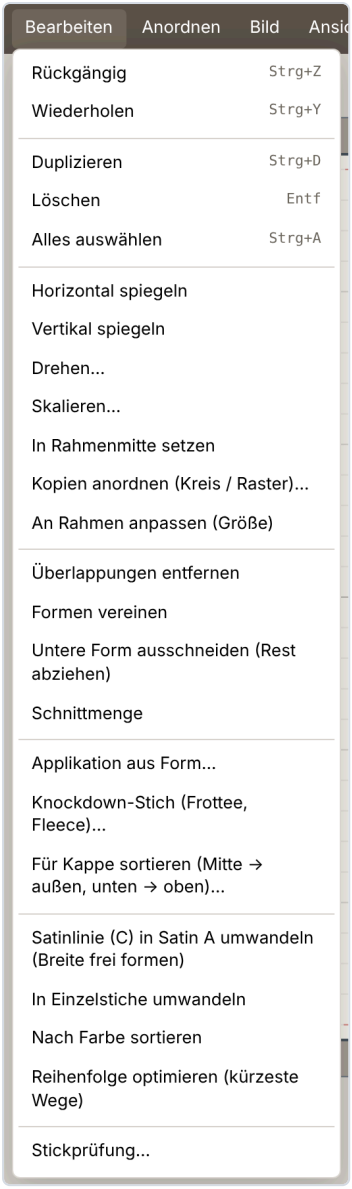

Rückgängig (Strg+Z)	Macht den letzten Schritt rückgängig. Mehrfach drücken geht weiter zurück.
Wiederholen (Strg+Y)	Stellt einen rückgängig gemachten Schritt wieder her.
Duplizieren (Strg+D)	Kopiert die ausgewählten Objekte. Die Kopie liegt leicht versetzt daneben.
Löschen (Entf)	Entfernt die ausgewählten Objekte aus dem Design.
Alles auswählen (Strg+A)	Wählt alle Objekte aus, z. B. um das ganze Design zu verschieben oder zu skalieren.
Horizontal spiegeln	Spiegelt die Auswahl links ↔ rechts. Stichwinkel werden mitgespiegelt.
Vertikal spiegeln	Spiegelt die Auswahl oben ↔ unten.
Drehen	Dreht die Auswahl um einen frei wählbaren Winkel. Die Stiche werden neu berechnet.
Skalieren	Ändert die Größe in Prozent. Die Stiche werden neu berechnet, die Dichte bleibt richtig (nicht einfach „aufgeblasen“).
In Rahmenmitte setzen	Schiebt die Auswahl (oder das ganze Design) genau in die Mitte des Stickrahmens.
Kopien anordnen	Vervielfältigt die Auswahl im Kreis (z. B. Blütenblätter, Sterne rundherum) oder als Raster in Reihen und Spalten.
An Rahmen anpassen	Vergrößert oder verkleinert das Design (oder die Auswahl) so, dass es genau ins Stickfeld passt. Stiche werden neu berechnet.
Überlappungen entfernen	Schneidet verdeckte Teile unter oberen Objekten heraus. Spart Stiche und verhindert harte, dicke Stellen.
Formen vereinen	Verschmilzt die ausgewählten Flächen zu einer einzigen Form.
Untere Form ausschneiden	Zieht die oberen ausgewählten Formen von der untersten ab – wie mit einer Ausstechform.
Schnittmenge	Behält nur den Bereich, in dem sich alle ausgewählten Formen überlappen.
Applikation aus Form	Macht aus einer Form eine Applikation: Platzierungslinie, Stopp, Heftstich, Stopp, Satin-Abdeckung. Spart viele Stiche bei großen Flächen.

Knockdown-Stich	Legt ein lockeres Gitter unter das Motiv, das Flor oder Schlaufen (Frottee, Fleece, Strick) flachdrückt, damit Details nicht versinken.
Für Kappe sortieren	Sortiert für Kappen: von der Mitte nach außen und von unten nach oben. Verhindert Verzug und Falten auf der Kappe.
In Satin A umwandeln	Macht aus einer Satinlinie mit fester Breite (Satin C) eine Säule mit zwei einzelnen Kanten. Danach mit „Umformen“ die Kantenpunkte ziehen, um die Breite stellenweise zu ändern.
In Einzelstiche umwandeln	Macht aus dem Objekt einzelne Stiche, die man frei verschieben kann. Danach lassen sich Dichte usw. nicht mehr automatisch ändern.
Nach Farbe sortieren	Ordnet die Objekte nach Farben, damit die Maschine seltener die Farbe wechseln muss.
Reihenfolge optimieren	Sortiert die Objekte jeder Farbe so, dass die Wege dazwischen möglichst kurz sind – weniger Sprünge und Schnitte.
Stickprüfung	Prüft das Design auf Probleme wie zu dicht, zu schmal, zu lange Stiche oder schlechte Winkel und schlägt Korrekturen vor.

Drehen

Dreht die Auswahl um einen frei wählbaren Winkel. Die Stiche werden neu berechnet.



Skalieren


Ändert die Größe in Prozent. Die Stiche werden neu berechnet, die Dichte bleibt richtig (nicht einfach „aufgeblasen“).



Kopien anordnen

Vervielfältigt die Auswahl im Kreis (z. B. Blütenblätter, Sterne rundherum) oder als Raster in Reihen und Spalten.


Vervielfältigt die Auswahl im Kreis (z. B. Blütenblätter) oder als Raster. Beim Kreis zählt das Original mit.

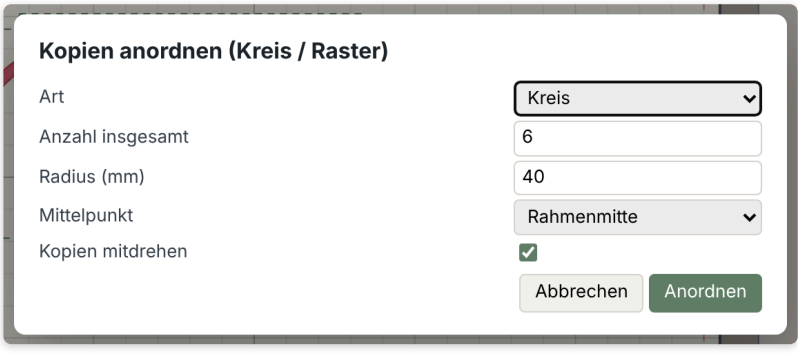

Applikation aus Form


Macht aus einer Form eine Applikation: Platzierungslinie, Stopp, Heftstich, Stopp, Satin-Abdeckung. Spart viele Stiche bei großen Flächen.

Eine Form wird zur Applikation: erst die Platzierungslinie (zeigt, wo der Stoff hin soll), dann Stopp, Heftstich, Stopp zum Zuschneiden und zuletzt die Satin-Abdeckung.

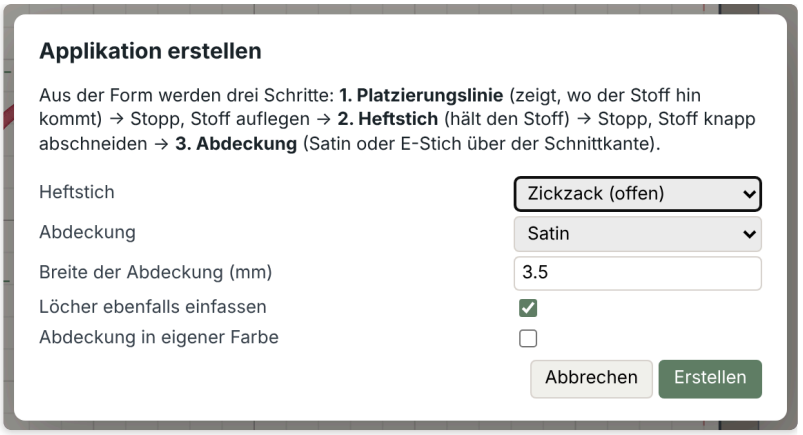


Knockdown-Stich

Legt ein lockeres Gitter unter das Motiv, das Flor oder Schlaufen (Frottee, Fleece, Strick) flachdrückt, damit Details nicht versinken.

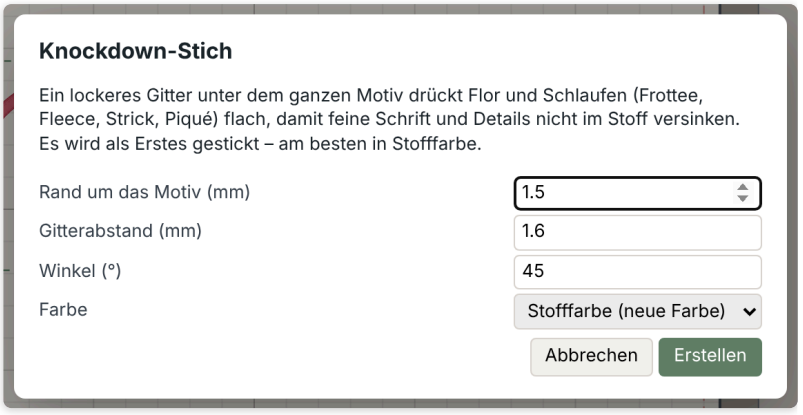


Für Kappe sortieren

Sortiert für Kappen: von der Mitte nach außen und von unten nach oben. Verhindert Verzug und Falten auf der Kappe.

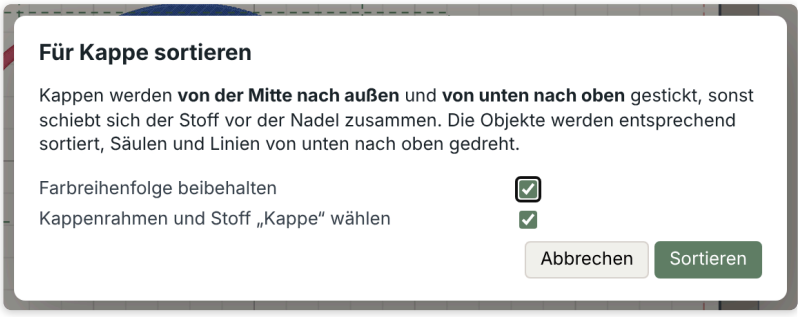


Stickprüfung

Prüft das Design auf Probleme wie zu dicht, zu schmal, zu lange Stiche oder schlechte Winkel und schlägt Korrekturen vor.

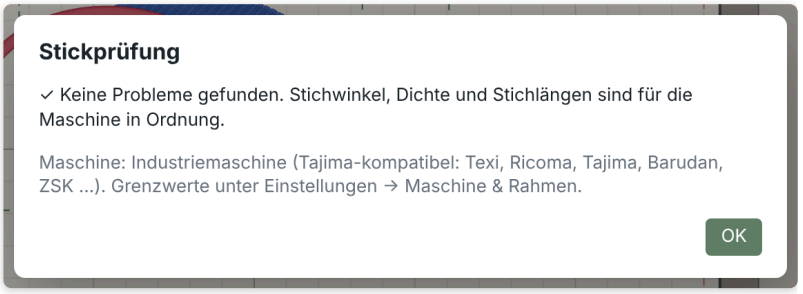

Menü „Anordnen“

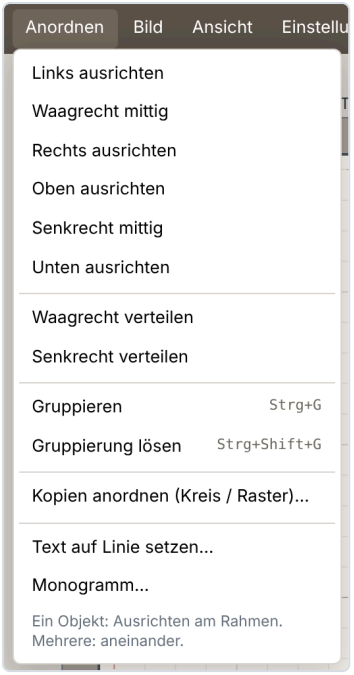


Links ausrichten	Ein Objekt: an den linken Rand des Stickfelds. Mehrere: alle an die linke Kante der Auswahl.
Waagrecht mittig	Richtet die Objekte auf eine gemeinsame senkrechte Mittellinie aus (ein Objekt: Rahmenmitte).
Rechts ausrichten	Ein Objekt: an den rechten Rand des Stickfelds. Mehrere: an die rechte Kante der Auswahl.
Oben ausrichten	Richtet die Oberkanten aneinander aus (ein Objekt: oberer Rand des Stickfelds).
Senkrecht mittig	Richtet die Objekte auf eine gemeinsame waagrechte Mittellinie aus.
Unten ausrichten	Richtet die Unterkanten aneinander aus (ein Objekt: unterer Rand des Stickfelds).
Waagrecht verteilen	Verteilt mindestens drei Objekte so, dass die Abstände zwischen ihnen links-rechts gleich groß sind.
Senkrecht verteilen	Verteilt mindestens drei Objekte mit gleichen Abständen oben-unten.
Gruppieren (Strg+G)	Fasst die Auswahl zusammen: ein Klick wählt danach alle Teile, sie bewegen sich gemeinsam.
Gruppierung lösen	Teile einer Gruppe wieder einzeln bearbeiten. Bei Text ist er danach nicht mehr als Text änderbar.
Kopien anordnen	Vervielfältigt die Auswahl im Kreis (z. B. Blütenblätter, Sterne rundherum) oder als Raster in Reihen und Spalten.
Text auf Linie setzen	Legt einen Text entlang einer gezeichneten Linie, z. B. einen Bogen oder Kreis. Text und Linie zusammen auswählen.
Monogramm	Erstellt Initialen aus Vorlagen: Mitte groß, im Kreis, in einer Raute oder mit Linien.

Text auf Linie setzen


Legt einen Text entlang einer gezeichneten Linie, z. B. einen Bogen oder Kreis. Text und Linie zusammen auswählen.

Zeichne zuerst eine Linie (z. B. einen Bogen), setze den Text, wähle beides aus und rufe den Befehl auf. Der Text legt sich auf die Linie.

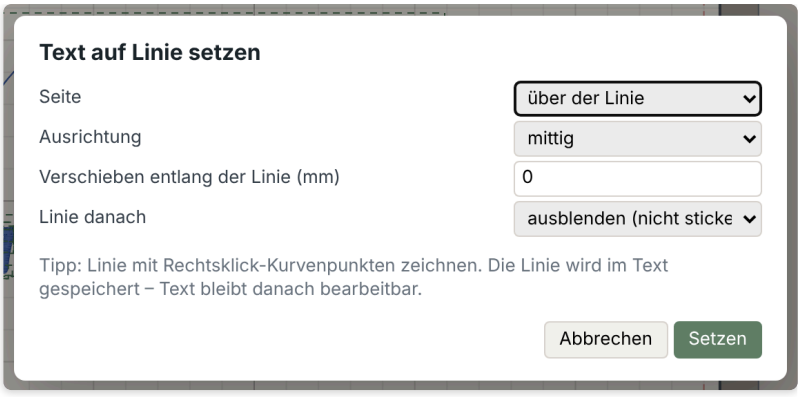

Monogramm

Erstellt Initialen aus Vorlagen: Mitte groß, im Kreis, in einer Raute oder mit Linien.

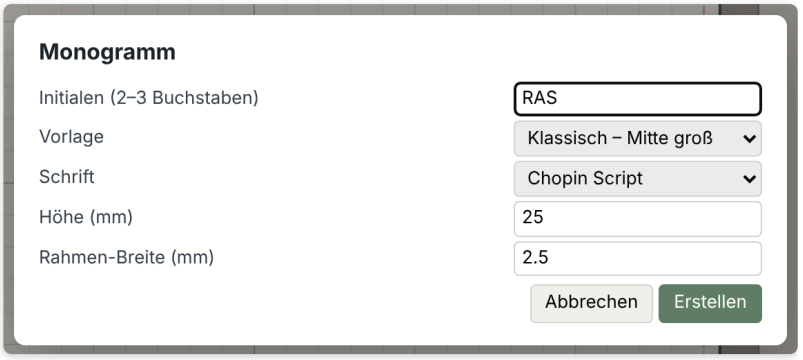

Menü „Bild“


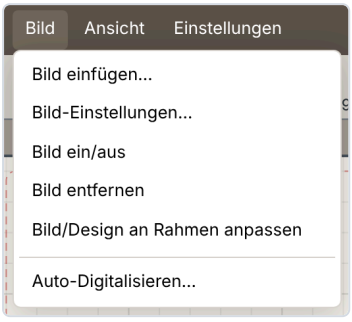



Bild einfügen	Lädt ein Foto oder Logo (JPG, PNG) als Vorlage in den Hintergrund – zum Nachzeichnen oder automatischen Digitalisieren.
Bild-Einstellungen	Größe, Position und Deckkraft des Vorlagenbildes ändern.
Bild ein/aus	Blendet das Vorlagenbild aus oder wieder ein. Es wird nie mitgestickt.
Bild entfernen	Löscht das Vorlagenbild aus dem Hintergrund.
An Rahmen anpassen	Vergrößert oder verkleinert das Design (oder die Auswahl) so, dass es genau ins Stickfeld passt. Stiche werden neu berechnet.
Auto-Digitalisieren	Wandelt das Vorlagenbild automatisch in Stickobjekte um (Satin für schmale Teile, Tatami für Flächen). Danach alles nachbearbeitbar.

Auto-Digitalisieren

Wandelt das Vorlagenbild automatisch in Stickobjekte um (Satin für schmale Teile, Tatami für Flächen). Danach alles nachbearbeitbar.

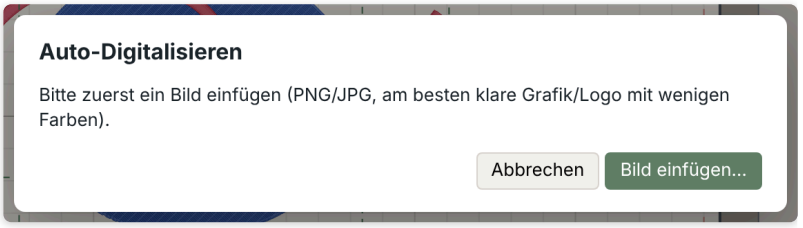


Menü „Ansicht“

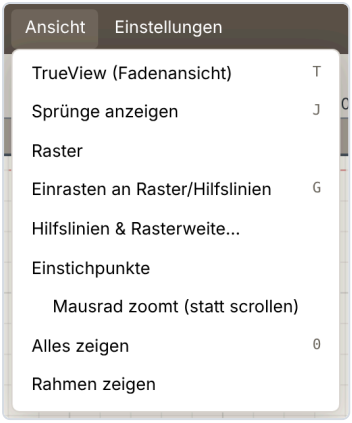


TrueView / Fadenansicht (T)	Zeigt die Stiche wie echter Faden mit Glanz – oder als dünne Linien, um Einstiche genau zu sehen.
Sprünge anzeigen (J)	Zeigt die Wege, auf denen die Maschine ohne zu sticken springt, als gestrichelte Linien.
Raster	Blendet das Millimeter-Raster ein oder aus.
Einrasten (G)	Punkte und verschobene Objekte springen an Raster und Hilfslinien – für exakt gerade und gleich große Formen.
Hilfslinien & Rasterweite	Eigene waagrechte oder senkrechte Hilfslinien setzen und die Rasterweite für das Einrasten ändern.
Einstichpunkte	Zeigt jeden einzelnen Nadeleinstich als Punkt – hilfreich, um zu dichte Stellen zu erkennen.
Mausrad zoomt	Aus (Standard): Mausrad = hoch/runter, Shift + Rad = links/rechts, Strg + Rad = Zoom. An: Mausrad zoomt wie früher. Verschieben geht immer auch mit Leertaste + Ziehen.
Alles zeigen (0)	Zoomt so, dass das ganze Design sichtbar ist. Verschieben: Mausrad (hoch/runter), Shift + Mausrad (links/rechts), Leertaste + Ziehen oder Pfeiltasten.
Rahmen zeigen	Zoomt so, dass der ganze Stickrahmen sichtbar ist.

Hilfslinien & Rasterweite

Eigene waagrechte oder senkrechte Hilfslinien setzen und die Rasterweite für das Einrasten ändern.

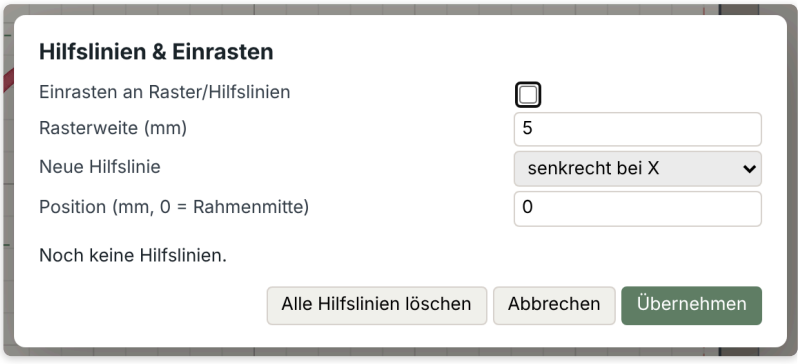

Menü „Einstellungen“

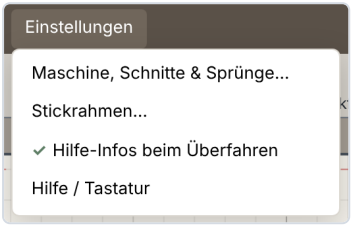


Maschine, Schnitte & Sprünge	Maschinentyp, Geschwindigkeit, ab wann geschnitten statt gesprungen wird, versteckte Laufwege und Prüf-Grenzwerte.
Stickrahmen	Rahmen auswählen oder eigene Rahmen (eckig, rund, oval) anlegen. Das Stickfeld wird auf der Arbeitsfläche angezeigt.

Hilfe-Infos beim Überfahren	Schaltet diese Info-Kästchen ein oder aus. Die Einstellung wird gemerkt.
Hilfe / Tastatur	Übersicht über Maus- und Tastaturbefehle.


Maschine, Schnitte & Sprünge

Maschinentyp, Geschwindigkeit, ab wann geschnitten statt gesprungen wird, versteckte Laufwege und Prüf-Grenzwerte.

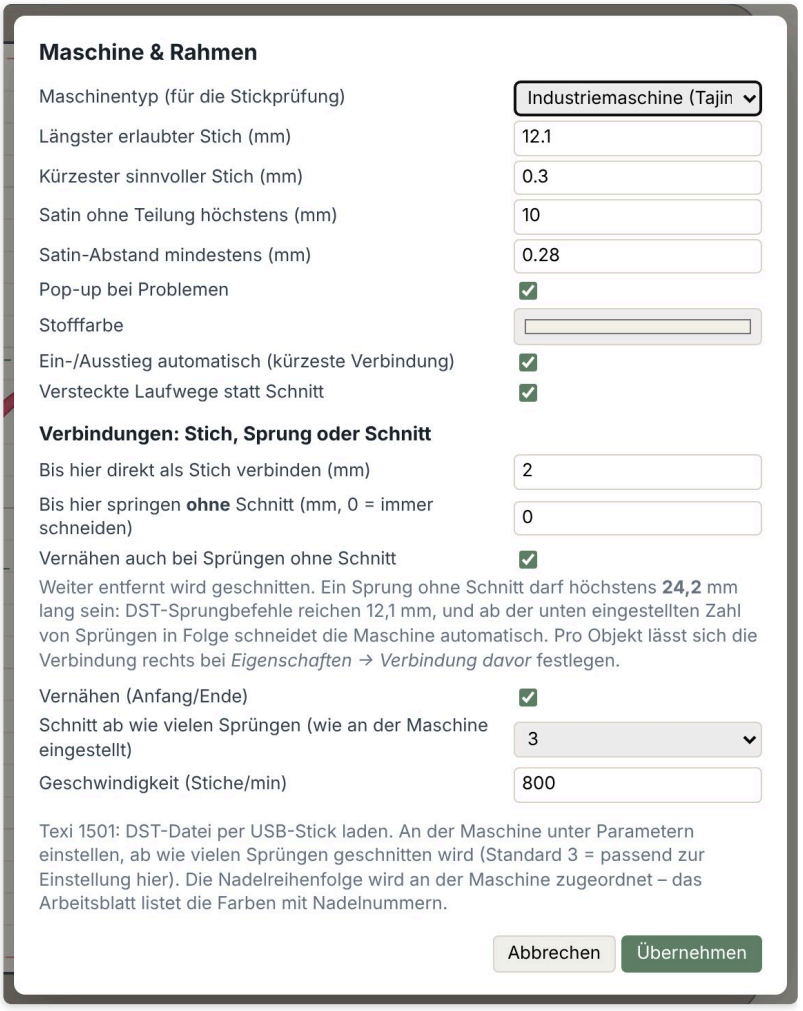

Stickrahmen

Rahmen auswählen oder eigene Rahmen (eckig, rund, oval) anlegen. Das Stickfeld wird auf der Arbeitsfläche angezeigt.

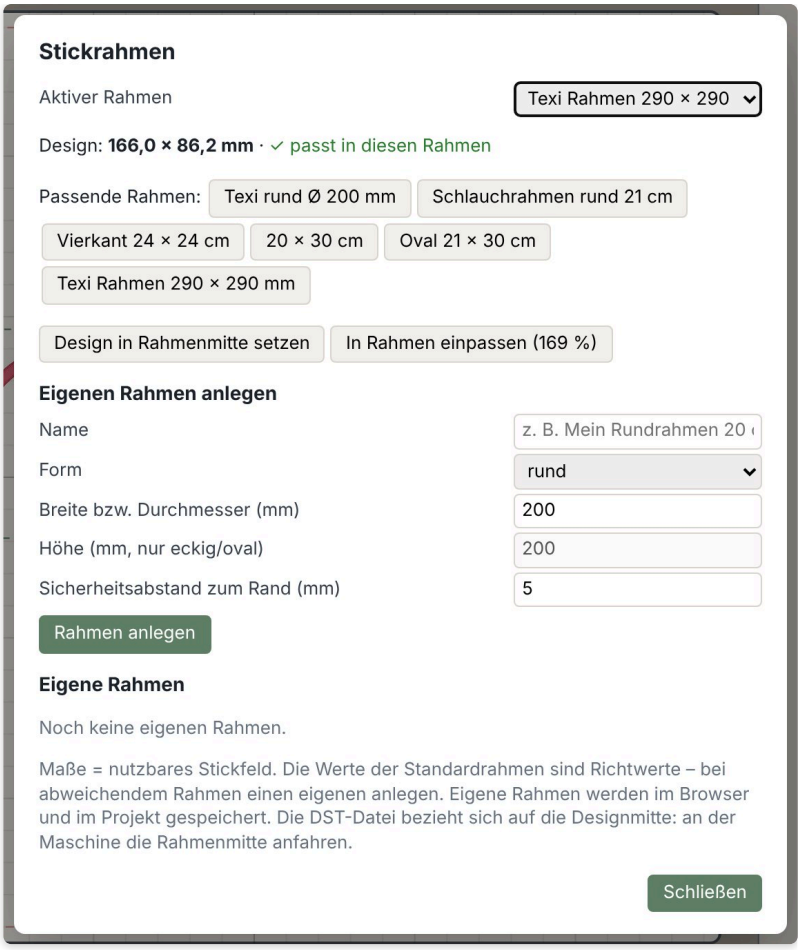

10 Rezepte: typische Aufgaben


Typische Aufgaben als Schritt-für-Schritt-Rezepte.

Vereins-Patch: Fläche mit Schriftzug

Eine gefüllte Form mit weißem Text – die Grundlage vieler Logos und Abzeichen.

1. Farbe Blau wählen, Werkzeug **Ellipse**, aufziehen.
2. Farbe Weiß wählen, Werkzeug **Text**, in die Mitte klicken.
3. Text eingeben, Schrift und Höhe wählen, **Einfügen**.
4. Alles auswählen (`Strg` + `A`) und mit **Anordnen → Waagrecht mittig** ausrichten.
5. Prüfung ansehen und exportieren.

> 💡 **Tipp** Weißes Garn auf Blau: Der Text wird zuletzt gestickt und liegt oben auf der Fläche.

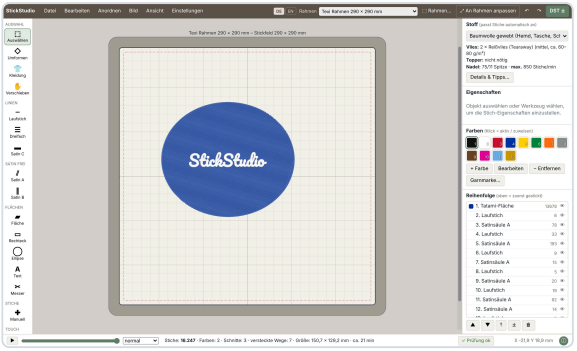


Blaue Ellipse mit weißem Schriftzug.

Schriftzug im Bogen

Schrift auf einem Kreisbogen – typisch für Vereinslogos und Abzeichen.

1. Werkzeug **Text**, klicken, Text eingeben.
2. Im Dialog bei **Bogen-Radius** z. B. 60 eintragen. 0 = gerade, **negativ** = Bogen nach unten (Text unten am Kreis).
3. **Einfügen** – der Text liegt auf dem Bogen. Mit „Text bearbeiten…“ jederzeit nachbessern.

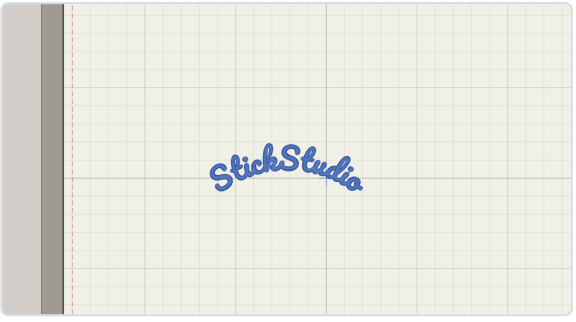


Text mit Bogen-Radius 60 mm.


Text auf einer frei gezeichneten Linie

Wenn der Text einer eigenen Form folgen soll (Welle, Kreis, Wappen).

1. Erst die Linie als **Laufstich** zeichnen (Rechtsklick für Kurvenpunkte).
2. Den Text mit dem Text-Werkzeug setzen.
3. Text und Linie gemeinsam auswählen (Rahmen ziehen).
4. **Anordnen → Text auf Linie setzen…** – Seite (oberhalb/unterhalb), Ausrichtung und Verschiebung wählen; die Linie kann danach ausgeblendet werden.

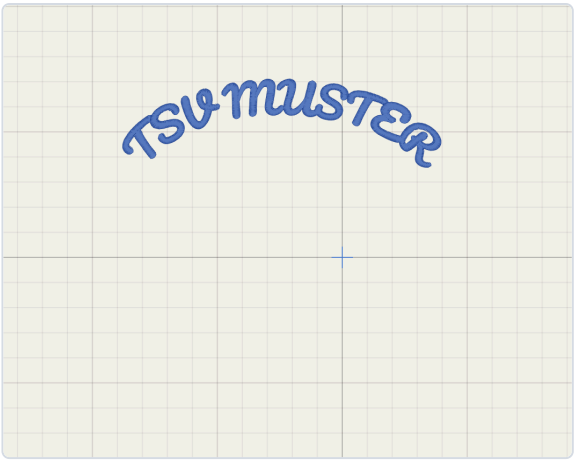

Text, der einem Bogen folgt.

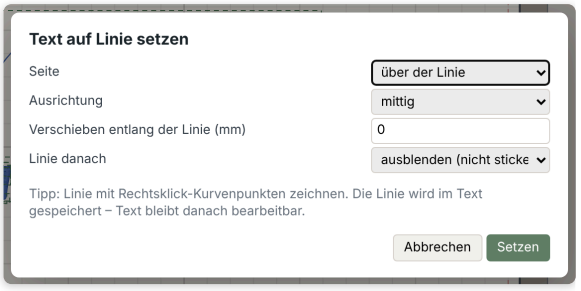


Monogramm


Zwei bis drei Initialen, klassisch mit großem Mittelbuchstaben, im Kreis, in einer Raute oder mit Linien.

1. **Anordnen → Monogramm…**.
2. Initialen eingeben (z. B. „RAS“), Vorlage und Schrift wählen, Höhe in mm festlegen.
3. **Erstellen** – das Monogramm liegt als Gruppe in der Mitte.

> 💡 **Tipp** Handtücher und Hemden: 20–40 mm Buchstabenhöhe sind üblich.

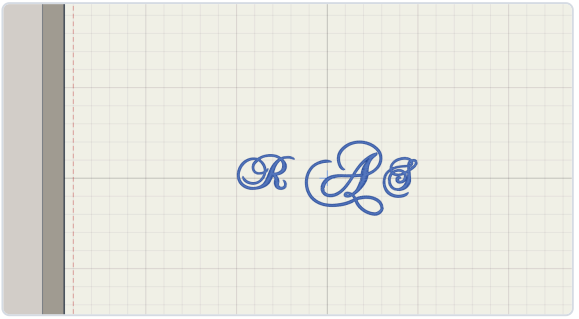


Klassisches Monogramm „RAS“ in Chopin Script.

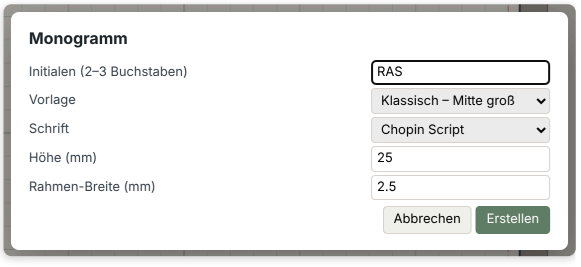


Applikation

Ein Stoffstück wird aufgenäht, statt es zu füllen – spart bei großen Flächen viele Stiche.

1. Die Form als Fläche zeichnen (oder Ellipse/Rechteck).
2. Form auswählen, **Bearbeiten → Applikation aus Form…**.
3. Heftstich (Zickzack, Doppel-Laufstich, E-Stich) und Abdeckung (Satin oder E-Stich) wählen, **Erstellen**.
4. An der Maschine: **Platzierungslinie** sticken → Stoff auflegen → **Heftstich** → Stoff am Rand zuschneiden → **Abdeckung**. Das Programm setzt automatisch Stopps dazwischen.

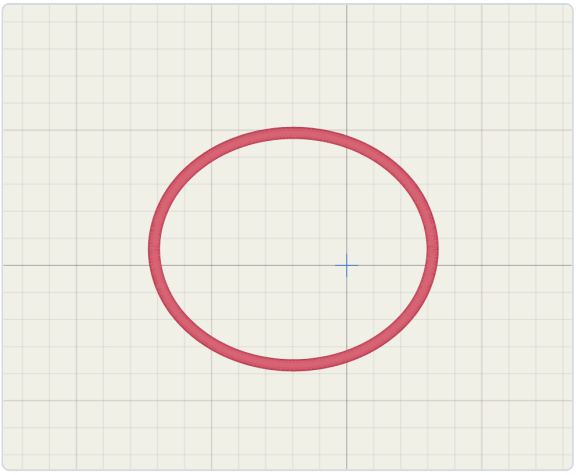


Ergebnis: Platzierungs-, Heft- und Deckstich (Stoff liegt unter dem Rand).

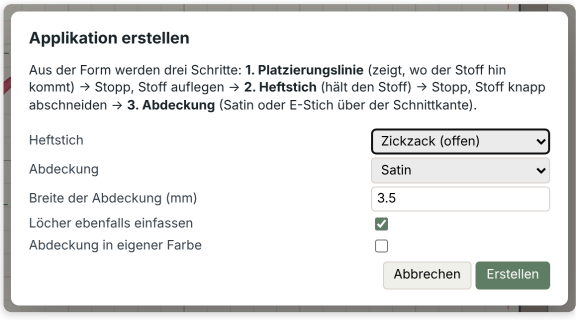

Satin mit wechselnder Dicke (Satin A)

Wenn die Linie an manchen Stellen dick und an anderen dünn sein soll – z. B. bei Blättern oder Schriftzügen.

1. Werkzeug **Satin A** wählen.
2. Abwechselnd die gegenüberliegenden Kanten anklicken: Seite 1, Seite 2, Seite 1, Seite 2 …
3. Linksklick = Ecke, Rechtsklick = Kurve. `Enter` beendet.
4. Nacharbeiten mit **Umformen**.

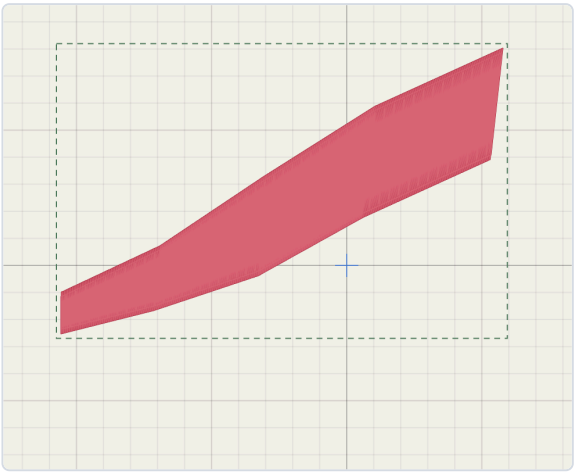


Von dünn nach dick.

Fläche mit dem Messer teilen

Eine große Fläche in zwei Teile schneiden – z. B. für zwei Stichwinkel oder zwei Farben.


1. Fläche zeichnen.
2. Werkzeug **Messer**, Linie durch die Fläche ziehen, `Enter`.
3. Beide Teile einzeln auswählen und z. B. in der Farbe oder im Stichwinkel ändern.

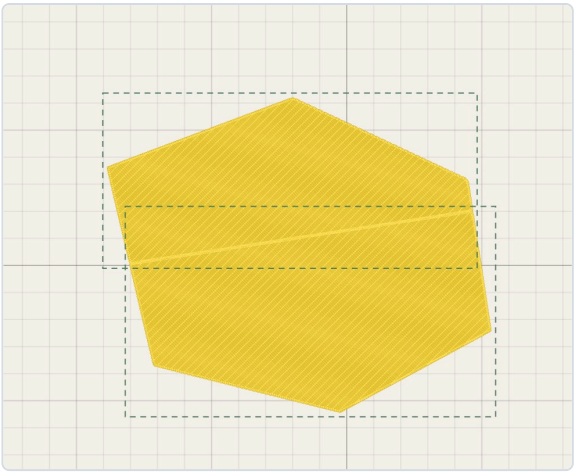


Die Fläche wurde in zwei Teile geteilt.

Formen verrechnen


Aus mehreren Flächen eine neue Form machen: Vereinen, Untere Form ausschneiden oder Schnittmenge (Bearbeiten-Menü). Mindestens zwei Flächen auswählen.

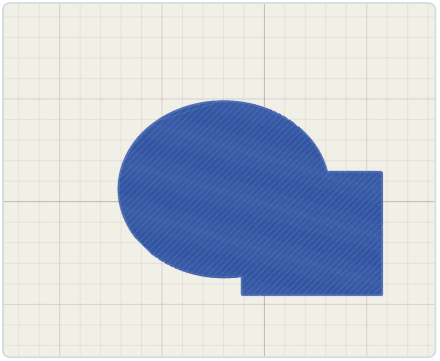

Vereinen

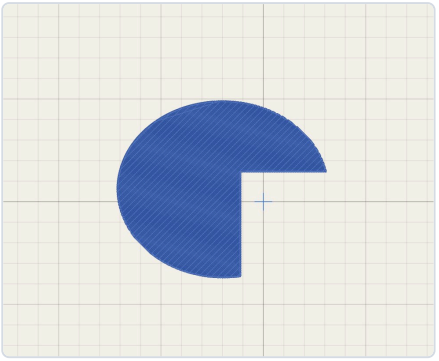

Untere Form ausschneiden

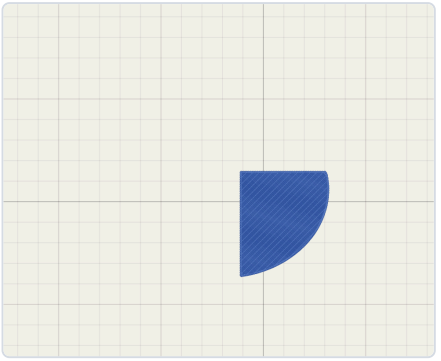


Schnittmenge


Kopien im Kreis (Blume, Stern)

Ein Element mehrfach rund um einen Mittelpunkt anordnen.

1. Ein Element zeichnen (z. B. einen Kreis als Blütenblatt) und auswählen.
2. **Anordnen → Kopien anordnen…**: Art „Kreis“, Anzahl (inklusive Original), Radius.
3. **Anordnen** klicken. „Kopien mitdrehen“ lässt jede Kopie zur Mitte zeigen.

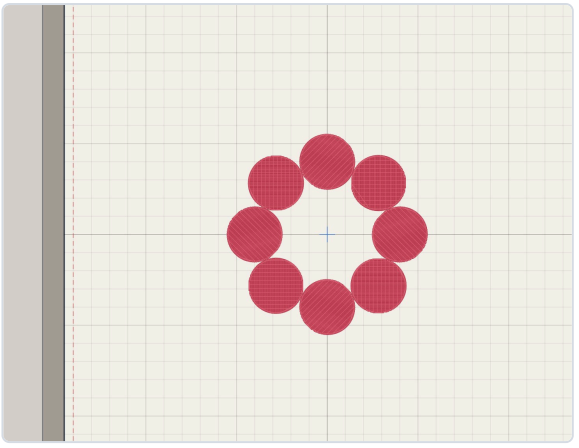


Acht Kopien im Kreis.

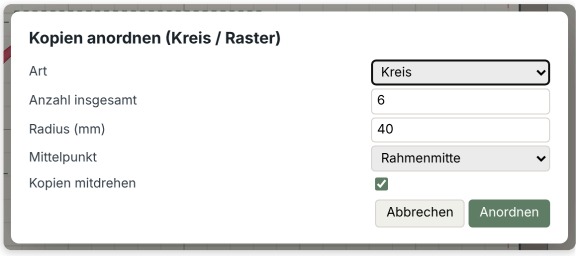

Teamnamen / Serienstickerei

Ein Design, viele Namen – z. B. Trikots mit Spielernamen.

1. Ein Design mit einem **Platzhalter-Text** anlegen (z. B. „MÜLLER 10“).
2. Text auswählen, **Datei → Teamnamen / Seriennamen…**.
3. Liste eingeben (eine Zeile pro Person), Höchstbreite und Format wählen.
4. Alle Dateien kommen in **einer ZIP-Datei**; Schrift, Größe und Lage bleiben gleich.

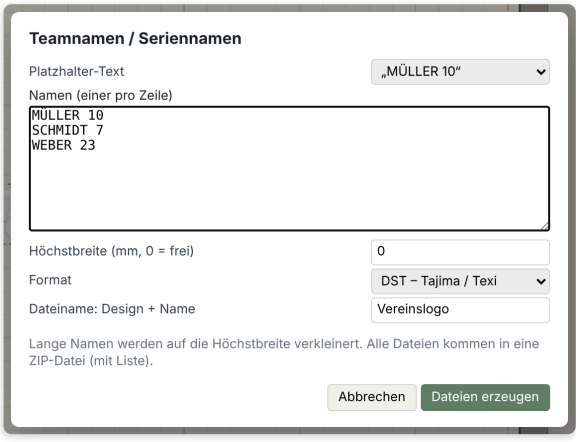


> 💡 **Tipp** Mit der **Höchstbreite** werden zu lange Namen automatisch verkleinert.

Logo aus einem Bild (Auto-Digitalisieren)

Ein Logo oder eine Grafik (PNG/JPG) wird automatisch in Stickobjekte verwandelt.

1. **Bild → Bild einfügen…** und die Datei wählen. Am besten klare Grafiken mit wenigen Farben.
2. **Bild → Auto-Digitalisieren…**: Anzahl Farben, Breite, Detailstufe und Stichart einstellen.
3. Ergebnis prüfen und mit Umformen, Farbe, Reihenfolge nacharbeiten.
4. Bei Logos als SVG, PDF oder AI ist **Datei → Vektorgrafik importieren…** noch genauer.

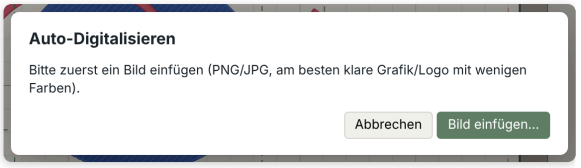


Erst ein Bild einfügen, dann automatisch digitalisieren.

Motiv größer als der Rahmen

Das Design wird auf mehrere Einspannungen verteilt, mit Passkreuzen zum Ausrichten.


1. **Datei → Auf mehrere Einspannungen verteilen…**.
2. Rahmen, Überlappung (15–25 mm) und Dateiformat wählen; Passmarken eingeschaltet lassen.
3. Jede Einspannung ergibt eine Datei. Nach dem Umspannen die Passkreuze zur Ausrichtung benutzen.

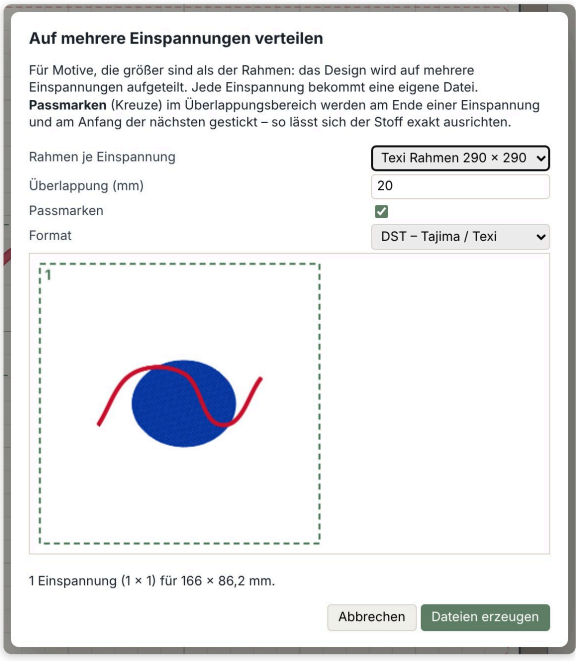

Mit Flor-Stoffen (Frottee, Fleece)

Flor drückt sich zwischen die Stiche – Details versinken.

1. Als Stoff „Frottee“ o. Ä. wählen.
2. **Bearbeiten → Knockdown-Stich…** ein lockeres Gitter unter dem Motiv anlegen (Stofffarbe).
3. Zusätzlich Wasserlöslichen Topper auflegen.

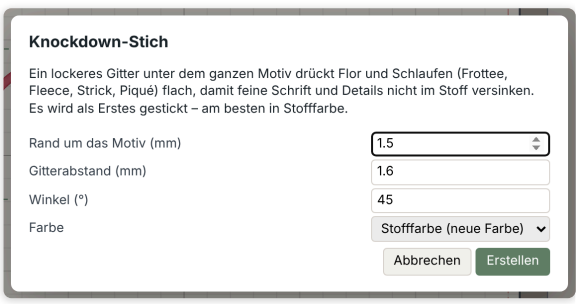

Kappen sticken

Kappen brauchen eine besondere Reihenfolge, damit sich nichts verzieht.

1. Design fertigstellen.
2. **Bearbeiten → Für Kappe sortieren…**: Reihenfolge von der Mitte nach außen und von unten nach oben, Kappenrahmen und Stoff werden gleich mit eingestellt.




Logo links auf der Brust platzieren

Das Logo soll auf dem Polo genau dort sitzen, wo der Kunde es wünscht.

1. Design fertig machen und den Stickrahmen wählen.
2. Werkzeug **Kleidung** wählen, Art **Polo**, Seite **Vorne**, Stelle **Brust links**.
3. Im Fenster **Seitlich** und **Unter Kragen** auf die Kundenmaße setzen (z. B. 95 und 85 mm).
4. Die Oberkante des Designs im Fenster prüfen; dann exportieren und das Arbeitsblatt drucken.

> 💡 **Tipp** Die Maße stehen auf dem Arbeitsblatt – so sitzt das Logo bei der Serie immer an derselben Stelle.

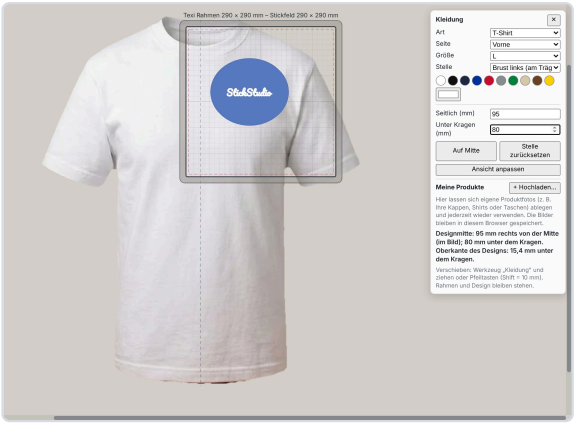


Das Design auf der linken Brust.

Namenszug auf der Kappe

Text auf der Kappenfront, mittig über dem Schirm.

1. Kappenrahmen wählen, Text anlegen.
2. Werkzeug **Kleidung**, Art **Kappe**, Seite **Vorne**, Stelle **Front Mitte**.
3. **Auf Mitte** klicken; bei **Unter Naht** ca. −45 mm eintragen (negativ = über der Schirmnaht).
4. Zur Kontrolle die Seitenansicht wählen.

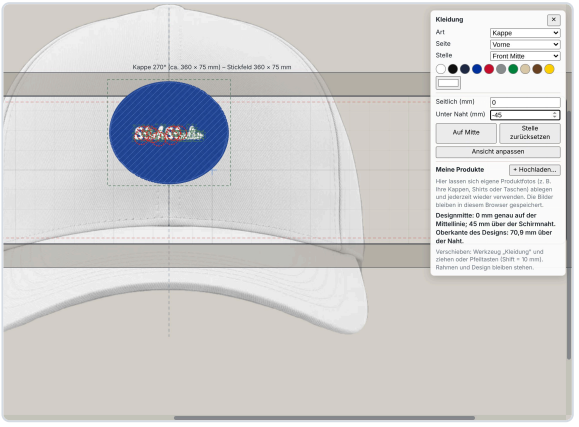

Design auf der Kappenfront.

11 Schriften

StickStudio enthält 28 fertig digitalisierte Stickschriften und 9 weitere Schriften, die automatisch in Satin umgewandelt werden. Zusätzlich lassen sich Systemschriften des Computers nutzen.



Alle eingebauten Stickschriften, Beispiel „Name der Schrift“, 7,5 mm Höhe.


📌 **Merke** Die Lizenzen und Urheber aller Schriften stehen in der Online-Version unter **Konto → Lizenzen**. Die meisten Schriften stehen unter freien Lizenzen (SIL OFL, CC-BY-SA); sie dürfen eingesetzt werden, aber nicht unter ihrem Namen verkauft werden.

💡 **Tipp Mindestgröße:** Satinschrift unter 5 mm Höhe wird schwer lesbar. Fertige Stickschriften schlagen die empfohlene Größe vor. Feine Schreibschriften (z. B. Chopin Script) brauchen mindestens 20 mm.

12 Prüfen, Maschine und Ausgabe

Stickprüfung

Grün = alles in Ordnung. Gelb/Rot = Hinweise zu Dichte, Winkeln, Stichlängen. Klicken zeigt Details und Korrekturen.

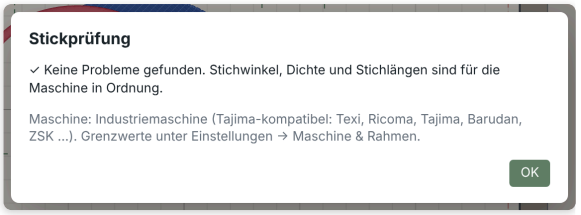


Die Prüfung läuft bei jeder Änderung im Hintergrund. Geprüft werden Stichlängen, Dichte, Satinbreiten, Winkel und ob das Design in den Rahmen passt. Mit **Korrigieren** werden Probleme per Klick behoben (z. B. Satinsäulen quer zur Säule ausrichten oder in den Rahmen skalieren).

Die Grenzwerte hängen vom Maschinentyp ab (Industrie- oder Haushaltsmaschine) und stehen unter **Einstellungen → Maschine, Schnitte & Sprünge**.

Maschine, Schnitte & Sprünge

- **Verbindungen:** Liegen zwei Objekte nah beieinander, wird einfach weitergestickt. Bei größerem Abstand springt die Nadel oder schneidet den Faden.
- **Versteckte Laufwege:** Statt zu schneiden läuft der Faden unter einer später gestickten Fläche zum nächsten Objekt.
- **Schnitt ab … Sprüngen:** DST kennt keinen Schnittbefehl – die Maschine schneidet nach so vielen Sprüngen in Folge. Muss mit der Maschine übereinstimmen (meist 3).
- **Vernähen:** Sicherungsstiche am Anfang und Ende jedes Objekts.

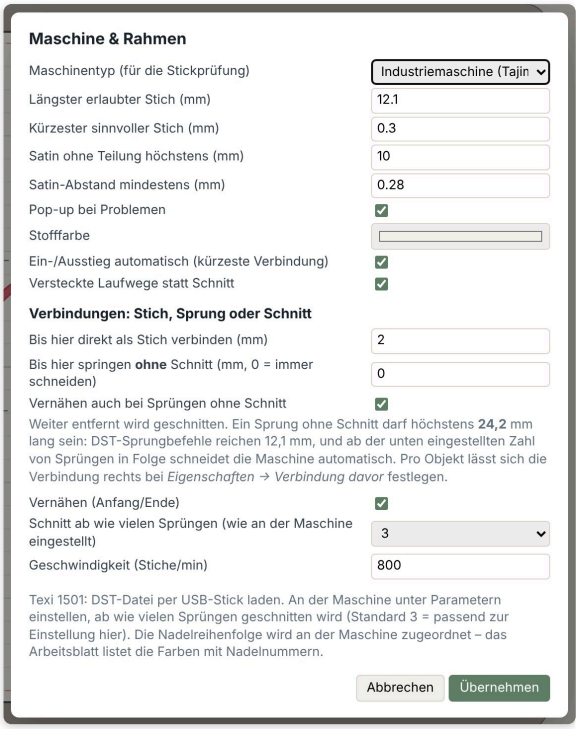

Exportieren

Erzeugt die Datei für die Stickmaschine. Für die Texi 1501 „DST“ wählen, auf einen USB-Stick kopieren und an der Maschine laden.

Format	Maschinen

DST	Tajima und alle kompatiblen Industriemaschinen, **Texi 1501**, Ricoma, Barudan, ZSK …
PES	Brother, Babylock
JEF	Janome
EXP	Melco, Bernina

> ⚠ **Achtung** Eine **Projektdatei** (Datei → Projekt speichern) ist **keine** Stickdatei. Die Maschine braucht eine exportierte DST/PES/JEF/EXP-Datei. Die Projektdatei behältst du, um das Design später zu ändern.

Arbeitsblatt, Mockup und Preis


Arbeitsblatt drucken liefert ein Blatt für die Maschine mit Vorschau, Farbfolge, Nadelnummern, Stichzahl, Größe, Vlies-Empfehlung und Stopps.

Produkt-Vorschau zeigt das Design maßstabsgetreu auf der Kleidung (siehe Kleidungsvorlagen) oder auf T-Shirt, Polo, Hoodie, Kappe, Handtuch oder Tasche – nützlich fürs Kundengespräch.


Preiskalkulation & Angebot rechnet nach Stichzahl oder Maschinenzeit mit Mengenrabatt und druckt ein Angebot.



Das Arbeitsblatt (Ausschnitt).

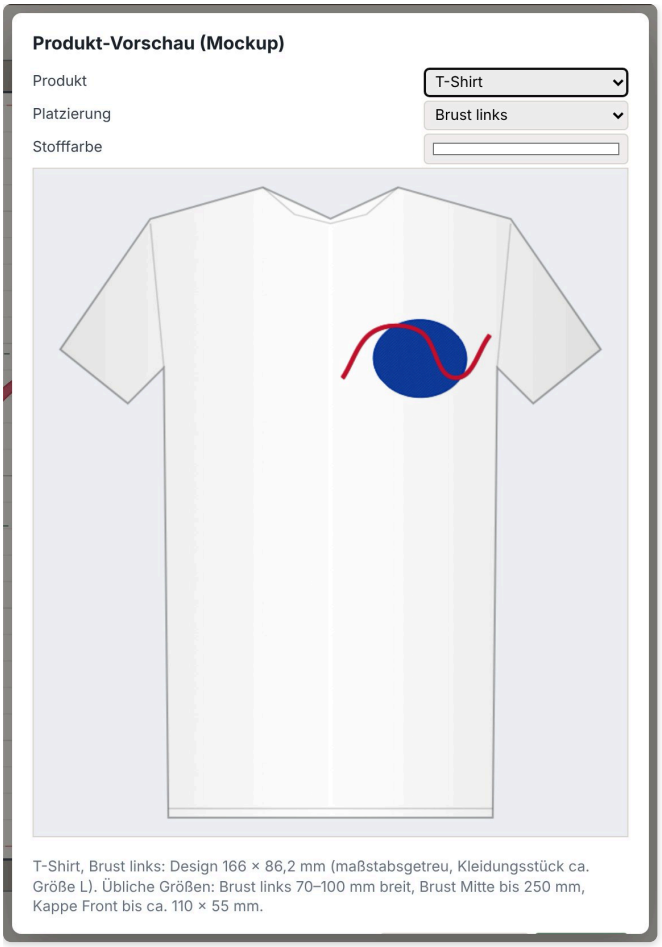

Produkt-Vorschau

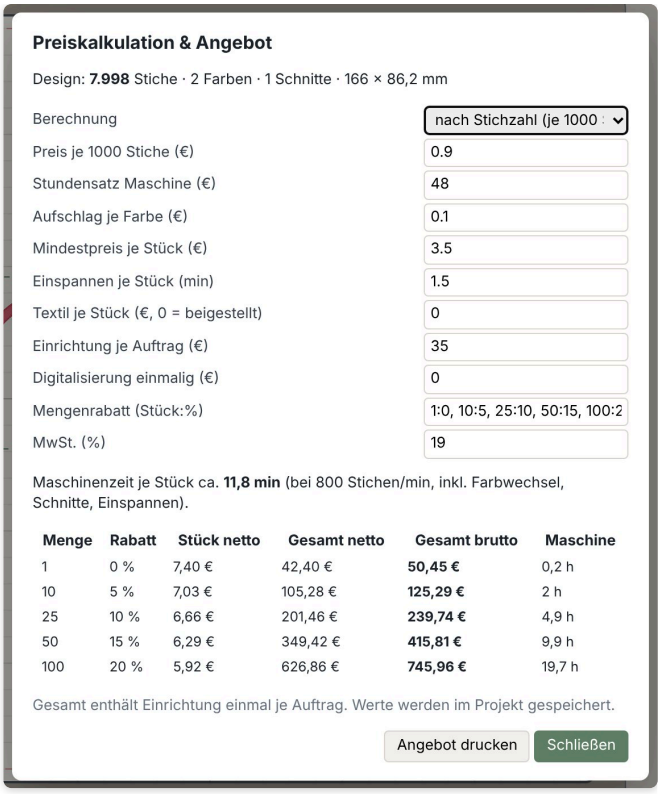


Preiskalkulation

13 Konto, Testversion und Abo

Die Online-Version läuft auf einem Server. Du meldest dich mit E-Mail und Passwort an und arbeitest im Browser. Deine Designs liegen sicher im Konto.

Registrieren und Anmelden

1. Auf **Registrieren** klicken, E-Mail und ein Passwort mit mindestens 10 Zeichen eingeben.
2. Den Haken bei **AGB und Datenschutz** setzen.
3. Mit „Konto anlegen und Testversion starten“ geht es sofort los – ohne Zahlungsdaten.
4. Später: **Anmelden**. Passwort vergessen? „Passwort vergessen?“ sendet einen Link per E-Mail.

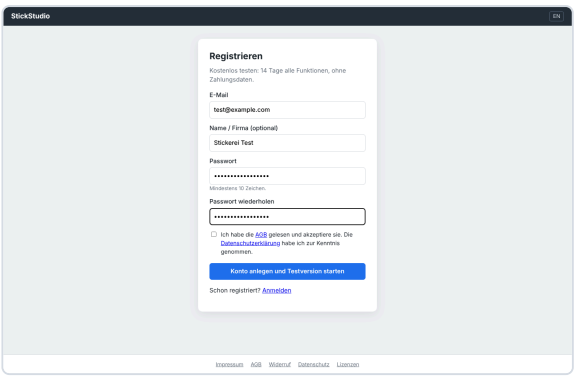


Registrierung

Testversion und Abo

- **Testversion:** Nach der Registrierung kannst du alle Funktionen testen (Standard 14 Tage). Oben im Programm zeigt ein Hinweis die verbleibenden Tage.
- **Abo:** Über **Abo abschließen** startet ein sicherer Bezahlvorgang. Danach ist dein Konto freigeschaltet und verlängert sich automatisch.
- **Abo verwalten:** Zahlungsart ändern und Rechnungen ansehen – im Kundenportal, erreichbar über „Mein Konto → Abo verwalten“.
- **Vor jeder Verlängerung** bekommst du etwa zwei Wochen vorher eine E-Mail.

Nach Ablauf: nur ansehen

Ohne gültiges Abo kannst du deine Designs weiter **ansehen**, aber nicht mehr speichern, exportieren oder Teamnamen und Mehrfach-Einspannungen nutzen. Ein roter Hinweis oben erinnert daran. Nach dem Abschluss eines Abos ist alles sofort wieder freigeschaltet.

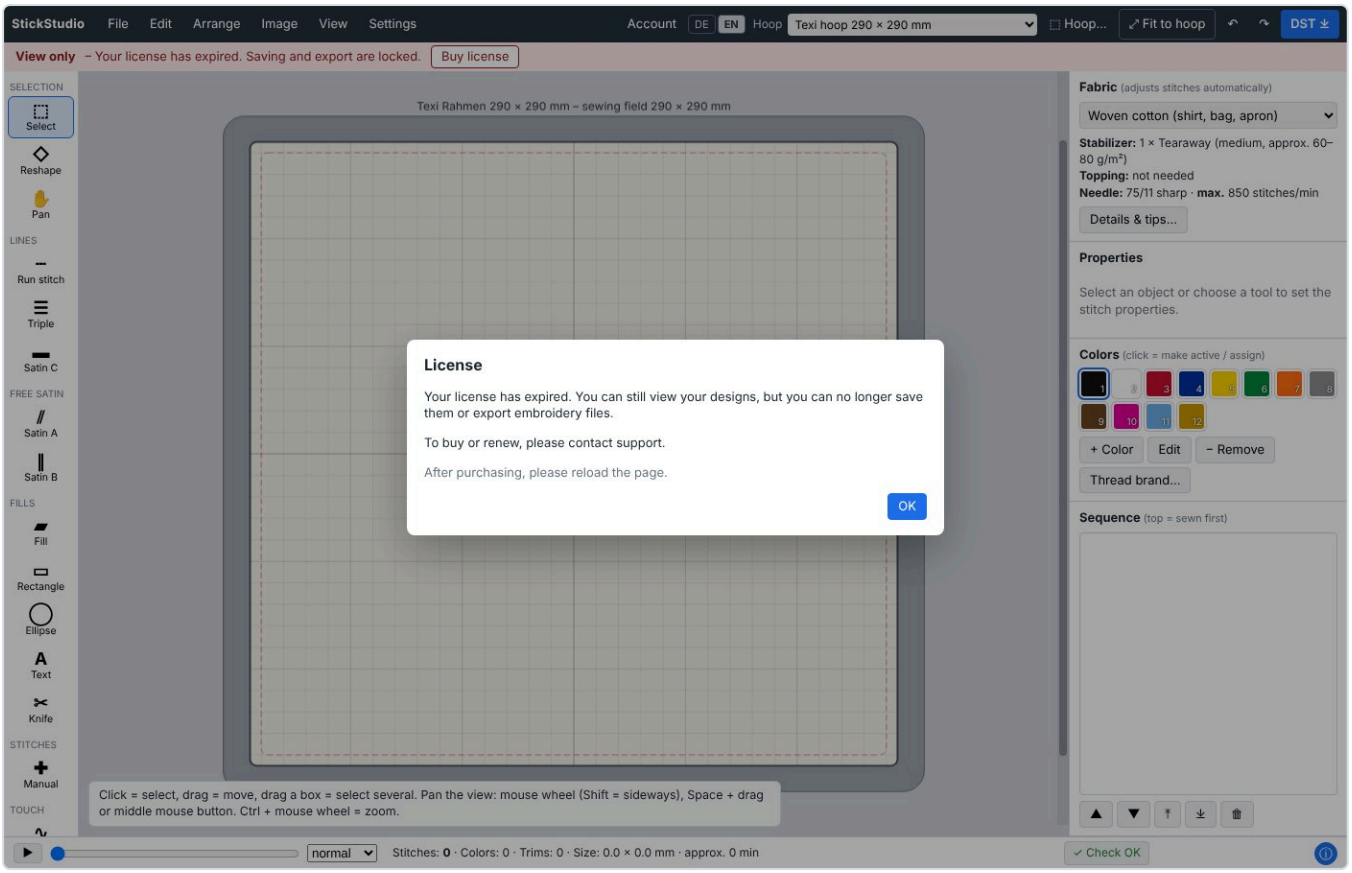


Nach Ablauf: Hinweis „Nur ansehen“ und gesperrter Export.

Mein Konto

Unter **Konto → Mein Konto**:

- Status, Gültigkeit und Abo
- Name ändern, **Passwort ändern**
- **Sprache** Deutsch / English
- **Daten herunterladen** (alle gespeicherten Daten als Datei)
- **Konto löschen** (beendet auch ein laufendes Abo)

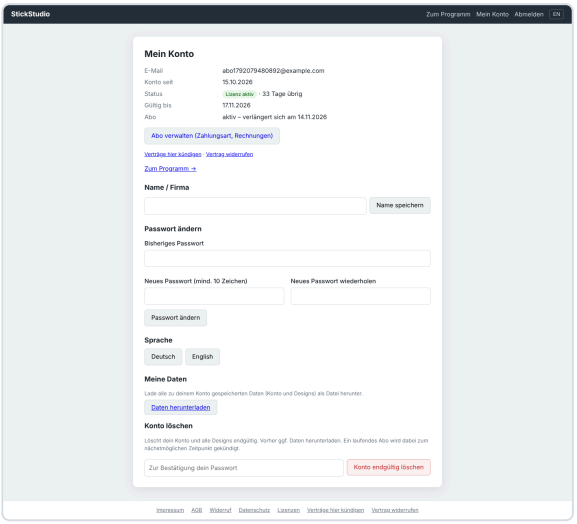


Die Seite „Mein Konto“.

Kündigen und Widerrufen

Beides ist **jederzeit** möglich und auf jeder Seite unten verlinkt: **„Verträge hier kündigen“** und **„Vertrag widerrufen“**. Du brauchst dafür nicht angemeldet zu sein. Nach dem Absenden erscheint sofort eine Bestätigung mit Datum und Uhrzeit, und du bekommst sie per E-Mail.

Bei einer Kündigung bleibt dein Zugang bis zum Ende des bezahlten Zeitraums bestehen. Informationen zum Widerruf stehen in der Widerrufsbelehrung.

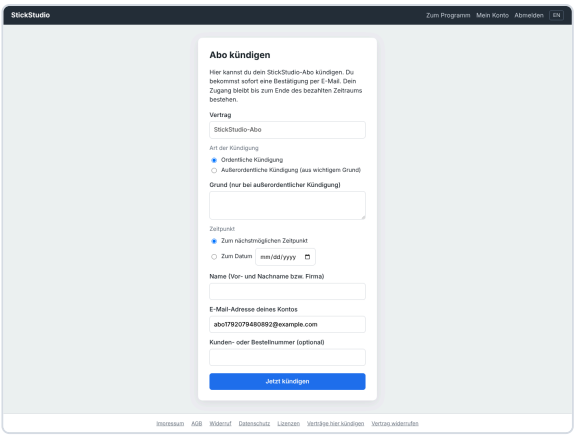

Die Kündigungsseite.

Rechtliches


Unten auf jeder Seite und im Menü „Konto“: **Impressum, AGB, Widerruf, Datenschutz, Lizenzen**. Unter „Lizenzen“ sind alle Schriften und Bibliotheken mit Urhebern und Lizenzen genannt.

> 📌 **Merke Datenschutz:** Deine Designs gehören dir und liegen nur in deinem Konto. Mit „Daten herunterladen“ bekommst du jederzeit eine vollständige Kopie, mit „Konto löschen“ werden sie entfernt.

14 Verwaltung für den Betreiber

Als Betreiber siehst du alle Kunden, wer in der Testphase ist, wer ein Abo hat und von wo sich die Leute anmelden. Den Bereich findest du unter **/admin** auf deiner Adresse (z. B. https://stick.deine-firma.de/admin) oder im Programm unter **Konto → Verwaltung**. Er ist nur für Admin-Konten sichtbar.


Übersicht

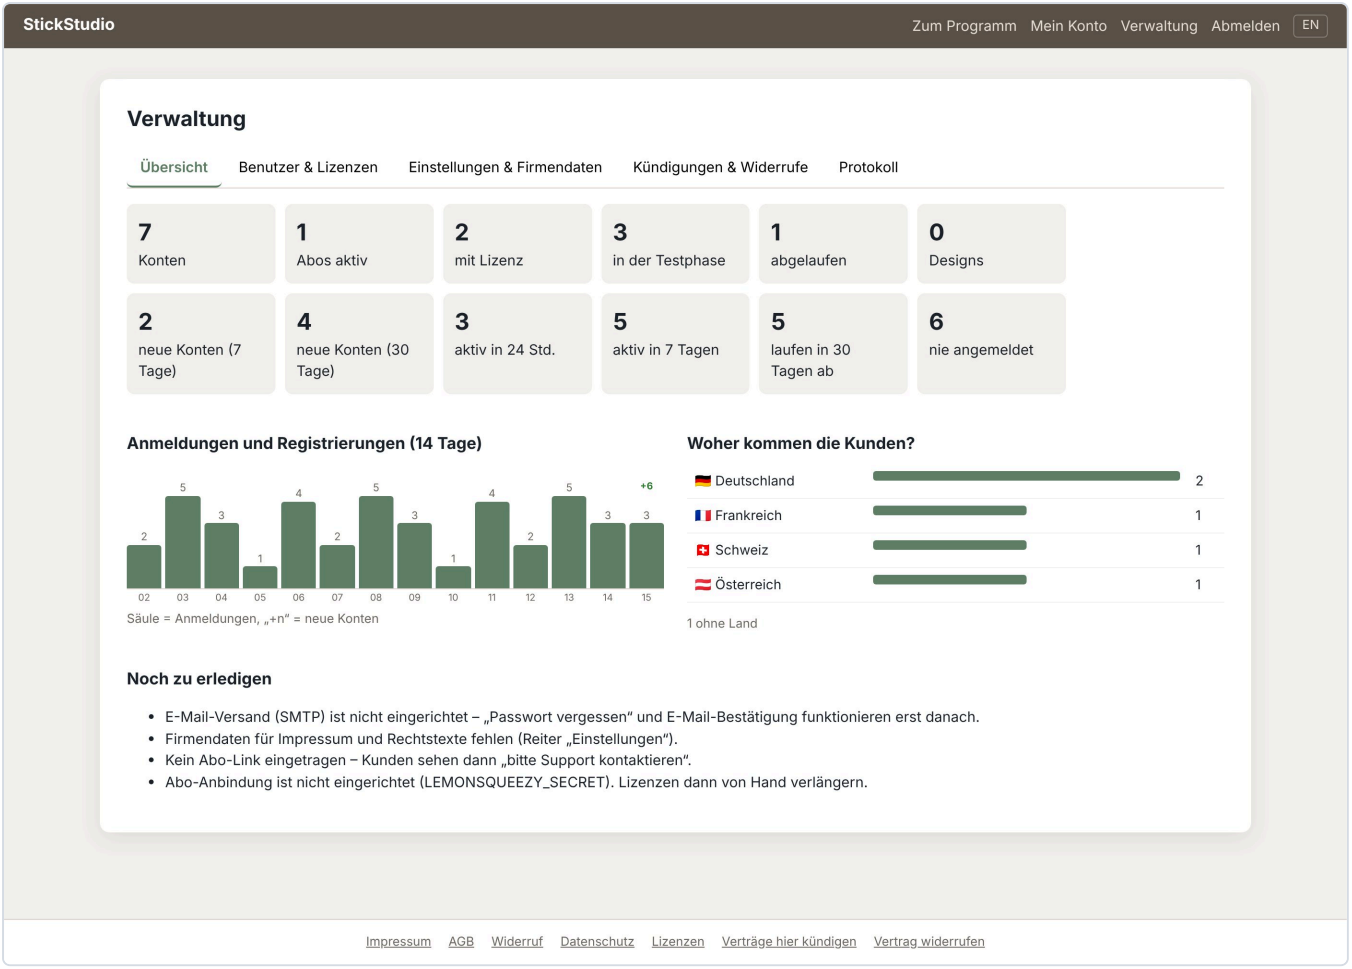

Zahlen auf einen Blick, Anmeldungen der letzten 14 Tage und Kunden nach Land.

- **Konten, Abos, Testphase, abgelaufen** und die Zahl der Designs.
- **Neue Konten** der letzten 7 und 30 Tage, **aktiv** in 24 Stunden und 7 Tagen, **bald ablaufend**, **nie angemeldet**.
- **Diagramm:** Anmeldungen je Tag, dazu „+n" für neue Konten.
- **Woher kommen die Kunden:** Länderliste mit Balken.
- **Noch zu erledigen:** was für den Betrieb noch fehlt (E-Mail, Firmendaten, Abo-Anbindung, offene Kündigungen).

Benutzer und Lizenzen

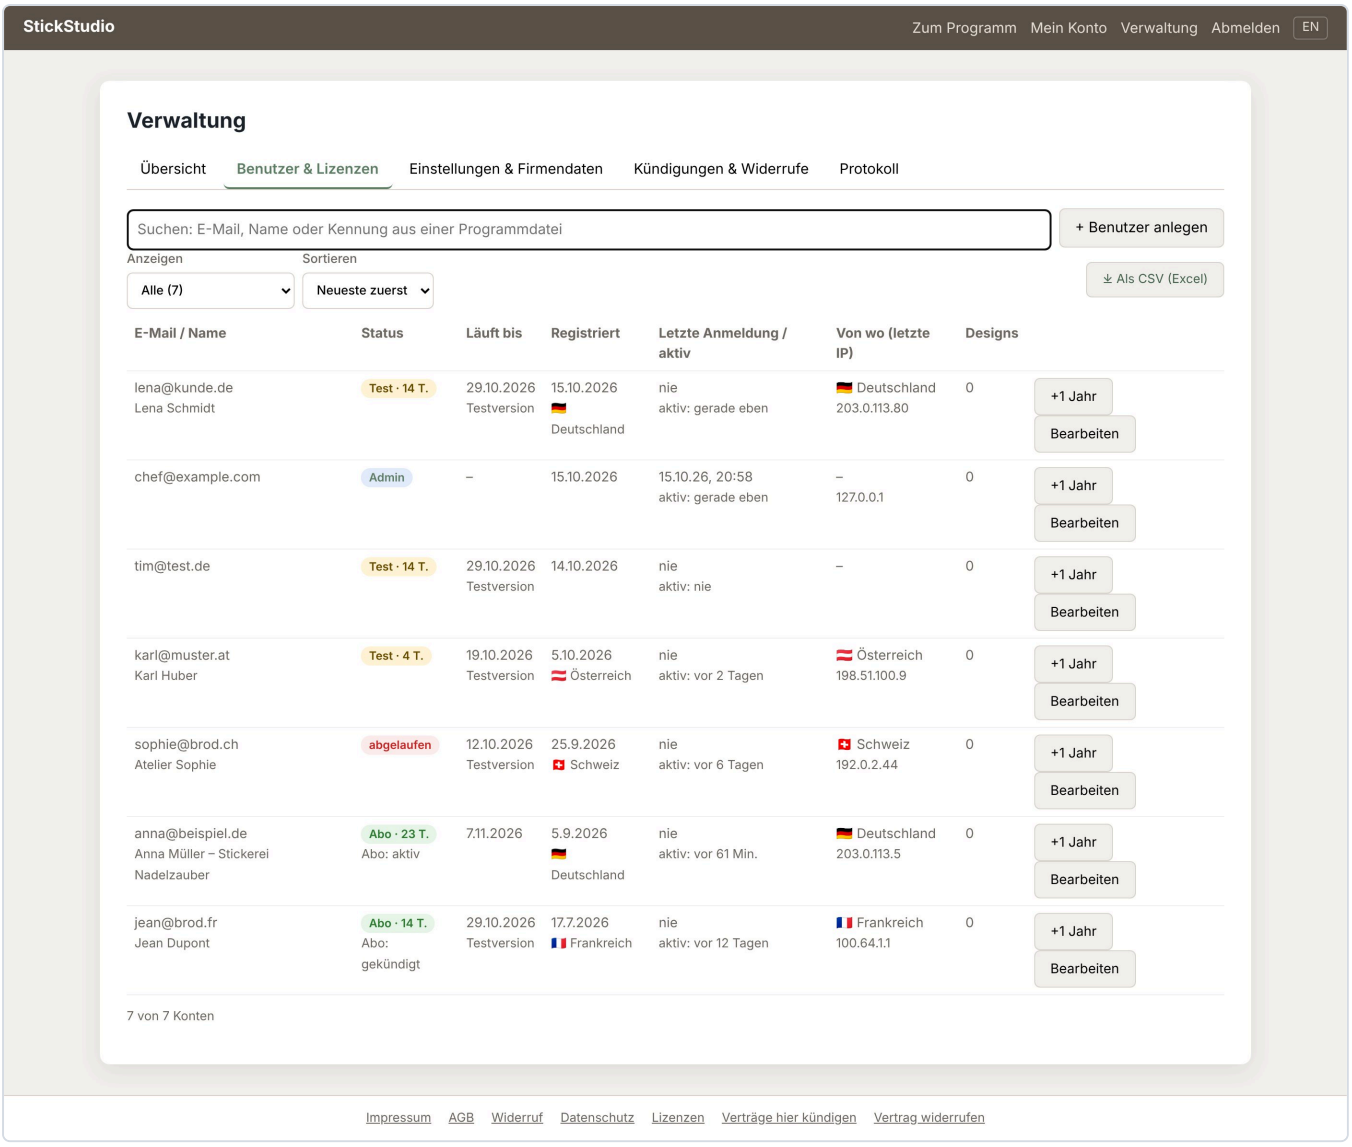


Alle Konten mit Status, Ablauf, letzter Anmeldung, Land und IP-Adresse.


- **Filter:** Alle, Testphase, Abo aktiv, Lizenz von Hand, Abo gekündigt, abgelaufen, läuft in 30 Tagen ab, noch nie angemeldet, gesperrt, Admin.
- **Sortieren** nach neuesten, zuletzt aktiv, läuft zuerst ab oder E-Mail.
- **Spalten:** Status, Ablaufdatum, Registrierung mit Land, letzte Anmeldung und Aktivität, letzte IP-Adresse mit Land, Zahl der Designs.
- **+1 Jahr** verlängert eine Lizenz von Hand, **Bearbeiten** öffnet Name, Zeiträume, Notiz, Sperre, Link zum Passwort-Zurücksetzen und Löschen.
- **Als CSV (Excel)** lädt die ganze Liste herunter.

> 📌 **Merke** Von jeder Anmeldung wird die IP-Adresse gespeichert und daraus nur das **Land** bestimmt – nicht der Ort. Das Protokoll wird nach 90 Tagen automatisch gelöscht. Dies steht in der Datenschutzerklärung.

Protokoll, Kündigungen und Einstellungen

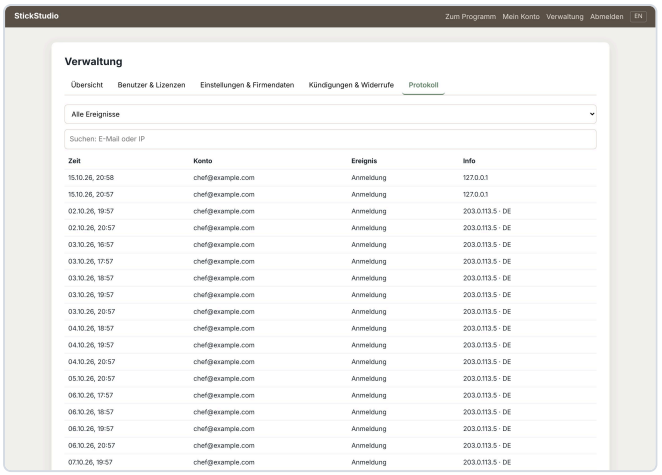

Protokoll mit Filter nach Ereignis, E-Mail oder IP.

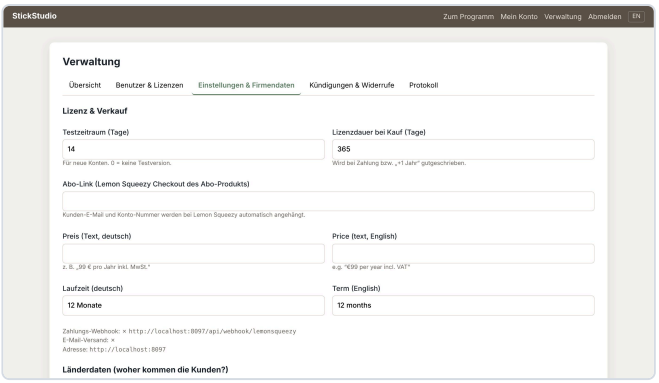

Einstellungen: Testzeitraum, Abo-Link, Länderdaten, Firmendaten.

- **Protokoll:** Anmeldungen, Registrierungen, Passwortänderungen, Lizenz- und Abo-Änderungen, Kündigungen, Widerrufe. Filter nach Art oder Suche nach E-Mail und IP.
- **Kündigungen & Widerrufe:** alle eingegangenen Fälle. Offene Fälle bearbeitest du (Abo beenden, ggf. erstatten) und markierst sie als erledigt.
- **Einstellungen:** Testtage, Abo-Link, Preis, Firmendaten für die Rechtstexte und die **Länderdaten** (Knopf „Jetzt herunterladen"; sie erneuern sich monatlich von selbst).

15 Hilfe bei Problemen

Die häufigsten Fragen und was dagegen hilft.

Die Stiche sehen aus wie dicke Linien oder sind zu dicht.
Du bist stark hineingezoomt – die Anzeige zeigt dann jede Stichlinie dick. Mit `0` (Alles zeigen) siehst du das Design in echter Größe. Prüfe außerdem, ob unter „Eigenschaften“ der Haken „An Stoff anpassen“ gesetzt ist.

Das Design ragt über das Stickfeld.
Auf **An Rahmen anpassen** (oben) klicken. Das Design wird verkleinert und alle Stiche werden neu berechnet.

Die Prüfung meldet zu dichte Stellen.
Auf „Prüfung“ unten klicken und **Korrigieren** wählen. Häufige Ursache: sich überlappende Flächen – dann hilft **Bearbeiten → Überlappungen entfernen**.

Ich finde keine Überlappungen zum Entfernen.
Der Befehl prüft jedes Objekt unter den darüber liegenden. Wähle mehrere Objekte aus (oder nichts = alle). Die Meldung nach dem Befehl nennt, was geprüft wurde und warum nichts geändert wurde.

Ich kann nicht scrollen.
Mausrad = hoch/runter, `Shift`+Rad = links/rechts, `Leertaste` halten und die Maus bewegen, das Handwerkzeug `H` oder die Leisten am Rand. Wer lieber mit dem Rad zoomt: „Ansicht → Mausrad zoomt“.

Die Simulation startet immer von vorn.
Wenn nichts ausgewählt ist, läuft das ganze Design. Mit einem ausgewählten Objekt läuft nur dieses.

Der Text ist unleserlich klein.
Satin unter 5 mm Höhe wird schwer lesbar. Größeren Text wählen oder eine Schrift mit einfacheren Buchstaben.

Ich kann nicht speichern oder exportieren.
Wahrscheinlich ist die Testversion oder das Abo abgelaufen. Oben erscheint dann der Hinweis „Nur ansehen“. Mit „Abo abschließen“ ist alles sofort wieder frei.

Die Maschine liest die Datei nicht.
Für die Texi 1501 das Format **DST** wählen. Dateinamen ohne Sonderzeichen und kurz halten, die Datei direkt auf den Stick (nicht in einen Unterordner) kopieren.

Wo sind meine Designs?
Unter **Datei → Design-Bibliothek**. In der Online-Version liegen sie in deinem Konto und sind auf jedem Computer erreichbar.

Ich habe etwas gelöscht.
`Strg` + `Z` macht es rückgängig, mehrfach drücken geht weiter zurück.

Die Kleidung erscheint nicht.
Das Foto lädt einen Moment. Danach auf „Ansicht anpassen“ im Fenster Kleidung klicken. Ist das Fenster geschlossen, im Menü **Datei → Kleidungsvorlage…** oder mit dem Werkzeug „Kleidung“ wieder einschalten.

Die Millimeter am eigenen Foto stimmen nicht.
Im Fenster „Maßstab festlegen“ wählen, zwei Punkte mit bekanntem Abstand anklicken und die echte Länge eingeben. Je weiter die Punkte auseinander liegen, desto genauer.

Meine Produkte sind auf dem anderen Computer weg.
Sie liegen nur im Browser, in dem du sie hochgeladen hast. Dort noch einmal hochladen.

Ein Knopf tut nichts.
Manche Befehle brauchen eine Auswahl (z. B. „Formen verrechnen“ mindestens zwei Flächen). Die Meldung im Dialog sagt, was fehlt.

16 Glossar

Begriff	Bedeutung
Applikation	Aufgenähtes Stoffstück, das mit Stichen am Rand befestigt wird.
Dichte	Abstand zwischen den Stichen. Kleiner Abstand = dichtere Stickerei.
DST	Stickdateiformat von Tajima, von fast allen Industriemaschinen gelesen.
Einspannung	Das Stück Stoff, das im Rahmen eingespannt ist.
Fadenschnitt / Trim	Die Maschine schneidet den Faden ab, bevor sie zum nächsten Objekt fährt.
Heftstich	Stiche, die den Applikationsstoff vorläufig festhalten.
Knockdown	Gitter unter dem Motiv, das Flor oder Schlaufen flachdrückt.
Kleidungsvorlage	Foto eines Kleidungsstücks hinter dem Stickrahmen, um die Stickposition zu bestimmen.
Bezugspunkt	Punkt, ab dem Abstände gemessen werden (Kragen bzw. Schirmnaht).
Laufstich	Einfache Stichlinie, Stich an Stich.
Passmarke	Kleines Kreuz, mit dem man mehrere Einspannungen exakt ausrichtet.
Satin	Dicht nebeneinander liegende Stiche von Kante zu Kante – glänzend, für Linien und Schrift.
Sprung	Die Maschine fährt ohne zu sticken weiter. Der lose Faden muss ggf. abgeschnitten werden.
Stickfeld	Der Bereich im Rahmen, in dem gestickt werden kann.
Tatami	Füllstich aus versetzten Reihen für große Flächen.
TrueView	Fadenansicht: Anzeige der Stiche wie echter Faden mit Glanz.
Underlay / Unterlage	Stiche unter dem Satin oder der Fläche, die den Stoff stabilisieren.
Vlies	Stickvlies unter dem Stoff, das ihn stabilisiert (z. B. Reißvlies).
Zugkompensation	Ausgleich dafür, dass der Faden den Stoff zusammenzieht – die Form wird etwas breiter gezeichnet.
Topper	Wasserlösliche Folie oben auf dem Stoff, damit Stiche nicht in Flor versinken.