



Korisničko uputstvo

MP3 Music Player

Adnan Dervišević

Ahmed Čorhušić

Adnan Ćorović

Sara Dautbegović



Sadržaj

1 Dobrodošlica	3
2 Upoznavanje s opremom	3
3 Korisnički vodič	4
Korak 1: Prelazak sa početne stranice na listu pjesama	4
Korak 2: Kretanje kroz listu i odabir pjesme	5
Korak 3: Prelazak na pjesmu	5
Korak 4: Povratak na listu	6
Korak 5: Smanjivanje/Pojačavanje zvuka	6
Korak 6: Zaustavljanje/Ponovno pokretanje pjesme	6
4 Poruka tima	6

1 | Dobrodošlica

Dobro došli na naš projekat Music Player!

Pripremite se za ugodno muzičko iskustvo. Iskusit ćete širok asortiman pjesama, uz interaktivan interfejs. Pružit će vam mogućnost da slušate pjesme, prolazite kroz listu pjesama, te odaberete onu koju želite da slušate. Pri odabiru, pojavi se prikaz pjesme koja se sluša. Do povratka na listu vas dijeli jedan klik. Možete da slušate pjesme koje su već skinute na ubačenu SD karticu, ili eventualno da ubacite SD karticu sa svojim odabranim pjesmama. Ovaj korisnički vodič će vas voditi kroz korake korištenja našeg Music Player-a. Sretno!

2 | Upoznavanje s opremom


Pri interakciji sa Music Player-om, korisnik će koristiti četiri tastera, rotacijski enkoder te potencijometar.



Slika 1: Rotac. enkoder



Slika 2: Tasteri

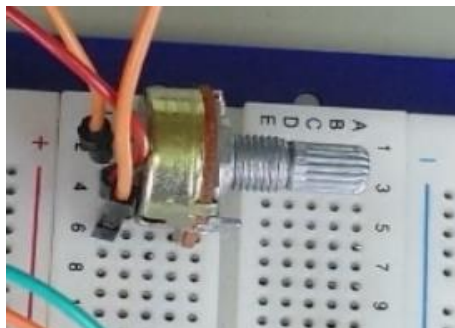

Slika 3: Potenciometar

3 | Korisnički vodič

Slijedite ove jednostavne korake vodiča kako biste započeli interakciju sa Music Player-om:

Korak 1: Prelazak sa početne stranice na listu pjesama

Na početnoj stranici se nalazi poruka logo ETF-a. Pritiskom na [Taster_1](#) prelazite na listu pjesama.



Slika 4: Prikaz prve stranice

Korak 2: Kretanje kroz listu i odabir pjesme

Na drugoj stranici se možete kretati kroz listu pjesama naprijed i nazad, koristeći enkoder ili pritiscima na **Taster_3** (sljedeća) i **Taster_4** (prethodna). Pritiskom na enkoder ili na **Taster_2** odabirete željenu pjesmu.



Slika 5: Lista pjesama

Korak 3: Prelazak na pjesmu

Pritiskom na **Taster_2**, prelazite na stranicu pjesme. Prikazan je naziv pjesme i vremenski bar koji signalizira vrijeme trajanja pjesme.



Slika 6: Prikaz trenutne pjesme



Korak 4: Povratak na listu

Pritiskom na [Taster_1](#), vraćate se na listu pjesama. I odabir se može vršiti opet.

Korak 5: Smanjivanje/Pojačavanje zvuka

Zvuk možete pojačavati ili smanjivati u bilo kojem trenutku koristeći [potenciometar](#).

Korak 6: Zaustavljanje/Ponovno pokretanje pjesme

Trenutnu pjesmu možete pokrenuti, zaustaviti te nakon toga ponovno pokrenuti pritiscima na [Taster_2](#).

Korak 7: Korištenje vlastite SD kartice

Ukoliko želite snimiti pjesme na svoju vlastitu SD karticu, pjesme moraju biti u .wav formatu i imati frekvenciju od 8kHz. Nakon toga ubacite karticu u čitač kartica i uključite sistem.

4 | Poruka tima

Hvala što ste se bili dio našeg projekta! :)

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare ostavite ispod videa na našem youtube kanalu.