
Explication du fonctionnement d'un flipper

Voici un guide vous permettant de découvrir le monde du flipper et de pouvoir décrire correctement les potentielles pannes relevées.

A. Nomenclature

Eléments de la caisse

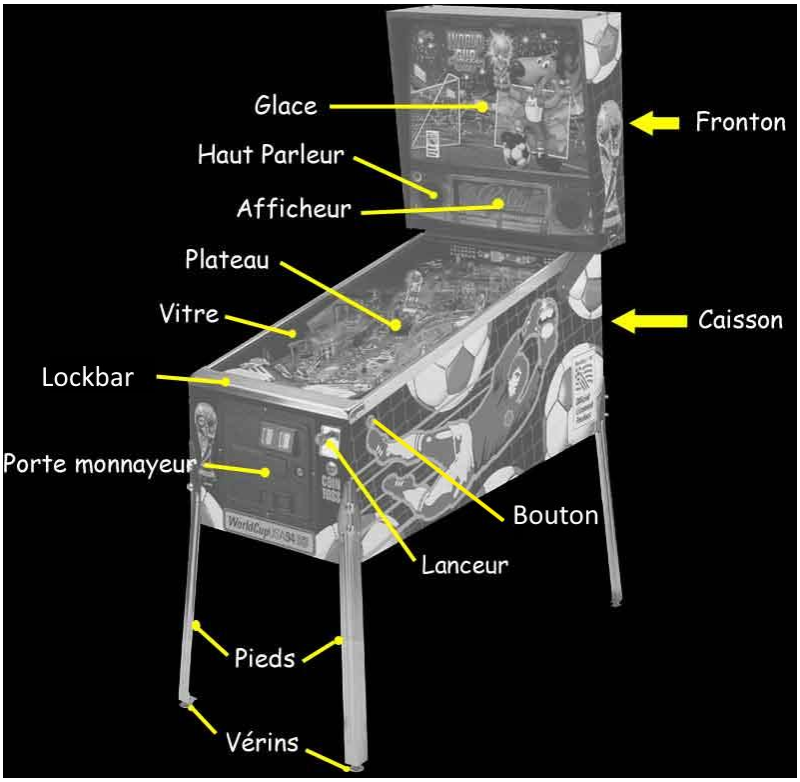

Les éléments du plateau :

Les batteurs ou flippers :

Il s'agit de pièces en plastique dur, recouvertes d'un élastique. Ils sont actionnés par les boutons de chaque côté de la caisse.

Ils ne doivent être relevés que lors de la pression du bouton et doivent revenir librement à leur position d'origine. Il peut y avoir plus de 2 batteurs sur certains modèles.



Les *flippers* sont utilisés par le joueur pour rediriger la balle.

Les bumpers :

Ils sont en général situés dans la partie haute du plateau. Elément de jeu en forme de champignon dont la fonction est de repousser la bille.



Les slinghsots:

Situés au-dessus des batteurs, ils renvoient la balle lorsqu'elle les touche. Ils sont entourés d'un élastique et sont activés par une lamelle détectant l'appui de la bille.



Autres éléments :

Rampe :

Guides en métal ou plastique faisant circuler la bille au dessus du plateau de jeu.

Couloirs :

Un couloir est en général une zone de la table juste assez large pour laisser passer la balle. Des types particuliers de couloirs sont les inlanes et les outlanes ; ces deux types de couloirs sont situés au bas du plateau, près des batteurs. Les outlanes se trouvent aux extrémités et dirigent la bille vers le trou (ce qui entraîne la perte de la balle), tandis que les inlanes se trouvent sur l'intérieur et apportent la bille aux batteurs.

Il existe aussi le couloir de lancement que la bille parcourt lorsqu'on la lance en début de partie, en actionnant le lance-bille.

Aimant :

Certains modèles de flipper possèdent des aimants qui peuvent retenir la bille dans certains cas, selon les règles.

Cibles :

Eléments verticaux qui peuvent se rétracter ou non sous le plateau lorsque la bille les frappe.

B. Fonctionnement

Allumer le flipper

Un flipper est conçu pour rester allumé durant de longues périodes et il est donc préférable de ne pas l'éteindre entre chaque temps de jeu. Le bouton pour l'allumer se situe soit sur la face inférieure du fronton côté droit, soit sous la caisse près du pied avant droit.

Activer l'interrupteur et laisser le flipper réaliser sa séquence de démarrage qui se termine par l'éclairage complet du plateau et de l'afficheur.

Lancer une partie

Le flipper est configuré en mode 'Free play' ou 'Jeu libre'. Il est gratuit et il n'est pas nécessaire d'insérer des pièces pour jouer.

Lorsque le flipper a démarré ou qu'une partie est terminée, il suffit d'appuyer sur le bouton START situé à gauche de la porte en façade, afin de lancer une partie.

Une partie se déroule en 3 billes. Si plusieurs joueurs sont ajoutés dans la partie, ils joueront chacun 3 billes en alternance. L'afficheur indique le joueur actif.

Lors du lancement de la partie, on appuie une fois par joueur, jusqu'à 4 maximum. Ensuite, lorsque la partie est lancée, il ne faut plus appuyer dessus, sinon cela peut rajouter des joueurs.

Choix du mode de jeu

Sur certains modèles de flippers, il existe un mode coopératif, qui permet à tous les joueurs de partager le même score. Ce choix se fait dans un menu qui est accessible en gardant les deux boutons de batteurs pressés, en dehors d'une partie. Lorsque ce menu apparait, vous pouvez changer le mode de jeu avec les boutons droite et gauche et valider avec le bouton de la lockbar ou le bouton start.

Le mode revient par défaut après chaque partie.

Déroulement de la partie

Lorsque la partie est lancée, le flipper charge une bille dans le couloir de lancement. Le joueur peut alors tirer sur le lance-bille et le relâcher à son maximum pour éjecter la bille sur le plateau. Il peut aussi utiliser le bouton de la lockbar pour lancer la bille.

Il existe un décompte appelé « Ball save », représenté par une lumière clignotante (souvent indiquée SHOOT AGAIN) entre les batteurs. En cas de perte de la bille dans le trou du bas de plateau, si la lumière « ball save » clignote, la bille est immédiatement rendue et relancée par le flipper automatiquement. Cela indique que le joueur a eu un temps de bille trop court et qu'il peut continuer à jouer.

Lorsque le flipper compte les bonus réalisés par le joueur durant la bille, cela indique que c'est au joueur suivant de prendre sa place.

Les séquences vidéos et de décomptes des bonus peuvent être accélérées en pressant les deux boutons des batteurs simultanément.

Durant le jeu, il est possible que la bille s'arrête dans un trou pour plusieurs raisons : choix d'une mission, collecte de bonus, démarrage d'un mode spécial, achat d'items dans la fonderie (sur le Mandalorian). Si une sélection doit être effectuée, cela se fait avec les boutons gauche et droit. La validation se fait avec le bouton de la lockbar. La bille est ensuite remise en jeu et le joueur est averti par un clignotement lumineux.

En cours de partie, on peut gagner une EXTRA BALL. Dans ce cas, la lumière située entre les batteurs reste allumée sans clignoter. Si c'est le cas, le joueur aura une nouvelle bille à jouer immédiatement après avoir perdu la bille en cours. Il est possible d'avoir plusieurs EXTRA BALL à la suite.

Lorsque chaque joueur a joué ses 3 billes, la partie est terminée.

Si l'un des joueurs a un score élevé, il peut entrer un «HIGH SCORE ». Pour cela, il saisit ses initiales en déroulant les lettres avec les boutons de batteurs et en validant avec le bouton de la lockbar ou le bouton START.

Il est possible d'arrêter une partie en cours, pour la redémarrer. Pour cela, il faut presser longtemps et simultanément le bouton gauche et le bouton START.

C. Ce qu'il ne faut pas faire !

- Il ne faut absolument pas poser de verre sur la vitre, les liquides sont le pire ennemi du flipper qui possède de l'électronique sous le plateau.
- Constater une panne et ne pas nous la communiquer.
- Frapper les pieds, la porte ou la vitre du flipper.
- Laver le flipper avec un liquide. La seule intervention de nettoyage possible est le nettoyage de la vitre avec un torchon humidifié au produit à vitre .

D. En cas de panne

Plusieurs types de soucis peuvent être rencontrés sur un flipper.

Si une bille est coincée à un endroit, il est possible de remuer la caisse pour essayer de la déloger. Le flipper ne détectant pas de bille peut aussi activer une séquence de recherche qui délogera peut-être la bille bloquée.

Si une ampoule se détache ou un élastique cède, il faudra une intervention de nos bénévoles pour réparer. La majorité des réparations peuvent se faire sur place **et uniquement par nos bénévoles**, mais pour cela, il faut décrire au mieux le problème.

Dès qu'une panne est constatée, nous vous demandons d'arrêter d'y jouer tant que nous n'avons pas pu échanger avec vous.

Dans tous les cas, dès qu'un souci semble apparaitre (batteur qui réagit bizarrement, élément ne semblant pas fonctionner,..) **contactez-nous** ! De petites pannes non résolues peuvent mener à de plus grosses pannes plus compliquées et couteuses à prendre en charge.

Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un email avec photos à

contact@deslumieresdanslesyeux.fr

ou nous appeler ou envoyer texto + photos + vidéos (sms ou whatsapp) au :

06.28.34.72.09

Si vous cherchez plus d'informations sur notre association, vous pouvez retrouver les détails sur www.deslumieresdanslesyeux.fr

---

Une page dédiée aux centres est accessible sur notre site. Elle contient la dernière version de ce guide, une enquête de satisfaction et d'autres éléments.

Vous pouvez y accéder avec ce QR Code

ou via ce lien : https://www.deslumieresdanslesyeux.fr/a-lusage-des-centres/

Le mot de passe est : DLDLY_centre%