

## **Tutorial Atualização**



Caso o firmware da ONU esteja seja inferior a 1.2.0, será necessário atualizar para este antes de atualizar para 4.0.0. Caso esteja superior a 1.2.0, pode atualizar para 4.0.0

- 1. Versão para atualização primaria: 1.2.0
- 2. Versão para atualização final: 4.2.0

# Passo a Passo para atualização DM986-100 na Datacom.


#### Step 1:

• Selecione a ONU que deseja atualizar dentro da Olt:



Tutorial Atualização


• Selecione o Template "UPDATE-FW-986:

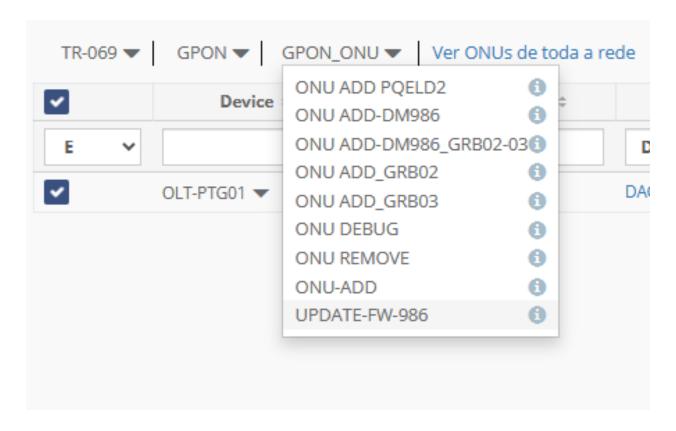

#### Step 2:

- Selecione o firmware que deseja atualizar em "Nome do Arquivo Disponível";
- Depois apenas selecione o ID da ONU que deseja atualizar;
- Selecione Aplicar;
- Esse processo tem que ser repetido duas vezes para cada firmware, pois a
  ONU não aceita o Firmware na primeira vez quando atualizada remotamente;

Tutorial Atualização 2

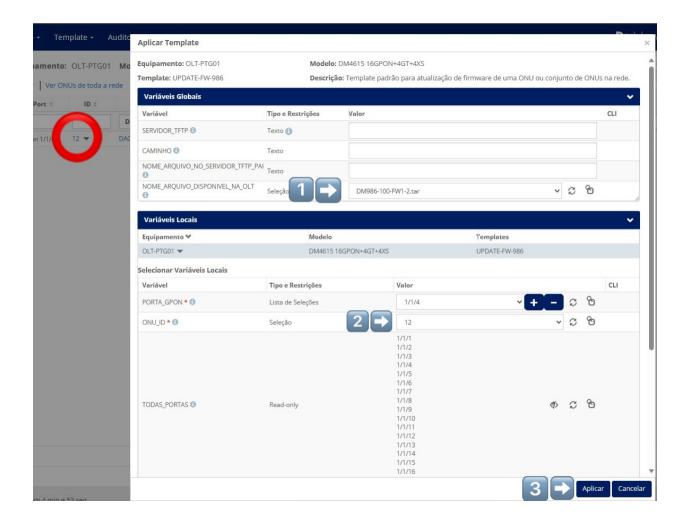

### Observação:

Pode ser que algumas Olts podem aparecer o firmware com estes nomes:

- 1216-03-DM986-100-SFU.tar (Firmware 1.2.0)
- 1216-10-DM986-100-SFU.tar (Firmware 4.2.0)

Irei corrigir posteriormente =)

Agradeço a atenção de todos.

Tutorial Atualização 3