


Atualização DM986-100



Passo a Passo da Atualização local da ONU DM986-100


1º Passo: Acesso a ONU

 Após ligar a ONU a Energia, conecte um cabo Lan entre a porta Lan da ONU e um Computador

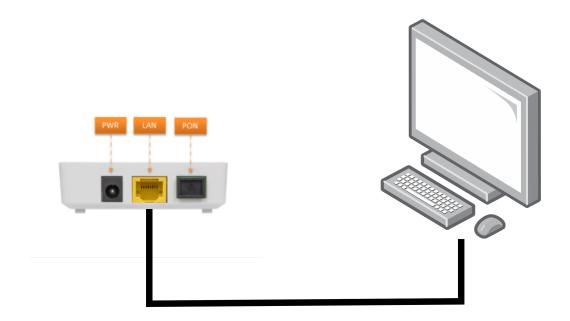


• Sete um ip no computador que esteja na mesma rede que a ONU, como mostra a imagem abaixo:

Atualização DM986-100

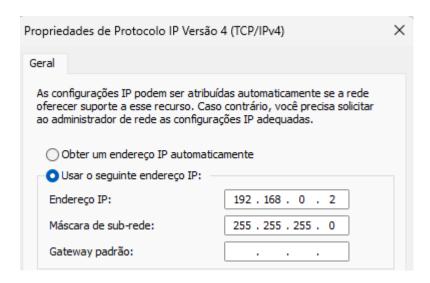

- Em seguida, abra o navegador no computador e pesquise pelo endereço: 192.168.0.1
- Insira "user" como usuário e senha

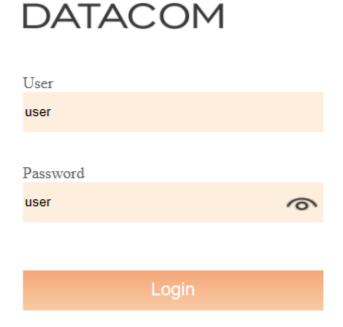

2º Passo: Verificar Firmware

• Na pagina inicial irá mostrar o Firmware atual da ONU:

Atualização DM986-100 2


Device Status

This page shows the current status and some basic settings of the device.

System	
Device Name	DM986-100
Uptime	1:05
Firmware Version	SFU_V4.0.0
HW version	825.8016.00
Chipset	RTL9601D
Vendor	DATACOM
CPU Usage	0%
Memory Usage	43%
LANConfiguration	
IP Address	192.168.0.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Disabled
MAC Address	70:cd:91:3d:c6:64

3º Passo: Atualizar Firmware

- Escolha a opção Admin > Firmware
- Após isso é apenas necessário subir o arquivo do firmware do computador para atualizar.

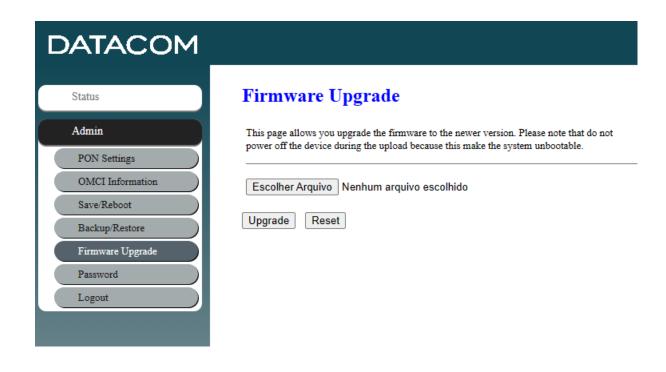

Atualização DM986-100 3

• Caso o firmware da ONU esteja seja inferior a 1.2.0, será necessário atualizar para este antes de atualizar para 4.0.0. Caso esteja superior a 1.2.0, pode atualizar para 4.0.0



É necessário entrar na pasta e escolhe o arquivo compactado com o firmware



 Após isso irá iniciar o carregamento no acesso da ONU, necessário apenas aguardar para finalizar o processo e acessar novamente o equipamento para confirmar se está na versão 4.0.0

Atualização DM986-100 4